

au

DIGNO[®] Tab

クイックスタートガイド

『オンラインマニュアル』を利用する

さまざまな機能のより詳しい説明を記載した『オンラインマニュアル』は、下記QRコードまたは本製品から以下の操作でご確認できます。

ホーム画面→[ツール]→[取扱説明書]

また、『オンラインマニュアル』はauホームページからもご確認できます。
<https://www.au.com/online-manual/kyt34/>



- 本書は、Android™ 10の内容で記載しています。
- 本書の内容の最新版は『オンラインマニュアル』またはauホームページに掲載の『取扱説明書(詳細版)』をご参照ください。
<https://www.au.com/support/service/mobile/guide/manual/>



お問い合わせ先番号

お客さまセンター

総合案内 (通話料無料)

受付時間 9:00~20:00 (年中無休)

au携帯電話から au携帯電話以外/一般電話から

局番なしの157番 | ☎0077-7-111

上記の番号がご利用にならない場合、
下記の番号にお電話ください。(無料)

☎0120-977-033 (沖縄を除く地域)

☎0120-977-699 (沖縄)

盗難・紛失・故障案内 (通話料無料)

受付時間 24時間 (年中無休)

au携帯電話から au携帯電話以外/一般電話から

局番なしの113番 | ☎0077-7-113

上記の番号がご利用にならない場合、
下記の番号にお電話ください。(無料)

☎0120-925-314

法人お客さまセンター (法人契約の方)

総合案内 (通話料無料)

受付時間 9:00~18:00 ※年末年始除く

au携帯電話から au携帯電話以外/一般電話から

☎0077-7041 | ☎0120-925-041

故障紛失サポートセンター

盗難・紛失・故障 (通話料無料)

受付時間 9:00~20:00 (年中無休)

au携帯電話/au携帯電話以外/一般電話から

☎0120-925-919

同梱品一覧

ご使用いただく前に、下記の同梱物がすべてそろっていることをご確認ください。

- 本体
- クイックスタートガイド(本書)
- スタンド(試供品)
- ご利用にあたっての注意事項

以下のものは同梱されていません。

- ACアダプタ
- microSDメモ리카ード
- USB Type-C™ケーブル
- イヤホン

memo

- 指定の充電用機器(別売)をお買い求めください。
- 電池は本製品に内蔵されています。
- 本文中で使用しているイラストはイメージです。実際の製品と異なる場合があります。



有害サイトから
子供を守る!



キケン!
水ぬれ充電



あぶない!
電池への衝撃



モバイル/リサイクルネットワーク
携帯電話・PHSのリサイクルにご参加を。

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず、マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。


2021年2月第2版

発売元: KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)
製造元: 京セラ株式会社
5KKTEB1033RA- 02215Z



管理用コード

各部の名称と機能

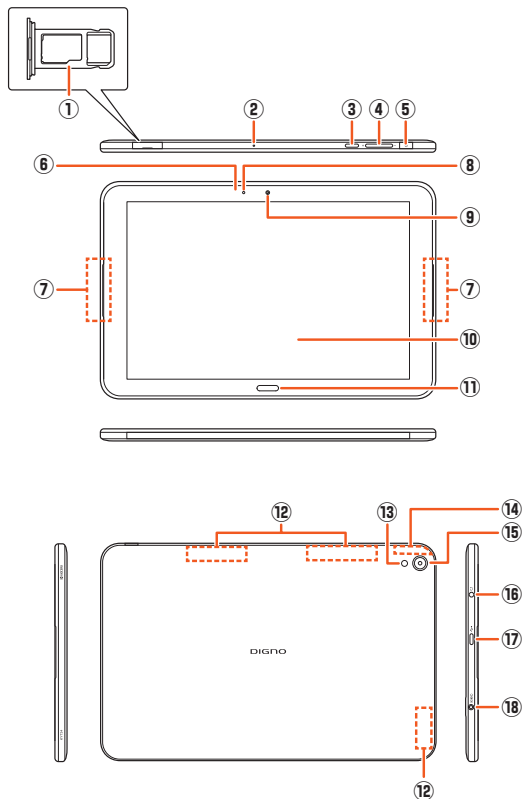

■au ICカード／microSDメモ리카ードトレイの開きかた



○部分に軽く爪をかけて開いてください。奥まで爪を差し込むとパッキン部に傷を付けてしまうためご注意ください。

- ① au ICカード／microSDメモ리카ードトレイ^{※1}
- ② マイク
- ③ カスタマイズボタン
- ④ 音量上／下ボタン
音量を調節します。
- ⑤ 電源ボタン
電源オン／オフやスリープモードの移行／解除などに使用します。
- ⑥ 光センサー^{※2}
周囲の明るさを検知して、ディスプレイの明るさを自動調整します。
- ⑦ フロントステレオスピーカー
通知音やアラーム音などが聞こえます。
- ⑧ 通知(充電)ランプ
充電中は赤色、黄色または緑色で点灯します。
「アプリと通知」の設定内容に従って点滅します。
- ⑨ インカメラ(レンズ部)
- ⑩ ディスプレイ(タッチパネル)
- ⑪ 指紋センサー
- ⑫ 4Gアンテナ部^{※3}
- ⑬ 撮影ライト／簡易ライト
- ⑭ Bluetooth[®]／GPS／Wi-Fi[®]アンテナ部^{※3}
- ⑮ アウトカメラ(レンズ部)
- ⑯ イヤホンマイク端子
イヤホン(市販品)などの接続時に使用します。
- ⑰ 外部接続端子
TypeC共通ACアダプタ02(別売)などの接続時に使用します。
- ⑱ 充電端子
※1 au ICカードの取り扱いについては、「オンラインマニュアル」またはauホームページに掲載の「取扱説明書(詳細版)」をご参照ください。
※2 シールや指などでふさぐと性能を維持できなくなりますので、ご注意ください。
※3 アンテナは、本体に内蔵されています。アンテナ部付近を手で覆うと通信品質に影響を及ぼす場合があります。


memo

- ◎ 本製品の電池は内蔵されており、お客様による取り外しはできません。強制的に電源を切り再起動する場合は、「強制的に電源を切り再起動する」(▶P.3)をご参照ください。

スタンド(試供品)の使いかた

スタンド(試供品)に本体を立てかけて、机などに置いて使用することができます。

- 1 スタンド(試供品)を開く
- 2 スタンド(試供品)のミゾに沿って本体をセットする

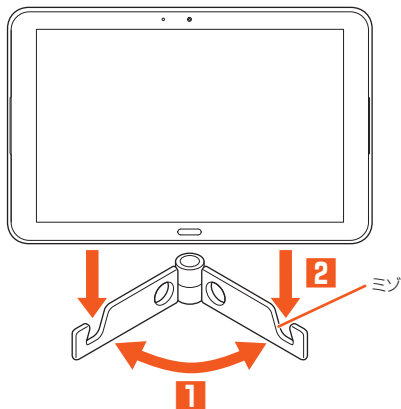


memo

- ◎ 本体にカバー等を着けたままでのご利用はできません。カバー等を外してご利用ください。
- ◎ 本体を縦置きにセットしたり、スタンド(試供品)を開く角度を狭くして本体をセットすると、スタンド(試供品)や本体が倒れやすくなりますのでご注意ください。
- ◎ スタンド(試供品)に本体をセットするときは、本体とスタンド(試供品)がお互い中央になるように位置を合わせてください。

au ICカード(SIMカード)を取り付ける


・ au ICカードの取り付けは、本製品の電源を切ってから行ってください。

- 1 au ICカード/microSDメモ리카ードトレイのミゾに指先をかけて、まっすぐに引き出す

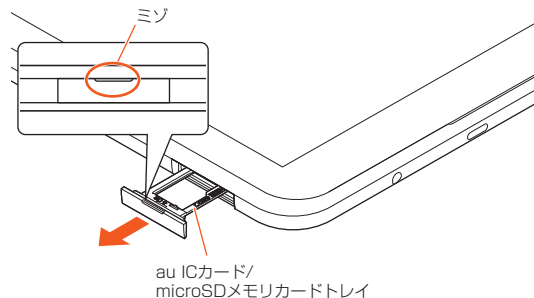



- 2 au ICカードのIC(金属)部分を下にしてau ICカード/microSDメモ리카ードトレイにはめ込む

- ・ 切り欠きの位置にご注意ください。
- ・ au ICカード/microSDメモ리카ードトレイのツメの破損を防ぐため、au ICカードを矢印の方向にすべり込ませるように取り付けてください。
- ・ au ICカードがau ICカード/microSDメモ리카ードトレイから浮かないようにはめ込んでください。

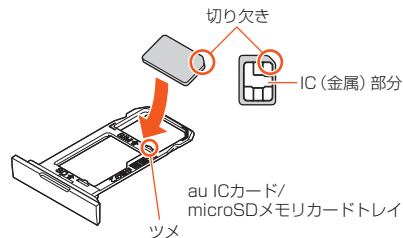

3 au ICカード／microSDメモ리카ードトレイを本体に対してまっすぐ水平に、奥までしっかり差し込む

トレイを取納してから①トレイ全体を指の腹で押し込んでください。その後②矢印の方向になぞり、トレイが浮いていることのないように確実に閉じてください。

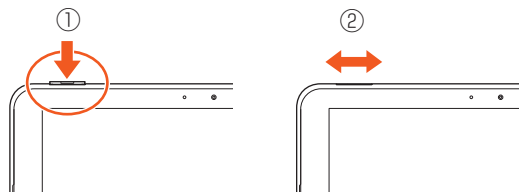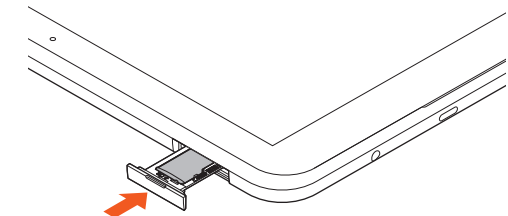

電源を入れる／切る

電源を入れる

1 [電源ボタン]を画面が点灯するまで長く押す

スタート画面が表示されます。

・初めて電源を入れたときは、初期設定画面が表示されます。画面の指示に従って初期設定を行ってください。



memo

◎ 電源を入れてから各種ロゴが表示されている間は、タッチパネルの初期設定を行っているため、画面に触れないでください。タッチパネルが正常に動作しなくなる場合があります。

電源を切る

1 [電源ボタン]を1秒以上長く押す

2 [電源を切る]

強制的に電源を切り再起動する

画面が動かなくなったり、電源が切れなくなったりした場合に、強制的に本製品の電源を切り再起動することができます。

1 [電源ボタン]と[音量上ボタン]を同時に11秒以上長く押す



memo

◎ 強制的に電源を切り再起動すると、保存されていないデータは消失します。本製品が操作できなくなったとき以外は行わないでください。