

## 开启或切断电源

- 开启电源  
按住 几秒钟。
- 切断电源  
按住 几秒钟。

## 切换到英语显示

从待机画面：按下 。▶按下 。▶按下 。▶按下 。

## 检查您自己的电话号码和电子邮箱地址

从待机画面：按下 。▶按下 。

## 拨打和接听电话

- 拨打电话  
从待机画面：输入您想要拨打的电话号码。▶按下 。
- 结束通话：按下 。


## ● 接听电话


在电话铃声响起时，按下 。


调整听筒音量：使用 。

## 保存和查看电话簿内的名单


### ● 保存名单


从待机画面：按住  一秒钟以上。


▶使用  选择您想要编辑的项目。▶按下  [ 選択 ] (选择)。


▶输入数据。▶按下  [ 登録 ] (注册)。

### ● 查看名单

从待机画面：按下  显示按平假名行搜索屏幕。





▶使用  选择您查找的记录的平均名和英语行。


▶使用  选择记录的名字。


▶按下  [ 詳細 ] (详细)查看记录的详细内容。


## 使用照相机 (动画和快照)

### ● 拍摄动画

从待机画面：按下 。▶使用  选择“カメラ”(照相机)。▶按下  [ 選択 ] (选择)。▶选择“ムービー”(动画)。▶按下  [ 選択 ] (选择)。

▶按下  [ 録画 ] (拍摄)开始拍摄。





▶按下  [ 停止 ] (结束)停止拍摄。


▶按下  [ 保存 ] (保存)储存动画。


在拍摄过程中，按下  (00) (暂停)暂停拍摄。

在动画模式，按下  ( + ) 可以切换到照片模式。

### ● 拍摄快照

从待机画面：按下 。▶使用  选择“カメラ”(照相机)。▶按下  [ 選択 ] (选择)。▶选择“フォト(壁紙モード)”(照片)。▶按下  [ 選択 ] (选择)。

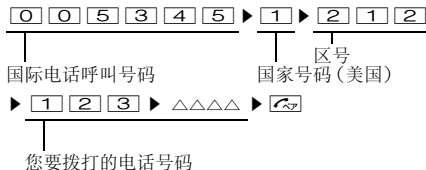
▶按下  [ 撮影 ] (拍摄)拍摄快照。

▶按下  [ 保存 ] (保存)储存照片。

在照片模式，按下  ( + ) 可以切换到动画模式。


## 拨打国际长途电话

举例：想要拨打美国长途电话 212-123-△△△△




## 其他手机功能

### ● 设置静音模式

从待机画面：按住  一秒钟以上。

想要取消静音模式，则重复上述步骤。


### ● 设置语音备忘录 (语音记录)

从待机画面：按住  一秒钟以上。

想要取消语音备忘录，则重复上述步骤。

如需咨询，请联系

au客户服务中心(综合信息)

● 从座机上请拨打电话： 0077-7-111(免费)

● 从au手机上请拨打电话：157(免费)