

开启或切断电源

- 开启电源
按住 几秒钟。
- 切断电源
按住 几秒钟。

切换到英语显示

从待机画面：按下 。▶按下 。▶按下 。▶按下 。

检查您自己的电话号码和电子邮箱地址

从待机画面：按下 。▶按下 。

拨打和接听电话

- 拨打电话
从待机画面：输入您想要拨打的电话号码。▶按下 。
结束通话：按下 。

● 接听电话

在电话铃声响起时, 按下 .


调整听筒音量: 使用 .

保存和查看电话簿内的名单

● 保存名单

从待机画面: 按住  一秒钟以上。

▶ 使用  选择您想要编辑的项目。▶ 按下  [選択] (选择)。


▶ 输入数据。▶ 按下  [登録] (注册)。

● 查看名单

从待机画面: 按下  显示按平假名行搜索屏幕。





▶ 使用  选择您查找的记录的平均名和英语行。

▶ 使用  选择记录的名字。

▶ 按下  [詳細] (详细) 查看记录的详细内容。


使用照相机 (动画和快照)

● 拍摄动画

从待机画面: 按下 。▶ 使用  选择“カメラ”(照相机)。▶ 按下  [選択] (选择)。▶ 选择“ムービー”(动画)。▶ 按下  [選択] (选择)。

▶ 按下  [録画] (拍摄) 开始拍摄。





▶ 按下  [停止] (结束) 停止拍摄。


▶ 按下  [保存] (保存) 储存动画。


在拍摄过程中, 按下  (00) (暂停) 暂停拍摄。

在动画模式, 按下  ( + ) 可以切换到照片模式。

● 拍摄快照

从待机画面: 按下 。▶ 使用  选择“カメラ”(照相机)。▶ 按下  [選択] (选择)。▶ 选择“フォト(壁紙モード)”(照片)。▶ 按下  [選択] (选择)。


▶ 按下  [撮影] (拍摄) 拍摄快照。

▶ 按下  [保存] (保存) 储存照片。

在照片模式, 按下  ( + ) 可以切换到动画模式。

拨打国际长途电话

举例: 想要拨打美国长途电话 212-123-△△△△

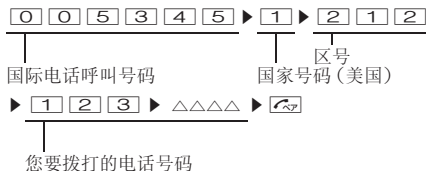

其他手机功能

● 设置静音模式

从待机画面: 按住  一秒钟以上。

想要取消静音模式, 则重复上述步骤。


● 设置语音备忘录 (语音记录)

从待机画面: 按住  一秒钟以上。

想要取消语音备忘录, 则重复上述步骤。

如需咨询, 请联系

au客户服务中心(综合信息)

● 从座机上请拨打电话:  0077-7-111(免费)

● 从au手机上请拨打电话: 157(免费)