

开启或切断电源

- 开启电源
按住 一秒钟以上。
- 切断电源
按住 两秒钟以上。

切换到英语显示

从待机画面: 按下 。▶ 按下 。▶ 按下 。▶ 按下 。
▶ 按下 或 。

检查您自己的电话号码和电子邮箱地址

从待机画面: 按下 。▶ 按下 。

拨打和接听电话

- 拨打电话
从待机画面: 输入您想要拨打的电话号码。▶ 按下 。
结束通话: 按下 。
- 接听电话
在电话铃声响起时, 按下 。
调整听筒音量: 使用 。

保存和查看电话簿内的名单

● 保存名单

从待机画面: 按住 一秒钟以上。

- ▶ 使用 选择您想要编辑的项目。▶ 按下 (編集)(编辑)。
- ▶ 输入数据。▶ 按下 (完了)(结束)。

● 查看名单

从待机画面: 按下 显示按平假名行搜索屏幕。

- ▶ 使用 选择您查找的记录的平均名和英语行。
- ▶ 使用 选择记录的名字。
- ▶ 按下 (詳細)(详细) 查看记录的详细内容。

使用照相机(动画和快照)

● 拍摄动画

从待机画面: 按住 一秒钟以上。▶ 按下 (ムービー)(动画)。

- ▶ 按下 (録画)(拍摄) 开始拍摄。
- ▶ 按下 (終了)(终止) 停止拍摄。
- ▶ 按下 (保存)(保存) 储存动画。

在拍摄过程中, 按下 (II) (暂停) 暂停拍摄。

在动画模式, 按下 (フォト) 可以切换到照片模式。

● 拍摄快照


从待机画面: 按住 一秒钟以上。

- ▶ 按下 (撮影)(拍摄) 拍摄快照。
- ▶ 按下 (保存)(保存) 储存照片。

在照片模式, 按下 (ムービー) 可以切换到动画模式。

拨打国际长途电话

举例: 想要拨打美国长途电话 212-123-△△△△

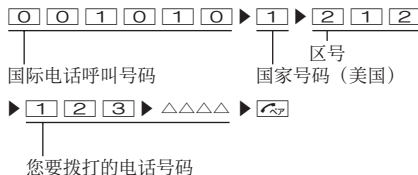

其他手机功能

● 设置静音模式

从待机画面: 按住 一秒钟以上。

想要取消静音模式, 则重复上述步骤。

● 设置语音备忘录(语音记录)

从待机画面: 按住 一秒钟以上。

想要取消语音备忘录, 则重复上述步骤。

如需咨询, 请联系

au 客户服务中心(综合信息)

- 从座机上请拨打电话: 0077-7-111(免费)
- 从au手机上请拨打电话: 157(免费)