

- ① **受話口(レシーバー)**
通話中の相手の方の声、簡易留守メモの再生音などがここから聞こえます。
- ② **ディスプレイ**
- ③ **●センターキー**
- ④ **⊕カーソルキー**
●着信履歴／左キー
⊕発信履歴／右キー
⊕上キー
⊖下キー
- ⑤ **☰アドレス帳キー**
- ⑥ **📖カスタマイズキー**
Book Playerを起動します。1秒以上長押しすると、覗き見防止モードを設定／解除します。
- ⑦ **✉メールキー**
- ⑧ **🗑️クリア／メモキー**
- ⑨ **📧発信／ペアキー**
- ⑩ **0～9、✖、#ダイヤルキー**
- ⑪ **照度センサー**
周囲の明るさを感知するセンサーです。
- ⑫ **📱アプリキー**
- ⑬ **🔍クイックキー**
クイックアクセスメニューを呼び出します。2画面表示中は1秒以上長押しすると、2画面の上下を入れ替えます。
- ⑭ **🔌EZキー**
- ⑮ **🔌電源／終了キー**
電源ON/OFFに使用します。操作中は通話や各機能を終了します。
- ⑯ **送話口(マイク)**
通話中の相手にこちらの声を伝えます。また、動画などの音声を録音するときにも使用します。
- ⑰ **📷カメラキー**
待受画面で1秒以上長押しすると、フォトを起動します。フォト・ムービーの撮影時はシャッターとして使用します。
- ⑱ **▶️サイド下キー**
待受画面で1秒以上長押しすると、モバイルライトを点灯します。
- ⑲ **◀️サイド上キー**
マナーメニューを呼び出します。待受画面で1秒以上長押しすると、マナーを設定／解除します。
- ⑳ **🖐️ハンドストラップ取付口**
- ㉑ **外部接続端子カバー**
- ㉒ **充電端子**
卓上ホルダ(別売)を使用して充電するときの端子です。
- ㉓ **外部接続端子**
指定の充電用機器(別売)、USBケーブルWIN(別売)、USB充電ケーブル01(別売)、外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)などの接続に使用します。
- ㉔ **充電ランプ**
充電中に赤く点灯します。
- ㉕ **着信ランプ**
着信時、メール受信時、アラーム時には設定内容に従って点灯、点滅します。
- ㉖ **カメラ起動ランプ**
フォト・ムービー起動時、セルフタイマー撮影時に点灯、点滅します。
- ㉗ **モバイルライト**
モバイルライト使用時に明るく点灯します。
- ㉘ **FeliCaマーク**
EZ FeliCa利用時にこのマークをリーダー／ライターにかざしてください。
- ㉙ **サブディスプレイ**

③⑩ 電池パック／フタ

① スピーカー

着信音やアラーム音などが聞こえます。

③② 赤外線ポート

赤外線通信中、データの送受信を行います。

③③ カメラ(レンズ部)

③④ microSDメモ리카ードスロット



memo

- テレビ(ワンセグ)用アンテナは本体に内蔵されています。テレビ(ワンセグ)を視聴する際は、電波を十分に受信できるように本体を手でおおわないでください。

電話をかけるまでの準備をする

準備1. 電池パックを充電する

お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。初めてお使いになるときや電池残量が少なくなったら充電してご使用ください。

■ ご利用可能時間

連続待受時間	約250時間*
連続通話時間	約230分*

* 日本国内でご利用の場合の時間です。海外でご利用の場合の時間については、「主な仕様」(▶P.339)をご参照ください。



memo

- 充電中、E08T本体と電池パックが温かくなることがありますが異常ではありません。
- 電池パックは、「安全上のご注意」(▶P.35)をよくお読みになってお取り扱いください。

- 次のような場合は充電時間は長くなります。

- ・ E08Tの電源を入れたままでの充電
- ・ テレビ(ワンセグ)放送を見ながらの充電

- 指定の充電用機器(別売)を接続した状態で各種の操作を行うと、短時間の充電/放電を繰り返す場合があります。電池のもちが悪くなりますので、電池残量が■になりましたら充電することをおすすめします。

- E08Tの充電ランプが赤色に点滅したときは、電池パックの取り付け、接続などが正しいかご確認ください。それでも点滅する場合は、充電を中止して、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

- 共通ACアダプタ01(別売)では日本国内家庭用AC100Vをご使用ください。单相200Vでの充電あるいは海外旅行用変圧器を使用して充電しないでください。

共通ACアダプタ02(別売)はAC100VからAC240Vまで対応していません。海外での充電には必ず共通ACアダプタ02(別売)をご使用ください。

- 充電端子は、ときどき乾いた綿棒などで、充電端子が変形しないように注意して掃除してください。汚れていると正常に充電されない場合があります。

- 外部接続端子カバーは、充電後しっかりと閉めてください。また、強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。

- 連続通話時間および連続待受時間は、電波を正常に受信できる移動状態と静止状態の組み合わせによるそれぞれの平均的な利用時間です。充電状態、気温などの使用環境、使用場所の電波状態、機能の設定などにより、次のような場合には、ご利用可能時間は半分以下になることもあります。

- ・ 「圏外」が表示される場所での使用が多い場合
- ・ メール機能・EZweb機能・カメラ機能・EZアプリ機能・LISMO機能・au Media Tuner機能などの使用
- ・ 待受画面を常に表示している状態


■ 指定のACアダプタ(別売)を直接E08Tに接続して充電する

別途、指定のACアダプタ(別売)が必要です。指定のACアダプタについては、「周辺機器のご紹介」(▶P.321)をご参照ください。(お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。ご了承ください。)


充電時間は約130分です

1 E08TにACアダプタ(別売)を接続する

外部接続端子カバー(1-1)を開け、コネクタ先端の形状を確認し、平行に差し込みます(1-2)。

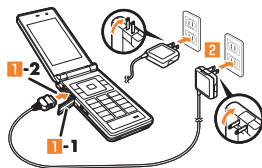

2 AC100Vコンセントに差し込む

E08Tの充電ランプが赤色に点灯し、充電開始音が鳴り、 (充電ピクト)が表示されます。充電が完了すると、充電完了音が鳴り充電ランプが消灯します。

3 充電が終わったら、コネクタの両側面にある取り外しボタンを、押しながまますぐ引き抜く

4 E08Tの外部接続端子カバーを閉じる

5 ACアダプタ(別売)の電源プラグをコンセントから抜く



memo

◎ 充電後は水分やほこりなどの侵入を防ぐために、外部接続端子カバーをしっかり閉じてください。

準備2. 電源を入れる／切る



1 (1秒以上長押し)

「Now Loading...」と表示された後、しばらくすると「ウェイクアップトーン(M238)」が鳴り、待受状態になります。

電源を切るときは、待受画面で を1秒以上長押ししてください。



memo

- ◎ 電源がONになったときにau ICカードを読み込むため、待受画面が表示されるまで時間がかかる場合があります。この間、キーが効かなくなることがありますが故障ではありません。
- ◎ 複数の機能を同時に使用しているときは を長押しすると、各機能を終了して待受画面を表示します。もう一度 を1秒以上長押しして電源を切ってください。

準備3. 画面状態を確認する

画面に、電波の強さと電池残量の目安が表示され、正常に使用できます。


電波の強さ 電池残量



memo


- ◎ 海外では、地域によっては電波状態の良い場所でもご利用になれない場合があります。

■ 「au ICカード(UIM)エラー」が表示された場合



- 「カードを挿入してください」と表示されているときは、お客様のau ICカードが挿入されていません。お客様のau ICカードを挿入し、もう一度電源を入れ直してください。
- 「カードが異なるためご利用できません (0051)」または「このカードではご利用できません (XXXX)」と表示されているときは、お客様のau ICカード以外のカードが挿入されています。お客様のau ICカードを挿入し、もう一度電源を入れ直してください。

■ 「au ICカード(UIM)アクセスエラーが発生しました」が表示された場合

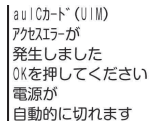

- 落下などの衝撃が加わると、表示される場合がありますが、故障ではありません。
- を押すと、E08Tの電源が自動的にOFFになります。
- 繰り返し「au ICカード(UIM)アクセスエラーが発生しました」と表示された場合は、正しくau ICカードが取り付けられているかどうかご確認ください。
au ICカードの取り付けかたについては、「au ICカードを取り付ける」(▶P.65)をご参照ください。

時刻が表示されなくなったら

E08T本体の時刻は、基地局から通知される時刻に同期させて、正確な時刻を表示しています。

圏外であったり、「電波OFFモード(M52)」が「ON」に設定されている場合は、電波によって時刻を取得できないため、日付、曜日、時刻の代わりに一時的に「-」(ハイフン)が表示されることがあります。電波が届

く場所に移動し、「電波OFFモード(M52)」を「OFF」に設定すると、基地局から時刻が取得されて、正しい時刻が表示されます。

■ 「自動時刻補正(M551)」を「手動設定」に設定している場合

「自動時刻補正(M551)」を「手動設定」に設定している場合、電池パックを取り外したり、電池残量が完全になくなると、電波が届く場所に移動しても自動的に時刻が補正されない場合があります。その場合は、日付、曜日、時刻の代わりに「-」(ハイフン)が表示されたままとなります。時刻を表示するには、「自動時刻補正(M551)」の「手動設定」で時刻を再設定するか、「自動補正」に設定を変更します。

■ 時刻が表示されていない場合の影響

時刻が表示されていない場合は、次のような影響があります。

- すべてのアラームは、起動しません。
- 「オートパワーオン(M552)」 「オートパワーオフ(M553)」は動作しません。
- au Media Tunerの「視聴予約」「録画予約」は起動せず、録画されません。
- データを保存する際、タイトル名に年月日と時刻を含む場合は、現在の時刻で保存されません。
- データを保存する際、詳細情報の保存日時は現在の時刻で保存されません。

■ 基地局から電波によって時刻を取得していない場合の影響

基地局から時刻を取得していないため、時刻が表示されていない場合は、次のような影響があります。

- 著作権保護が設定されているデータの操作は、制限されます。
- データフォルダ内の著作権保護が設定されているデータは、microSDメモリーカードへの移動ができません。
- 再生期限制限/再生期間制限の制限付きデータは、再生できません。


- ・有効期限付きのケータイアレンジファイルの内容は、表示されません。

memo

- ◎「自動時刻補正(M551)」の「手動設定」で時刻を設定することによって、画面には時刻が表示されていても、基地局から時刻を取得していない場合は、同様の影響があります。

au ICカードについて


au ICカードにはお客様の電話番号などが記録されています。



memo

- ◎ au ICカードを取り扱うときは、故障や破損の原因となりますので、次のことにご注意ください。
 - ・ au ICカードのIC(金属)部分には触れないでください。
 - ・ 正しい挿入方向をご確認ください。
 - ・ 無理な取り付け、取り外しはしないでください。
- ◎ au ICカード着脱時は、必ずACアダプタ(別売)などのプラグをEOBT本体から抜いてください。
- ◎ au ICカードを正しく取り付けていない場合やau ICカードに異常がある場合はエラーメッセージが表示されます。
- ◎ 取り外したau ICカードはなくさないようにご注意ください。

■ au ICカードが挿入されていない、もしくはお客様のau ICカード以外のカードが挿入されると…

au ICカードが挿入されていない、もしくはお客様のau ICカード以外が挿入された場合は、次の操作を行うことができません。また、受信電界アイコンが表示されません。

- ・ 電話をかける／受ける^{*1}

- ・ メール送受信
- ・ EZweb契約が必要な機能
- ・ プロフィールの利用
- ・ 著作権保護が設定されているデータの利用^{*2}
- ・ 遠隔ロックの起動／解除
- ・ PINコード設定(M47)
- ・ 証明書設定(M48)
- ・ 料金照会
- ・ 各種申込
- ・ Book Playerの利用
- ・ EZアプリの利用^{*3}
- ・ LISMO Playerの利用
- ・ au Media Tunerの利用^{*4}
- ・ GPS情報の取得^{*5}

^{*1} 110(警察)・119(消防)・118(海上保安本部)への緊急通報も発信できません。

^{*2} データ転送で取得したデータなどは利用できません。それ以外のデータも削除や並び替えは行うことができます。待受画面やアラーム音、アドレス帳などに著作権保護が設定されているデータを設定している場合は、お買い上げ時の状態で動作します。

^{*3} EZアプリによっては一部起動できるものもあります。

^{*4} データフォルダに保存した番組は、au Media Tunerで再生できます。

^{*5} 機能によっては一部取得できるものもあります。

■ PINコードによる制限設定

au ICカードをお使いになるうえで、お客様の貴重な個人情報を守るために、各PINコードの変更やPINコード入力要否設定により他人の使用を制限できます。(▶P.311「PINコードを設定する(M47)」)


■ au ICカードを取り外す

au ICカードは、電源を切り電池パックを取り外してから取り外し・取り付けを行います。

1 本体の電源を切り、電池パックを取り外す

(▶P.322「電池パックを交換する」)

2 au ICカードをスライドさせながら取り出す

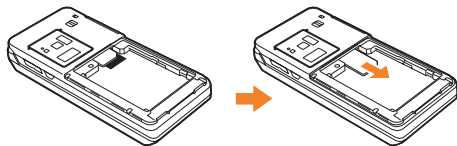

memo


◎無理に挿入しようとしたり、無理に取り出そうとすると、au ICカードが破損することがありますのでご注意ください。

au ICカードを取り付ける

1 本体の電源を切り、電池バックを取り外す

(▶P.322「電池バックを交換する」)

2 IC部分を下にしてau ICカードをまっすぐ差し込む

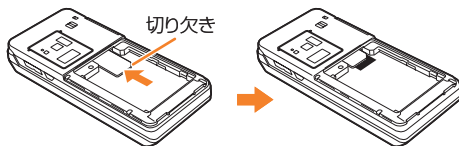

3 au ICカードが固定されるように奥まで押し込む

au ICカードの押し込みが不十分な場合は、正常に動作しません。

GLOBAL PASSPORT (グローバルパスポート)について

グローバルパスポートとは、日本国内でご使用のE08Tをそのまま海外でご利用いただける国際ローミングサービスです。E08Tは渡航先に合わせてGSMネットワークとCDMAネットワークのどちらでもご利用いただけます。

- いつもの電話番号のまま、世界のGSMネットワークとCDMAネットワークで話せます。
- 特別な申し込み手続きや日額・月額使用料は不要で、通話料は国内分との合算請求ですので、お支払いも簡単です。グローバルパスポートGSM/グローバルパスポートCDMAのご利用可能国、料金、その他サービス内容など詳細につきましては、auホームページもしくは、auお客様センターにてご確認ください。



memo

- ◎GSMとは、Global System for Mobile Communicationsの略。デジタル携帯電話に使われている無線通信方式の1つで、欧州、アメリカ、アジア、オセアニア、アフリカなど、世界で幅広く利用されている方式です。日本で使われているCDMAやPDCなどの適合はしていません。
- ◎国際ローミングとは、日本でお使いの携帯電話または番号のまま海外の携帯電話事業者ネットワークにおいて音声通話などをご利用いただくサービスです。


ご利用イメージ

1 国内では、auのネットワークでご利用になれます

2 E08Tの「エリア設定(▶P.106)」を行います

3 世界のGSM/CDMAネットワークでいつもの番号で話せます

4 帰国したら「エリア設定(▶P.106)」を「日本」へ戻します

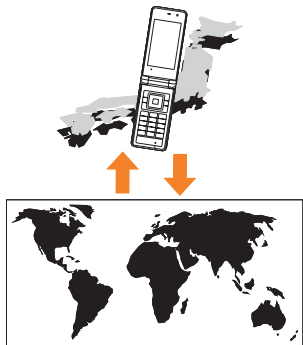

海外でご利用になるときは

海外でグローバルパスポートGSM/グローバルパスポートCDMAをご利用になるときは、「グローバル機能を設定する」(▶P.103)に従い、各種設定を行ってください。

memo

- ◎ 新規ご契約でご利用の場合、日本国内での最初のご利用日の2日後から海外でのご利用が可能です。
- ◎ 海外旅行の際はauホームページに記載されている「海外からのお問い合わせ番号」をご確認いただき、渡航前にお控えください。携帯電話もしくはau ICカードを盗難・紛失された場合は、速やかにお問い合わせ先までご連絡いただき、通話停止の手続きをお取りください。
- ◎ グローバルパスポートGSM/グローバルパスポートCDMAは、ぷりペイド専用契約の方はご利用になれません。
- ◎ au ICカードを盗難・紛失された場合、第三者によって他の携帯電話(海外用GSM携帯電話を含む)に挿入され、不正利用される可能性もありますので、PIN1コードを設定されることをおすすめします。(▶P.311「PINコードを設定する(M47)」)