


基本的な操作を覚える

待受画面とメインメニューを利用する

待受画面の見かた

待受画面では、E08Tの状態や現在の設定を確認できます。

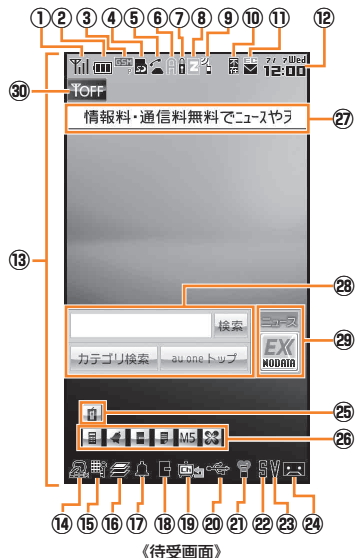


番号	アイコン	概要	ページ
①		電波の強さ(受信電界) 強 / 中 / 弱 / 微弱 圏外 圏外	—
②		電池レベル状態 十分 / 中位 / 要充電 残量なし / 充電中	—
③		ローミング情報 海外(GSM)利用中 海外(CDMA)利用中 ローミング先でパケット通信が可能な状態 <ul style="list-style-type: none"> ・「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合に表示されます。 	P.106
④		microSDメモ리카ード状態 挿入あり / 挿入あり(カメラ撮影保存先は本体) / アクセス中	P.266
⑤		通話中 LISMO Player起動中 サスペンド中 au Media Tuner起動中	P.93 P.228 P.238
⑥		EZアプリ起動中(点滅は通信中)	P.177
⑦		セキュリティ(SSL)で通信中	P.147
⑧		EZweb使用中(点滅は通信中) PCサイトビューアー使用中(点滅は通信中)	P.147 P.192
⑨		マルチキャスト通信中 覗き見防止モード中	P.157 P.304
⑩		不在着信	P.96

番号	アイコン	概要	ページ
⑪		メール 未受信Eメール / 未読Eメール 未読Cメール バックグラウンド受信中 緊急地震速報	P.108 P.136 P.143
⑫		日付・曜日・時刻	P.63 P.315
⑬	—	壁紙	P.303
⑭		FeliCa状態 ロック中 一時解除(クイック解除)中	P.189 P.190
⑮		オートロック／遠隔ロック／シークレット オートロック中・遠隔ロック中 シークレット情報表示中 シークレット情報一時表示中	P.306 P.307 P.309
⑯		複数タスク起動中	P.75
⑰		アラーム設定あり	P.292
⑱		スケジュール／タスクアラーム スケジュールアラーム設定あり タスクアラーム設定あり スケジュールアラームとタスクアラーム設定あり	P.289 P.290
⑲		EZチャンネルプラス 登録番組あり(自動更新ON) 登録番組あり(自動更新OFF) 未再生番組あり	P.158
⑳		USB接続状態	P.316

番号	アイコン	概要	ページ
㉑		マナーモード状態 通常マナー / ドライブ サイレントマナー オリジナルマナー	P.282
㉒		着信音量OFF(サイレント)中	P.282 P.299
㉓		バイブレータ バイブレータON バイブレータ(メロディ連動)ON	P.283
㉔		簡易留守メモ設定中 <small>※ 簡易留守メモは、通話音声メモと合わせて最大10件まで録音でき、10件で色が変わります。10件になった場合は、簡易留守メモを解除してもアイコンは非表示になりません。数字は未確認件数です。</small>	P.283
㉕		通知アイコン など	P.69
㉖		ユーザー設定(ショートカット)アイコン など	P.161
㉗	—	待受テロップ ・「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、国名とご利用中のネットワーク名が表示されます。	P.161
㉘	—	検索ウィンドウ	P.163
㉙	—	待受ウィンドウ (ジャンル別アイコン)	P.161
㉚		電波OFFモード設定中	P.314

サブディスプレイの見かた

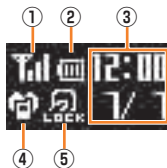

番号	アイコン	概要	ページ
①		電波の強さ(受信電界) 強 / 中 / 弱 / 微弱 圏外	—
②		電池レベル状態 十分 / 中位 / 要充電 残量なし / 充電中	—
③		時刻・日付 ・「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、現地時間が表示されます。「時計／カレンダー設定」(▶P.107)を「日本時計」に設定しているときは、 / を押すと、現地時間と日本時間を切り替えることができます。	P.63 P.315
④		マナーモード状態 通常マナー / ドライブ サイレントマナー オリジナルマナー	P.282
⑤		FeliCaロック中	P.189
		サイドキー操作無効中	P.282
		オートロック中	P.306

番号	アイコン	概要	ページ
⑤		LISMO Player起動中 LISMO サスペンド中	P.228
		au Media Tuner起動中	P.238
		ローミング情報 海外(GSM)利用中 海外(CDMA)利用中 ・「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合に表示されます。	P.106


memo

- ◎ サブディスプレイの表示時間は状態によりますが基本的に約5秒です。表示させたいときはサイドキーを押してください。なお、表示時間の設定変更はできませんので、あらかじめご了承ください。
- ◎ お知らせ表示があるときは、「着信あり」や「お知らせ」が表示されます。 / を押すと、お知らせ表示と通常表示を切り替えることができます。

待受ショートカットを利用する

通知アイコンとユーザー設定アイコンは、待受ショートカットとして利用できます。

通知アイコンは、お知らせがあると表示されます。通知アイコンに割り当てられた機能を簡単に呼び出すことができます。ユーザー設定アイコンは、個別に機能登録できます。



- ポップアップ表示
- 通知アイコン
- ユーザー設定アイコン

1 待受画面で → でアイコンを選択

お知らせやアイコンの説明のポップアップ情報が表示されます。

2 ①

アイコンに登録してある機能が起動します。

ユーザー設定アイコンを登録／1件削除する

待受ショートカットとして利用できるユーザー設定アイコンを、最大9件登録できます。

1 待受画面で

2 [A] (サブメニュー)

3 編集	新しくショートカットを登録、または登録した機能を削除します。 ショートカットメニュー項目を選択→① →【機能登録】／【削除】 ・「機能登録」を選択すると、登録可能な機能の一覧が表示されます。
ショートカットメニューリセット	ユーザー設定アイコンをお買い上げ時の状態に戻します。

メインメニューを利用する

お買い上げ時に設定されているメインメニューのデザインは「Standard」です。

メインメニューに表示される項目は、メインメニューのデザインによって異なります。

Standard	Carat
	
BusinessEZ	赤外線
LISMO Player	データフォルダ
カメラ	カメラ
TV	LISMO Player
Book Player	TV
ツール	ツール
グローバル機能	グローバル機能
データフォルダ	Book Player
赤外線	シンプル機能設定
EZ FeliCa	🔄(リストメニューに変更)／タイトルメニューに変更
PCサイトビューアー	
機能	

memo

- ◎メインメニューのデザインは、「メインメニュー設定」または「ケータイアレンジ設定」で変更できます。(▶P.72「メインメニューを変更する」、▶P.72「EO8Tをアレンジする」)
- ◎メインメニューのデザインによって表示される項目が異なるため、メインメニューからの操作方法も異なります。
- ◎「Carat」利用時に「シンプル機能設定」を選ぶと、限定した機能メニューが表示されます(シンプル機能設定メニュー)。シンプル機能設定メニュー表示中に、「全ての機能」を選択すると、通常の機能メニューが表示されます。

■ ツールメニューについて

項目	説明
時計／カレンダー	▶P.286「カレンダー／スケジュール／タスクリストを利用する」 ▶P.291「au one カレンダーを利用する」 ▶P.292「アラームで指定した時刻をお知らせする」 ▶P.293「カウントダウンタイマーで時間を計る」 ▶P.293「ストップウォッチで時間を計る」
電卓	▶P.294「電卓で計算する」
電子辞書	▶P.294「辞書機能を利用する」
PCサイトビューアー	▶P.192「PCサイトビューアーでサイトを見る」
microSD	▶P.266「microSDメモリカードを利用する」
EZ FeliCa	▶P.186「EZ FeliCa(おサイフケータイ®)を利用する」
グローバル機能	▶P.103「グローバル機能を設定する」
カメラ	▶P.218「カメラで撮影する」
赤外線	▶P.276「赤外線通信でデータを送受信する」

Touch Message	▶P.278「Touch Messageでデータを送受信する」
au oneアドレス帳	▶P.90「au one アドレス帳のサーバにアドレス帳を預ける」
LISMO Player	▶P.228「LISMO Playerのメニューを表示する」
Book Player	▶P.165「Book Playerを利用する」
メモ帳	▶P.286「メモ帳を利用する」
ボイスレコーダ	▶P.285「ボイスレコーダを利用する」
ケータイアレンジ設定	▶P.72「EO8Tをアレンジする」

■ メインメニューを表示する

1 待受画面で◎

メインメニューが表示されます。

■ メインメニューのサブメニューを利用する

1 待受画面で◎→[A] (サブメニュー)

2	メインメニュー設定	▶P.72「メインメニューを変更する」
	ケータイアレンジ設定	▶P.72「EO8Tをアレンジする」

メインメニューを変更する

- 1 待受画面で **○** → **□** (サブメニュー)
→ [メインメニュー設定]

2

オリジナル	お買い上げ時に用意されている1種類のメニューから選択します。 ・メニューデータは、選択中に □ (再生) で確認できます。
データフォルダ	データフォルダ内のメニューデータから選択します。 ・メニューデータは、選択中に □ (再生) で確認できます。
EZwebで探す	auオススメコンテンツのページからメニューデータをダウンロードします。 ▶P.149「EZweb上の音や画像を利用する」
初期値に戻す	お買い上げ時の状態に戻します。
ケータイアレンジに従う	ケータイアレンジファイルの設定に従います。 ▶P.72「E08Tをアレンジする」

E08Tをアレンジする

画面デザインや着信音のデータをパッケージにしたケータイアレンジファイルを選択して、E08Tの次の各設定を一括変更します。ケータイアレンジファイルによって、一括変更できる機能は異なります。

- ・メインメニュー
- ・EZサービスメニュー
- ・待受画面(M311)
- ・ピクトアイコン
- ・メニュー(背景画像)
- ・クイックアクセスメニュー
- ・ポップアップ
- ・音声着信音(M211)
- ・音声着信画像(M211)
- ・Eメール受信音(M212)
- ・Eメール受信画像(M212)
- ・Cメール受信音(M215)
- ・Cメール受信画像(M215)
- ・メール送信中画像(M313)
- ・メール受信中画像(M314)
- ・アラーム音
- ・アラーム画像
- ・ダイヤル入力画面
- ・メモメニュー
- ・Eメールメニュー
- ・Cメールメニュー
- ・マナーメニュー
- ・microSDメニュー
- ・ツールメニュー
- ・カメラメニュー
- ・TVメニュー
- ・機能メニュー

1 待受画面で **○** → **□** (サブメニュー) → [ケータイアレンジ設定]

オリジナル	お買い上げ時に用意されている1種類のケータイアレンジファイルから選択します。 <ul style="list-style-type: none"> ケータイアレンジファイル内の各設定は、選択中に □ (再生) で確認できます。
データフォルダ	[ケータイアレンジ]フォルダ内から選択します。 <ul style="list-style-type: none"> ケータイアレンジファイル内の各設定は、選択中に □ (再生) で確認できます。
EZwebで探す	auオススメコンテンツのページからケータイアレンジファイルをダウンロードし、「ケータイアレンジ」フォルダに保存します。 ▶P.149「EZweb上の音や画像を利用する」
東芝サイトで探す	EZwebで専用コンテンツ「Toshiba User Club Site」のページを表示して、ケータイアレンジファイルをダウンロードします。 ▶P.149「EZweb上の音や画像を利用する」

memo

- ◎ お買い上げ時には、データフォルダの「ケータイアレンジ」フォルダにケータイアレンジファイルがあらかじめ用意されています。「メモリリセット(M453)」「オールリセット(M455)」を行うと削除されます。
※ 削除されたケータイアレンジファイルは、「Toshiba User Club Site」から再取得可能ですが、ダウンロードには別途通信料がかかります。
- ◎ ケータイアレンジファイルを登録すると、そのケータイアレンジファイルに含まれるすべての設定が有効になり、一部のみを設定することはできません。ただし、一括登録後にメインメニューなどの部分変更を可能にするケータイアレンジファイルもあります。
- ◎ ケータイアレンジファイルによっては部分変更できないものがありますので、データフォルダの「データの詳細情報を表示する」(**▶P.263**)をご参照ください。ただし、アラーム画面やアラーム音については部分変更ができないファイルでも変更できます。

- ◎ ケータイアレンジの設定には時間がかかります。「データの名前(データ名)設定中」とメッセージが表示されているときに、着信/アラームなどの割り込みが入った場合は、ケータイアレンジの設定が中止されます。設定が中止された場合は、もう一度、ケータイアレンジの設定を行ってください。
- ◎ お買い上げ時に設定されているケータイアレンジファイルを設定しても、お客様が部分変更している設定についてはお買い上げ時の状態に戻らず、そのままの設定内容が引き継がれます。

■ ケータイアレンジファイルの有効期限について

- ケータイアレンジファイルの有効期限を確認するには、「データの詳細情報を表示する」(**▶P.263**)をご参照ください。
- 有効期限を持つケータイアレンジファイルには、「有効年月日」と「有効日数」の2つのタイプがあります。
- 有効期限が満了になると、設定したケータイアレンジファイルは待受画面にて自動的にStandardになります。ただし、お客様が部分変更している設定については、そのままの設定内容が引き継がれます。


共通の操作を覚える

基本的なキー操作を覚えよう


■ 画面の最下行に表示された内容を実行するには

画面の最下行に表示された内容を実行するには、対応するキーを押します。

- ① 「詳細」は、●センターキーを押します。
- ② 「検索」は、☐アドレス帳キーを押します。
- ③ 「サブメニュー」は、☐アプリキーを押します。

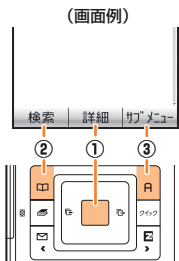

画面の最下行が2段で表示されたときは、対応するキーは次のようになります。

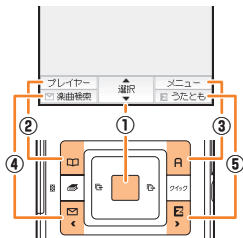

- ① 「選択」は、●センターキーを押します。
- ② 「プレイヤー」は、☐アドレス帳キーを押します。
- ③ 「メニュー」は、☐アプリキーを押します。
- ④ 「楽曲検索」は、☐メールキーを押します。
- ⑤ 「うたとも」は、☐EZキーを押します。

■ 項目を選択するには

表示された項目を選択するには、○や⊕で項目を選択して●を押します。

メニューに■～#などが表示されている場合は、そのキーを押しても選択できます。

- ○を押しても、項目を選択できる場合があります。

■ 1つ前の画面に戻るには

☐を押すと、1つ前の画面に戻ることができます。

- ○を押しても、戻ることができる場合があります。

■ 待受画面に戻るには

各機能から待受画面に戻るには、☐を長押しします。

- 一定時間キー操作をしないと、自動的に待受画面に戻る場合があります。
- 通話中に各機能を呼び出している場合は、通話が切れる場合があります。

■ 数字を入力するには

○～○を押すと、数字を入力できます。

数字を入力する欄の上下に「▲」と「▼」が表示されている場合は、○を押すことで、数を増減できます。

■ 前後のデータへ移動するには

データの表示／再生中、メール表示中などに☐を押すと、次のデータへ、☐を押すと前のデータへ移動できます。

■ キー操作のガイドを表示するには

カメラの操作中やデータの再生中など、5Guide (キー操作ガイドアイコン) が表示されている画面で5を押すと、画面上にキー操作のガイドが表示されます。もう一度5を押すと、ガイドが非表示になります。

■ ページスクロールするには

ブラウザ画面表示中に◀を押すと上に、▶を押すと下にページスクロールできます。

■ 確認のため再生／表示するには

音やメロディ、画像の設定中に⏮を押すと、確認のため再生／表示できます。⏮を押すと、設定中の画面に戻ります。

クイックアクセスメニューを利用する

E08Tでは複数の機能を同時に起動して、切り替えながら操作できます。画面を上下に分割して2つの機能を同時に表示(2画面表示)することもできます。

memo


- ◎ 複数の機能を起動するには、⏮を押してよく使うメニューまたは固定メニューから起動します。
よく使うメニューと固定メニューを切り替える方法については、「クイックアクセスメニューを設定する」(▶P.76)をご参照ください。
 - ◎ 初めてクイックアクセスメニューを表示したときは、初回ガイドが表示されます。
 - ◎ 次のような場合は、⏮を押しても動作しません。
 - ・ ケータイアアップデート中
 - ・ 各種機能制限設定時のロックNo.入力画面
 - ・ データ通信中
 - ・ リセット実行中
 - ・ ムービー録画中
 - ・ ボイスレコーダなどの録音中
- ※上記以外の場合でも、操作状況によっては動作しないことがあります。

よく使うメニューから他の機能を起動する

よく使うメニューには、普段よく使う機能やお気に入りサイトのアイコンが、左上から順に最大12個表示されます。

1 待受画面や機能の操作中に⏮

マルチプレイウィンドウメニューとよく使うメニューが表示されます。

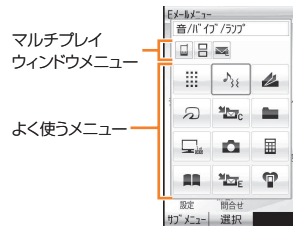

2 よく使うメニューのアイコンを選択→◎

memo

- ◎ よく使うメニューの先頭には、常に⏮が表示されます。
⏮を選択すると、メインメニューを表示することができます。

固定メニューから他の機能を起動する

固定メニューには、いつでも同じ位置にアイコンが表示されます。

1 待受画面や機能の操作中に

マルチプレイウィンドウメニューと固定メニューが表示されます。




2 固定メニューのアイコンを選択 →

クイックアクセスメニューを設定する

よく使うメニューと固定メニューを切り替えたり、よく使うメニューからアイコンを削除することができます。

1 よく使うメニュー／固定メニューのアイコンを選択 → (サブメニュー)

2 固定メニュー ^{※1}	固定メニューに切り替えます。
よく使うメニュー ^{※2}	よく使うメニューに切り替えます。
削除 ^{※1}	よく使うメニューから選択中のアイコンを削除します。 •  は、削除できません。
ガイド表示	クイックアクセスメニューの説明が表示されます。

※1 よく使うメニューの場合のみ表示されます。

※2 固定メニューの場合のみ表示されます。

操作する機能を切り替える


マルチプレイウィンドウメニューには、起動中の機能のアイコンが表示されます。アイコンを選択すると、操作する機能を切り替えることができます。

1 待受画面や機能の操作中に

2 マルチプレイウィンドウメニューのアイコンを選択 →



memo

- ◎ マルチプレイウィンドウメニューの先頭には、常に  (待受画面アイコン) が表示されます。
- (待受画面アイコン) を選択すると、待受画面に切り替えることができます。

2画面表示にする

■ 全画面表示から2画面表示にする

1 待受画面や機能の利用中に

2 マルチプレイウィンドウメニュー／よく使うメニュー／固定メニューのアイコンを選択 → (2画面)

2画面表示中は、下半分に表示された機能のみ操作できます。

■ 2画面の上下を入れ替える場合



1 2画面表示中に (1秒以上長押し)

■ 2画面表示から全画面表示にする場合

1 2画面表示中に

2 マルチプレイウィンドウメニュー／よく使うメニュー／固定メニューのアイコンを選択 → (全画面)

memo

- ◎ 2画面表示に対応した主な機能は次の通りです。
 - ・ au Media Tuner* ・ EZweb ・ Eメール ・ Cメール
 - ・ アドレス帳／ペア機能 ・ 履歴 ・ カレンダー／スケジュール
 - ・ タスクリスト ・ メモ帳 ・ EZナビウォーク ・ EZ助手席ナビ
 - ・ プロフィール ・ 文字入力
- * 全画面表示中、EZチャンネルプラス利用中は2画面表示ができません。
- ◎ 2画面表示中は、一部の機能が利用できない場合があります。
- ◎ 2画面表示中は、組み合わせにより上画面の表示が停止する場合があります。
- ◎ 2画面表示に対応した機能であっても2画面表示に切り替えられない場合があります。
- ◎ 操作中の機能が2画面表示に対応した機能の場合は、マルチプレイウィンドウメニューに  (2画面表示アイコン)が表示されます。
 (2画面表示アイコン)を選択すると、2画面表示に対応した機能のアイコンの一覧が表示され、アイコンを選択すると2画面表示になります。

■ 起動中の機能を終了する

■ 操作中の機能を終了する場合

1 機能の操作中に

■ マルチプレイウィンドウメニューから起動中の機能を選択して終了する場合

1 待受画面や機能の利用中に

2 マルチプレイウィンドウメニューのアイコンを選択 → (終了)

■ 起動中のすべての機能を一括して終了する

1 機能の操作中に (1秒以上長押し)

機能によっては編集中のデータがあっても保存されません。

ロックNo.を入力する

「各機能の利用を制限する(M42)」(▶P.309)で制限した機能を利用するときや、データを全件削除するとき、データにシークレットを設定するときなど、重要な操作を行うときは、ロックNo.の入力を求められます。(▶P.45「ご利用いただく各種暗証番号について」)




1 ロックNo.を入力 →

間違ったロックNo.を入力した場合には、エラーメッセージが表示されます。正しいロックNo.を再入力してください。

データを複数選択する

データを移動／コピー／保存／削除などする際に、「選択移動」や「選択コピー」「選択保存」「選択削除」などを選択すると、複数のデータを選択できます。

1 または でデータを選択 → (選択)

選択したデータには  が表示されます。別のデータを選択して  (選択) を押し、複数のデータを選択できます。選択済みのデータを選択して  (解除) を押し、解除できます。

選択削除	2 / 6	
01  7 / 7 10:19	東芝太郎	
02  7 / 7 10:17	auお留守番セタ	
03  7 / 7 9:03	 東芝花子	
04  7 / 5 10:03	東芝太郎	
05  7 / 4 14:14	東芝花子	
06  7 / 4 13:17	東芝三郎	
詳細	選択	実行

《データ選択例
(選択削除画面)》

データを削除する



- ◎ データによっては、削除するまで時間がかかることがあります。
- ◎ 保護されたデータを含んでいた場合、確認メッセージが表示されます。

1件 / 選択 / 全件削除する

1 各機能の画面で **[A]** (サブメニュー) → **[削除]**

1	1件削除	選択した1件のデータを削除します。
2	選択削除	複数のデータを選択して削除します。 データを選択 → [A] (実行) / [B] (確定) → [はい]
3	全件削除	一覧表示中の全件を削除します。 ロックNo.を入力 → [OK] → [はい] ・シークレットが設定されているデータも、すべて削除されます。 ・発信履歴 / 着信履歴など、全件削除でロックNo.入力画面が表示されないものもあります。

期限切れデータを削除する

データフォルダ内のデータの中から、再生回数制限、再生可能期限制限、再生可能期間制限、有効期限が設定されているデータのうち、制限を超えて再生できなくなったデータを一括して全件削除します。

1 待受画面で **[OK]** → **[データフォルダ]** → **フォルダを選択** → **[OK]** → **[A]** (サブメニュー)

2 **[削除]** → **[期限切れ削除]**

文字入力の方法を覚える

■ 文字入力時の各キーの割り当て一覧

文字種	漢(漢字)	A(全角英数字) / AB(半角英数字)	1(全角数字) / 12(半角数字)
1	▶ あいうえおあいうえお	全角 .@-_/::~ ?, ' ! 1	1
	カ(全角カナ) / 加(半角カナ)		ダイヤル入力
	▶ アイウエオアイウエオ		半角 .@-_/::~, 11
2	▶ かきくけこ	▶ abcABC2	2
	カ(全角カナ) / 加(半角カナ)		ダイヤル入力
	▶ カキクケコ		2
3	▶ さしすせそ	▶ defDEF3	3
	カ(全角カナ) / 加(半角カナ)		ダイヤル入力
	▶ サシスセソ		3
4	▶ たちつてとっ	▶ ghiGHI4	4
	カ(全角カナ) / 加(半角カナ)		ダイヤル入力
	▶ タチツテトッ		4
5	▶ なにぬねの	▶ jklJKL5	5
	カ(全角カナ) / 加(半角カナ)		ダイヤル入力
	▶ ナニヌネノ		5


文字種	漢(漢字)	A(全角英数字) / AB(半角英数字)	1(全角数字) / 12(半角数字)
6	はひふへほ	mnoMNO6	6
	カ(全角カナ) / 加(半角カナ)		ダイヤル入力
	ハヒフヘホ		6
7	まみむめも	pqrstPQRS7	7
	カ(全角カナ) / 加(半角カナ)		ダイヤル入力
	マミムメモ		7
8	やゆよやゆよ	tuvTUV8	8
	カ(全角カナ) / 加(半角カナ)		ダイヤル入力
	ヤユヨヤユヨ		8
9	らりるれろ	wxyzWXYZ9	9
	カ(全角カナ) / 加(半角カナ)		ダイヤル入力
	ラリルレロ		9
O	わをんわ。ー・～ ! ? . 空白 (ｽﾊﾟｰｽ)	0 空白 (ｽﾊﾟｰｽ) ! ? . , ' " ~ - _	0
	カ(全角カナ) / 加(半角カナ)		ダイヤル入力
	ワヲン 。ー・～ ! ? . 空白 (ｽﾊﾟｰｽ)		0
O	ワヲン 。ー・～ ! ? . 空白 (ｽﾊﾟｰｽ)	0 空白 (ｽﾊﾟｰｽ) ! " \$ % & ' () * + , - ./ : ; < = > ? @ [\] ^ _ ` { } ~	0
	カ(全角カナ) / 加(半角カナ)		ダイヤル入力
	ワヲン 。ー・～ ! ? . 空白 (ｽﾊﾟｰｽ)		0

文字種	漢(漢字)	カ(全角カナ) / 加(半角カナ)	A(全角英数字) / AB(半角英数字)	1(全角数字) / 12(半角数字)	
✖	小文字と大文字を切り替え(可能な文字のみ) *(濁点)や*(半濁点)を付加 変換対象がない場合、以下の記号を入力 全角の場合……、。ー?空白(ｽﾊﾟｰｽ) 半角の場合……、。-!?空白(ｽﾊﾟｰｽ)	英字の小文字と大文字を切り替え 変換対象がない場合、以下の記号を入力 全角の場合……、。-!? 半角の場合……、。!?	(小数点)	ダイヤル入力	
	✖				
	文字種			漢(漢字)	カ(全角カナ) / 加(半角カナ)
#	文字入力時は、1つ前の文字を表示(バック機能) 文字確定後は、改行	(改行)	ダイヤル入力		
	#				
	文字種		漢	カ/加	A/AB
□	サブメニューからデータ引用、定型文などを呼び出し	サブメニューから アドレス帳などを 呼び出し	ダイヤル入力		
	□				
	文字種		漢	カ/加	A/AB
□	文字種の切り替え	*	ダイヤル入力		
	□				
	文字種		漢	カ/加	A/AB
□	文字入力時に、お好みハレット→絵文字→全角記号(半角記号)→顔文字→英数字の一覧を表示	—	ダイヤル入力		
	□				
	文字種		漢	カ/加	A/AB
○	カーソルの左移動	—	ダイヤル入力		
	○				
	文字種		漢	カ/加	A/AB
○	カーソルの右移動 文字確定後は、文字の一番後ろで右にカーソルを移動すると、 半角の空白(スペース)を入力	—	ダイヤル入力		
	○				
	文字種		漢	カ/加	A/AB
○	カーソルの上下移動 変換候補の選択 文字確定後は、文字の一番後ろで下にカーソルを移動すると、 改行	—	ダイヤル入力		
	○				
	文字種		漢	カ/加	A/AB

文字種	漢	カ/カ	A/AB	1/12	ダイヤル入力
	「戻る」が表示されたときに、直前に行った操作を元の状態に戻す				—
文字種	漢	カ/カ	A/AB	1/12	ダイヤル入力
	短く押す	カーソル上の文字を1文字削除 カーソル上に文字がない場合は、カーソル以前の文字を1文字削除 変換の中止（文字入力画面に戻ります）			短く押す ……………1桁削除
	1秒以上長押し	カーソル以後の文字をすべて削除 カーソル以後に文字がない場合は、カーソル以前の文字をすべて削除			1秒以上長押し ……………すべて削除

※アドレス帳／プロフィールの電話番号入力時は、2文字目以降に「-」「P」を入力できます。

文字入力の方法

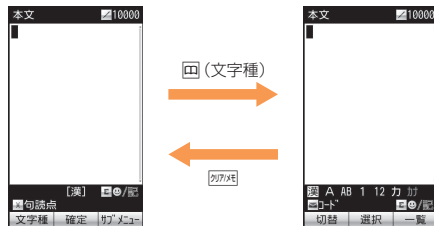

《メールの本文入力画面》

《文字種一覧画面》

memo

- ◎ 選択できる文字種は、文字を入力している画面によって異なります。
- ◎ 他機種やパソコンから、Eメールや赤外線通信、ケーブル接続で受信したテキストデータの場合、EOBTにない文字（一部の漢字など）があると、その箇所が空白（スペース）に置き換えられるなど、正しく表示されないことがあります。

ひらがな／漢字／カタカナ／英数字の入力

■ かな入力と2タッチ入力について

入力方式には、「かな方式」と「2タッチ方式」の2種類があります。設定方法については、「その他の文字入力サブメニュー」(▶P.84)の「入力方式」をご参照ください。

memo

- ◎ 「入力方式」を「かな方式」に設定した場合、各キーに割り当てられた文字を入力できます。
各キーの割り当てについては、「文字入力時の各キーの割り当て一覧」(▶P.78)をご参照ください。

◎「入力方式」を「2タッチ方式」に設定した場合、2桁の数字で文字を入力できます。(▶P.82「2タッチ入力」)

■英数カナ変換について

ひらがなを入力して[**E**]で「英数カナ」タブを選択すると、入力時に押したダイヤルキーに対応した英字／数字／カタカナ／記号の変換候補一覧が表示されます。日時や電話番号を入力することもできます。

■漢字変換について

かな漢予測を「ON」に設定している場合は、ひらがなの入力時に予測変換候補が表示されます。変換候補表示中に[**☒**] [**☑**]で予測変換候補と通常変換候補の一覧を切り替えることができます。かな漢予測を「OFF」に設定している場合は、ひらがなを入力して[**☑**]を押して通常変換候補を表示します。

[**☑**]: 確定する前に押すと、変換を解除



◎変換候補を選択して、[**☒**] (意味)を押すと、辞書機能を利用して変換候補の意味を調べることができます。

■文字の修正

■バック機能について

[**#**]「バック」が表示されているときに[**#**]を押すと、文字入力時にキーを押すことで入力したい文字を行きすぎた場合でも、前の文字に戻すことができます。

例:「き」を入力したかったのに「く」になってしまったとき、[**#**]を押すと、「き」に戻ります。



◎「入力方式」(▶P.84)を「2タッチ方式」に設定した場合、この機能は利用できません。

■戻る機能について

[**☒**]「戻る」が表示されているときに[**☒**]を押すと、直前に行った操作を元の状態に戻すことができます。

■予測変換機能(かな漢予測／英語予測)

予測変換機能(かな漢予測／英語予測)を利用すると、よく使う言葉や過去に変換・確定した文節を途中まで入力しただけで変換できます。

例:「か」と入力するだけで、「彼」などの予測変換の候補が表示され、[**☑**] → [**☑**]を押すと選択できます。また、確定した文に続くことが予想される予測変換の候補も表示されます。

例:「私」と入力すると、予測変換の候補に「は」「の」「が」などが表示されます。[**☑**] → [**☑**]を押すと選択できます。



- ◎表示される予測変換の候補は、過去に変換・確定を行った状況によって、異なります。
- ◎文字入力サブメニューの「予測変換」(▶P.84)の「かな漢予測」や「英語予測」を「OFF」に設定すると、予測変換の候補が表示されなくなります。
- ◎漢字変換中に入力したい文字が予測変換候補にない場合は、[**☒**]で「変換タブ」を選択して変換してください。
- ◎ダウンロード辞書を登録すると、予測変換の候補として表示されるようになります。
- ◎予測変換候補を選択して、[**☒**] (意味)を押すと、辞書機能を利用して予測変換候補の意味を調べることができます。
- ◎予測変換候補を選択して、[**☑**] (サブメニュー)→[候補1件削除]と操作すると予測変換候補を削除できます。ただし、お買い上げ時に登録されている予測変換候補は削除できません。
- ◎英語予測は半角英数字入力中のみ有効な機能です。漢字変換中に「英数カナ」タブで入力した語句は、半角英数字入力中の予測変換候補には表示されません。また、半角英数字入力での入力した語句は漢字変換中の予測変換候補には表示されません。

2タッチ入力

「入力方式」(▶P.84)を「2タッチ方式」にすると、2桁の数字で文字を入力できます。

1桁目を入力すると数字が表示され、2桁目を入力すると対象の文字が入力されます。

■ 2タッチ入力時の各キーの割り当て一覧

■ 「漢」「カ」「A」(全角)の場合

※「カ」「A」の場合は、ひらがなの代わりに全角のカタカナが入力されます。

■ 「か」「AB」(半角)の場合

		2桁目に押すキー										
		キ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	あ	い	う	え	お	A	B	C	D	E		
	か	き	く	け	こ	F	G	H	I	J		
	さ	し	す	せ	そ	k	l	m	n	o		
	た	ち	つ	て	と	p	q	r	s	t		
	な	に	ぬ	ね	の	u	v	w	x	y		
	は	ひ	ふ	へ	ほ	U	V	W	X	Y		
	ま	み	む	め	も	¥	&	☺	☹	☹		
	や	(ゆ)	よ	*	#	改行	♥	←		
	ら	り	る	れ	ろ	1	2	3	4	5		
	わ	を	ん	.	*	6	7	8	9	0		

☑を押すと、上段と下段が切り替わりません。

		2桁目に押すキー										
		キ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	ア	イ	ウ	エ	オ	A	B	C	D	E		
	カ	キ	ク	ケ	コ	F	G	H	I	J		
	サ	シ	ス	セ	ソ	k	l	m	n	o		
	タ	チ	ツ	テ	ト	p	q	r	s	t		
	ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ	u	v	w	x	y		
	ハ	ヒ	フ	ヘ	ホ	U	V	W	X	Y		
	マ	ミ	ム	メ	モ	¥	&					
	ヤ	(ユ)	ヨ	*	#					
	ラ	リ	ル	レ	ロ	1	2	3	4	5		
	ワ	を	ん	.	*	6	7	8	9	0		

☑を押すと、上段と下段が切り替わりません。

※☑を1回押すと濁点が付加され、☑を2回押すと下段の文字に切り替わります。

memo

- 2タッチ入力中でも、☑を押すと、小文字と大文字を切り替えたり、* (濁点) / ^ (半濁点)を付加できます(可能な文字のみ)。

区点コードでの入力

JIS区点コードを利用して、文字や記号の入力ができます。

文字種一覧画面で☑ (コード)を押して、4桁の数字の入力により文字を入力します。

memo

- 4桁の数字を入力すると、対応文字が表示され、☑で文字を選択することもできます。☑ (連続)を押すと、連続して文字を入力できます。
- 区点コード表については、次のauホームページに掲載しております「取扱説明書」(PDFデータ)の巻末をご参照ください。
(<http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html>)

絵文字／顔文字／記号の入力

お好みパレット／絵文字／記号／顔文字／英数字一覧を表示して文字入力画面に入力します。

一覧の表示方法は文字入力画面に変換対象がない場合に☑を押します。

☑を押すたびに、お好みパレット→絵文字→記号(全角／半角)→顔文字→英数字の順に切り替わります。

memo

- 文字入力画面で、☑ (文字種)→☑ (一覧)→☑で文字種を選択→☑と操作しても、お好みパレット／絵文字／記号／顔文字／英数字の一覧を表示できます。
- 異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、絵文字が正しく表示されないことがあります。
- Eメールの件名／本文／冒頭文／署名入力時は、絵文字カテゴリ「他社変換可能」が表示されます。このカテゴリは、他社携帯電話に絵文字を利用したEメールを送信したときに自動変換される絵文字を集めたカテゴリです。
- データフォルダ内のデータのタイトルには、記号(半角)の「./:/*、.;<>¥|」は入力できません。
- 記号(全角)の☑は改行できない箇所では表示されません。

- ◎ お好みパレット以外の一覧を表示中に [カ] (カテゴリ) / [全] (全角/半角) / [✕] [＃] を押すとカテゴリを切り替えます。
- ◎ [●] の代わりに [連] (連続) を押すと、絵文字 / 記号 / 顔文字 / 英数字を連続して入力できます。

文字入力のサブメニューを利用する



- ◎ 文字数制限を超えて入力しようとした場合は、入力可能な文字数までが入力されます。ただし、入力画面によっては貼り付けられない場合があります。
- ◎ 機能によって、文字入力サブメニューに表示される項目は異なります。

文字をコピー／切り取りする

範囲指定した文字のコピー／切り取りなどの操作が行えます。

- 1 文字入力画面 → [A] (サブメニュー) → [コピー／切り取り]
- 2 [⊕] で開始位置にカーソルを移動 → [●] → [⊕] で範囲を指定 → [●]

3 コピー	文字をコピーします。
切り取り	文字を切り取ります。
電子辞書呼出	文字の意味を調べます。
削除	文字を削除します。
単語登録	単語を登録します。
再変換	確定したひらがなを漢字に変換します。



- ◎ コピー／切り取りできる文字数は、全角256／半角512文字以内です。
- ◎ コピー／切り取りした文は最大12件まで貼り付けデータに記憶されます。12件を超えた場合は、最も古い文から削除されます。
- ◎ 「デコレーションメールを送る」(▶P.111)の本文入力時は、文字装飾データを含めた装飾付きコピー／カット／貼り付けができます。ただし、「文字の位置を変更」「右→左に動作」「左右に動作」による装飾情報は、貼り付けたときに反映されません。
- ◎ 装飾付きコピー／カットを行った場合は、貼り付けデータには記憶されません。

文字を貼り付ける

コピー／切り取りした文を貼り付けることができます。

- 1 文字入力画面 → [⊕] で貼り付ける位置へカーソルを移動 → [A] (サブメニュー) → [貼り付け]
貼り付けデータが表示されます。
- 2 貼り付ける文字を選択 → [●]



- ◎ 貼り付けデータ画面で [A] (サブメニュー) を押すと、貼り付けデータの全文を表示したり削除できます。

その他の文字入力サブメニュー

1 文字入力画面→**[A]**(サブメニュー)

2	データ引用	アドレス帳 アドレス帳の登録内容を入力します。 「名前」「電話番号1~5」「Eメールアドレス1~5」「GPS情報」「誕生日」「住所」「メモ」
	プロフィール	プロフィールの登録内容を入力します。 「名前」「自局電話番号」「マイアドレス」「電話番号1~4」「Eメールアドレス1~4」「住所」「GPS情報」「誕生日」「メモ」
	GPS情報	Eメール本文入力時にGPS情報を呼び出して、文字列として入力します。 ▶P.176「他の機能でGPS情報を付加するには」
	お気に入り	お気に入りリストに登録されているURLを入力します。
	メモ帳	メモ帳に登録されている内容を入力します。 ・メモ帳を選択→●(詳細)と操作すると、メモ帳の全文を確認できます。
履歴引用	送信メール履歴／受信メール履歴のEメールアドレスや電話番号、発信履歴／着信履歴の電話番号を入力します。	
特番付加／解除	アドレス帳などの電話番号入力時に、サービス特番などを入力します。 「184特番」「186特番」「ぶりペイド特番」「ボイスメール特番」「分計特番」「割込禁止特番」「プレフィックス付加」「国際電話:日本へ」「国際電話」	

定型文	定型文を入力します。 ・定型文をカテゴリで選択する場合、 [C] (カテゴリ)／ [X] ／ [#] を押してカテゴリを切り替えて定型文を表示できます。	
冒頭文／署名	Eメール(テキストメール)の「送信・作成に関する設定をする」(▶P.128)の「冒頭文／署名(テキスト)」に登録した内容やCメールの「署名」(▶P.145)に登録した内容を入力します。	
コピー／切り取り	▶P.83「文字をコピー／切り取りする」	
貼り付け	▶P.83「文字を貼り付ける」	
編集キャンセル	編集した内容を登録せずに文字入力を終了します。	
電子辞書	電子辞書(▶P.294)を呼び出します。	
ユーザー設定	ショートカットキー設定	▶P.313「文字入力時によく使用する機能を [C] [E] に割り当てる(M516)」
	お好みパレット	▶P.314「お好みパレットに関する設定をする(M517)」
	予測変換 ^{*1}	文字入力時に予測変換機能(かな漢予測／英語予測)を利用するかどうかを設定します。 [かな漢予測]／[英語予測] → [ON]／[OFF]
	入力方式 ^{*1}	入力方式を設定します。 「かな方式」「2タッチ方式」
	文字サイズ ^{*2}	文字入力時に表示する文字サイズを設定します。 「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」
	クリップボードリセット	貼り付けデータに記憶されている内容を削除します。

ユーザー設定	パレット学習リセット	記号／絵文字／顔文字パレットで使用了内容を削除します。
参照元メール画面へ		受信メールに「参照返信」した場合の本文入力画面で、2画面表示にして参照元の画面を表示します。 ▶P.122「参照返信／全員へ参照返信する」

※1 「文字入力に関する設定をする(M514)」でも設定できます。

※2 「各画面の文字サイズを設定する(M33)」でも設定できます。