


電話をかける・受ける


電話をかける・受ける

電話をかける


1 電話番号を入力

☎ : 入力済みの数字を選択

 : 数字を選択しているときはその数字を削除、選択していないときは最終桁の数字を1桁削除

 (1秒以上長押し) : 数字を選択しているときは、選択数字とその右側を削除、選択していないときはすべて削除
一般電話へかける場合には、同一市内でも市外局番から入力してください。

2 → 通話 →

通話中に  を押すと、受話音量(相手の方の声の大きさ)を調節できます。通話が終了すると、通話終了画面に通話時間の目安が表示されます。本体を閉じても通話を終了できます。

memo



◎ 「1401」を追加して電話をかけた場合の通話料は、auのぶりペイドカードを購入し、ご登録された残高から引かれます。

◎ 送話口をおおっても、相手の方には声が伝わりますのでご注意ください。



◎ 通話中にダイヤルキーを押すと、入力した番号のプッシュ信号を送信できます。

※ 送信するプッシュ信号の音は、E09Fの側では鳴りません。

ハンズフリーで通話するには

◎ 通話中に  を押すと、スピーカーから相手の方の声が聞こえるようになります。もう一度  を押すと、元に戻ります。

マイクをOFFにするには

◎ 通話中に  を1秒以上長押しすると、相手の方はこちらの声が聞こえないようになります。もう一度  を1秒以上長押しすると、元に戻ります。

au電話からご利用いただけるダイヤルサービス

- 全国の一般電話との通話
- 全国の携帯電話・PHS・自動車電話との通話
- 001 (001国際電話サービス:お申し込みは不要です)
- 171 (災害対策用ボイスメール)
- 177 (天気予報:市外局番が必要です)
- 117 (時報)
- 104 (電話番号案内)
- 115 (電報の発信)
- 110 (警察への緊急通報)★
- 119 (消防機関への緊急通報)★
- 118 (海上保安本部への緊急通報)★
- 船舶電話

※ ★は緊急通報番号です。


※ 次のNTTサービスはご利用になれません。

コレクトコール、伝言ダイヤル、ダイヤルQ2、116 (NTT営業案内)

■ 緊急通報位置通知について

E09Fは、警察・消防機関・海上保安本部への緊急通報の際、お客様の現在地(GPS情報)が緊急通報先に通知されます。

例:お客様が警察「110」に緊急通報した場合の画面

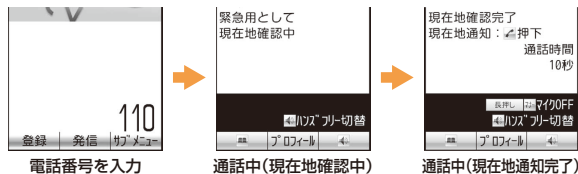

電話番号を入力

通話中(現在地確認中)

通話中(現在地通知完了)

memo

- 警察(110)・消防機関(119)・海上保安本部(118)について、ここでは緊急通報受理機関と記載します。
- 本機能は、一部の緊急通報受理機関でご利用いただけない場合もあります。
- 緊急通報番号(110、119、118)の前に「184」を付加した場合は、電話番号と同様にお客様の現在地を緊急通報受理機関に知らせることができます。ただし、「184」を付加して電話した場合でも、通話中に☑を押すと現在地を通知することができます。
- 「発信者番号通知(M46)」を「OFF」に設定して発信した場合でも、電話番号を通知して、お客様の現在地を緊急通報受理機関に知らせます。
- GPS衛星または基地局の信号による電波を受信しづらい、地下街・建物内・ビルの陰では、実際の現在地と異なる位置が、緊急通報受理機関へ通知される場合があります。
- GPS測位方法で通知できない場合は、基地局信号により、通知されます。
- 「エリア設定」を「日本」以外に設定しているときは、現在地は通知されません。
- 緊急通報受理機関への緊急通報の際には、必ずお客様の所在地をご確認のうえ、口頭でも正確な住所をお伝えくださいますようお願いいたします。なお、おかけになった地域によっては、管轄の通報先に接続されない場合があります。
- 緊急通報した際は、通話中もしくは通話切断後一定の時間内であれば、緊急通報受理機関が、人の生命、身体などに差し迫った危険があると判断した場合には、発信者の位置情報を取得する場合があります。
- 通知した位置情報の履歴は、「緊急用位置確認の履歴を確認する(M49)」(▶P.311)で確認できます。

■ 電話番号入力時のサブメニュー

特番などを付加して電話をかける場合は、付加したい番号を入力してから☑(サブメニュー)を押すと、アドレス帳や履歴から電話番号を引用して電話をかけることができます。

アドレス帳引用	アドレス帳の電話番号に電話をかけます。 ☑でアドレス帳を選択→●(詳細)→電話番号を選択→●→●(発信)→[音声電話]
---------	--

履歴引用	発信履歴 着信履歴	発信履歴／着信履歴を呼び出して電話をかけます。 ▶P.101「発信履歴／着信履歴を利用して電話をかける」
	送信メール履歴 受信メール履歴	送信メール履歴／受信メール履歴の一覧画面を呼び出して電話をかけます。
国際電話：日本へ		渡航先の国際アクセス番号と日本の国番号を付加します。 ▶P.100「E09Fで海外から日本国内へ電話をかける(グローバルパスポート)」
国際電話		渡航先の国際アクセス番号または国際コード(+)と、一覧から選択した発信先の国番号を付加します。 ▶P.100「E09Fで海外から日本以外の国へ電話をかける(グローバルパスポート)」

■ P(ポーズ)ダイヤルで電話をかける


送信するプッシュ信号をあらかじめ入力しておき、通話中に☑を押すと、プッシュ信号を送信できます。各種の情報サービスや自動予約サービスを利用する際に便利です。

例：「03-0001-XXXX(銀行の電話番号)」に電話をかけて、店番号「22X」口座番号「123XX」を送信する場合

1 電話番号を入力→●(発信)→[特番付加]→「P」を選択→●(付加)

P(ポーズ)を入力できます。P(ポーズ)を含めて32桁まで入力できます。

2 送信するプッシュ信号を入力



※ P(ポーズ)を間に入力すれば、複数のプッシュ信号をつなげて入力できます。

3 

電話番号「030001XXXX」が点滅して電話がかかり、最初のP(店番号の前)が点滅します。

4 

店番号「22X」が点滅して、プッシュ信号が送信され、2番目のP(口座番号の前)が点滅します。

5 

口座番号「123XX」が点滅して、プッシュ信号が送信されます。



◎ 電波の状態が悪いと、正しく送信できないことがあります。

発信メニューを利用する

1 電話番号を入力→●(発信)

音声電話	音声電話をかけます。 日本へ発信: 電話番号の前に渡航先の国際アクセス番号と日本の国番号を付加して発信 ▶P.100「E09Fで海外から日本国内へ電話をかける(グローバルパスポート)」 そのまま発信: 入力した番号に発信
Cメール作成	▶P.137「Cメールを送る」

特番付加	電話番号に特番を付加します。 184:「184(発信者番号非通知)」を付加 186:「186(発信者番号通知)」を付加 ボイスメール:「1612」を付加 ▶P.204「ボイスメールを録音する」 分計:「131」を付加 ▶P.216「通話明細分計サービスを利用する(オプションサービス)」 ぶりペイド:「1401(ぶりペイド特番)」を付加 割込禁止:「1452」を付加 ▶P.211「割り込みされたくないときは」 プレフィックス付加: プレフィックス付加番号を付加 ▶P.314「プレフィックス付加番号を登録する(M561)」 P:P(ポーズ)を付加 -:「-」を付加 国際電話: 日本へ: 渡航先の国際アクセス番号と日本の国番号を付加 ▶P.100「E09Fで海外から日本国内へ電話をかける(グローバルパスポート)」 国際電話: 渡航先の国際アクセス番号または国際コード(+c)と、一覧から選択した発信先の国番号を付加 ▶P.100「E09Fで海外から日本以外の国へ電話をかける(グローバルパスポート)」
プッシュ信号送信	プッシュ信号を送信します。 ※ 通話中のみ利用できます。また送信するプッシュ信号の音は、E09Fの側では鳴りません。

memo

- ◎電話番号には、同時に複数の特番を付加できます。ただし、次の番号は、同時に付加できません。
「184」と「186」、「1401」と「131」、「1401」と「1612」、「131」と「1612」、「1612」、「131」、「1401」、「1452」のいずれかを付加しているときは、「プレフィックス付加」で番号を付加することはできません。
- ◎「市外局番メモリ(M562)」を設定していても、プレフィックス付加して発信した場合は、市外局番は付加されません。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、「184」「186」「1612」「131」「1401」「1452」は付加できません。

電話を受ける

1 着信中に 

通話が終了すると、通話終了画面に通話時間の目安が表示されます。








■ 電話がかかってきた場合の表示について

着信すると、次の内容が表示されます。


- ・相手の方から電話番号の通知があると、電話番号が表示されます。
- ・電話番号と名前がアドレス帳に登録されている場合は、名前などの情報も表示されます。着信画像表示が「ON」に設定されているときは、画像がディスプレイに表示されます。
- ・相手の方から電話番号の通知がないと、理由が表示されます。
「非通知設定」「公衆電話」「通知不可能*」

*相手の方が通知できない電話からかかっている場合です。


memo

- ◎「アドレス帳ロック(M413)」が「表示しない」に設定されているときは、着信したときにアドレス帳の名前などの情報は表示されません。
- ◎着信から約3秒以上経過すると、～、、、、、のキーを押しても通話状態になりません。

かかってきた電話に出なかった場合は

- ◎待受画面にと「着信ありX件」が表示されます。

着信時に着信音量を調節するには

- ◎着信中にを押すと、一時的に着信音量を調節できます。「音声着信(M211)」の音量設定は変わりません。

他の機能をご利用中に着信した場合は

- ◎アドレス帳など他の機能をご利用中に着信した場合は、着信が優先されません。
- ◎ムービーを録画していた場合は、録画が中断され、録画終了後の画面(ムービープレビュー画面)になります。
- ◎ボイスレコーダなどで録音していた場合は、録音が中断されて録音していたデータは保存されます。

応答を保留する




1 着信中に 

保留状態になり、約30秒ごとに保留中であることを音でお知らせします。

2 

保留が解除され、電話がつながります。

memo

- ◎着信中に (メニュー) → [応答保留] と操作しても応答を保留できます。
- ◎保留中も、かかってきた相手の方には通話料がかかります。
- ◎保留中にを押すと、保留されていた電話を終了します。
- ◎一度保留を解除すると、もう一度保留にはできません。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定しているときは、応答を保留できません。
を押すと着信を拒否します。

簡易留守メモのメッセージで応答する

「簡易留守メモ設定」のON/OFF設定、「マナーモード」のON/OFF設定にかかわらず、音声着信時には簡易留守メモのメッセージで応答し、相手の方の伝言を録音できます。

1 着信中に


E09Fを閉じた状態のときは、着信中に  を長押しします。

着信を拒否する

1 着信中に (拒否)

呼出音が止まって電話が切れます。相手の方には「こちらはauです。おかけになった電話をお呼びしましたが、お出になりません。」と音声ガイダンスでお知らせします。




- ◎ 着信中に  (メニュー) → [着信拒否] と操作しても着信を拒否できます。
- ◎ お留守番サービス(▶P.202)を開始しているか、着信転送サービスを「無応答転送」(▶P.208)に設定している場合は、着信拒否をしても、お留守番サービスまたは着信転送サービスが優先されます。

着信を転送する

かかってきた電話に出ずに、「手動で転送する(選択転送)」(▶P.208)で登録した転送先の電話番号へ転送します。

1 着信中に (転送)



- ◎ 着信中に  (メニュー) → [着信転送] と操作しても転送できます。
- ◎ 「エリア設定」を「日本」以外に設定しているときは、選択転送はできません。
- ◎ 転送先が登録されていない場合はお留守番サービスに転送されます。

国際電話を利用する




◎ 国際アクセス番号は国によって異なります。


au電話から海外へかける(001国際電話サービス)

E09Fからは、特別な手続きなしで国際電話をかけることができます。

例: au電話からアメリカの「212-123-XXXX」にかける場合


1 アクセスコード、国番号、市外局番、相手の方の電話番号を入力 →



※1  を1秒以上長押しすると、「+」が入力され、発信時に「001010」が自動で付加されます。

※2 市外局番が「0」で始まる場合は、「0」を除いて入力してください(イタリア・モスクワの固定電話など一部例外もあります)。



- ◎ 001国際電話サービスは毎月のご利用限度額を設定させていただきます。auにて、ご利用限度額を超過したことが確認された時点から同月内の末日までの期間は、001国際電話サービスをご利用いただけません。
- ◎ ご利用限度額超過によりご利用停止となっても、翌月1日からご利用を再開します。また、ご利用停止中も国内通話は通常通りご利用いただけます。
- ◎ 通話料は、auより毎月のご利用料金と一括してのご請求となります。
- ◎ ご利用を希望されない場合は、お申し込みにより001国際電話サービスを取り扱わないようにすることもできます。
001国際電話サービスに関するお問い合わせ:
au電話から(局番なし) **157番**(通話料無料)
一般電話から  **0077-7-111**(通話料無料)
受付時間 毎日9:00~20:00
- ◎ 海外へ電話を転送できます。(▶P.209「海外の電話へ転送する」)





E09Fで海外から日本国内へ電話をかける (グローバルパスポート)

渡航先の国際アクセス番号と、日本の国番号を付加して電話をかけることができます。「エリア設定」を「日本」以外に設定し、通話可能なエリアにいる場合のみ操作できます。

1 電話番号を入力→ (サブメニュー)

→[国際電話:日本へ]→


memo

- ◎ E09Fを海外でご使用する場合は、あらかじめ設定が必要です。(▶P.105「グローバル機能を設定する」)
- ◎ 次のいずれかの操作でもかけられます。
 - ・ 電話番号を入力→ (発信)→[特番付加]→[国際電話:日本へ]→
 - ・ 電話番号を入力→ (発信)→[音声電話]→[日本へ発信]→
- ◎ 渡航先が不明な場合は、「国際電話:日本へ」「日本へ発信」を選択できません。渡航先のエリアを設定してください。(▶P.108「エリアを設定する」)

E09Fで海外から日本以外の国へ電話をかける (グローバルパスポート)

例:韓国からアメリカの「212-123-XXXX」にかける場合

1 電話番号を入力→



※1 [✕]を1秒以上長押しすると、「+」が入力され、CDMAネットワークをご利用中は発信時に渡航先の国際アクセス番号が自動で付加されます。

※2 市外局番が「0」で始まる場合は、「0」を除いてダイヤルしてください(イタリア・モスクワの固定電話など一部例外もあります)。

memo


- ◎ E09Fを海外でご使用する場合は、あらかじめ設定が必要です。「エリア設定」を「日本」以外に設定し、通話可能なエリアにいる場合のみ使用できます。(▶P.105「グローバル機能を設定する」)

海外からau電話に電話をかけてもらう

ここで説明するのは、海外にいる相手の方がお客様のau電話に電話をかけるときの操作です。

例:アメリカから日本国内のau電話「090-1234-XXXX」にかけてもらう場合


1 国際アクセス番号、日本の国番号、au電話の電話番号を入力→発信



発信履歴／着信履歴を利用して電話をかける

待受画面から発信履歴／着信履歴を呼び出して利用できます。

1 待受画面で▶(発信履歴)／◀(着信履歴)

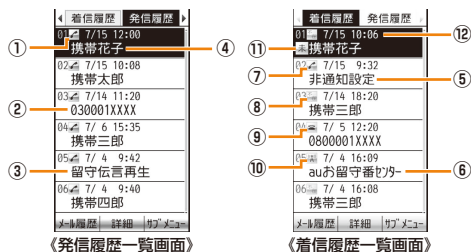

- ① 電話種別アイコン
- ② 電話番号
- ③ ネットワークサービスのサービス内容
- ④ 名前
- ⑤ 非通知着信の理由
- ⑥ auお留守番センター：伝言お知らせ時
- ⑦ 拒否アイコン
- ⑧ 不在アイコン
- ⑨ 「auで着信確認」アイコン
- ⑩ 伝言お知らせ／着信お知らせアイコン
- ⑪ 未確認の着信履歴
- ⑫ 着信時刻

2 履歴を選択→●(詳細)

発信履歴詳細画面／着信履歴詳細画面が表示されます。


3 電話

memo

- ◎ 発信履歴／着信履歴および送信メール履歴／受信メール履歴はそれぞれ最大50件まで保存され、50件を超えると古い履歴から自動的に削除されます。
- ◎ 「シークレット(M427)」が「表示しない」に設定されている場合、「シークレット設定」が「ON」に設定されているアドレス帳に登録されている名前などの情報は表示されません。電話番号が表示されます。
- ◎ 発信履歴／着信履歴一覧画面で履歴を選択して[電話]を押しても、電話をかけることができます。
- ◎ 発信履歴／着信履歴詳細画面で電話番号を選択して●(発信)を押すと、「発信メニューを利用する」(▶P.97)を利用して電話をかけたり、Cメールを作成できます。

■「auで着信確認」の通知について

「auで着信確認」とは、KDDI(株)提供の固定電話に着信があったことをau電話に通知するサービスです。

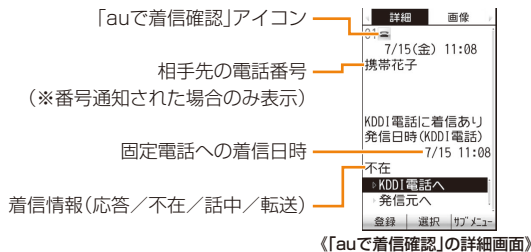

memo

- ◎ KDDI(株)提供の固定電話をご利用の方は、待受画面で[電話]→[au oneトップ]→[auお客さまサポート]→[申し込む/変更する]→[「auで着信確認」サービス]からお申し込みいただけます。

◎「auで着信確認」の通知を受けたときは、次のいずれかで固定電話にかけてきた相手先か、着信元(固定電話)を選択して電話をかけることができます。

- ・着信履歴一覧画面／詳細画面で
- ・詳細画面で → (発信) → [音声電話]

■ メール履歴について

発信履歴／着信履歴から (メール履歴) を押すと、それぞれ送信メール履歴／受信メール履歴が表示されます。



《送信メール履歴画面》



《受信メール履歴画面》

memo

◎送信メール履歴では、宛先が複数ある場合、宛先ごとの履歴が表示されません。


■ お留守番着信お知らせについて

「お留守番着信お知らせ」は、au電話の電源がOFFだったり、電波OFFモード中だったり、電波の届かない場所にいた際、お留守番サービスに着信があったことをお知らせするサービスです。

お留守番着信お知らせには、「お留守番サービス」(▶P.202)で伝言をお預かりしたことをお知らせする「伝言お知らせ」と、相手の方が伝言を残さずに電話を切った場合に相手の方の電話番号をお知らせする「着信お知らせ」があります。


memo

- ◎伝言お知らせには、お預かりした時間と相手の方の電話番号をお知らせする「発信情報あり」と、伝言・ボイスメールの未聴／総件数のみをお知らせする「発信情報なし」の2種類があります。ご契約時は、「発信情報あり」に設定されています。お留守番サービス総合案内(▶P.203)で伝言お知らせ(伝言蓄積通知)を「電話番号を通知しない」に設定すると、「発信情報なし」に変更できます。
- ◎ご契約時の設定は、着信お知らせで相手の方の電話番号をお知らせします。お留守番サービス総合案内(▶P.203)で着信お知らせ(着信通知)を停止することができます。

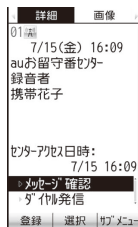


《伝言お知らせ
(発信情報あり)の場合
の着信履歴詳細画面》

お留守番サービスに伝言が録音された場合、名前(通知された電話番号と名前がアドレス帳に登録されている場合)または伝言を録音された方の電話番号、伝言が録音された日時が表示されます。

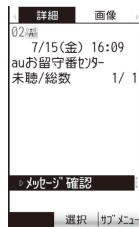

《伝言お知らせ
(発信情報なし)の場合
の着信履歴詳細画面》

お留守番サービスに伝言が録音された場合、日時と伝言の未聴／総数が表示されます。

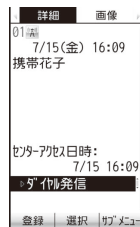

《着信お知らせの場合の
着信履歴詳細画面》

電話番号通知があり、お留守番サービスに伝言が録音されなかった場合、名前(通知された電話番号と名前がアドレス帳に登録されている場合)または電話番号、電話があった日時が表示されます。

*「メッセージ確認」が選択された状態で → を押すと、お留守番サービスに接続して伝言を再生できます。

発信履歴／着信履歴のサブメニューを利用する

1 発信履歴／着信履歴一覧画面または履歴の詳細画面 → [A] (サブメニュー)

2 発信	▶P.97「発信メニューを利用する」 ・送信メール履歴／受信メール履歴のサブメニューから呼び出した発信メニューでも「Eメール作成」が利用できます。
アドレス帳へ登録	「新規登録」「追加登録」 ▶P.89「他の機能からアドレス帳に登録する」
アドレス帳検索	▶P.91「アドレス帳を検索する」
着信拒否登録	着信拒否番号リストに着信履歴の電話番号を登録します。 ▶P.308「着信を拒否する(M43)」
削除	履歴を1件削除／選択削除／全件削除します。 ▶P.80「データを削除する」
文字サイズ	「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」
フォト表示OFF／ フォト表示ON	履歴一覧画面の表示方法を切り替えます。

※ 画面によって表示されるサブメニューは異なります。

E09Fの電話番号をプロフィールで確認する

あらかじめ登録されている電話番号などの他に、名前や住所などの情報を追加登録して、Eメールへの添付などに利用できます。

1 待受画面で [O] → [O]

プロフィールを確認できます。

待受画面で [O] → [機能] → [プロフィール] と操作しても表示できます。



《プロフィール画面》

2 [A] (サブメニュー)

3 Eメール添付	プロフィールの内容を添付データにしてEメールを作成します。 ▶P.111「Eメールにデータを添付する」
デコレーションアニメ添付	プロフィールの内容を添付データとしてデコレーションアニメを作成します。 ▶P.112「デコレーションアニメを送る」
デコレーションメール添付	プロフィールの内容を添付データにしてデコレーションメールを作成します。 ▶P.113「デコレーションメールを送る」
赤外線送信	▶P.277「各機能のサブメニューから赤外線送信する」
Touch Message送信	▶P.280「各機能のサブメニューからTouch Messageで送信する」

memo

◎ au ICカードが挿入されていない場合、またはお客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合にプロフィール確認操作を行うと、au ICカード(UIM)エラーと表示されます。●を押すとプロフィール画面が表示されます。ただし、自局電話番号、マイアドレス、ICCIDは表示されません。また、プロフィール内容のEメールへの添付やGPS情報の取得など一部操作できない項目もあります。お客様のau ICカードを挿入し、もう一度電源を入れ直してください。

自分のプロフィールを編集する(M0)

- 1 待受画面で →
- 2 で自局／連絡先／情報の画面を選択 → (編集)
- 3 項目を選択して入力

自局	自局電話番号*	お使いのE09Fの電話番号
	マイアドレス*	EZwebで取得したアドレスを自動的に登録します。
	名前	全角12／半角24文字以内
	コミ	半角24文字以内
	画像	「データフォルダ」「フォト撮影」 「ムービー撮影」「OFF」
	ICCID*	au ICカード番号
連絡先	電話番号1	32桁以内、番号種別7種類
	Eメールアドレス1	半角64文字以内、Eメール種別6種類
	電話番号2	32桁以内、番号種別7種類
	Eメールアドレス2	半角64文字以内、Eメール種別6種類
	電話番号3	32桁以内、番号種別7種類
	Eメールアドレス3	半角64文字以内、Eメール種別6種類

連絡先	電話番号4	32桁以内、番号種別7種類
	Eメールアドレス4	半角64文字以内、Eメール種別6種類
	住所	全角40／半角80文字以内
情報	GPS情報	GPS情報を取得して位置情報を登録・編集します。 ▶P.177「他の機能でGPS情報を付加するには」
	血液型	「A型」「B型」「O型」「AB型」「設定なし」
	誕生日	1800年1月1日～2099年12月31日
	星座	13星座と「設定なし」
	メモ	全角40／半角80文字以内

※プロフィール編集画面に表示されますが、編集できません。

4 (登録)

memo

- ◎ 登録する電話番号が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。
- ◎ 通話中は画像、GPS情報の編集はできません。

グローバル機能を設定する

EO9Fは、「グローバルパスポートGSM」「グローバルパスポートCDMA」に対応していますので、特別な手続きなしで海外の対応エリアでそのままご利用になれます。

ただし、一部の機能についてはご利用になれません。また、海外でのパケット通信のご利用は、通信料が高額となる可能性があります。詳しくは、auホームページをご確認ください。

機能／サービス名		海外でのご利用	起動時の利用制限表示	料金に関する警告表示	「エリア設定」を「日本」から「日本」以外にすると	参照先
グローバル機能		可	－	あり	－	P.105
PCサイトビューアー		可	－	あり	－	P.193
安心ロックサービス		可	－	なし	－	P.307
Eメール		可	－	あり	<ul style="list-style-type: none"> 「添付自動受信」の設定が「自動受信しない」になります。(ただし、手動で「自動受信する」に切り替えることは可能です。) 「メール自動受信」の設定が「自動受信しない」になります。 「メール受信方法」の設定が「全受信」になります。 「エリア設定」を「日本」に戻した場合は、自動的に元の設定に戻ります。 	P.110
Cメール		可	－	なし	<ul style="list-style-type: none"> EO9FがEZ初期設定前、またはEZwebを解約している場合は、Cメールの送信ができません。 ぶりペイド送信ができません。 緊急地震速報が受信できません。 	P.137
EZweb	EZサービスメニュー表示	可	－	あり	－	P.150
	データサイズが100KB以上のダウンロード	可	－	あり	－	P.151
	ストリーミング再生	可	－	あり	－	P.158
	au one テレビへ接続	可	－	なし	－	－
	一発ジャンプ	可	－	あり	－	P.157
	au証明書のダウンロード	不可	なし	－	－	P.311
ダウンロード予約		不可 ^{*1}	あり	－	<ul style="list-style-type: none"> ダウンロード予約通知が非表示となります。 	P.151

機能／サービス名		海外での ご利用	起動時の利 用制限表示	料金に関する 警告表示	「エリア設定」を「日本」から「日本」以外にすると	参照先
EZチャンネルプラス		不可 ^{*1}	あり	－	<ul style="list-style-type: none"> 更新番組通知、EZチャンネルお知らせ通知／EZチャンネルプラスお知らせ通知が非表示となります。 待受画面のEZチャンネルプラスのピクトは非表示となります。 	P.159
EZニュースEX		不可	－	－	<ul style="list-style-type: none"> 待受テロップ／待受ウィンドウが非表示となります。 	P.163
検索ウィンドウ		可	－	なし	－	P.165
Book Player	ブックの再生	可	－	なし	－	P.166
	検索／ダウンロード	可	－	なし	－	P.168
EZナビ		可	なし	なし	<ul style="list-style-type: none"> 「エリア設定」を「海外(GSM)」に設定すると、GPSサービスをご利用になれません。 	P.169
LISMO	うたともコミュニティ	不可	なし	－	－	P.234
	LISMO Music Search	不可	なし	－	－	P.235
	情報ウィンドウ	不可	なし	－	－	P.238
au Media Tuner	テレビ(ワンセグ)	不可	あり	－	<ul style="list-style-type: none"> ワンセグ視聴予約／録画予約通知は非表示となります。 	P.239
	EZチャンネルプラス	不可	あり	－	－	P.244
	テレビリンク	可	－	あり	－	P.243
	データフォルダ／ microSDメモリカード から録画データ選択	可	－	あり	－	P.253 P.273
	視聴予約／録画予約ア ラームからの起動	不可	あり	－	－	P.244 P.245
au one アドレス帳	保存	可	－	あり ^{*2}	－	P.93
	データを戻す	可	－	あり ^{*2}	－	P.93
	自動保存	不可	なし	－	<ul style="list-style-type: none"> 自動保存設定の変更ができなくなります。 自動保存を設定「ON」時も自動的には保存されません。 	P.93
EZアプリ	EZアプリ一覧画面	可	－	あり	<ul style="list-style-type: none"> 通信を行うEZアプリはご利用になれません。一部の海外対応したEZアプリのみご利用いただけます。 EZアプリのダウンロードはできません。 	P.178
Touch Message		不可	あり	－	<ul style="list-style-type: none"> データの受信は可能となります。 	P.278

機能／サービス名		海外での ご利用	起動時の利 用制限表示	料金に関する 警告表示	「エリア設定」を「日本」から「日本」以外にすると	参照先
PacketWIN		不可	あり	－	－	P.216
時間／料金／申込		不可	あり	－	・「通話料金表示」「通話料金レート」は選択できません。	P.296
遠隔ロック		可	なし	－	・遠隔操作で解除できない場合があります。	P.306
着信拒否		不可	あり	－	・「指定番号」「非通知」「公衆電話」「通知不可能」「アドレス帳登録外」は選択できません。	P.308
発信者番号通知		不可	あり	－	－	P.212
ネットワーク		不可	あり	－	・「留守番開始2」「応答内容変更」「英語ガイドンス」「日本語ガイドンス」「割込通話開始」「割込通話停止」は選択できません。	P.202
自動時刻補正		不可	あり	－	・「自動補正」は選択できません。	P.314
番号付加設定		不可	あり	－	・「市外局番メモリ」は選択できません。	P.314
データ通信／USB		不可	あり	－	・「通信環境確認」は選択できません。	P.217
メンテナンス		不可	あり	－	・「ケータイアップデート」「統計データ送信機能」は選択できません。	P.315 P.318
データ フォルダ	ライセンス未取得データの再生	不可	あり	－	－	P.254

※1 ダウンロード済みコンテンツについては、「エリア設定」を「日本」にすることにより再生することができます。

※2 データの保存／データを戻すときに100件を超える更新データがある場合。

エリアを設定する

E09Fを使用するエリアを設定します。

- 1 待受画面で●→[ツール]→[グローバル機能]→●
→[エリア設定]

■ 日本国内で使用する場合／海外で使用する場合(自動設定)

2	日本	日本国内でご利用になる場合
	海外(自動)	海外でご利用になる場合(CDMAネットワーク/GSMネットワークから自動設定)
	海外(CDMA)	海外でCDMAネットワークをご利用になる場合
	海外(GSM)	自動 海外でGSMネットワークをご利用になる場合

■ 海外(GSM)からネットワークを手動で設定する場合

- 2 [海外(GSM)]→[手動]→[はい]

- 3 ネットワーク名を選択→●

memo

- 「エリア設定」を「日本」以外に設定すると、待受画面にローミング先が表示され、通話可能な状態のときはネットワーク名が表示されます。圏外の場合は待受画面に「ネットワーク検索中」と表示されます。
- 着信拒否の「海外ローミング中全拒否」を「ON」に設定している場合、「エリア設定」を「日本」以外に設定すると着信が自動的に拒否されます。
- 「エリア設定」を「日本」以外に設定すると、滞在国選択画面が表示される場合があります。滞在国を選択してください。
- ケータイアップデートの予約更新(▶P.316)を設定している場合、エリア設定を変更しようとするときケータイアップデートの予約が設定されている旨のメッセージが表示されます。「はい」を選択して予約更新の設定を解除すると「エリア設定」が変更されます。

- 「エリア設定」を「海外(自動)」「海外(GSM)」に設定すると、GPSサービスの制限に関するメッセージが表示されます。「はい」を選択すると「エリア設定」が変更されます。
- 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合、「911」「112」が緊急通報番号となります(国・地域により、ご利用になれない場合があります)。
- 複数の機能を起動しているときは、設定の変更ができません。他の機能を終了してから設定してください。

PRL(ローミングエリア情報)の取得方法を設定する

PRL(ローミングエリア情報)とは、KDDI(au)と国際ローミング契約を締結している海外提携事業者のエリアに関する情報です。CDMAネットワークエリアでE09Fを使用する場合に設定が必要です。

- 1 待受画面で●→[ツール]→[グローバル機能]→●
→[PRL設定]

2	PRL自動取得	PRLを自動で取得・更新するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
	PRL手動更新	PRLを手動で更新します。 ・画面の指示に従って、PRLデータをダウンロードしてください。
	バージョン情報	現在取得しているPRLのバージョンを表示します。

memo

- 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、「PRL自動取得」が「ON」の場合でもPRLデータは自動取得されません。
- PRLデータを取得またはダウンロードするには、EZwebご利用のお申し込みが必要です。また、Eメール・EZwebの初期設定(▶P.64)は日本国内で行ってください。
- お買い上げ時には、あらかじめPRLを自動で取得・更新できるよう設定されています。

- ◎ PRL自動取得設定時、自動受信中には%が点滅して表示されます。
- ◎ 海外渡航時には、最新のPRLを取得するため、手動で更新・設定してから渡航先でお使いください。詳しくは、付属の「グローバルパスポートご利用ガイド」をご参照ください。
- ◎ 古いPRLデータのまま利用し続けている場合は、海外のエリアによって通信ができなくなることがありますので、あらかじめご了承ください。

航空機モードを設定する

電源を切っているときに、「オートパワーオン(M552)」やアラーム、スケジュールアラーム、タスクアラーム、ケータイアップデートなど、自動的に電源が入る機能を動作させないように設定します。

- 1 待受画面で **●** → **[ツール]** → **[グローバル機能]** → **●**
→ **[航空機モード]**

2 [ON]

航空機モードを解除する場合は、「OFF」を選択します。



◎ 航空機モードを設定すると、電源を切るたびに航空機モードが有効になるので、アラームなどの設定時刻になっても自動的に電源が入りません。

時計／カレンダーの表示を設定する

- 1 待受画面で **●** → **[ツール]** → **[グローバル機能]** → **●**
→ **[時計／カレンダー設定]**

2	デジタル時計	「エリア設定」で設定しているエリアの時刻を表示します。
	アナログ時計	デジタル時計：「時計1」～「時計3」 アナログ時計：「アナログ時計1」「アナログ時計2」

カレンダー	カレンダーを表示します。 「1ヶ月カレンダー」「1ヶ月カレンダー(小)」 「2ヶ月カレンダー」「3ヶ月カレンダー」「6ヶ月カレンダー」
日本時計	「エリア設定」で設定しているエリアの時刻と、日本時間を表示します。
世界時計1	「エリア設定」で設定しているエリアの時刻と、指定した都市の時刻を表示します。
世界時計2	「エリア設定」で設定しているエリアの時刻と、指定した都市の時刻を表示します。
OFF	時計／カレンダーを表示しません。



- ◎ 選択したデータによっては、 で表示位置を調節できます。
- ◎ GSMネットワークをご利用中は、指定した都市の時刻や日本時間が正しく表示されない場合があります。
- ◎ 「表示情報設定(M312)」の「待受テロップ」「待受ウィンドウ」「検索ウィンドウ」を「常に表示」に設定すると、「時計／カレンダー設定」は「OFF」になります。また、「時計／カレンダー設定」で時計やカレンダーを設定すると、「表示情報設定(M312)」の「待受テロップ」「待受ウィンドウ」「検索ウィンドウ」が「常に表示」に設定されていた場合は「選択時のみ表示」になります。
- ◎ 世界時計の都市選択画面で (サブメニュー) を押すと、次の操作ができます。

サマータイム ON/OFF	選択した都市がサマータイムを実施している場合に、サマータイムを考慮した時刻を表示するかどうかを設定します。
一覧表示切替／地図表示切替	都市選択画面の表示形式を設定します。 ・「サマータイムON」に設定している場合は、サマータイムを実施している都市に が表示されます。