

au Media Tunerでテレビ(ワンセグ)を見る

au Media Tunerでは、テレビ(ワンセグ)、EZチャンネルプラスを楽しむことができます。



◎ au Media Tunerのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。

au Media Tunerでできること

■ テレビ(ワンセグ)を見る

日本国内で放送している地上デジタルテレビ放送の「ワンセグ」サービスを見ることができます。

■ EZチャンネルプラスを見る

au Media TunerでEZチャンネルプラス/EZチャンネルで登録した番組を再生できます。

■ データ放送を見る

テレビ(ワンセグ)では、放送番組に関連した情報などをお知らせするデータ放送を見ることができます。

■ テレビ番組表を見る

テレビ番組表を取得して見ることができます。また、テレビ番組表から番組を視聴予約することもできます。

■ テレビ番組を録画・画像保存する

視聴中のテレビ番組を録画したり、静止画で保存できます。録画データや静止画データは、本体内のデータフォルダまたはmicroSDメモリーカード内の「SD-Videoフォルダ」に保存されます。

au Media Tunerをご利用になる前に

■ au Media Tuner利用時のご注意

- au Media Tunerの利用には、通話料やパケット通信料はかかりません。ただし、通信を利用したデータ放送の付加サービスなどを利用する場合はパケット通信料がかかります。
- テレビ(ワンセグ)は日本国内の地上波デジタルテレビ放送ワンセグ専用です。海外では、放送方式や放送の周波数が異なるため使用できません。また、BS・110度CSデジタル放送、地上アナログ放送、BSアナログ放送を見ることはできません。
- 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、au Media Tunerをご利用になれません。なお、データフォルダに保存した番組は、「エリア設定」にかかわらずau Media Tunerで再生できます。
- 機種変更または解約後のE09Fでは、au Media Tunerで放送を視聴することはできません。なお、データフォルダに保存した番組は、機種変更または解約後もau Media Tunerで再生できます。
- au Media Tuner起動中は、E09F本体が温かくなり、長時間触れていると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。
- 自動車や原動機付自転車、自転車などの運転中や歩行中はau Media Tunerを利用しないでください。周囲の音が聞こえにくく、映像や音声に気をとられ、交通事故の原因となります。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて視聴すると、聴力に悪い影響を与えることがありますので、ご注意ください。

■ 地上デジタルテレビ放送の「ワンセグ」サービスについて

「ワンセグ」サービスについては、下記ホームページなどでご確認ください。

社団法人 デジタル放送推進協会

<http://www.dpa.or.jp/> (パソコン用)

<http://www.dpa.or.jp/1seg/k/> (携帯電話用)

■ 電池残量による動作

- au Media Tuner起動中に電池残量が□になると、自動的にau Media Tunerが終了します。テレビ番組を録画中の場合は、それまでに録画した内容を保存し、au Media Tunerが終了します。
- 録画データの再生時は電池残量が□になっても継続して再生可能です。



◎充電しながらau Media Tunerを利用できます。


■ 連続視聴可能時間について

テレビ (ワンセグ)	イヤホン	DBEX ON時:約3時間、 DBEX OFF時:約3時間
	スピーカー	DBEX ON時:約3時間、 DBEX OFF時:約3時間

* 全画面表示・音量「10」・字幕設定「OFF」・なめらかモード「OFF」を使用して計測した時間です。データ放送の操作などにより連続視聴可能時間は変わります。

TVアンテナについて

テレビ(ワンセグ)用アンテナは本体に内蔵されています。テレビ(ワンセグ)を視聴する際は、電波を十分に受信できるように本体を手でおおわないでください。



■ 電波について

次のような場所では、電波の受信状態が悪く、画質や音質が劣化したり受信できない場合があります。

- 放送局から遠い地域または極端に近い地域
 - 移動中の電車・車、地下街、トンネルの中、室内など
 - 山間部やビルの陰
 - 高圧線、ネオン、無線局、線路、高速道路の近くなど
 - その他、妨害電波が多かったり、電波が遮断されたりする場所
- 電波の受信状態を改善するためには、次のことをお試しください。
- 室内で視聴する場合は、窓のそばの方がより受信状態が改善されます。

au Media Tunerの初期設定をする

au Media Tunerを初めて起動したときは、通信設定およびテレビチャンネル設定を行います。設定が完了すると、テレビ(ワンセグ)を見ることができます。

1 待受画面で◎→[TV]→[テレビ(ワンセグ)]

真真事項が表示されます。

2 [OK(以後表示しない)]

[OK]を選択すると、次回の起動時も免責事項が表示されます。
次にau Media Tunerが通信を行う際に確認画面を表示するかどうかを設定します。

3 [表示する]／[表示しない]

次にデータ放送の双方向通信を行う際に確認画面を表示するかどうかを設定します。

4 [表示する]／[表示しない]

テレビチャンネル設定画面が表示されます。

オート設定 (放送波)	受信可能なエリアとチャンネルを「エリア1」に登録します。
マニュアル設定	エリア一覧から現在位置を選択して「エリア1」に登録します。

テレビ(ワンセグ)を見る

1 待受画面で●→[TV]→[テレビ(ワンセグ)]

データ放送の取得を開始します。



《テレビ操作画面》

データ放送の取得



(Vol/Ch)



《データ操作画面》

memo

- ◎ au Media Tunerを起動したりチャンネルを変更したときは、デジタル放送の特性として映像や特にデータ放送のデータ取得に時間がかかる場合があります。
- ◎ 電波状態によって映像や音声途切れたり、止まったりする場合があります。

■ 画面の見かた



《データ操作画面》

《テレビ操作画面》


- ① 情報表示
(チャンネル、放送局名、番組名、複数サービスなどの情報を表示)
- ② 字幕表示
- ③ データ放送表示
- ④ 放送局名・番組名
- ⑤ チャンネル情報
- ⑥ オフタイマー表示
- ⑦ 音量レベル表示
- ⑧ イヤホン設定表示

■ 画面表示を切り替えるには

データ操作画面とテレビ操作画面の切り替えやそれぞれの画面の全画面表示ができます。



⏪ (Vol / Ch) ⏩ (戻る)

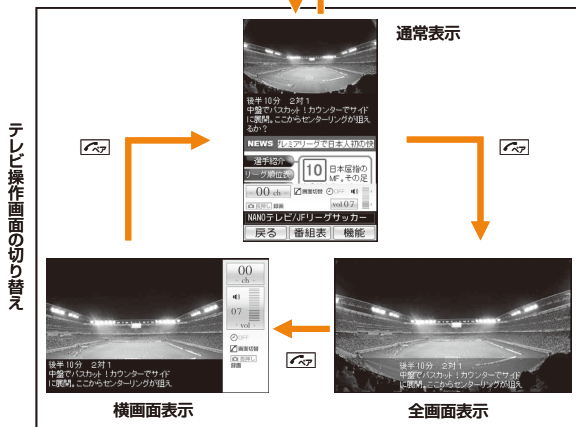

■ 視聴中のキー操作について

テレビ操作画面でのキー操作

⏪ (機能)：機能メニューを表示

⏪ / ⏩ / ⏪：音量調節(20段階の音量または消音)

⏪ / ⏩ / ⏩：チャンネルの切り替え、長押しでチャンネル検索

⦿ (番組表)：視聴中のチャンネルの番組表を表示

0 ~ 9、[*]、[#]：チャンネルの切り替え

⏪ / ⏩：画面上の情報を表示 / 非表示

⏩：長押しで録画開始

複数サービス(マルチ編成)時のキー操作

地上デジタルテレビ放送では、1つのチャンネルを複数のサブチャンネルに分けて番組を放送(マルチ編成)できます。複数サービスが行われている場合は、テレビ操作画面で⏪ / ⏩ / ⏩を押すとサブチャンネルを選択できます。

未登録のチャンネルが見つかった場合のキー操作

テレビ操作画面の通常表示で⏪ / ⏩ / ⏩を1秒以上長押しして未登録チャンネルが見つかった場合、現在のチャンネルリストに追加できます。



- テレビ操作画面を横画面表示や全画面表示にしたときは、⏪と⏩の操作が入れ替わります。
- データ操作画面でのキー操作については、「データ操作画面のキー操作について」(▶P.243)をご参照ください。

■ BGM再生するには

au Media Tuner起動中に⏩を押して別の機能を起動すると、テレビ(ワンセグ)の音声をBGMとして聴くことができます。BGM再生中は、画面に⏩が表示されたままとなります。

memo

◎BGM再生中に操作する機能によっては、音が途切れる場合や、BGM再生が一時停止する場合、au Media Tunerが終了する場合があります。

データ放送を見る

データ放送では、画面に表示される説明などに従って操作することで、いろいろな情報を見ることができます。

データ操作画面に切り替える操作については、「画面表示を切り替えるには」(▶P.242)をご参照ください。

memo

◎データ放送を見る場合は、通話料やパケット通信料はかかりません。ただし、データ放送で取得した情報から関連サイトへアクセスしたり、追加情報を取得する場合は、パケット通信料がかかります。

データ操作画面のキー操作について

- [A] (機能) : 機能メニューを表示、全画面表示中はメモ保存
- ⬆️ : カーソル移動、スクロール
- ⬅️ : 画面上の情報を表示／非表示
- ⦿ : 項目の選択
- ◀️ / ▶️ : 音量調節(20段階の音量または消音)
- 📺 [A] : チャンネルの切り替え、長押しでチャンネル検索
- ⓪ ~ [9]、[*]、[#] : チャンネルの切り替え、データ放送内の操作
- [PAUSE] : データ放送の取得を中止、データ放送内の操作

データ放送中の画面を保存する

データ放送表示中の画面を、静止画としてデータフォルダに保存できます。

- 1 データ操作画面の全画面表示(▶P.242)中に
[A] (メモ保存)

memo

◎メモ保存した静止画は、著作権保護が設定されているデータとして保存されます。Eメールに添付したり、microSDメモリーカードに移動／コピーしたりすることはできません。

テレビリンクを利用する

データ放送によっては、関連サイトへのリンク情報(テレビリンク)が表示される場合があります。テレビリンクをE09F1に登録すると、後で関連サイトに接続できます。

テレビリンクを登録する

テレビリンクは、最大50件まで登録できます。

- 1 データ操作画面(▶P.241)で登録するテレビリンクを選択→⦿

テレビリンクを表示する

- 1 データ操作画面／テレビ操作画面(▶P.241)
→[A] (機能)→[テレビリンク]
テレビリンクのリスト画面が表示されます。
- 2 テレビリンクを選択→⦿→[詳細]
テレビリンクの詳細画面が表示されます。

3 [A] (接続)

登録されたサイトに接続します。



memo

◎ テレビリンクには有効期限が設定されている場合があります。

テレビリンクを消去・並べ替える

1 テレビリンクのリスト画面→[A] (サブメニュー)

1件消去	リスト画面で選択したテレビリンクを消去します。
全件消去	登録したテレビリンクをすべて消去します。
並べ替え	テレビリンクを並べ替えます。

EZチャンネルプラスの番組を再生する

1 待受画面で◎→[TV]→◎で[EZチャンネルプラス]を選択→[EZチャンネルプラス]

au Media Tunerが起動します。

2 ◎で再生する番組を選択→◎ (再生)

EZチャンネルプラスの番組の再生方法については、「Myチャンネルから番組を再生する」(▶P.161)をご参照ください。



《EZチャンネルプラス画面》

番組表を見る

使用中のエリア・チャンネルの番組表を放送波より取得できます。番組表から視聴予約などを行うことができます。

1 テレビ操作画面(▶P.241)

→◎ (番組表)

番組表が表示されます。



《番組表画面》

番組を視聴予約する

番組表で選択した番組をスケジュールに登録して視聴予約ができます。

1 番組表画面で番組を選択→◎ (詳細)→[視聴予約]

2 通知時刻欄を選択→◎→アラームの通知時刻を入力

→◎→[予約する]



memo

- ◎ 待受画面で◎→[TV]→[スケジュール(予約確認)]と操作すると、予約情報一覧が表示されます。
- ◎ 予約した後にスケジュールを確認・編集することもできます。スケジュールの編集は、カレンダーから行ってください。(▶P.288「スケジュールを新規登録する」)

■ 設定した時刻になると

設定した通知時刻になるとアラームでお知らせし、待受画面に🔔が表示されます。🔔を選択して◎を押すと、au Media Tunerを起動して予約した番組を視聴できます。

番組を録画予約する

録画予約はGガイド番組表リモコンを起動して行います。

1 番組表画面→**[A]**(Gガイド)→画面の指示に従って操作し、番組を録画予約





memo

- 待受画面で**[●]**→[TV]→[スケジュール(予約確認)]と操作すると、予約情報一覧が表示されます。
- 予約した後にスケジュールを確認・編集することもできます。スケジュールの編集は、カレンダーから行ってください。(▶P.288「スケジュールを新規登録する」)

■ 設定した時刻になると

設定した時刻の約2分前になるとアラームでお知らせし、au Media Tunerが自動的に起動します。設定した時刻になると、録画を開始します。

memo

- 録画予約を設定した時刻に、待受画面、または電源がOFFになっていてアラームによって電源がONになり待受画面が表示された場合は、録画を開始できます。
- 設定した時刻にその他の機能を利用していた場合は、アラームでお知らせしますが、録画は開始しません。待受画面に表示されたを選択すると、録画を開始します。
- バックグラウンド録画中に別の録画予約を設定した時刻になると、バックグラウンド録画は終了して、録画予約のアラームでお知らせします。
- 録画開始時の音量は0です。
- 録画を終了すると、録画の結果に応じて待受画面に通知アイコン(//)が表示されます。
- 録画に関するその他の注意事項については、「テレビ番組を録画する」の「memo」(▶P.245)をご参照ください。

テレビ番組を録画する

表示中の映像・音声・字幕・データ放送を録画します。

1 データ操作画面/テレビ操作画面(▶P.241) →**[A]**(機能)

2 [録画/キャプチャ]→**[●]**(●REC)→**[●]**(■STOP) 録画データが本体内のデータフォルダに保存されます。

memo

- **[⏏]**を1秒以上長押ししても、録画を開始/停止できません。
- 録画したテレビ番組は、著作権保護が設定されているデータとして保存されます。microSDメモリーカードに移動することはできませんが、microSDメモリーカードにコピーしたり、Eメールに添付することはできません。
- 受信状態の安定した場所で録画してください。受信状態が不安定な場合、録画されないことがあります。
- 電池残量が十分であることを確認のうえ、録画してください。
- データフォルダの空き容量が最大(約100MB)のときの録画可能時間は約32分です。また、データフォルダの空き容量や、録画する番組の内容(データ放送の容量など)によっても変化します。録画中に表示される「録画目安時間」をご確認ください。
- microSDメモリーカードへの録画可能時間は1回あたり約11時間(最大ファイルサイズは2GB)です。
- microSDメモリーカードへの録画中は、他の機能からmicroSDメモリーカードのSD-Videoフォルダのご利用はできません。
- 録画中は、チャンネル切り替えはできません。
- 録画中に着信があったり、本体を閉じたり、**[⏏]**を押して別の機能を起動しても録画は継続します(バックグラウンド録画)。
- au Media Tunerのバックグラウンド録画中にデータ通信サービスを行うと、au Media Tunerの電波状態が悪くなり、正常に録画できなくなる場合があります。
- 録画しているテレビ番組が有料放送やコピー制御されている場合や、放送エリアが変わった場合は、録画が途中で終了する場合があります。
- E09FでmicroSDメモリーカードに保存された動画は、他の機器で再生できない場合や、ファイル名などの情報が異なって表示される場合があります。

テレビ番組の画像を保存する

テレビ(ワンセグ)の映像を静止画(JPEG)としてデータフォルダに保存します。

1 データ操作画面／テレビ操作画面(▶P.241)

→ **[A]** (機能)

2 [録画／キャプチャ]→**[A]** (キャプチャ)



- 録画中に**[A]**(キャプチャ)を押すと、最大6枚まで静止画を保存できます。
- 保存した画像は、著作権保護が設定されているデータとして保存されます。Eメールに添付したり、microSDメモ리카ードに移動／コピーすることはできません。また、他の機能に登録することもできません。

au Media Tunerの設定をする

1 データ操作画面／テレビ操作画面(▶P.241)

→ **[A]** (機能)

録画先設定	録画データの保存先を選択します。 データフォルダ:本体内のデータフォルダ microSDカード:microSDメモ리카ード内の「SD-Videoフォルダ」 ・microSDメモ리카ードに保存する場合、SD-Video規格「ISDB-T Mobile Video Profile」に対応したデータとして保存されます。
字幕設定	字幕を表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」

音声設定	出力先	音声の出力先を選択します。 「オート」「スピーカー」「イヤホン」
	主副切替	副音声放送時の音声を選択します。 「主音声」「副音声」
	音声出力効果	音声出力効果(DBEX)を設定します。 「DBEX(ON)」「BASS」「WIDE」「OFF」
画面設定	画質	表示画質を設定します。 「あざやか」「標準」「映画」「省電力」
	明るさ	映像表示中のディスプレイ照明の輝度を設定します。 「画質設定連動」「自動」「明るさ4」～「明るさ1」 ・「画質設定連動」に設定すると、「画質」にあわせた輝度になります。 ・「自動」に設定すると、周囲の明るさに応じて輝度が変わります。 ・番組表表示中など、映像を表示していないときは「ディスプレイ照明(M321)」の「明るさ設定」で設定した輝度になります。
	なめらかモード	全画面表示中に映像をなめらかに表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 ・録画した番組の視聴中など、全画面表示にしてもなめらかモードが有効にならない場合があります。 ・なめらかモードが有効になると、Eメールなどを受信できません。また、電波状態が悪くなる場合があります。
	ピクト表示	全画面表示時にピクト(画面上部に表示されるアイコン)を表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
	着せ替え設定	画面デザインを選択します。 「Pastel pink」「Deep blue」「ブラック」「木目」

チャンネル設定		▶P.247「チャンネルを設定する」 ▶P.248「リモコン番号を変更する」
オフタイマー		指定した時間が経過すると、自動的にau Media Tunerを終了します。 「設定しない」「10分後」「20分後」「30分後」「60分後」「90分後」「120分後」
通信確認設定	ブラウザ通信時	ブラウザ通信時に確認画面を表示するかどうかを設定します。 「表示する」「表示しない」
データ放送設定	放送メモリ確認	放送用メモリのデータが参照されたり、データ放送操作中にEZ番号が使用される場合に確認画面を表示するかどうかを設定します。 「表示する」「表示しない」
	放送メモリ消去	放送局からの情報やデータ放送で登録した情報などを消去します。 ・放送用メモリを消去すると、データ放送の受信に影響が出る可能性があります。
	セキュア通信確認	セキュリティで保護されたサイトに接続する場合に確認画面を表示するかどうかを設定します。 「表示する」「表示しない」

チャンネルを設定する


お使いの地域(放送エリア)によって受信チャンネルは異なります。テレビ(ワンセグ)には、放送エリアを5件まで登録できます。

1 データ操作画面／テレビ操作画面 (▶P.241)→**[A]**(機能)

→**[チャンネル設定]**

テレビチャンネル設定画面が表示されます。

2 エリア1～5を選択→**[A]**(サブメニュー)

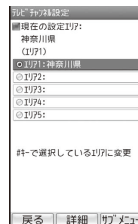

《テレビチャンネル設定画面》

3 このエリアに変更	使用するエリアを、選択したエリアに切り替えます。 ・ [#] を押してもエリアを切り替えることができます。
オート設定(放送波)	受信可能なチャンネルを検索して、エリアを登録します。
マニュアル設定	一覧から地域を選択して、エリアを登録します。
削除	エリアを削除します。



memo

- ◎地上デジタルテレビ放送のサービスが開始されたばかりの地域では、うまく設定されない場合があります。

リモコン番号を変更する

各放送局に割り当てられたリモコン番号を変更します。各放送局はリモコン番号に対応したダイヤルキー（**[0]**～**[9]**、**[*]**、**[#]**）で呼び出すことができます。

- 1** テレビチャンネル設定画面(▶P.247)→エリア1～5を選択→●(詳細)
- 2** 変更したい放送局を選択→●(変更)
- 3** 新しいリモコン番号に対応するダイヤルキーを押す→●