

# 情報を入力する・検索する


## 情報を入力する

プログラムを起動したり、文字や数字を入力する欄を選択すると、メニューバーの**入力パネルアイコン**が有効になります。

**入力セレクト矢印**(入力パネルアイコンの隣)をタップし、メニューを開きます。このメニューで文字の入力方式を選択したり、入力オプションをカスタマイズできます。文字の入力方式を選択すると、文字を入力するための**入力パネル**が表示されます。入力パネルの表示/非表示を切り替えるには、入力パネルアイコンをタップしてください。




入力方式	機能
10キー入力 (キーボード)	入力したい文字が表示されるまでキーボードをタップして入力します。
ローマ字/かな (キーボード)	ローマ字/かな方式で入力します。
ひらがな/カタカナ (キーボード)	ひらがな/カタカナ方式で入力します。
手書き入力	手書き入力方式で入力します。
手書き検索	手書き検索画面を使って入力します。




## ハードウェアキーボードを使う

E30HTは、パソコンの標準キーボードに似た配列のQWERTYキーボードを搭載しています。

QWERTYキーボードは、本体から引き出して使用します。QWERTYキーボードを引き出すと、画面は自動的に横画面表示に変わります。

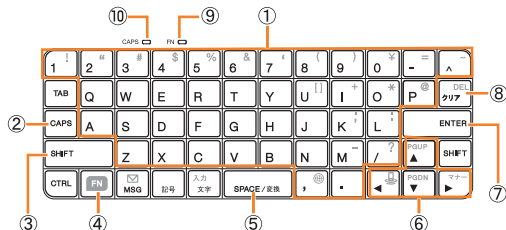

### ① アルファベットキー／記号キー



### ② CAPSキー

### ③ シフトキー

### ④ ファンクションキー

### ⑤ SPACE／変換キー

- 空白を入力します。
- ひらがな入力中は、漢字に変換します。
- ④のファンクションキーを押しながらこのボタンを押すと次の項目に移動したり半角4文字分の空白を入力したりします。(アプリケーションによって動作が異なります。)

- ⑥ カーソルキー      カーソルを上下左右に移動させます。
- ⑦ Enterキー          項目の選択、入力値の決定、改行などを行います。
- ⑧ バックスペースキー
  - 直前の文字を削除します。
  - 漢字変換中は、元の読み(入力)に戻します。
- ⑨ FNランプ          数字／記号モード中に点灯します。
- ⑩ CAPSランプ        英大文字モード中に点灯します。

## 入力パネルを使う

文字入力時には画面上のキーパッドやキーボードを使用します。画面に表示されたキーパッドやキーボードのキーをタップすると、文字が入力されます。

### ■ 入力パネルによる文字入力

- 1 任意のプログラムを起動
- 2 入力パネルが表示されている状態で [▲](入力セレクト矢印)をタップ→[10キー入力]／[ひらがな/カタカナ]／[ローマ字/かな]いずれかをタップ
- 3 画面上に表示された入力パネルのキーをタップして文字を入力

## 10キー入力を使って文字を入力する

10キー(キーパッド)を表示して入力します。

### ■ 入力モードを切り替える



入力する文字の種類(ひらがな、英字、記号、カタカナ、数字、顔文字)を切り替えるには **文字種** をタップして、切り替える文字種をタップします。

### ■ 例:「携帯」と入力する場合

- 1 入力パネルが表示されている状態で [▲](入力セレクト矢印)→[10キー入力]をタップ
- 2 ひらがな入力モードにする
- 3 キーパッドで「けいたい」と入力












- 4 **変換** をタップ

変換候補が表示されます。

- 5 **[携帯]をタップ**

変換候補を選ぶ操作はナビゲーションコントロールでも行えます。(上下左右ボタンで候補選択→Enterボタンで確定)

## memo

- 入力モードが英字、記号、カタカナ、数字のときは、をタップすると、全角文字／半角文字を切り替えることができます。
- 文字を間違えて入力した場合は、削除したい文字の後ろにカーソルを移動してをタップし、文字を再入力します。
- ひらがな、英字、カタカナ入力モードの場合、文字が未確定のときにをタップすると、キーボードに割り当てられている文字を逆の順番に表示させることができます。
- をタップすると、スペースを入力できます。
- 続けて同じキーに割り当てられた文字を入力する場合はをタップして、次の文字を入力します。
- ひらがな入力モード時、キーボードで文字を入力後にをタップすると、入力モードを切り替えずにカタカナやそのキーに割り当てられている英数字に変換できます。
- をタップすると、入力を確定したり、改行することができます。カーソルをタップしたり、をタップした後、や上下左右矢印アイコンをタップすると改行やカーソルの移動ができます。
- 英字入力モード時に文字キーを1秒以上タップすると、そのキーに割り当てられている数字を入力できます。

## ローマ字／かな方式で入力する

ローマ字/かなキーボードを表示して入力します。

**1** 入力パネルが表示されている状態で[▲](入力セレクト矢印)→[ローマ字/かな]をタップ

**2** 入力パネルで文字を入力

- ・[かな]: ひらがなの入力
- ・[カナ]: カタカナの入力
- ・[英数]: アルファベットの入力
- ・[半角]: 半角文字の入力
- ・[記号]: 記号の入力
- ・[顔/記]: 顔文字/記号の入力

かな	Esc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	-	BS
かな	Tab	q	w	e	r	t	y	u	i	o	p	@	-
英数	Cap	a	s	d	f	g	h	j	k	l	;	:	-
	Sft	z	x	c	v	b	n	m	,	.	\	←	
記号	^								¥	「	」	顔/記	

漢字に変換する場合は、[変換]をタップします。  
英数カナ文字に変換する場合は、[英数カナ]をタップします。

## ひらがな／カタカナ方式で入力する

ひらがな/カタカナキーボードを表示して入力します。

**1** 入力パネルが表示されている状態で[▲](入力セレクト矢印)→[ひらがな/カタカナ]をタップ

**2** 入力パネルで文字を入力

- [かな]: ひらがなの入力
- [カナ]: カタカナの入力
- [小字]: 拗音の入力
- [半角]: 半角文字の入力
- [記号]: 記号の入力
- [顔/記]: 顔文字/記号の入力

かな	Esc	わ	ら	や	ま	は	な	た	さ	か	あ	°	-BS
カナ	Tab	を	り	み	ひ	に	ち	し	き	い	°	-	-
小字	・	ん	る	ゆ	む	ふ	ぬ	つ	す	く	う	-	空白
		(	「	れ	め	へ	ね	て	せ	け	え	、	↵
記号	)	」	ろ	よ	も	ほ	の	と	そ	こ	お	。	顔/記

漢字に変換する場合は、[変換]をタップします。

英数カナ文字に変換する場合は、[英数カナ]をタップします。

## 手書きで文字を入力する

手書きによって、漢字、ひらがな、カタカナ、アルファベット、数字、記号を入力するパネルです。漢字の入力には、かな漢字変換を行うか、漢字を直接手書きして入力することができます。

**1** 入力パネルが表示されている状態で[▲](入力セレクト矢印)→[手書き入力]をタップ

**2** 3つの入力ボックスに、スタイラスを使って文字を書き込む

書き込んだ文字が活字になって表示されます。

- [全て]: 漢字、ひらがな、カタカナ、アルファベット、数字、記号など、すべての文字の候補を表示
- [英]: アルファベットのみ候補を表示
- [数]: 数字のみの候補を表示



### memo

- 文字の書き込みは続けずに一画ずつはっきりと書き込んでください。
- 漢字はなるべく正しい書順で書き込んだ方が候補に現れやすくなります。
- 入力エリアに文字を書き込むと、一番左側の候補が自動的に文中に入力されます。

## 手書きで文字を検索する

手書き入力で、書き込んだ文字の画数が多すぎるなど、正しく認識されない場合、手書き検索を利用します。

**1 入力パネルが表示されている状態で[▲](入力セレクト矢印)→[手書き検索]をタップ**

**2 入力ボックスに、スタイラスを使って検索したい文字を書き込む**

書き込みを進めていくにつれて、検索された文字が左側に表示されます。検索された文字が多い場合、スクロールバーを上下に動かしてください。




## 記号／顔文字を入力する

登録されている記号や顔文字を入力できます。


**10キー(キーボード)で入力する**

**1 文字種 → 記号 / 顔文字 ボタンをタップ**

記号／顔文字入力モードになり、最近使った記号または顔文字が表示されます。[▲]/[▼](ページ切替矢印)をタップすると一覧が切り替わるので、目的の文字を探してください。

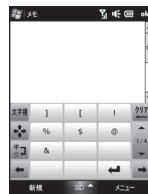

《記号一覧画面》

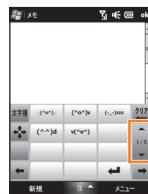

《顔文字一覧画面》

ページ切替矢印

**2 入力したい文字をタップ**

続けて複数の文字を入力することもできます。

文字の種類を切り替えるには、**文字種** をタップして文字種をタップします。



- **文字種** をタップすると、全角記号／半角記号を切り替えることができます。
- **文字種** をタップすると、入力を確定したり、改行することができます。

## ■ キーボード(ローマ字/かな、ひらがな/カタカナ)で入力する

### 1 顔/記 ボタンをタップ

記号/顔文字パネルが表示されます。  
[切替]をタップすると、全角記号→半角記号→  
顔文字の順にパネルが切り替わります。



### 2 入力したい文字をタップ

続けて複数の文字を入力することもできます。

### 3 [確定]をタップ

記号/顔文字パネルが閉じ、タップした文字が入力されます。

## メモを使って描画、手書き、ボイスメモの録音を行う

メモを使用すると、画面上に直接描画したり、手書きでメモを作成することができます。また、ボイスメモを録音したり、録音をメモに追加することもできます。

メモの詳細については、「メモ」(▶P.69)をご参照ください。

## 入力に関するオプション

入力方法に関する設定や、単語登録などを行うことができます。


### 1 入力パネルが表示されている状態で[▲](入力セレクト矢印)→[設定]をタップ

[オプション] ボタンをタップすると、入力方法に関する設定が行えます。

- **10キー入力、ひらがな/カタカナ、ローマ字/かな**: 単語登録、登録した単語の編集、予測変換機能(予測入力)の設定
- **手書き検索、手書き入力**: 手書きに関するオプションの設定



[オプション] タブをタップすると、録音形式や既定ズームなどの設定が行えます。

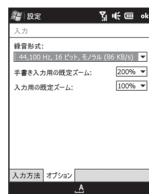

## 情報を検索する

My DocumentsフォルダまたはmicroSDメモ리카ードに保存されたファイルやその他のアイテムを検索することができます。ファイル名で検索したり、またはアイテムに含まれる単語で検索できます。例えば、電子メール、メモ、仕事、ヘルプなどに含まれる情報を検索できます。

### ■ ファイルやアイテムを検索する

#### 1 [スタート]→[プログラム]→[検索]をタップ

#### 2 [検索]で次のように入力

- 検索したいファイルの名前、単語、その他の情報を入力します。
- 下矢印アイコン (▼) をタップし、検索履歴の中からどれか1つを選択します。


#### 3 [種類]で下矢印アイコン (▼) をタップ

リストからデータタイプを選択すると、検索を絞り込むことができます。

#### 4 [検索]をタップ

検索条件に該当するアイテムが[結果]リストに一覧表示されます。アイテムをタップすると、そのアイテムを開くことができます。



○microSDメモ리카ードに保存されているファイルは、名前の隣に  記号が表示されます。