

情報をパソコンと同期する

ActiveSync について

E30HTをパソコンと同期することで、パソコンの情報を手軽に持ち歩くことができます。パソコンとE30HTの間で同期可能な情報には次のようなものがあります。

- ・ **Microsoft Outlook** のデータ (メール、予定表、仕事、メモ)
- ・ **Mediaファイル** (写真、音楽、ビデオなど)
- ・ **お気に入り** (IEの「お気に入り」に登録されているリンク)
- ・ **ファイル** (Word、Excel、PowerPoint、PDFファイルなど)

同期を実行するには、パソコンに同期ソフトがインストールされている必要があります。同期ソフトは同梱の「お使いになる前にディスク」に収録されています。詳しくは、Windows Vista をお使いの方は「Windows Mobileデバイスセンターを設定する(Windows Vista)」(▶P.57)を、Windows XPをお使いの方は「Microsoft ActiveSyncを設定する(Windows XP)」(▶P.59)をご参照ください。

同期の方法

同梱の「お使いになる前にディスク」からパソコンに同期ソフトをインストールした後、E30HTをパソコンに接続し、次の方法で同期を実行することができます。

- ・ 同梱のUSBケーブルを使って同期を行います。USBケーブルをE30HTとパソコンに接続すると、自動的に同期が開始されます。
- ・ Bluetooth®を使って接続し、同期を行うこともできます。この場合、まずE30HTとパソコンとの間でBluetooth®パートナーシップを確立する必要があります。Bluetooth®パートナーシップに関する詳細は、「Bluetooth®パートナーシップ」(▶P.116)をご参照ください。Bluetooth®による同期方法については、「Bluetooth®を使って同期する」(▶P.61)をご参照ください。



memo

- ◎ E30HTとパソコンの情報を最新の状態に保つため、できるだけ頻繁に同期を行うことをおすすめします。

Windows Mobileデバイスセンターを設定する(Windows Vista)

Microsoft Windows Mobile デバイスセンターは、Windows Vista に新しく搭載された Microsoft ActiveSync に代わる機能です。



memo

- ◎ Windows Vistaには、すでに Windows Mobileデバイスセンターがインストールされているバージョンもあります。ご利用のWindows Vistaに Windows Mobileデバイスセンターがインストールされていない場合は、同梱の「お使いになる前にディスク」からインストールしてください。

同期の設定

E30HTをパソコンに接続し、Windows Mobileデバイスセンターを初めて起動したときは、E30HTとのパートナーシップを作成するように要求されます。以下の操作で作成してください。

1 E30HTをパソコンに接続


Windows Mobileデバイスセンターが自動的に設定を開始します。

2 Windows Mobile デバイスセンターの初期画面で [デバイスのセットアップ] をクリック



◎ Outlook 情報を同期せずにメディアファイルの転送、アップデートの確認、デバイス内の検索などを行う場合は、[デバイスをセットアップしないで接続] を選択してください。

3 同期する情報の種類を選択→[次へ]をクリック

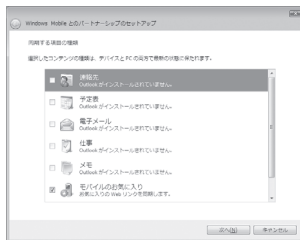

4 デバイス名を入力→[セットアップ]をクリック

セットアップウィザードが完了すると、Windows Mobile デバイスセンターは自動的にデバイスを同期します。同期が完了すると、メールやその他の情報がE30HTに表示されます。

Windows Mobile デバイスセンターを使う

Windows Mobile デバイスセンターを起動するには、Windows Vista で [スタート]→[すべてのプログラム]→[Windows Mobile デバイスセンター] をクリックします。



Windows Mobile デバイスセンターでは次の操作を行うことができます。

- [モバイルデバイスの設定] をクリックし、同期設定を確認したり、変更したりできます。
- [画像、音楽、およびビデオ]→[新しい画像/ビデオクリップをインポートできます] をクリックすると、ウィザードが起動し、Windows Vista パソコンのフォトギャラリーからE30HTに写真をコピーすることができます。
- [画像、音楽、およびビデオ]→[詳細]→[Windows Media Player からデバイスにメディアを追加する] をクリックすると、Windows Media Player を使って音楽やビデオを同期することができます。詳しくは、「Windows Media Player Mobile を使う」(▶P.129)をご参照ください。

- ・ [ファイル管理]→[デバイスのコンテンツの参照]をクリックし、E30HTのドキュメントやファイルを表示します。



◎ 詳しくは、Windows Mobileデバイスセンターのヘルプをご参照ください。

Microsoft ActiveSync を設定する (Windows XP)

同梱の「お使いになる前にディスク」にはMicrosoft ActiveSync 4.5以降が含まれています。以下の操作でActiveSync 4.5以降をWindows XPにインストールし、設定してください。



◎ ActiveSyncはWindows 2000 SP4などにもインストールできます。対応するWindowsについては、「ActiveSync/Windows Mobileデバイスセンターの動作環境」(▶P.172)をご参照ください。

ActiveSyncをインストールする

- 1 「お使いになる前にディスク」をパソコンのディスクドライブにセット
- 2 [セットアップとインストール]をクリック
- 3 [ActiveSync] のチェックボックスを選択→[インストール] をクリック
- 4 ライセンス規約を読む→[同意する]をクリック
- 5 インストールが終わったら、[終了]をクリック

- 6 「Windows Mobileデバイス - はじめに」の画面で[閉じる]をクリック

同期の設定

以下の操作で同期パートナーシップを設定してください。

- 1 E30HTをパソコンに接続
同期セットアップウィザードが自動的に起動し、同期パートナーシップの作成をガイドします。
- 2 [次へ]をクリック
- 3 同期する情報の種類を選択→[次へ]をクリック
- 4 必要に応じて、「デバイスがコンピュータに接続されている間の無線データ接続を許可します」をチェック
- 5 [次へ]をクリック
- 6 [完了]をクリック
ウィザードが終了すると、ActiveSyncが自動的にE30HTを同期します。同期が完了すると、メールやその他の情報がE30HTに表示されません。

パソコンと同期する

USBケーブルまたはBluetooth®接続を通してE30HTをパソコンに接続します。

同期の開始と停止

E30HTまたはパソコンから手動で同期を行うこともできます。

■ E30HTから同期する

- 1 [スタート]→[プログラム]→[ActiveSync]をタップ
- 2 [同期]をタップ
- 3 完了する前に同期を中断するには[中止]をタップ



◎ パソコンとのパートナーシップを完全に削除するには、E30HTとパソコンを接続していない状態で、[メニュー]→[オプション]をタップしてパソコン名をタップし、[削除]をタップします。

■ Windows Mobileデバイスセンターから同期する

- 1 [スタート]→[すべてのプログラム]→[Windows Mobile デバイスセンター]をクリック
- 2 Windows Mobile デバイスセンターの左下にあるをクリック
- 3 完了する前に同期を中断するにはをクリック

■ パソコンのActiveSyncから同期する

E30HTをパソコンに接続すると、パソコンのActiveSyncが自動的に起動し、同期を始めます。

- 1 手動で同期を開始するにはをクリック
- 2 完了する前に同期を中断するにはをクリック

同期する情報を変更する

E30HTまたはパソコンから、同期する情報の種類や範囲を変更することができます。以下の操作でE30HTから同期設定を変更します。



◎ E30HTの同期設定を変更する前に、E30HTをパソコンから切断してください。

- 1 E30HTの ActiveSync 画面で [メニュー]→[オプション] をタップ
- 2 同期を行うアイテムをチェック
チェックボックスをチェックできない場合、リストの別の情報タイプのチェックボックスをクリアしなければならない場合があります。
- 3 例えば [電子メール]など特定の情報に関する同期設定を変更するには、[設定]をタップ→電子メールの同期オプションを設定
ダウンロードサイズ制限を設定したり、ダウンロードする情報の日数を指定したりすることができます。
- 4 [ok]をタップ

 memo

- ◎ お気に入り、ファイル、Mediaなど、一部の情報はE30HTのActiveSyncオプションでは選択できません。これらの情報は、パソコンの Windows Mobile デバイスセンターまたはActiveSyncで選択または解除します。
- ◎ 1台のパソコンが複数のWindows Mobileデバイスと同期パートナーシップを確立することはできませんが、1台のデバイスが同期パートナーシップを確立できるパソコンは最大2台までです。両方のパソコンと確実に同期が行われるよう、2台目のパソコンでは最初のパソコンと同じ同期設定を使用してください。
- ◎ 電子メールは1台のパソコンとのみ同期することができます。

同期接続に関する問題

パソコンのMicrosoft ActiveSyncでは、E30HTとの間でネットワークタイプの接続を使用することによって、シリアルUSB接続よりも高速なデータ転送が可能です。ただし、パソコンがインターネットやローカルネットワークに接続されている場合、E30HTとの接続を中断し、インターネットやネットワーク接続の方に優先的に接続されることがあります。

このような場合、[スタート]→[設定]→[接続]タブ→[USBからPCへ]をタップし、「高度なネットワーク機能を有効にする」のチェックを外してください。これでパソコンはE30HTとの間でシリアルUSB接続を使用します。

Bluetooth®を使って同期する

Bluetooth®を使ってE30HTとパソコンを接続し、同期を行うことができます。

- 1 パソコンでBluetooth®接続を設定**
パソコンでWindows Mobileデバイスセンターのヘルプ、またはActiveSyncのヘルプをご参照ください。
- 2 E30HTで [スタート]→[プログラム]→[ActiveSync] をタップ**
- 3 [メニュー]→[Bluetoothから接続]をタップ**
E30HTとパソコンの両方でBluetooth®機能が有効になっており、検出可能モードになっていることをご確認ください。
- 4 E30HTとパソコンを初めてBluetooth®で接続する場合は、E30HTでBluetooth®ウィザードを起動→パソコンとの間でBluetooth®パートナーシップを確立する**
Bluetooth®パートナーシップの確立方法については、「Bluetooth®パートナーシップ」(▶P.116)をご参照ください。

 memo

- ◎ 電池を節約するため、使用しないときはBluetooth®をオフにしておくことをおすすめします。
- ◎ Bluetooth®を使ってE30HTとパソコンを接続し、同期する場合、ご利用のパソコンには Bluetooth®機能が内蔵されているか、またはBluetooth®アダプタがインストールされている必要があります。

音楽やビデオを同期する

外出先などに音楽やビデオなどを持ち出したい場合、パソコンでMicrosoft Windows Media Playerをセットアップし、E30HTとの間で音楽やビデオを同期することができます。

音楽やビデオなどのメディアファイルの同期設定は、Windows Media Playerで行います。以下の操作に従ってください。

1 パソコンにWindows Media Player 11をインストール

Windows Media Player 11は Windows XPおよびWindows Vistaに対応しています。

パソコンでWindows Mobileデバイスセンターのヘルプ、またはActiveSyncのヘルプをご参照ください。

2 USBケーブルでE30HTとパソコンを接続→Windows Media Player 11を起動

Bluetooth®を使ってE30HTとパソコンが接続されている場合は、その接続を中断してからメディアの同期を行います。

3 E30HTとパソコンのWindows Media Player 11との間で同期パートナーシップをセットアップする

E30HTのWindows Media Playerに関する詳細は、「Windows Media Player Mobileを使う」(▶P.129)をご参照ください。