

开启或切断电源

- 开启电源
按住 几秒钟。
- 切断电源
按住 几秒钟。▶轻按“电源OFF”(关闭电源)。

检查您自己的电话号码

- 轻按 。▶轻按“設定”(设置)。▶轻按“個人”(个人)。
▶轻按“自局番号”(本机号码)。

拨打和接听电话

- 拨打电话
主萤幕: 输入您想要拨打的电话号码。▶按下 。
结束通话: 按下 。
- 接听电话
在电话铃声响起时, 按下 。
调整听筒音量: 使用 / 。

保存和查看电话簿内的名单

● 保存名单

主萤幕: 按 。▶ 轻按 。

▶ 轻按“Outlook連絡先”(Outlook联系人)。▶ 输入数据。▶ 轻按 。

● 查看名单

主萤幕: 按 显示电话簿名单萤幕 ▶ 轻按名单查看详细内容。

使用照相机(快照)

● 拍摄快照

轻按 。▶ 轻按“カメラ”(照相机)。


▶ 轻按拍摄模式图示并使用 以切换至 (单张照片模式)。

▶ 轻按 拍摄快照。

▶ 轻按 储存照片。

拨打国际长途电话

举例: 想要拨打美国长途电话 212-123-△△△△

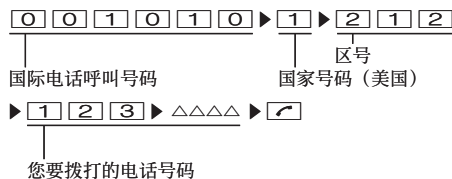

其他手机功能

● 设置静音模式

按住 一秒钟以上。

想要取消静音模式, 则重复上述步骤。

● 设置语音备忘录(语音记录)

主萤幕: 按住 一秒钟以上。

▶ 轻按“簡易留守メモ設定”(设置语音备忘录)。

想要取消语音备忘录, 则重复上述步骤。

如需咨询, 请联系

au客户服务中心(综合信息)

● 从座机上请拨打电话: 0077-7-111(免费)

● 从au手机上请拨打电话: 157(免费)