

Wi-Fi WALKER[®] LTE HWD11 はじめてガイド


免責事項および安全上のご注意
このたびは、Wi-Fi WALKER LTE HWD11（以下、「本製品」または「Wi-Fi WALKER LTE」と表記します）をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
ご使用前に必ず『取扱説明書』の「免責事項について」および「安全上のご注意（必ずお守りください）」をお読みいただき、正しく安全にお使いください。

箱の中身をご確認ください

● Wi-Fi WALKER LTE本体



● ACアダプタ／microUSBケーブル（HWD11PQA）



● はじめてガイド（本書）



● 取扱説明書（別冊）



● 無線LAN初期設定シール



● ACアダプタ取扱説明書（保証書）



● 保証書



無線LAN初期設定シールについて
…『取扱説明書』の「工場出荷時設定について」(▶P.1)
同梱されている無線LAN初期設定シールにネットワーク名（SSID）と暗号化キーが記載されています。お買い上げ時の状態で無線LAN端末と接続設定する場合は、無線LAN初期設定シールに記載されている「SSID」と「事前共有キー（WPA Key）」または「WEPキー（WEP Key）」を使用します。


Wi-Fi WALKER LTEでできること

本製品は、無線LANによりパソコンやゲーム機などの無線LAN端末と同時に10台まで接続したり、microUSBケーブルでパソコンなどとUSB接続したりできます。さらに、接続した端末から本製品を経由してLTE方式／CDMA方式（3G）やWi-Fiを使ったインターネット接続によるデータ通信を行うことができます。また、本製品を海外で使用する場合は、UMTS方式（3G）／GPRS方式（GSMネットワークを利用したパケット通信）を使ったインターネット接続によるデータ通信ができます。USB接続と無線LAN接続は別にカウントされるため、合わせて最大11台まで同時に接続できます。

■ 無線LANで接続する
本書では、無線LANによりパソコンやゲーム機と接続する方法を説明しています。




■ microUSBケーブルで接続する
『取扱説明書』の「USBで接続する」(▶P.50)を参照してください。
※ 本製品を初めて接続したパソコンには、Wi-Fi WALKER LTE setting toolが自動的にインストールされます。

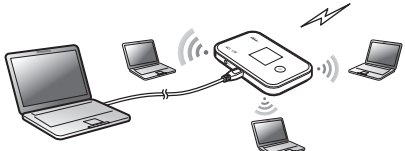

※ 電波受信状況やアクセス集中、コンテンツの容量などによっては、正常な通信が行えない場合があります。また、接続機器やゲームによっては通信や通信対戦プレイなどが正常に動作しない場合があります。

※ 電池の消費を抑えるために、省電力モードを設定することをお勧めします。詳しくは、『取扱説明書』を参照してください。

各部の名称と機能

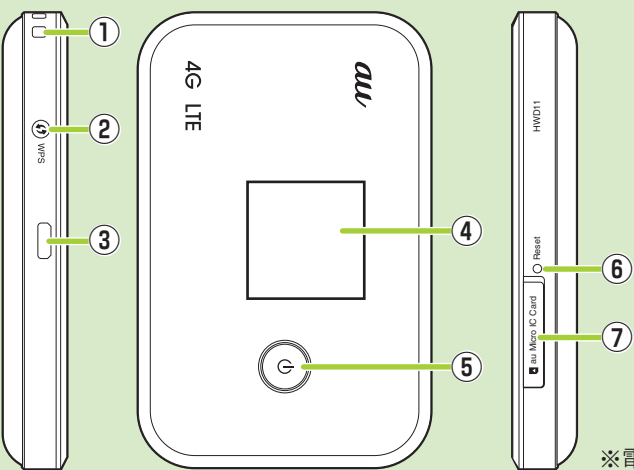

1 ストラップ取り付け穴
2 WPSボタン
3 microUSBコネクタ
4 ディスプレイ
5 電源ボタン
6 Resetボタン
7 au Micro IC Cardスロット

※電池は本体に内蔵されています。

① ストラップ取り付け穴

② WPSボタン

- WPS (Wi-Fi Protected Setup) 機能を開始します。WPS機能を搭載した無線LAN端末をお使いの場合に、無線LANの接続設定を簡単に行うことができます。
- 接続モード、ローミングモードの切り替えや、ディスプレイ表示の切り替えなどに使用します。

③ microUSBコネクタ

microUSBケーブルを接続します。

④ ディスプレイ

本製品の状態が表示されます。詳しくは、『取扱説明書』の「ディスプレイの表示について」(▶P.24)を参照してください。

⑤ 電源ボタン

電源を入／切します。

⑥ Resetボタン

すべての設定をお買い上げ時の状態に戻します。

⑦ au Micro IC Cardスロット

au Micro IC Card (LTE) を取り付けます。詳しくは、本書の「au Micro IC Card (LTE) を取り付ける」を参照してください。

本体のボタン操作について

操作	機能	説明
約3秒押す	電源のオン／オフ	—
約1秒押す（電源がオンのとき）	省電力モード	省電力モードを解除するには、電源ボタンかWPSボタンを押します。
約10秒以上押す	強制電源オフ	本製品の操作ができなくなってしまったときなど、強制的に電源を切ることができます。

■ WPSボタン

操作	機能		説明
約2秒以上押す	ローミング設定がオフのとき	接続モードの切り替え	切り替え後の接続モードが表示されます。
	ローミング設定がオンのとき	ローミングモードの切り替え	切り替え後のローミングモードが表示されます。
約4秒以上押す	WPS (Wi-Fi Protected Setup) 機能による無線LAN端末の接続設定を開始する		結果に応じて次のように表示されます。 🟢 WPS成功 🟡 WPS失敗

■ WPSボタン(続き)

操作	機能	説明
続けて2回押す*	現在使用しているSSIDの表示 ・もう一度WPSボタンを続けて2回押す*と、WPA Keyが表示されます。 ・SSIDを2つ利用している場合は、WPSボタンを続けて2回押す*たびに、「SSID1」→「WPA Key」→「SSID2」→「WEP Key」の順に表示されます。	最初にWPSボタンを続けて2回押した*あとは、操作しなくても次の画面が表示されます。 Wi-Fi WALKER LTE設定ツールの「LAN設定」→「基本設定」で「Wi-Fiモジュール」を「オフ」にしている場合は、ディスプレイに「Wi-Fi Off」と表示されます。詳しくは『取扱説明書』の「LAN設定」(▶P.72)を参照してください。

※約1秒以内に2回押します。

■ 電源ボタン／WPSボタン

操作	機能		説明
両方を同時に押す	ローミング設定のオン／オフ		ローミングサービス(通信事業者)のネットワークに接続されると📶が表示されます。
どちらか一方を押す（約1秒以内）	省電力モードのとき	省電力モードを解除	—
	ローミング設定がオフのとき	接続に使用しているプロファイル名を表示	—
	ローミング設定がオンのとき	接続している通信事業者名を表示	—

■ Resetボタン

操作	機能	説明
5秒以上押す	設定内容をお買い上げ時の状態に戻す	Wi-Fi WALKER LTE設定ツールを使用してリセットすることもできます。詳しくは、『取扱説明書』の「オールリセット」(▶P.97)を参照してください。

au Micro IC Card (LTE) を取り付ける

au Micro IC Card (LTE) にはお客様の電話番号などが記録されています。本製品は4G LTEに対応のau Micro IC Card (LTE) にのみ対応しております。au携帯電話、スマートフォンとau ICカードを差し替えてのご利用はできません。




※お客様の情報として電話番号が記録されていますが、本製品で音声電話の発信は行えません。
※au Micro IC Card (LTE) を取り扱うときは、故障や破損の原因となりますので、次のことに注意してください。

- au Micro IC Card (LTE) のIC (金属) 部分や本製品のICカード用端子には、触れないでください。
- 正しい挿入方向をご確認ください。
- 無理な取り付け、取り外しはしないでください。

au Micro IC Card (LTE) の取り付けは、本製品の電源を切ってから行います。microUSBケーブルが接続されているときは取り外してください。


1 au Micro IC Cardスロットのカバーを開く

カバーの横のくぼみにツメをかけ、図に示す矢印の方向に引きます。

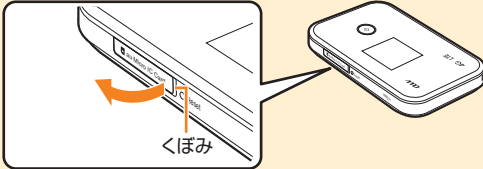


2 au Micro IC Card (LTE) をスロットに差し込む

IC (金属) 面を上にして、図に示す切り欠き部分で方向を確認してから、カチッと音がするまで押し込みます。

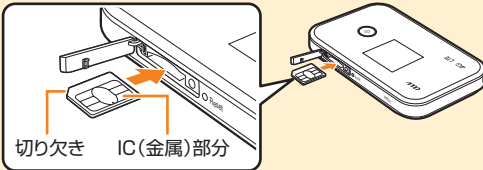

3 au Micro IC Cardスロットのカバーを閉じる

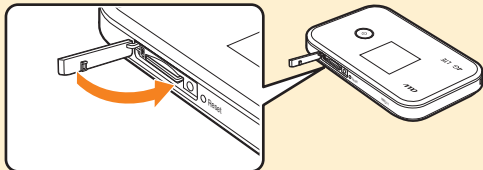

充電する

■ ACアダプタを使って充電する

お買い上げ時は、内蔵電池が十分に充電されていません。必ず充電してからお使いください。

1 本製品のmicroUSBコネクタにmicroUSBケーブルを接続する

コネクタ先端の形状を確認し、まっすぐに差し込みます。奥までしっかり差し込んでください。

2 microUSBケーブルのもう一方のコネクタをACアダプタに接続する

コネクタ先端の形状を確認し、まっすぐに差し込みます。


3 ACアダプタの電源プラグをAC100Vコンセントに差し込む

充電時間は約180分です。*

4 充電が終わったら、本製品からmicroUSBケーブルをまっすぐ引き抜く

5 ACアダプタの電源プラグをコンセントから抜く

※充電時間は付属のACアダプタを使用した場合の時間です。

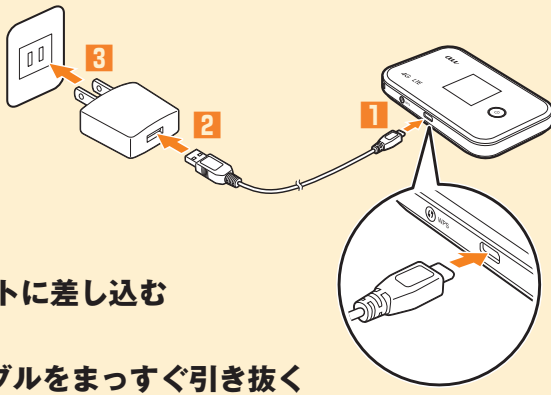

■ パソコンを使って充電する

『取扱説明書』の「パソコンを使って充電する」(▶P.28)を参照してください。
※ 本製品を初めて接続したパソコンには、Wi-Fi WALKER LTE setting toolがインストールされます。詳しくは、『取扱説明書』の「Windows/パソコンにUSBで接続する」(▶P.50) または「MacにUSBで接続する」(▶P.52)を参照してください。

電源を入れる／切る


1 電源ボタンを約3秒以上押して電源を入れる

電源を入れると、インターネットに自動的に接続されます。また、無線LAN機能がオンになり、📶が表示されます。

- 📶が表示されない場合、Wi-Fi WALKER LTE設定ツールで「Wi-Fiモジュール」を「オン」に設定してください。
- 詳しくは、『取扱説明書』の「LAN設定」の「基本設定」(▶P.72)を参照してください。
- 製品本体のボタン操作では、無線LAN機能のオン／オフは設定できません。
- 「省電力モード設定」(▶P.96)により通信機能が切断された場合、再度接続するには電源ボタンかWPSボタンを押します。

2 電源ボタンを約3秒以上押して電源を切る

※ microUSBケーブルでパソコンまたは、ACアダプタに接続している状態で電源を切った場合、再度電源を入れるときは、本製品からmicroUSBケーブルを取り外してください。

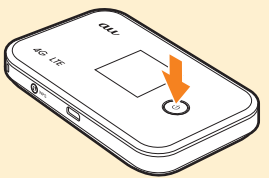


Wi-Fi WALKER LTE設定ツールを起動する

本製品にmicroUSBケーブルまたは無線LANで接続したパソコンなどのWebブラウザから、Wi-Fi WALKER LTE設定ツールを使用して本製品の各種機能を設定することができます。
※無線LANで接続してWi-Fi WALKER LTE設定ツールを使用する場合は、「SSID1」を使用してください。
※詳しくは、「取扱説明書」の「Wi-Fi WALKER LTE設定ツールについて」(▶P.60)を参照してください。

- 1 本製品の電源ボタンを約3秒以上押して電源を入れる**
- 2 無線LAN端末を起動し、本製品と無線LANで接続する**
- 3 Webブラウザを起動し、アドレス入力欄に「http://au.home/」と入力する**
トップページが表示されます。

- 4 ユーザー名「admin」とパスワードを入力して、「ログイン」を選択する**
 - お買い上げ時のWi-Fi WALKER LTE設定ツールのログインパスワードは、WEPキーと同じものが設定されています。
 - 必要に応じて「言語」欄のリストから画面表示に使用する言語を選択してください。

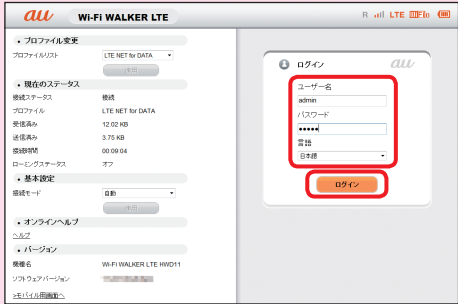

ログインに成功すると、Wi-Fi WALKER LTE設定ツールの設定画面が表示されます。
各種機能の詳細設定については、『取扱説明書』の「各種機能の詳細設定をする(設定)」(▶P.65)を参照してください。

無線LANで接続する

ここでは、本製品とWindowsパソコンを無線LANで接続する方法を説明します。画面表示や手順は、Windows7で本製品の「SSID1 (WPA2/WPA)」を使用して接続する場合を例に説明しています。
※ 本書では、次に示す無線LAN端末との接続方法も説明しています。お使いになる無線LAN端末の種類に応じてご覧ください。

- iPhone/iPod touch/iPad
- スマートフォン
- ニンテンドー3DS LL/3DS/DSi LL/DSi/DS Lite/DS

※ 各無線LAN端末の接続設定は、本製品と各無線LAN端末を初めて接続するときに行います。2回目以降は、自動的に接続が再開されます。(無線LAN端末側で「自動的に接続する」や「設定を保存する」などが設定されている場合)


- 1 本製品の電源ボタンを約3秒以上押して電源を入れる**
インターネットに自動的に接続されます。また、無線LAN機能がオンになりが表示されます。
- 2 パソコンの無線LAN機能をオンにする**
- 3 「スタート」メニューから「コントロールパネル」を選択し、「ネットワークとインターネット」→「ネットワークと共有センター」の順に選択する**
 - Windows XPをお使いの場合は、「スタート」メニューから「コントロールパネル」→「ネットワークとインターネット接続」→「ネットワーク接続」の順に選択します。
- 4 「ネットワークに接続」を選択する**
 - Windows XPをお使いの場合は「ワイヤレスネットワーク接続」を続けて2回押します。



- 5 本製品の「SSID1」が表示されている項目を選択し、「接続」を選択する**
「自動的に接続する」が表示されている場合は、チェックが入っていることを確認してください。
 - 本製品の「SSID1」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目を選択します。本製品のWPSボタンを続けて2回押すと、現在設定されているSSID1と事前共有キーがディスプレイに表示されます。



- 6 事前共有キーを「セキュリティキー」に正しく入力し、「OK」を選択する**
 - Windows Vistaをお使いの場合は「接続」を選択します。
 - Windows XPをお使いの場合は「ネットワークキー」と「ネットワークキーの確認入力」に事前共有キーを正しく入力し、「接続」を選択します。

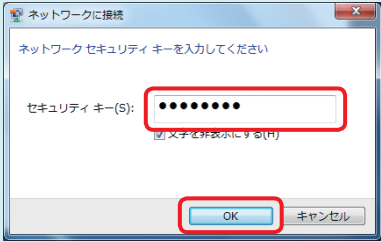

- 手順3~4、またはタスクトレイのアイコンを選択して接続状態の画面を開き、「接続」が表示されていることを確認します。
- 7 パソコンからWebブラウザを起動する**
 - パソコン画面のアイコンなどを選択します。インターネットがご利用になります。

通信の安全性を高めるために、SSID2(WEP)よりもSSID1 (WPA2/WPA)を使用することをお勧めします。
ただし、一部のゲーム機などでは、SSID1 (WPA2/WPA)で接続できない場合がありますのでご注意ください。
詳しくは、「取扱説明書」の「セキュリティ設定」(▶P.73)を参照してください。

iPhone/iPod touch/iPadを接続する

画面表示や手順はiPod touchで、本製品の「SSID1 (WPA2/WPA)」を使用して接続する場合を例にして説明しています。

- 1 本製品の電源ボタンを約3秒以上押して電源を入れる**
インターネットに自動的に接続されます。また、無線LAN機能がオンになりが表示されます。
- 2 iPod touchを起動し、ホーム画面で「設定」を選択する**
- 3 設定画面で「Wi-Fi」を選択する**
- 4 Wi-Fiを「オフ」から「オン」に変更する**
アクセスポイントの検索を開始します。
- 5 検索結果から本製品の「SSID1」が表示されている項目を選択する**
 - 本製品の「SSID1」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目を選択します。



- 6 事前共有キーを「パスワード」に正しく入力し、画面右下の「Join」を選択する**



- 画面左上のステータスバーにWi-Fiアイコンが表示され、「SSID1」にチェックアイコンが表示されます。

スマートフォンを接続する

手順は、一般的なAndroid搭載端末で、本製品の「SSID1 (WPA2/WPA)」を使用して接続する場合を例に説明しています。その他のセキュリティ設定の場合は、一部の操作が異なります。
詳しくは、Android搭載端末の取扱説明書などを参照してください。

- 1 本製品の電源ボタンを約3秒以上押して電源を入れる**
インターネットに自動的に接続されます。また、無線LAN機能がオンになりが表示されます。
- 2 メニューから、「設定」→「無線とネットワーク」→「Wi-Fi設定」の順に選択する**
- 3 「Wi-Fi」にチェックをつける**

- 4 表示されたアクセスポイントから、本製品の「SSID1」が表示されている項目を選択する**
 - 本製品の「SSID1」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目を選択します。
- 5 事前共有キーを正しく入力し、「接続」を選択する**
接続に成功すると、HWD11本体のディスプレイに表示されている無線LAN接続端末数が1つ増えます。



ニンテンドー3DS LL/3DS/DSi LL/DSi/DS Lite/DSを接続する

手順は、ニンテンドー3DSで本製品の「SSID1 (WPA2/WPA)」を使用して接続する場合を例に説明しています。説明に使用している画面例は、すべてニンテンドー3DSのもです。
※ニンテンドーDS Lite/DSをお使いの場合は、SSID1 (WPA2/WPA)を使用して接続できません。SSID2(WEP)を有効にし、SSID2(WEP)を使用して接続してください。SSID2(WEP)を有効にする方法については、「取扱説明書」を参照してください。
※ニンテンドーDS Lite/DSでは、ニンテンドーWi-Fiコネクション対応ソフトが必要になります。また、ニンテンドーWi-Fiコネクションに接続するためにはインターネット接続されていることを確認してください。

- 1 本製品の電源ボタンを約3秒以上押して電源を入れる**
インターネットに自動的に接続されます。また、無線LAN機能がオンになりが表示されます。
- 2 ニンテンドー3DSのメニュー画面から「本体設定」を選択し、「はじめる」を選択する**



- 3 「インターネット設定」を選択し、「インターネット接続設定」を選択する**
- 4 「接続先の登録」を選択する**

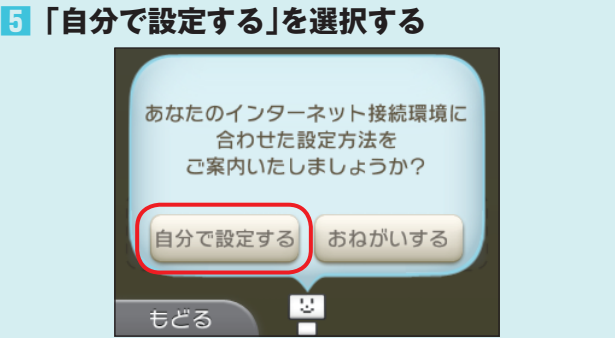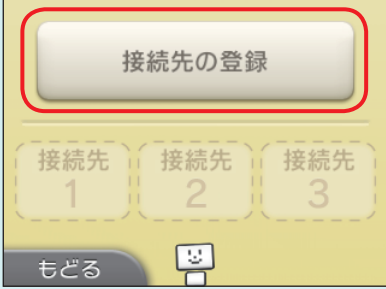

- 6 「アクセスポイントを検索」を選択する**



- アクセスポイントの検索を開始します。
- 7 検索結果から本製品の「SSID1」が表示されている項目を選択する**
 - 本製品の「SSID1」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目を選択します。
 - 8 事前共有キーを正しく入力し、「決定」を選択する**
 - 9 「OK」を選択する**
設定が保存されます。
 - 10 「OK」を選択する**
接続テストが始まります。「接続テストに成功しました」が表示されたら設定完了です。

■ニンテンドーDSi LL/DSi/DS Lite/DSを接続する

アクセスポイントを検索するまでの手順やWEPキーを入力後の手順が、ニンテンドー3DSの場合と異なります。手順は以下ようになります。

- ニンテンドーDSi LL/DSiの場合は、メニュー画面から「本体設定」→「インターネット」→「接続設定」→「未設定」と表示されている接続先の1つを選択します。
- ニンテンドーDS Lite/DSの場合は、ニンテンドーWi-Fiコネクション対応ソフトを起動し、「Wi-Fiコネクション設定」→「Wi-Fi接続先設定」→「未設定」と表示されている接続先の1つを選択します。
- ニンテンドーDS Lite/DSの場合は、WEPキーを入力後、「OK」を選択します。
- 操作方法については、ニンテンドー3DS LL/3DS/DSi LL/DSi/DS Lite/DSの取扱説明書を参照してください。

※本書に記載されているニンテンドー3DS LL/3DS/DSi LL/DSi/DS Lite/DSの接続方法は、KDDI(株)が独自に検証・制作したものです。本内容について任天堂(株)へのお問い合わせはご遠慮ください。

うまくつながらないときは・・・

本書を参照して設定を行っても、パソコンやゲーム機などの無線LAN端末でインターネット接続ができない場合など、お困りのときは、「取扱説明書」の「故障とお考えになる前に」(▶P.117)を参照してください。

お問い合わせ先番号 お客様センター

お客様センター		安心ケータイサポートセンター	
総合・料金について (通話料無料)		紛失・盗難時の回線停止のお手続き、操作方法について (通話料無料)	
一般電話からは ☎0077-7-111	au電話からは 局番なしの 157 番	一般電話からは ☎0077-7-113	au電話からは 局番なしの 113 番
Pressing "zero" will connect you to an operator, after calling "157" on your au cellphone.		上記の番号がご利用になれない場合、下記の番号にお電話ください。(無料)	
		☎0120-977-033 (沖縄を除く地域)	
		☎0120-977-699 (沖縄)	

Microsoft®、Windows®、Windows Vista®は、米国Microsoft Corporationの商標または登録商標です。
Windowsの正式名称は、Microsoft® Windows® Operating Systemです。
Internet Explorer®は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
Mac、Macintosh、Safari、iPhone、iPod、iPod touch、iPadは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標または登録商標です。
iPhone商標はアイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
Wi-Fi®、Wi-Fi Alliance®、Wi-Fi Certified®、WPA™、WPA2™、Wi-Fi Protected Setup™とそのロゴは、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。
Wii、ニンテンドーDS、ニンテンドー3DSは、任天堂の登録商標または商標です。
PlayStation、PS3、PSPは、株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの商標または登録商標です。
[Android]は、Google Inc.の商標または登録商標です。
HUAWEIは、中国Huawei Technologies Co., Ltd.の商標または登録商標です。
その他、本書で記載している会社名、製品名などは各社の商標、および登録商標です。とくに本文中では、®マーク、TMマークは明記しておりません。