

# au

## クレードル (SHD31PUA) 取扱説明書(保証書)

このたびは、クレードル(以下、「本製品」と表記します)をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。ご使用前にこの「取扱説明書(保証書)」を必ずお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は、大切に保管して必要なときにお読みください。また、製品に危険・警告・注意などの表示がある場合は、それに従ってください。

### 安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

 <b>危険</b>	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷 <sup>*1</sup> を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
 <b>警告</b>	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷 <sup>*1</sup> を負う可能性が想定される」内容です。
 <b>注意</b>	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷 <sup>*2</sup> を負う可能性が想定される場合および物的損害 <sup>*3</sup> の発生が想定される」内容です。

\*1 重傷：失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院・長期の通院を要するものを指します。

\*2 軽傷：治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。

\*3 物的損害：家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を指します。

#### ■ 禁止・強制の絵表示の説明

 <b>禁止</b>	禁止(してはいけないこと)を示す記号です。	 <b>水濡れ禁止</b>	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。	 <b>指示</b>	指示に基づく行為の強制(必ず実行していただくこと)を示す記号です。
 <b>分解禁止</b>	分解してはいけないことを示す記号です。	 <b>濡れ手禁止</b>	濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。	 <b>電源プラグを抜く</b>	電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

#### ■ 免責事項について

- 本製品は、日本国内での使用を前提に作られています。海外でのご使用につきましては、お客様の責任に行ってくださいませよう、お願いいたします。渡航先の国/地域の法令などに抵触する場合がありますので、よくご確認の上ご使用ください。
- 地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品の使用方法は使用不能から生ずる付随的な損害(記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 当社が関与しない接続機器との組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。


\* 本書で表す「当社」とは、以下の企業を指します。

発売元: KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)

製造元: シャープ株式会社

#### 構成

- クレードル(SHD31PUA) 本体
- クレードル(SHD31PUA) 取扱説明書(保証書)(本書)
  - ※ ACアダプタ、USBケーブル、LANケーブルは同梱されていません。

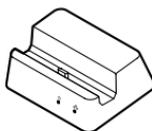

本製品は、「Speed Wi-Fi NEXT W07」(以下、「W07本体」と表記します)を充電およびネットワークへ接続するための専用品となります。それ以外の用途には使用しないでください。

ご使用前に、W07本体の取扱説明書をあわせてご覧ください。

- 本製品は防水・防塵・耐衝撃性能を有しておりません。



## 危険

必ず下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。



禁止

高温になる場所や熱のこもりやすい場所(火のそば、暖房器具のそば、こたつや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)で使用、保管、放置しないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



禁止

電子レンジ、IH調理器などの加熱調理器、圧力釜などの高圧容器に入れたり、近くに置いたりしないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



禁止

砂や土、泥を掛けたり、直に置いたりしないでください。また、砂などが付着した手で触れないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



禁止

水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)で濡れた状態では、充電しないでください。また、お風呂場などの水に触れる場所では、充電しないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



分解禁止

分解、改造をしないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



水濡れ禁止

水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)で濡らさないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



水濡れ禁止

充電端子や外部接続端子に水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)を入れないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



指示

オプション品は、auが指定したものを使用してください。

指定以外のものを使用すると、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



## 警告

必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。



禁止

落下させる、踏みつける、投げつけるなど強い力や衝撃、振動を与えないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



禁止

充電端子や外部接続端子に導電性異物(金属片、鉛筆の芯など)を接触させたり、ほりこりが内部に入ったりしないようにしてください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



禁止

使用中や充電中に、布団などでおおったり、包んだりしないでください。

火災、やけどなどの原因となります。



禁止

指定の充電用機器(別売)のコードが傷んだら使用しないでください。

火災、やけど、感電などの原因となります。



禁止

雷が降り出したら、指定の充電用機器(別売)には触れないでください。

感電などの原因となります。



禁止

コンセントにつないだ状態で充電端子をショートさせないでください。また、充電端子に手や指など、体の一部を触れさせないでください。

火災、やけど、感電などの原因となります。



禁止

指定の充電用機器(別売)のコードの上に重いものをのせたり、引っ張るなど無理な力を加えたりしないでください。

火災、やけど、感電などの原因となります。



禁止

コンセントに指定の充電用機器(別売)を抜き差しするときは、金属製ストラップなどの金属類を接触させないでください。

火災、やけど、感電などの原因となります。



禁止

本製品に指定の充電用機器(別売)を接続した状態で、接続部に無理な力を加えないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



濡れ手禁止

濡れた手で指定の充電用機器(別売)のコードや充電端子、電源プラグに触れないでください。

火災、やけど、感電などの原因となります。



指示

所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。

過充電などにより、火災、やけど、けがなどの原因となります。



指示

使用中、充電中、保管中に、異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形などの異常がみられた場合は電源プラグをコンセントから抜いてください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



指示

指定の電源、電圧で使用してください。また、海外で充電する場合は、海外で使用可能な指定の充電用機器(別売)で充電してください。誤った電源、電圧で使用すると火災、やけど、感電などの原因となります。



指示

電源プラグについたほりこりは、拭き取ってください。ほりこりが付着した状態で使用すると、火災、やけど、感電などの原因となります。



指示

指定の充電用機器(別売)をコンセントに差し込むときは、確実に差し込んでください。確実に差し込まないと、火災、やけど、感電などの原因となります。



指示

電源プラグをコンセントから抜く場合は、指定の充電用機器(別売)のコードを引っ張るなど無理な力を加えず、アダプタ本体を持って抜いてください。指定の充電用機器(別売)のコードを引っ張るとコードが傷付き、火災、やけど、感電などの原因となります。

品名	データ通信端末 周辺機器
商品名	クレードル (商品コード SHD31PUA)
製造番号※	
保証期間	お買い上げ日より <b>1</b> 年
お買い上げ日※	年 月 日
お客様	お名前
	ご住所
	電話番号

\*本保証書は、本書に明示した期間・条件のもとで、無償修理をお約束するものです。従って、本書によって保証書を発行している者(保証責任者)及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてなどご不明点は、KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)・故障紛失サポートセンター(右記)などにお問い合わせください。

販売店※	店名・住所 電話番号
------	---------------

※記入のない場合は無効となりますので必ずご確認ください。

(注)修理のために取り外した部品は、特段のお申し出がない限り当社にて引き取らせていただきます。  
 ・修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。  
 ・お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動のために記載内容を利用させていただきます場合がございますのでご了承ください。

発売元 KDDI株式会社  
 東京都千代田区飯田橋3丁目10番10号  
 沖縄セルラー電話株式会社  
 沖縄県那覇市松山1丁目2番1号

故障紛失サポートセンター  
 ☎0120-925-919  
 受付時間 9:00~20:00(年中無休)

製造元 シャープ株式会社

----- 切り取り線 -----



指示

本製品に指定の充電用機器(別売)を抜き差しする場合は、コードを引っ張るなど無理な力を加えず、接続する端子に対してまっすぐ抜き差ししてください。  
 正しく抜き差ししないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



指示

充電端子が曲がるなど変形した場合は、直ちに使用をやめてください。また、変形を元に戻しての使用もやめてください。  
 充電端子のショートにより、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



電源プラグを抜く

使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。  
 電源プラグを差したまま放置すると、火災、やけど、感電などの原因となります。



電源プラグを抜く

水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)が付着した場合は、直ちに電源プラグをコンセントから抜いてください。  
 付着物などによるショートにより、火災、やけど、感電などの原因となります。



電源プラグを抜く

お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。  
 抜かずに行くと、火災、やけど、感電などの原因となります。



**注意** 必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。



禁止

破損したまま使用しないでください。  
 火災、やけど、けがなどの原因となります。



禁止

ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。  
 落下して、けがなどの原因となります。



禁止

湿気やほこりの多い場所や高温になる場所での使用、保管はしないでください。  
 火災、やけど、感電などの原因となります。



禁止

子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教え、誤った使いかたをさせないでください。  
 けがなどの原因となります。



禁止

乳幼児の手の届く場所に置かないでください。  
 けが、感電などの原因となります。



禁止

コンセントにつないだ状態で指定の充電用機器(別売)に継続して触れないでください。  
 やけどなどの原因となります。

## 《無償修理規定》

1. 本書にお買い上げ年月日、販売店名が記載されているかどうかお確かめください。万一記載のない場合及びお客様名の記入がない場合、内容が書き換えられた場合は、有償修理となります。
2. 保証期間内、取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で機器が故障した場合には、無償修理をさせていただきます。
3. 保証期間内でも、以下の場合には有償修理となります。(または、修理ができない場合があります。)
  - ① 取扱説明書に従った正しい使用がなされなかった場合。
  - ② 不当な修理や改造による故障や損傷の場合。
  - ③ 当社などが指定する正規の修理拠点以外で修理された場合。
  - ④ 使用上、取り扱い上の過失または事故による故障や損傷の場合。また、落下、水濡れ、湿気など、痕跡がある場合。
  - ⑤ 地震、風水害などの天災及び火災、損害、異常電圧などによる故障や損傷。
  - ⑥ 本書の提示がない場合。
4. 機器の損傷状況によっては、修理を承れない場合もあります。
5. 本書記載の機器が故障したことにより、発生した損害・損失については負担いたしません。

6. 本製品を指定外の機器と接続して使用した場合、万一発生した事故については、責任を負いかねます。
7. 出張による修理対応はお受けできません。
8. 本規定は、日本国内においてのみ有効です。  
(This warranty is valid only in Japan.)
9. 本書は再発行しませんので、大切に保管してください。  
※ 本保証は、上記に明示した期間、条件のもとで、無償修理をお約束するものです。従って、本保証によって保証責任者及び、それ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

年月日	修理内容	修理店・担当

— 切り取り線 —



指示

本製品を継続して使用される場合や充電中は温度が高くなる場合がありますのでご注意ください。また、衣類のポケットに入れたり、眠ってしまうなどして、意図せず継続して触れることがないようにご注意ください。  
データ通信など、継続しての使用や充電中は、本製品や指定の充電用機器(別売)の温度が高くなる場合があります。温度の高い部分に直接継続して触れるとおお客様の体質や体調によっては肌の赤みやかゆみ、かぶれ、低温やけどなどの原因となります。



指示

本製品の使用により、皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診療を受けてください。  
お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。各箇所の材質については、「材質一覧」をご参照ください。

本製品で使用している各部品の材質は以下の通りです。

使用箇所	使用材質	表面処理
上キャビネット	PC樹脂	印刷
充電用USB Type-C™ プラグ(樹脂部)	LCP樹脂	なし
充電用USB Type-C プラグ(金属部)	ステンレス	なし
電源ランプ	PC樹脂	なし
Ethernetランプ	PC樹脂	なし
下キャビネット	PC樹脂	なし
Ethernetポート(端子部)	リン青銅	金メッキ
Ethernetポート(金属部)	ステンレス	なし
Ethernetポート(樹脂部)	ポリアミド	なし
電源用USB Type-C 接続端子(樹脂部)	LCP樹脂	なし
電源用USB Type-C 接続端子(金属部)	ステンレス	なし
ゴム底	シリコンゴム	なし
規格銘板ラベル	PET樹脂	印刷

# 取り扱い上のお願ひ

製品の故障を防ぎ、性能を十分に発揮できるようにお守りいただきたい事項です。よくお読みになって、正しくご使用ください。

- 本製品に無理な力がかけられないように使用してください。多くのものが詰まった荷物の中に入れたり、中で重いものの下になつたりしないよう、ご注意ください。また、外部機器を外部接続端子に差した状態の場合、コネクタ破損・故障の原因となります。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。
- 極端な高温・低温・多湿の場所では使用しないでください。(周囲温度5℃~35℃、湿度35%~85%の範囲内でご使用ください。)
- お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。またアルコール、シンナー、ベンジン、洗剤、ガラスクリーナーなどで拭くと、外装の印刷が消えたり、故障したりする原因となります。
- 一般電話・テレビ・ラジオをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。
- 充電中など、ご使用状況によっては本製品が温かくなることがありますが異常ではありません。
- 必ず指定の周辺機器をご使用ください。指定の周辺機器以外を使用した場合、故障の原因となります。
- 直射日光の当たるところ(自動車内など)や高温になる場所、極端に低温になる場所、湿気やほこりの多い場所で使用、保管、放置しないでください。故障の原因となる場合があります。
- 充電する際は、たこ定配線などでコンセントや配線器具の定格を超えて使用しないでください。

## 充電のしかた

TypeC共通ACアダプタ02(別売)を接続して充電する方法を説明します。

- 海外旅行用の変圧器を使用ししての充電は行わないでください。
- 無理に差し込んだり抜いたりすると、電源用USB Type-C接続端子や充電用USB Type-Cプラグが破損や故障する場合がありますので、ご注意ください。
- 電源ランプが点灯しないときは、本製品が指定のACアダプタ(別売)でコンセントに正しく接続されているかご確認ください。
- W07本体を本製品に置くときは、金属製のものを挟まないようにご注意ください。
- 充電時間や指定のACアダプタ(別売)について詳しくは、W07本体の取扱説明書をご参照ください。

### 1 TypeC共通ACアダプタ02(別売)の電源プラグをAC100Vコンセントに差し込む

### 2 TypeC共通ACアダプタ02(別売)のUSB Type-Cプラグを、本製品の電源用USB Type-C接続端子に水平に差し込む

- 本製品の電源ランプが点灯します。



### 3 W07本体の外部接続端子を下にして、本製品の充電用USB Type-Cプラグに対し、まっすぐ接続する

- W07本体と本製品の向きが合っていることをご確認ください。誤った向きで抜き差しすると、破損の原因になります。

### 4 充電が終わったら、TypeC共通ACアダプタ02(別売)の電源プラグをコンセントから抜く

### 5 W07本体を本製品の充電用USB Type-Cプラグに対し、まっすぐ取り外す

### 6 TypeC共通ACアダプタ02(別売)のUSB Type-Cプラグを、本製品の電源用USB Type-C接続端子から抜く

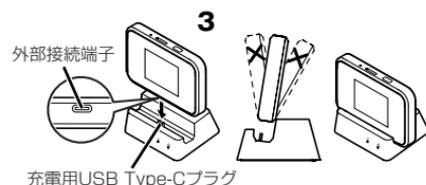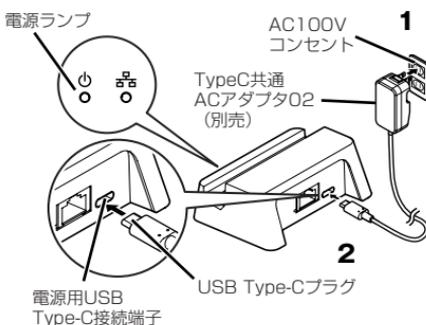

※ USB Type-C™はUSB Implementers Forumの商標です。

# LANケーブル(市販品)を接続して通信する

W07本体を本製品に接続することで、有線ルータ(1000BASE-T対応)として使用できます。ご利用のパソコンなどEthernetポート搭載機器をLANケーブル(市販品)でW07本体と接続し、有線LAN接続でインターネットに接続できます。ここでは本製品とTypeC共通ACアダプタ02(別売)、LANケーブル(市販品)を接続して通信する方法を説明します。指定のACアダプタ(別売)について詳しくは、W07本体の取扱説明書をご参照ください。

- 必ず指定のACアダプタ(別売)を使って、コンセントに接続してお使いください。
- 無理に差し込んだり抜いたりすると、電源用USB Type-C接続端子や充電用USB Type-Cプラグが破損や故障する場合がありますので、ご注意ください。
- LANケーブル(市販品)はコネクタの向きをよく確かめ、水平に差し込んでください。

## 1 TypeC共通ACアダプタ02(別売)の電源プラグをコンセントに差し込む

## 2 TypeC共通ACアダプタ02(別売)のUSB Type-Cプラグを、本製品の電源用USB Type-C接続端子に水平に差し込む

- 本製品の電源ランプが点灯します。


## 3 LANケーブル(市販品)のコネクタを、それぞれ本製品のEthernetポートとパソコンのEthernetポートに差し込む

## 4 W07本体の(電源キー)(2秒以上)

W07本体の電源が入ります。Wi-Fi機能が「ON」になり、が表示されます。お買い上げ時の設定では、自動的にインターネットに接続されます。成功するとが表示されます。

## 5 W07本体の外部接続端子を下にして、本製品の充電用USB Type-Cプラグに対し、まっすぐ接続する

- 本製品のEthernetランプが点灯します。

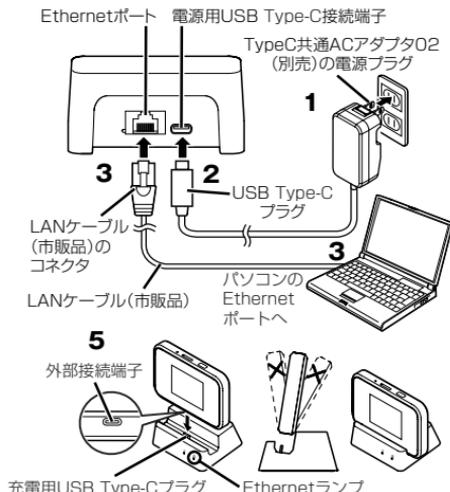

※ Wi-Fi®は、Wi-Fi Alliance の登録商標です。

## 主な仕様

入力電圧/電流	DC 5.0V/3.0A	質量	約60g
出力電圧/電流	DC 5.0V/1.5A	有線LAN方式	IEEE802.3ab(1000BASE-T) IEEE802.3u(100BASE-TX) IEEE802.3i(10BASE-T)
サイズ (幅×奥行×高さ)	約81×65×33mm		

- 仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。
- 本書では、実物と形状などが異なっている場合や、一部省略などがあります。ご了承ください。
- 入力電圧/電流、出力電圧/電流は、TypeC共通ACアダプタ02(別売)と接続したときの定格値です。

## お問い合わせ先番号

法人お客さまセンター(通話料無料) 受付時間 9:00~19:00(平日)、9:00~18:00(土・日・祝日) ※年末年始除く  
au携帯電話から ☎ 0077-7041 au携帯電話以外/一般電話から ☎ 0120-925-041

故障紛失サポートセンター 盗難・紛失・故障(通話料無料) 受付時間 9:00~20:00(年中無休)

au携帯電話/au携帯電話以外/一般電話から ☎ 0120-925-919



携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず(♻️)マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

2020年2月第1版  
発売元: KDDI(株)

沖縄セルラー電話(株)  
製造元: シャープ株式会社  
TINSJB445AFZZ



濡れた状態での充電は、異常な発熱・焼損などの原因となり大変危険です。

