

3 ㊟(保存)

◎ プロフィール編集についての注意事項は、電話帳登録と同様です。詳しくは、「電話帳に登録する」(▶P.40)をご参照ください。

通話に関する設定をする

通話の設定をする

1 待受画面で◎→[電話 メール]→[通話設定]

2	通話時間	前回通話・累積の通話時間の目安、前回リセットした日時を表示します。 ・次の操作で表示されている時間をリセットできます。 [通話時間] / [通話時間(海外)] → ◎ (サブメニュー) → [リセット] → ロックを解除
	クイックサイレント	着信時に本製品を裏返す / 閉じた状態で[マ]を押すことで着信音が消音になり、バイブレータや充電 / 着信ランプが停止して、着信表示のみになる機能を有効にするかどうかを設定します。
	オープン時動作	着信時に本製品を開くと電話に回答するかどうかを設定します。
	未登録番号追加	電話帳に未登録の電話番号との通話終了時に、電話帳への登録確認画面を表示するかどうかを設定します。
	オートアンサー	オートアンサー イヤホン接続中に着信があった場合、自動で応答するかどうかを設定します。 着信時間 オートアンサーで応答するまでの時間を設定します。
	通話中表示設定	電話帳写真表示 相手の方が電話帳に登録されている場合、発信中 / 着信中 / 通話中に電話帳に登録されている画像を表示するかどうかを設定します。
	発信者番号通知	▶P.87「電話番号を通知する」
	エニーキーアンサー	[マ] / ◎以外のキーを押しても電話に回答するかどうかを設定します。
	国際発信設定	ユーザーリスト 国際電話をかける場合に利用する国番号のリストを表示します。 ・国名を選択して編集 / 削除することができます。 ダイヤルアシスト機能 海外からの発信時に、発信方法を選択できるようにするかどうかを設定します。
	転送・お留守番サービス設定	着信転送サービス、お留守番サービスについて設定します。 ・詳しくは、「着信転送サービスについて」(▶P.86)、「お留守番サービスEXについて」(▶P.88)をご参照ください。
	ガイド言語設定	ガイドランスの言語を切り替えます。 ・詳しくは、「英語ガイドランスへ切り替える」(▶P.89)、「日本語ガイドランスへ切り替える」(▶P.89)をご参照ください。
	割込通話設定	割込通話サービスについて設定します。 ・詳しくは、「割込通話サービスについて」(▶P.90)をご参照ください。
	着信拒否	着信拒否について設定します。 ・詳しくは、「着信拒否の設定をする」(▶P.39)、「番号通知リクエストサービスについて」(▶P.87)、「迷惑電話撃退サービスについて」(▶P.90)をご参照ください。
	クイック返信	着信画面で送信するSMSのメッセージを編集します。 ・編集するメッセージを選択 → ◎ → メッセージを編集 → ◎ (完了) と操作すると、メッセージを編集できます。
	番号付加設定	プレフィックス自動付加 国際電話番号や市外局番、電話会社の選別番号などを登録します。電話をかけるときに登録した番号を付加して発信できます。 市外局番メモリ よくかける地域の市外局番を設定します。電話番号を市内局番から入力するだけで、設定した市外局番を自動的に追加して電話をかけることができます。
	オプションサービス申込	オプションサービスの申し込みを行います。
	auサポート	auホームページの「サポート」に接続したり、157(お客さまセンター)に発信したりします。

通話時間について

- ◎ 表示される通話時間は、自分から発信したときの通話時間になります。
- ◎ 通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合や国際電話をかけた場合など、通話時間が更新されない場合があります。

伝言メモ / 音声メモを再生する

1 待受画面で◎→[電話 メール]→[音声・伝言メモ]→[伝言メモリスト] / [音声メモリスト]


伝言メモリスト画面 / 音声メモリスト画面が表示されます。
・待受画面で[マ]を押しても伝言メモリスト画面を表示できます。

2 再生する伝言メモ / 音声メモを選択

伝言メモ / 音声メモが再生されます。

- ◎ (停止) : 再生を停止
- ◎ (スピーカー / OFF) : スピーカーのON / OFF
- ◎ : 前の伝言メモ / 音声メモを再生
- ◎ : 次の伝言メモ / 音声メモを再生

■ 伝言メモリスト画面の見かた

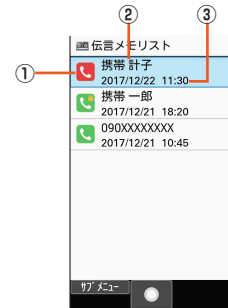

《伝言メモリスト画面》

① 伝言メモの再生状態を示すアイコン

- 🔴 : 未再生の伝言メモ (赤色)
 - 🟢 : 再生済みの伝言メモ (緑色)
- 保護された伝言メモのアイコンには🔒が付きます。

② 相手の方の名前 / 電話番号 / 非通知着信の理由

③ 伝言メモが録音された日時

■ 伝言メモの設定をする

伝言メモを設定すると、お留守番サービスEXを契約していない場合でも、電話に回答できないときに応答メッセージを再生し、相手の音声を録音することができます。

1 待受画面で◎→[電話 メール]→[音声・伝言メモ]

2	空き容量確認	伝言メモ / 音声メモの残り録音可能容量を表示します。
	伝言メモ設定	電話に出ることができないとき、応答メッセージを流して相手の方の伝言を録音するかどうかを設定します。 ・待受画面で[マ] (長押し) と操作しても、伝言メモの設定を変更することができます。
	応答メッセージ設定	伝言メモで応答したときに流れるメッセージを設定します。 ・項目を選択して◎ (再生) と操作すると、メッセージを再生します。
	応答時間設定	伝言メモで応答するまでの時間を設定します。

伝言メモについて

- ◎ 伝言メモとオートアンサーの応答時間を同じ時間に設定した場合は、伝言メモが優先されます。
- ◎ 録音できるのは、1件あたり約60分間で、30件までです。30件録音されている場合は、再生済みで保護されていない伝言メモが、古いものから順に削除されます。すべて未再生または保護されている場合、伝言メモで応答しません。

■ 着信拒否の設定をする

自動的に着信を拒否する条件を設定できます。着信を拒否した場合は、着信音・バイブレータの鳴動は行われません。

1 待受画面で◎→[電話 メール]→[通話設定]→[着信拒否]

2 ロックを解除→[着信拒否設定]

3	指定番号	指定した電話番号からの着信を拒否します。 ・◎ (番号編集) → [新規登録] と操作すると、着信を拒否する番号を登録できます。 ・登録済みの項目を選択 → ◎ → [変更] / [1件削除] / [全件削除] → [はい] と操作すると、登録した内容を変更 / 削除できます。
	非通知	電話番号を通知しない着信を拒否します。
	公衆電話	公衆電話からの着信を拒否します。
	通知不可能	電話番号を通知できない着信を拒否します。
	電話帳登録外	電話帳に登録されている電話番号以外からの着信を拒否します。
	海外ローミング中全拒否	ローミング中のすべての着信を拒否します。
	着信履歴保存	拒否した着信を着信履歴に保存するかどうかを設定します。