

着信拒否	着信拒否について設定します。 <ul style="list-style-type: none"> 詳しくは、「着信拒否の設定をする」(▶P.84)、「番号通知リクエストサービスについて」(▶P.103)、「迷惑電話撃退サービスについて」(▶P.106)をご参照ください。
クイック返信	着信画面で送信するSMSのメッセージを編集します。 <ul style="list-style-type: none"> 編集するメッセージを選択→メッセージを編集→[OK]と操作すると、メッセージを編集できます。
オプションサービス申込	オプションサービスの申し込みを行います。
シンクコール設定	▶P.38「シンクコールを設定する」

伝言メモ／音声メモを再生する

- ホーム画面に「アプリシート」を表示→[設定]→[通話]→[音声・伝言メモ]→[伝言メモリスト]／[音声メモリスト]
伝言メモリスト画面／音声メモリスト画面が表示されます。


- 再生する伝言メモ／音声メモを選択

伝言メモ／音声メモが再生されます。

停止	再生を停止します。
保護／解除	伝言メモ／音声メモが自動的に削除されないように保護を設定／解除します。
削除	再生中の伝言メモ／音声メモを削除します。
スピーカーON／スピーカーOFF	スピーカー／受話口で聞くことができます。

◎ 伝言メモ／音声メモが複数ある場合、再生中に「▶」／「◀」をタップすると次／前の伝言メモ／音声メモを再生できます。

伝言メモリスト画面の見かた

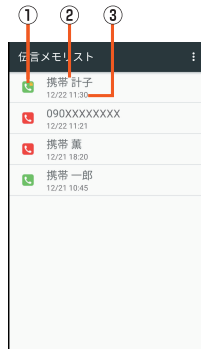

《伝言メモリスト画面》

- 伝言メモの再生状態を示すアイコン

🔴 : 未再生の伝言メモ(赤色)

🟢 : 再生済みの伝言メモ(緑色)

保護された伝言メモのアイコンには🔒が付きます。

- 相手の名前／電話番号／非通知設定の着信

- 伝言メモが録音された日時

着信拒否の設定をする

自動的に着信を拒否する条件を設定できます。着信を拒否した場合は、着信音・バイブレータの鳴動は行われません。

- ホーム画面に「アプリシート」を表示→[設定]→[通話]→[着信拒否]→[着信拒否設定]

- | | |
|--------|--|
| 指定番号 | 指定した電話番号からの着信を拒否します。
<ul style="list-style-type: none"> 「番号を追加」をタップすると、着信を拒否する番号を登録できます。 登録済みの項目の[×]→[はい]と操作すると、登録済みの項目を解除できます。 |
| 非通知 | 電話番号を通知しない着信を拒否します。 |
| 公衆電話 | 公衆電話からの着信を拒否します。 |
| 通知不可能 | 電話番号を通知できない着信を拒否します。 |
| 電話帳登録外 | 電話帳に登録されている電話番号以外からの着信を拒否します。 |

アプリに関する設定をする

アプリの設定をする

- ホーム画面に「アプリシート」を表示→[設定]→[アプリ]

- アプリケーションを選択

アプリケーションの詳細画面が表示され、アプリケーションのアンインストールなどができます。

- Google Playなどからインストールしたアプリケーションを選択すると「アンインストール」が表示されます。アンインストールを実行するとアプリケーションは削除されます。

- アプリケーションによっては削除できないものもあります。

* 表示される項目はアプリケーションによって異なります。

アプリの詳細設定をする

- ホーム画面に「アプリシート」を表示→[設定]→[アプリ]

- [⚙️]

- | | |
|-----------|---|
| アプリの権限 | ▶P.27「利用する機能について設定する」 |
| リンクを開く | 他のアプリなどからの連携について設定します。 |
| アシストと音声入力 | [🗨️]をロングタッチして起動するアプリについて設定します。 |
| ホームアプリ | 利用するホームアプリ*を切り替えることができます。
*「auベーシックホーム」/「Google Nowランチャー」に設定することができます。 |
| ブラウザアプリ | ブラウザを行う際に使用するアプリを設定します。 |
| 電話アプリ | 電話を行う際に使用するアプリを設定します。 |
| SMSアプリ | SMSを行う際に使用するアプリを設定します。 |
| 特別なアクセス | 電池の最適化や「通知を非表示」にアクセスできるアプリの設定など、特別なアクセスをするアプリについて設定します。 |

その他に関する設定をする

その他の設定をする

- ホーム画面に「アプリシート」を表示→[設定]→[もっと見る]

- | | |
|----------------|---|
| 機内モード | ▶P.85「機内モードを設定する」 |
| NFC／おサイフケータイ設定 | ▶P.97「おサイフケータイ®を設定する」 |
| ワイヤレス出力 | ▶P.78「ワイヤレス出力を利用する」 |
| VPN | VPNの設定や管理を行います。
<ul style="list-style-type: none"> VPN(Virtual Private Network)とは、外出先などから自宅のパソコンや社内のネットワークに仮想的な専用回線を用意し、安全にアクセスできる接続方法です。VPNを利用する場合は、「画面ロック」を設定する必要があります。 VPNを追加する場合は、[🔌]→必要な項目を設定／入力→[保存]と操作します。 VPNに接続する場合は、VPN名を選択→ユーザー名とパスワードを入力→[接続]と操作します。 VPNを編集／削除する場合は、「⚙️」をタップします。 |
| テザリング | USBテザリング
▶P.95「USBテザリング機能を利用する」
Wi-Fiテザリング
▶P.95「Wi-Fi®テザリング機能を利用する」
Wi-Fiテザリングを設定
▶P.95「Wi-Fi®テザリング機能の設定をする」
Wi-Fiテザリング簡単接続
▶P.95「簡単にWi-Fi®テザリング機能の設定をする」
Bluetoothテザリング
▶P.95「Bluetooth®テザリング機能を利用する」 |
| モバイルネットワーク | データローミング
▶P.107「データ通信を設定する」
VoLTEローミング設定
▶P.107「海外でVoLTEを利用する」
ネットワークモード
▶P.107「ネットワークモードを設定する」
アクセスポイント名
利用するアクセスポイントについて設定します。
通信事業者
利用するネットワークを選択します。 |
| プロキシ設定 | プロキシ設定を一括で有効／無効にします。 |