

家に近づいたり、外出した時に赤外線リモコン 01 で登録した家電を自動で操作することができます。操作するタイミングはスマートフォンの位置を条件とすることができます。

あらかじめ以下ご注意事項をご確認の上、設定、ご利用をお願いします。

<シーン設定機能利用時のご注意事項>

- 位置情報取得精度を高めるために、Wi-Fiをオンにしてご利用ください。
- 端末を初期化・変更した場合、本設定を削除・再設定いただく必要があります。
- 電波の受信状況や対応端末機器の機能上の制限、端末の省電力モード等の動作状況により、設定どおり動作しないことがあります。

※本設定において場所を条件とする場合、本設定を行った端末の位置情報を取得、利用します。この場合、端末のお客様の設定する場所への出入りに関する情報は、他の利用者（お客様が契約する、又はお客様が招待されたau HOMEサービスを利用する他のお客様を指します）に通知、表示されます。

※本機能について、その安全性、正確性、確実性、有用性等のいかなる事項に関して何ら保証するものではありません。

シーン設定機能の設定手順

①アプリトップ画面の設定アイコンをタップ



②[シーン登録・編集・削除]をタップ



③[+]をタップ



次ページへ

④シーンの名前、タイミング、自動操作の内容を設定



シーンの名前を入力

家電を自動操作するタイミングの条件（スマートフォンの位置範囲）の中心となる場所を設定（※1）

タイミングを設定


操作する家電とモードを選択

⑤[登録]をタップし完了



(※1) 設定方法


[許可] をタップ

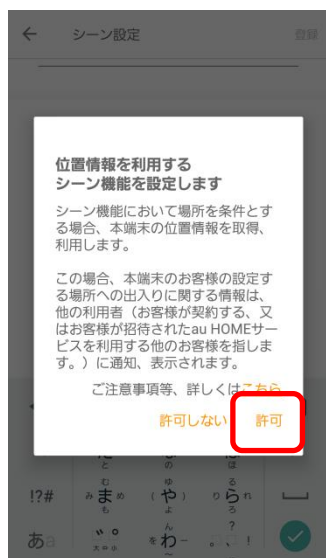

[許可] をタップ



現在地が表示されます

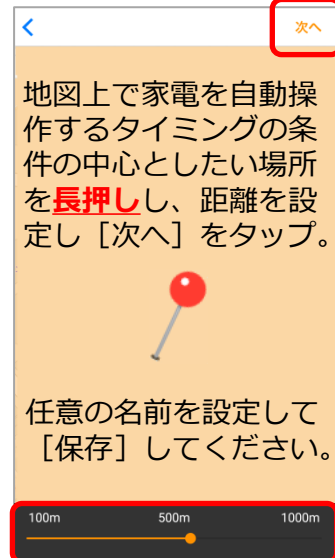

※アプリの画面はデザイン等変更になる場合があります