

WBR2-G54-KD シリーズ マニュアル

らくらく! セットアップシート Windows Vista編

このたびは、AirStation™をご利用いただき、誠にありがとうございます。本製品を正しく使用するために、はじめにこのマニュアルをお読みください。お読みになった後は、大切に保管してください。

お使いの環境は?

お使いの環境によってセットアップ手順が異なります。下記にしたがって、該当する手順をご覧ください。

メモ

無線LAN設定の前にADSL・光ファイバーサービス等の設定を済ませて通信ができることを確認してください。

「ブリッジモード」を選択の方

(親機のLANポートをお使いにならない場合)

※DION ADSL各コース、メタルプラスネットDION、ひかりoneに加入の方、またはフレッツ各コースでIP電話を利用する方はこちら

⇒うら面の「B ブリッジモードでセットアップする」へ進んでください。

「ルータモード」を選択の方


(親機のLANポートをお使いになる場合)

※ご自宅にルータ機器がない場合はこちら

⇒下の「A ルータモードでセットアップする」へ進んでください。

A ルータモードで セットアップする


ステップ1 親機を接続しよう

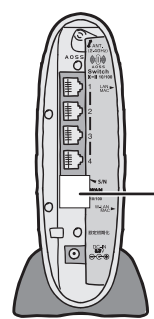

- ① 親機の背面に貼られているシールをはがします。
WANポートが使えるようになります。

シールをはがします。

- ② 親機のWANポートとモデム・ホームゲートウェイを
付属のLANケーブルで接続します。

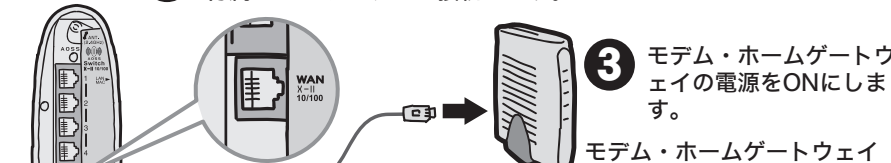


- ③ モデム・ホームゲートウェイの電源をONにします。
モデム・ホームゲートウェイ

- ⑤ ACアダプタを家庭用
コンセントに差し込みます。

- ④ 付属のACアダプタを接続します。
※ACアダプタは、必ず本製品付属のものをお使いください。

- ⑥ POWERランプとWANランプ（下から2つ目）
とDIAGランプが点灯します。

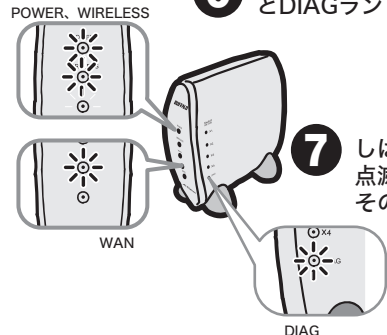

- ⑦ しばらくするとWIRELESSランプが点灯または
点滅します。
その後、数秒してDIAGランプが消灯します。

ステップ2へつづく

ステップ2 子機を取り付けよう

ドライバをインストールして、子機をパソコンに取り付けます。

まだ取り付けないでください

無線アダプタ（子機）は、取り付け指示があるまで、取り付けしないでください。
先に取り付けると、「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されます。その場合は、「キャンセル」をクリックして、無線アダプタ（子機）を取り外してください。

- ① パソコンを起動します。

- ② 添付のCD-ROM（エアナビゲータCD）をパソコンにセットします。

- ③ 自動再生の画面が表示されますので、[AIRNAVI.EXEの実行]をクリックしてください。
また、「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、[続行]をクリックしてください。

- ④ 「かんたんスタート」をクリックします。



- ⑤ 「AirStation無線アダプタ（子機）」をクリックします。




- ⑥ 画面にしたがって、インストールをおこなってください。

- ⑦ しばらくセットアップを続けると、下の画面が表示されます。




- ⑧ 左の画面が表示されます。

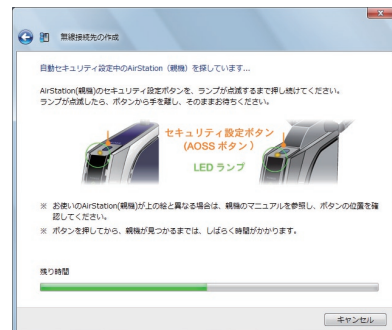

※AOSSボタンは、AirStationの電源を入れた状態で押してください。


- 1 AOSSランプが2回点滅するまで（約3秒間）、AOSSボタンを押します。

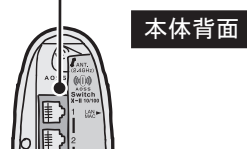


- 2 AOSSランプが2回点滅します。

上へつづく

- ⑨ 自動的にAirStationが検索されて、接続設定がおこなわれます。

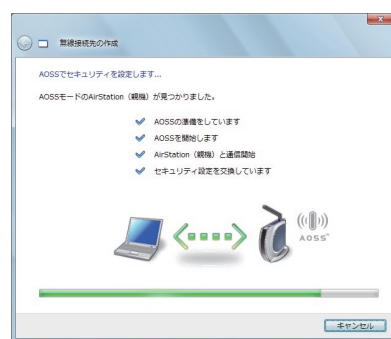

- ⑩ 接続が完了すると、「AOSSで接続が完了しました」と表示されます。

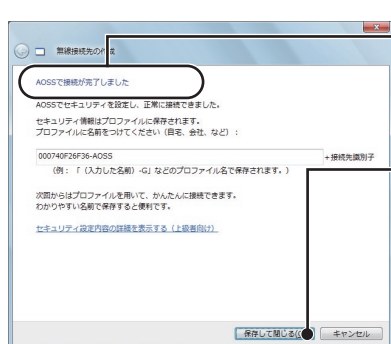

「保存して閉じる」をクリックします。

AOSSランプが2回点滅状態→点灯状態に変わります。




- ⑪ 「×」をクリックします。



「ネットワークの場所の設定」画面が表示された場合

左の画面が表示された場合は、ご利用の環境にあった場所をクリックしてください。

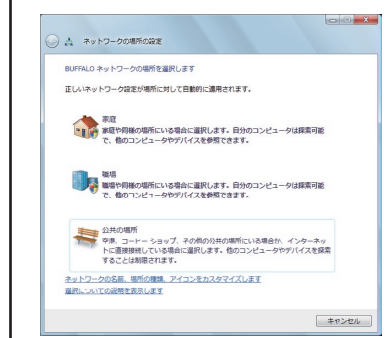

AOSS (AirStation One-Touch Secure System) とは
これまで暗号化キーの設定や入力で煩雑だった無線LANの接続設定を飛躍的に簡単にする新技術です。
これを用いることで、ワンタッチでセキュアな無線LANネットワークに接続できます。AOSSの詳細な内容および弊社製無線アダプタ（子機）のAOSS対応状況は、弊社ホームページ（buffalo.jp）を参照してください。


ステップ3 親機を設定しよう

子機から親機を設定します。

※パソコンにセキュリティソフトなどがインストールされている場合は、ファイアウォール機能を一時的に無効にして設定画面を表示してください。


- ① [スタート]→[すべてのプログラム]→[BUFFALO]→[エアステーションユーティリティ]→[AirStation設定ツール]を選択します。

- ② 自動的にAirStation(親機)が検索されますので、検索されたAirStation(親機)を選択して、[WEB設定]をクリックします。

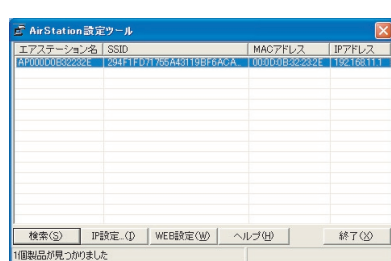


自動的にAirStation(親機)が検索されますので、検索されたAirStation(親機)を選択して、[WEB設定]をクリックします。

- ③ ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されますので、
「ユーザー名」欄→root（小文字）
「パスワード」欄→空欄
として、[OK] をクリックします。

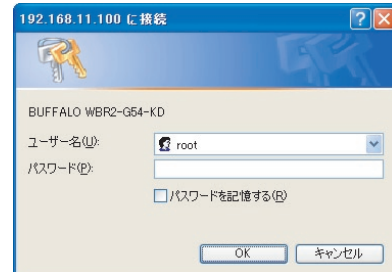

- ④ 設定画面が表示されます。

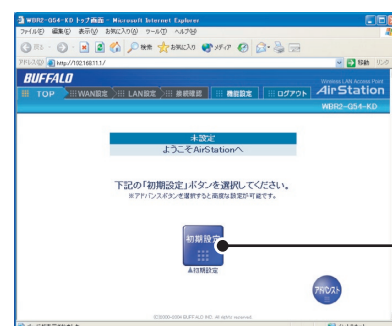


「初期設定」をクリックします。

- ⑤ 以後は、画面に従い設定をおこなってください。

メモ

設定が完了すると、DIAGランプが赤く点灯します。
DIAGランプが赤く点灯していないときは、ルータモードで動作していません（ブリッジモードで動作しています）。
親機を初期化した後、再度ステップ1からやり直してください。
※初期化するとき、本体背面にある設定初期化スイッチを、DIAGランプが点灯するまで押してください。

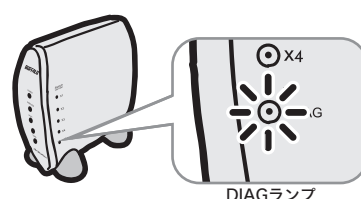

DIAGランプが赤く点灯していることを確認してください。


ステップ4 インターネットに接続しよう

パソコンでブラウザ（Internet Explorerなど）を起動して、インターネットに接続します。

重要

プロバイダから配布されるPPPoE接続ツール（フレッツ接続ツールなど）をパソコンにインストールしている場合は、アンインストールしてください。親機を使ってインターネットに接続する場合、PPPoE接続ツールは必要ありません。

- ① Internet Explorerを起動します。
② 「アドレス」欄にご覧になりたいアドレスを入力します。
例：http://www.dion.ne.jp/
③ ホームページが表示されます。

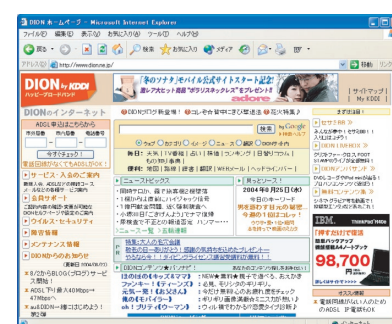

2台目以降のパソコンを無線で接続するには

ステップ2をおこなってください。

上へつづく

Bブリッジモードで セットアップする

ステップ1 親機を接続しよう

- 1 親機の1番ポートとモデム・ホームゲートウェイを付属のLANケーブルで接続します。
- 2 モデム・ホームゲートウェイの電源をONにします。
- 3 付属のACアダプタを接続します。
※ACアダプタは、必ず本製品付属のものをお使いください。
- 4 ACアダプタを家庭用コンセントに差し込みます。
- 5 POWERランプと1番ランプとDIAGランプが点灯します。
- 6 しばらくするとWIRELESSランプが点灯します。
その後、数秒してDIAGランプが消灯します。
- 7 側面の1番ランプが点灯していることを確認します。

ステップ2 子機を取り付けよう

ドライバをインストールして、子機をパソコンに取り付けます。

まだ取り付けないでください

無線アダプタ(子機)は、取り付け指示があるまで、取り付けないでください。
先に取付けると、「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されます。その場合は、[キャンセル]をクリックして、無線アダプタ(子機)を取り外してください。


- 1 パソコンを起動します。
- 2 添付のCD-ROM (エアナビゲータCD) をパソコンにセットします。
- 3 自動再生の画面が表示されますので、[AIRNAVI.EXEの実行]をクリックしてください。
また、「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、[続行]をクリックしてください。
- 4 「かんたんスタート」をクリックします。
- 5 「AirStation無線アダプタ(子機)」をクリックします。
- 6 画面にしたがって、インストールをおこなってください。

- 7 しばらくセットアップを続けると、下の画面が表示されます。




「自動セキュリティ設定(かんたん)」をクリックします。

- 8 左の画面が表示されます。

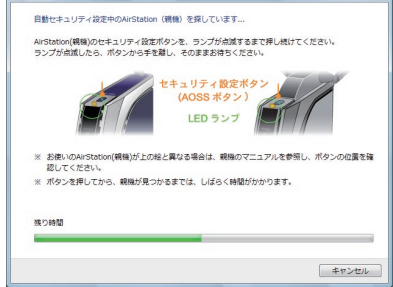


※AOSSボタンは、AirStationの電源を入れた状態で押してください。

- 1 AOSSランプが2回点滅するまで(約3秒間)、AOSSボタンを押します。

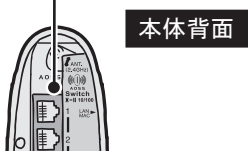

- 2 AOSSランプが2回点滅します。

- 9 自動的にAirStationが検索されて、接続設定がおこなわれます。

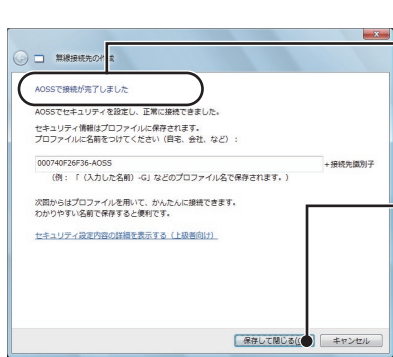

接続が完了すると、「AOSSで接続が完了しました」と表示されます。

「保存して閉じる」をクリックします。

AOSSランプが2回点滅状態→点灯状態に変わります。




- 11 DIAGランプが赤く点灯しているときは、ブリッジモードで動作していません(ルータモードで動作しています)。
親機を初期化した後、再度ステップ1からやり直してください。
※初期化するときは、本体背面にある設定初期化スイッチを、DIAGランプが点灯するまで押してください。

- 12 インターネット接続を確認するをクリックします。

AOSS (AirStation One-Touch Secure System) とは
これまで暗号化キーの設定や入力で煩雑だった無線LANの接続設定を飛躍的に簡単にする新技術です。これを用いることで、ワンタッチでセキュアな無線LANネットワークに接続できます。AOSSの詳細な内容および弊社製無線アダプタ(子機)のAOSS対応状況は、弊社ホームページ (buffalo.jp) を参照してください。

- 13 WEBブラウザが起動でして、「接続成功です」と表示されたら、セットアップは完了です。

「ネットワークの場所の設定」画面が表示された場合

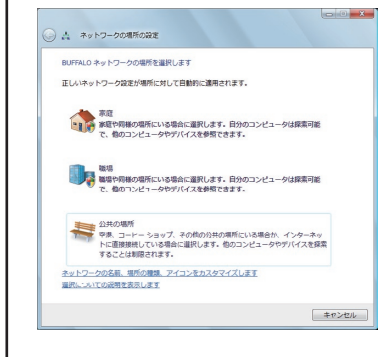

左の画面が表示された場合は、ご利用の環境にあった場所をクリックしてください。

ステップ3 インターネットに接続しよう

パソコンでブラウザ (Internet Explorerなど) を起動して、インターネットに接続します。

- 1 Internet Explorerを起動します。
- 2 「アドレス」欄にご覧になりたいアドレスを入力します。
例: http://www.dion.ne.jp/
- 3 ホームページが表示されます。



2台目以降のパソコンを無線で接続するには

ステップ2～3までをおこなってください。

困ったときは

エアナビゲータCD内の「マニュアルを読む」 - 「困ったときは」を参照してください。

画面・イラストを使ったわかりやすい解決策が記載してあります。

●親機と子機が接続できない場合

- ⇒親機の電源がONになっているか、確認してください。
※ACアダプタは、親機のDCコネクタに奥までしっかりと差し込んでください。
- ⇒親機と子機との距離を短くしたり、障害物をなくして見通しをよくしてから再度検索してください。
- ⇒CD-ROM「エアナビゲータCD」から「バッファロー無線アダプタの設定」を実行して、ドライバをバージョンアップしてください。
- ⇒ファイアウォール機能のあるソフトウェアがインストールされている場合は、ソフトウェアをアンインストールするか親機のIPアドレスを登録してください。
※手順は、CD-ROM「エアナビゲータCD」から「マニュアルを読む」→「困ったときは」→「AirStationとの接続で困ったとき」→「AirStation(親機)に無線接続ができない場合(AOSSボタンを押して接続できない場合を含みます。)」を参照してください。

- ⇒親機の無線チャンネルを変更してください。
有線LANポートを搭載したパソコンから、下記の手順で無線チャンネルを変更してください。
 - 1.添付のLANケーブルで親機とパソコンを接続します。
 - 2.おもて面の「ステップ3 親機を設定しよう」を参照して、設定画面を表示します。
 - 3.[アドバンスド(詳細設定)]アイコンをクリックします。
 - 4.「無線チャンネル」を6チャンネルに変更して、[設定]をクリックします。
 - 5.設定後、子機から親機に接続できることを確認します。※上記の手順で接続できない場合は、無線チャンネルを1チャンネル/3チャンネル/13チャンネルのような別の無線チャンネルに変更して、接続できるか確認してください。
※詳細な手順は、CD-ROM「エアナビゲータCD」から「マニュアルを読む」→「無線機能の設定を変更したい」→「WBR2-G54」→「パソコンをグループ分けする(無線チャンネルの設定)」を参照してください。

●動作モードを確認したい

- ⇒親機の側面にあるDIAGランプを確認してください。
DIAGランプが点灯している場合:ルータモードで動作しています。
DIAGランプが消灯している場合:ブリッジモードで動作しています。
動作モードを変更する場合は、親機を初期化して、ステップ1からやり直してください。
※初期化するときは、本体背面にある設定初期化スイッチを、DIAGランプが点灯するまで押してください。

●子機を増設するには

- ⇒動作モードによって手順が異なります。
ルータモードでお使いの場合
おもて面のステップ2の手順をおこなってください。
ブリッジモードでお使いの場合
左のステップ2～ステップ3までの手順をおこなってください。

●PCカード接続のCD-ROMドライブをお使いの場合(PCカードタイプの無線カードをお使いの場合)

- ⇒PCカードスロットが一つだけのパソコンでは、CD-ROMドライブと無線カードを同時に使用できません。「エアナビゲータCD」内のファイルをハードディスクにコピーしてからセットアップをおこなってください。
※手順は、CD-ROM「エアナビゲータCD」から「マニュアルを読む」→「困ったときは」→「無線LANアダプタ(子機)とCD-ROMドライブが同時に使用できないときは」を参照してください。

●2台以上のパソコンをネットワークで接続する場合

- ⇒各パソコンにネットワークの設定が必要です。Windowsのマニュアルやヘルプを参照して設定してください。また、CD-ROM「エアナビゲータCD」から「マニュアルを読む」→「困ったときは」→「パソコンとの通信で困ったとき」→「パソコンのフォルダの共有設定例」にも設定例が記載されていますので、参考にしてください。

●WindowsとMacintoshで、双方向からのファイル共有をしたい

- ⇒市販のユーティリティをお買い求めください。
Macintoshにインストールする[DAVE]や、Windowsにインストールする[PC MACLAN]などがあります。詳細は、各ソフトウェアメーカーにお問い合わせください。

AirStation設定ガイドを見るには

設定で困ったときや、さらに細かな設定をする場合は、以下の手順で「AirStation設定ガイド」を参照してください。

- 1 CD-ROM「エアナビゲータCD」をパソコンにセットします。
- 2 自動再生の画面が表示されますので、[AIRNAVI.EXEの実行]をクリックしてください。
また、「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、[続行]をクリックしてください。
- 3 「マニュアルを読む」をクリックします。
- 4 「AirStation 設定ガイド」が表示されますので、ご覧になりたい項目をクリックしてください。
※AirStation設定ガイドは、下記の手順でパソコンにインストールすることもできます。
 - 1.エアナビゲータCDをパソコンにセットします。
 2. [オプション] → [上級者向けインストール] とクリックします。
 3. 「AirStation設定ガイド(マニュアル)」にチェックを入れて、[インストール開始]をクリックします。
 - 4.画面にしたがって、インストールします。

※本製品は「WBR2-G54-KDシリーズ」ですが、「WBR2-G54」のマニュアルを参照してください。
※ブリッジモードでお使いの場合は、ルータ機能に関する設定項目が表示されません。ご注意ください。