

Bブリッジモードで セットアップする

ステップ1 親機を接続しよう

1 親機の1番ポートとモデムを付属のLANケーブルで接続します。

2 モデムの電源をONにします。

3 付属のACアダプタを接続します。
※ACアダプタは、必ず本製品付属のものをお使いください。

4 ACアダプタを家庭用・コンセントに差し込みます。

5 POWERランプと1番ランプとDIAGランプが点灯します。

6 しばらくするとWIRELESSランプが点灯します。
その後、数秒してDIAGランプが消灯します。

7 側面の1番ランプが点灯していることを確認します。

ステップ2 子機を取り付けよう

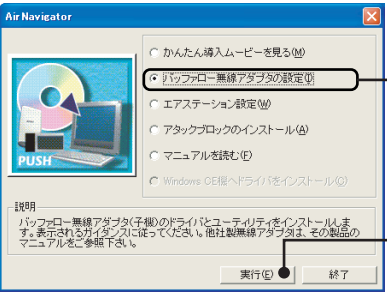
ドライバをインストールして、子機をパソコンに取り付けます。

まだ取り付けないでください

子機は、下記手順⑥の取り付け指示があるまで、取り付けないでください。
先に取り付けると、「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されます。その場合は、[キャンセル]をクリックして、子機を取り外してください。

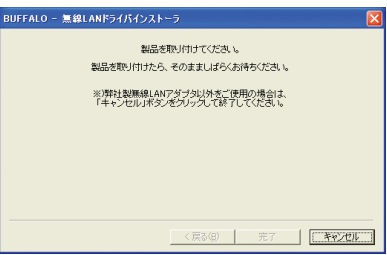
1 パソコンを起動します。

2 添付のCD-ROM (AirNavigator CD) をパソコンにセットします。
しばらくすると、AirNavigatorが起動します。

3  1 「バッファロー無線アダプタの設定」を選択します。
2 [実行] をクリックします。

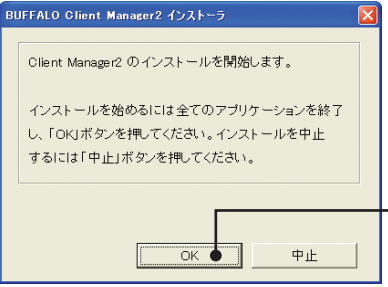
4 インストーラが起動しますので [次へ] をクリックします。

5 使用許諾契約を読み、同意できる場合は [同意する] を選択して、
[次へ] をクリックします。

6 「製品を取り付けてください。」と表示されますので、子機をパソコンに取り付けます。


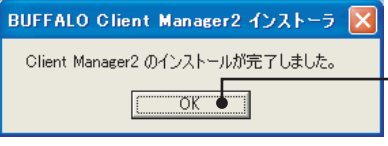
7 「インストールが完了しました」と表示されたら、[完了] をクリックします。

8 自動的にClient Manager2 (クライアントマネージャ2) のインストール画面が表示されます。

9  [OK] をクリックします。

10 使用許諾契約を読み、同意できる場合は [同意] をクリックします。

11 [次へ] をクリックします。
メモ インストール先を変更する場合は、[参照] をクリックして変更してください。

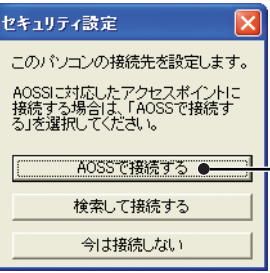
12  [OK] をクリックします。

ステップ3 子機を設定しよう

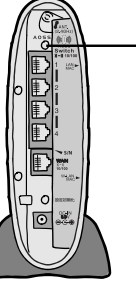
AOSS機能を使って、子機を親機に無線で接続します。

親機の近くで設定してください

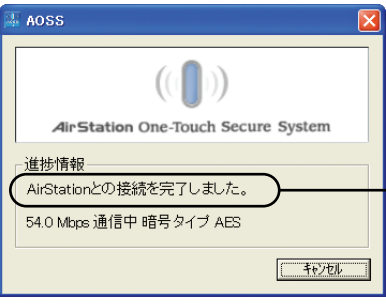
セキュリティを確保するため、子機の設定時は、電波が一時的に弱くなります。近くに障害物などがあると、親機に接続できない場合がありますので、設定は親機の近くでおこなってください。
(50cm以内)

1  Client Manager2 (クライアントマネージャ2) のインストールが完了すると、左の画面が表示されます。
「AOSSで接続する」をクリックします。

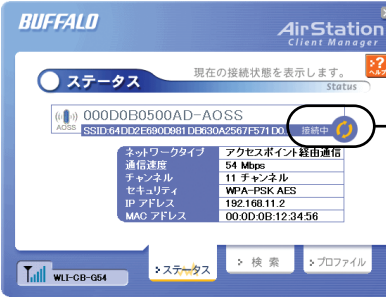
メモ ①上記の画面が表示されていないときは、画面右下のタスクトレイにある・アイコンを右クリックして、「プロファイルを表示する」を選択します。
 ② 「AOSS」ボタンをクリックします。

2  「AirStationのセキュア接続スイッチを押してください」と表示されたら、AOSSランプが点滅するまで・(約3秒間)、親機の電源を入れた状態でAOSSボタンを押します。


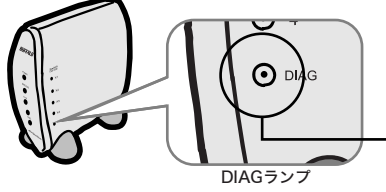
3  自動的に親機が検索されて、設定が行われます。

4  設定が完了すると、「AirStationとの接続を完了しました」と表示されます。

メモ 「セキュリティキー交換でエラーが発生しました」と表示されたときは、親機と子機を近づけてから (50cm以内) 、[やり直す] をクリックしてください。
・エラーメッセージが表示されたときは、AirNavigatorCD内「AirStation設定ガイド」の「Client Manager2 (クライアントマネージャ2) の使い方」を参照してください。

5  自動的に画面が切り替わります。「ステータス」に接続中と表示されることを確認します。

メモ 親機に正しく接続されなかった場合、親機のAOSSランプが激しく点滅します。その場合は、再度手順①からおこなってください。

6  DIAGランプが消灯していることを確認してください。

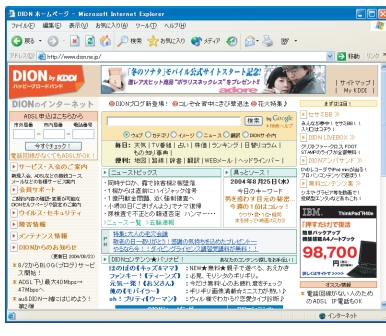
メモ DIAGランプが点灯しているときは、ブリッジモードで動作していません (ルータモードで動作しています) 。
・親機を初期化した後、再度ステップ1からやり直してください。
※初期化するときは、本体背面にある設定初期化スイッチを、DIAGランプが点灯するまで押してください。

ステップ4 インターネットに接続しよう

パソコンでブラウザ (Internet Explorerなど) を起動して、インターネットに接続します。

1 Internet Explorerを起動します。

2 「アドレス」欄にご覧になりたいアドレスを入力します。
例: http://www.dion.ne.jp/

3 ホームページが表示されます。


2台目以降のパソコンを無線で接続するには
ステップ2～4までをおこなってください。

困ったときは

AirNavigator CD内の「マニュアルを読む」 - 「困ったときは」を参照してください。
画面・イラストを使ったわかりやすい解決策が記載してあります。

●親機と子機が接続できない場合

⇒親機の電源がONになっているか、確認してください。
※ACアダプタは、親機のDCコネクタに奥までしっかりと差し込んでください。
⇒親機と子機との距離を短くしたり、障害物をなくして見通しをよくしてから再度検索してください。
⇒CD-ROM「AirNavigator CD」から「バッファロー無線アダプタの設定」を実行して、ドライバをバージョンアップしてください。
⇒ファイアウォール機能のあるソフトウェアがインストールされている場合は、ソフトウェアをアンインストールするか親機のIPアドレスを登録してください。
..※手順は、CD-ROM「AirNavigator CD」から「マニュアルを読む」→「困ったときは」→「クライアントマネージャでエアステーションの検索ができません」を参照してください。

⇒親機の無線チャンネルを変更してください。
有線LANポートを搭載したパソコンから、下記の手順で無線チャンネルを変更してください。
1.添付のLANケーブルで親機とパソコンを接続します。
2.添付のCD-ROM (AirNavigatorCD) をパソコンにセットして、「エアステーション設定」を選択し、[実行] をクリックします。
3.お使いのネットワークアダプタを選択して、[次へ] をクリックします。
4.「ユーザ名」と「パスワード」の入力画面が表示されますので、「ユーザ名」欄に「root」を入力、「パスワード」欄を空欄にして、[OK] をクリックします。
5.設定画面が表示されますので、[アドバンスト (詳細設定)] アイコンをクリックします。
6.「無線チャンネル」を6チャンネルに変更して、[設定] をクリックします。
7.設定後、子機から親機に接続できることを確認します。
※上記の手順で接続できない場合は、無線チャンネルを1チャンネル/3チャンネル/13チャンネルのような別の無線チャンネルに変更して、接続できるか確認してください。
※詳細な手順は、CD-ROM「AirNavigator CD」から「マニュアルを読む」→「無線機能の設定を変更したい」→「WBR2-G54/B11」→「パソコンをグループ分けする (無線チャンネルの設定)」を参照してください。

●動作モードを確認したい

⇒親機の側面にあるDIAGランプを確認してください。
DIAGランプが点灯している場合: ルータモードで動作しています。
DIAGランプが消灯している場合: ブリッジモードで動作しています。
動作モードを変更する場合は、親機を初期化して、ステップ1からやり直してください。
※初期化するときは、本体背面にある設定初期化スイッチを、DIAGランプが点灯するまで押してください。

●子機を増設するには

⇒動作モードによって手順が異なります。
ルータモードでお使いの場合
おもて面のステップ2～ステップ3までの手順をおこなってください。
ブリッジモードでお使いの場合
左のステップ2～ステップ4までの手順をおこなってください。

●PCカード接続のCD-ROMドライブをお使いの場合(PCカードタイプの無線カードをお使いの場合)

⇒PCカードスロットが一つだけのパソコンでは、CD-ROMドライブと無線カードを同時に使用できません。「AirNavigator CD」内のファイルをハードディスクにコピーしてからセットアップをおこなってください。
※手順は、CD-ROM「AirNavigator CD」から「マニュアルを読む」→「困ったときは」→「無線アダプタで困ったとき」→「無線アダプタとCD-ROMドライブが同時に使用できないときは」を参照してください。

●2台以上のパソコンをネットワークで接続する場合

⇒各パソコンにネットワークの設定が必要です。Windowsのマニュアルやヘルプを参照して設定してください。また、CD-ROM「AirNavigator CD」から「マニュアルを読む」→「困ったときは」→「パソコンとの通信で困ったとき」→「パソコンのフォルダの共有設定例」にも設定例が記載されていますので、参考にしてください。

●WindowsとMacintoshで、双方向からのファイル共有をしたい

⇒市販のユーティリティをお買い求めください。
・Macintoshにインストールする [DAVE] や、Windowsにインストールする [PC MACLAN] などがあります。詳細は、各ソフトウェアメーカーにお問い合わせください。

AirStation設定ガイドを見るには

アドレス変換など、さらに細かな設定をする場合は、CD-ROM「AirNavigator CD」に収録されている「AirStation設定ガイド」を参照してください。AirStation設定ガイドは、以下の手順で見ることができます。

1 CD-ROM「AirNavigator CD」をパソコンにセットします。

2 [マニュアルを読む] を選択し、[実行] をクリックします。

3 「AirStation 設定ガイド」が表示されますので、ご覧になりたい項目をクリックしてください。
※本製品は「WBR2-G54-KDシリーズ」ですが、「WBR2-G54」のマニュアルを参照してください。
※ブリッジモードでお使いの場合は、ルータ機能に関する設定項目が表示されません。
ご注意ください。

上へつづく

上へつづく

らくらく！セットアップシート
2004年9月1日 初版発行 発行 株式会社バッファロー