

WBR2-G54-KD シリーズ マニュアル

らくらく! セットアップシート

このたびは、AirStation™をご利用いただき、誠にありがとうございます。本製品を正しく使用するために、はじめにこのマニュアルをお読みください。お読みになった後は、大切に保管してください。

お使いの環境は?

お使いの環境によってセットアップ手順が異なります。下記にしたがって、該当する手順をご覧ください。



メモ

無線LAN設定の前にADSL・光ファイバーサービス等の設定を済ませて通信ができることを確認してください。

「ブリッジモード」を選択の方

※DION ADSL各コース、メタルプラスネットDION、光プラスネットに加入の方、またはフレッツ各コースでIP電話を利用する方はこちら

⇒うら面の「B ブリッジモードでセットアップする」へ進んでください。

「ルータモード」を選択の方

※ご自宅にルータ機器がない場合はこちら

⇒下の「A ルータモードでセットアップする」へ進んでください。


A ルータモードで セットアップする

ステップ1 親機を接続しよう




メモ

Windows 2000/98SEをお使いの場合は、パソコンにInternet Explorer5.5以降がインストールされている必要があります。インストールされていない場合は、作業をはじめる前に[スタート]－[Windows Update]を選択して、Internet Explorerをバージョンアップしてください。

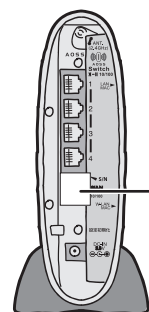

- ① 親機の背面に貼られているシールをはがします。
WANポートが使えるようになります。

シールをはがします。

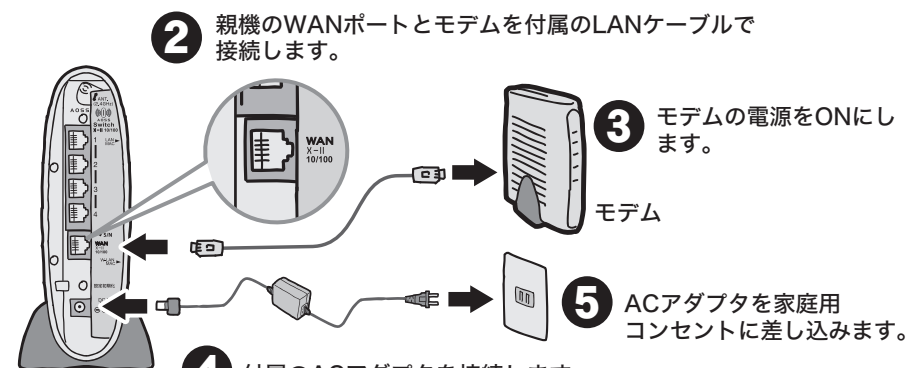

- ② 親機のWANポートとモデムを付属のLANケーブルで接続します。

- ③ モデムの電源をONにします。




モデム

- ⑤ ACアダプタを家庭用コンセントに差し込みます。

- ④ 付属のACアダプタを接続します。
※ACアダプタは、必ず本製品付属のものをお使いください。

- ⑥ POWERランプとWANランプ(下から2つ目)とDIAGランプが点灯します。

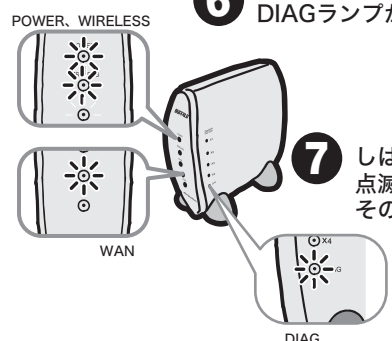

- ⑦ しばらくするとWIRELESSランプが点灯または点滅します。
その後、数秒してDIAGランプが消灯します。

ステップ2へつづく

ステップ2 子機を取り付けよう

ドライバをインストールして、子機をパソコンに取り付けます。

まだ取り付けないでください

無線アダプタ(子機)は、取り付け指示があるまで、取り付けしないでください。先に取り付けると、「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されます。その場合は、[キャンセル]をクリックして、無線アダプタ(子機)を取り外してください。

- ① パソコンを起動します。


- ② 添付のCD-ROM(エアナビゲータCD)をパソコンにセットします。
しばらくすると、エアナビゲータが起動します。



「かんたんスタート」をクリックします。



「AirStation無線アダプタ(子機)」をクリックします。

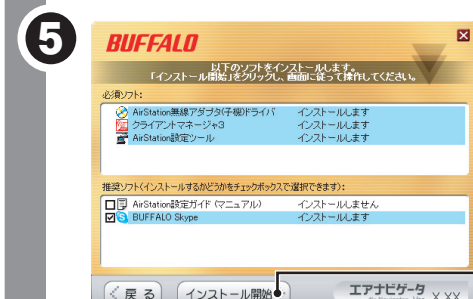



「インストール開始」をクリックします。

- ⑥ 画面にしたがって、インストールをおこなってください。



メモ

- ・インストール中に右の画面が表示されたら、手順7へ進んでください。
- ・Windows 98/Meをお使いの場合は、Windowsの再起動の画面が表示されます。画面にしたがってWindowsを再起動してください。

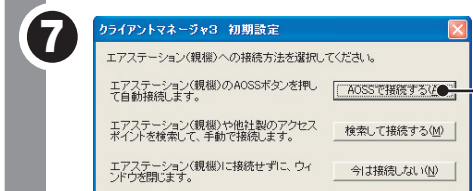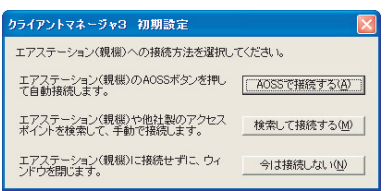


左の画面が表示されたら、「AOSSで接続する」をクリックします。



メモ

- ① 上記の画面が表示されていないときは、画面右下のタスクトレイにある

- ② 「AOSS」ボタンをクリックします。

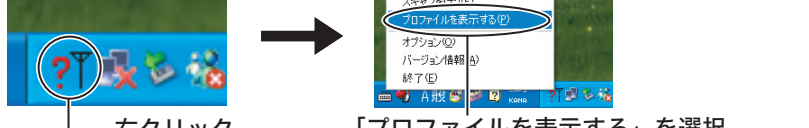


右クリック

「プロファイルを表示する」を選択

②「AOSS」ボタンをクリックします。

右上へつづく


8

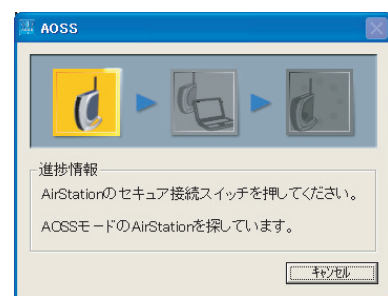

※AOSSボタンは、AirStationの電源を入れた状態で押してください。

「AirStationのセキュア接続スイッチを押してください。」と表示されます。


- ① AOSSランプが2回点滅するまで(約3秒間)、AOSSボタンを押します。

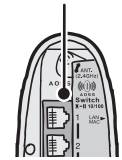

本体背面

- ② AOSSランプが2回点滅します。


9

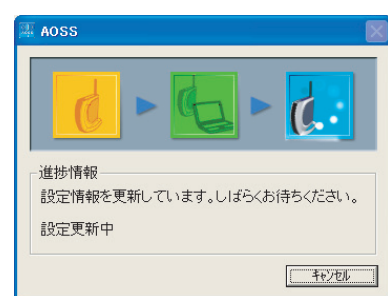

メモ


- ・「AOSSモードのアクセスポイントが見つかりませんでした」と表示されたときは、[キャンセル]をクリックした後、右下「困ったときは」の「●AirStation(親機)と無線アダプタ(子機)」がAOSSで無線接続できない場合は、参照してください。
- ・エラーメッセージが表示されたときは、エアナビゲータCD内「AirStation設定ガイド」の「クライアントマネージャ3の使い方」を参照してください。

10

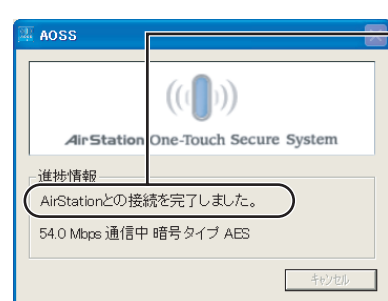

接続が完了すると、「AirStationとの接続を完了しました」と表示されます。

AOSSランプが2回点滅状態→点灯状態に変わります。

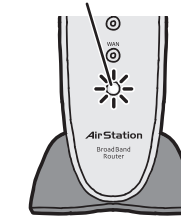

前面

<< これでAirStationとの接続は完了しました >>



メモ

AirStation(親機)に正しく接続されなかった場合、AirStation(親機)のAOSSランプが2回点滅から点滅に変わります。その場合は、再度手順⑦からおこなってください。




「ステータス」をクリックします。



メモ

下記の画面が表示されているときは、[次へ]または[完了]をクリックして、画面を閉じてください。

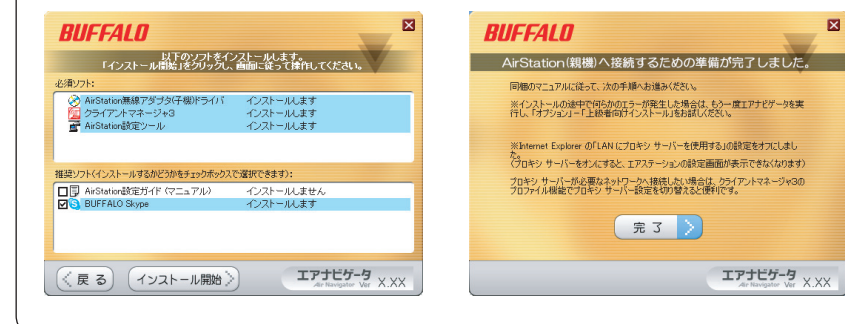

AOSS(AirStation One-Touch Secure System)とは
これまで暗号化キーの設定や入力で煩雑だった無線LANの接続設定を飛躍的に簡単にする新技術です。これを用いることで、ワンタッチでセキュア無線LANネットワークに接続できます。AOSSの詳細な内容および弊社製無線アダプタ(子機)のAOSS対応状況は、弊社ホームページ(buffalo.jp)を参照してください。

ステップ3へつづく

ステップ3

親機を設定しよう


子機から親機を設定します。

※パソコンにセキュリティソフトなどがインストールされている場合は、ファイアウォール機能を一時的に無効にして設定画面を表示してください。
※Windows 98/95/NT4.0で設定画面が表示できない場合は、エアナビゲータCDから「マニュアルを読む」→「AirStationの設定画面の使い方」を参照して設定画面を表示してください。

1


[スタート]－[(すべての)プログラム]－[BUFFALO]－[エアステーションユーティリティ]－[AirStation設定ツール]を選択します。

2

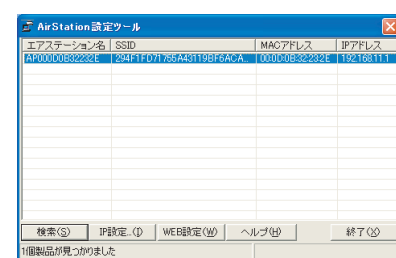

自動的にAirStation(親機)が検索されますので、検索されたAirStation(親機)を選択して、[WEB設定]をクリックします。

3

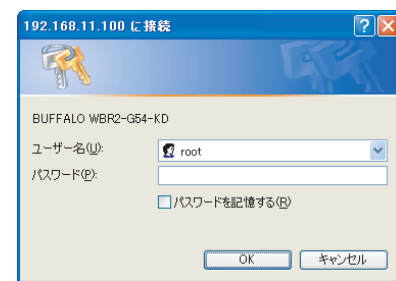

ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されますので、「ユーザー名」欄→root(小文字)「パスワード」欄→空欄として、[OK]をクリックします。

4

設定画面が表示されます。



[初期設定]をクリックします。


5

以後は、画面に従い設定をおこなってください。



メモ

設定が完了すると、DIAGランプが赤く点灯します。
DIAGランプが赤く点灯していないときは、ルータモードで動作していません(ブリッジモードで動作しています)。
親機を初期化した後、再度ステップ1からやり直してください。
※初期化するときには、本体背面にある設定初期化スイッチを、DIAGランプが点灯するまで押してください。

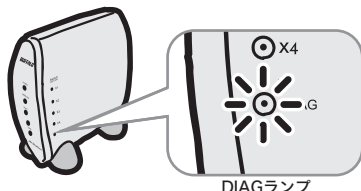

DIAGランプが赤く点灯していることを確認してください。

ステップ4

インターネットに接続しよう

パソコンでブラウザ(Internet Explorerなど)を起動して、インターネットに接続します。



重要

- ・プロバイダから配布されるPPPoE接続ツール(フレッツ接続ツールなど)をパソコンにインストールしている場合は、アンインストールしてください。親機を使ってインターネットに接続する場合、PPPoE接続ツールは必要ありません。
- ・Windows XPをお使いの方で、「広帯域接続」または「ネットワークブリッジ」をインストールしている場合は、削除してください。([スタート]－[コントロールパネル]－[ネットワークとインターネット接続]－[ネットワーク接続]を開き確認してください。)

2台目以降のパソコンを無線で接続するには

ステップ2をおこなってください。

Bブリッジモードで セットアップする

ステップ1 親機を接続しよう

1 親機の1番ポートとモデムを付属のLANケーブルで接続します。

2 モデムの電源をONにします。

3 付属のACアダプタを接続します。
※ACアダプタは、必ず本製品付属のものをお使いください。

4 ACアダプタを家庭用コンセントに差し込みます。

5 POWERランプと1番ランプとDIAGランプが点灯します。

6 しばらくするとWIRELESSランプが点灯します。
その後、数秒してDIAGランプが消灯します。

7 側面の1番ランプが点灯していることを確認します。

ステップ2 子機を取り付けよう

ドライバをインストールして、子機をパソコンに取り付けます。

まだ取り付けないでください


無線アダプタ(子機)は、取り付け指示があるまで、取り付けないでください。
先に取り付けると、「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されます。その場合は、[キャンセル]をクリックして、無線アダプタ(子機)を取り外してください。

1 パソコンを起動します。

2 添付のCD-ROM(エアナビゲータCD)をパソコンにセットします。
しばらくすると、エアナビゲータが起動します。

3 「かんたんスタート」をクリックします。


4 「AirStation無線アダプタ(子機)」をクリックします。

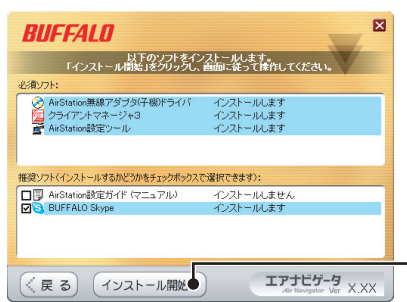5 「インストール開始」をクリックします。

6 画面にしたがって、インストールをおこなってください。


メモ


・インストール中に右の画面が表示されたら、手順7へ進んでください。
・Windows 98/Meをお使いの場合は、Windowsの再起動の画面が表示されます。画面にしたがってWindowsを再起動してください。

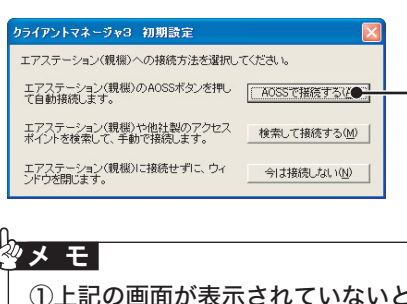7 左の画面が表示されたら、「AOSSで接続する」をクリックします。

メモ

①上記の画面が表示されていないときは、画面右下のタスクトレイにあるアイコンを右クリックして、「プロファイルを表示する」を選択します。
右クリック
「プロファイルを表示する」を選択
②「AOSS」ボタンをクリックします。

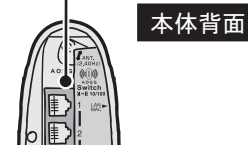8 「AirStationのセキュア接続スイッチを押してください。」と表示されます。
1 AOSSランプが2回点滅するまで(約3秒間)、AOSSボタンを押します。
本体背面
2 AOSSランプが2回点滅します。
自動的にAirStationが検索されて、接続設定がおこなわれます。

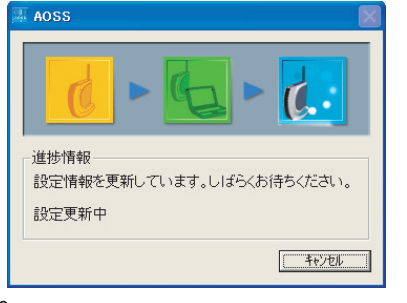9 「かんたんスタート」をクリックします。

メモ


・「AOSSモードのアクセスポイントが見つかりませんでした」と表示されたときは、[キャンセル]をクリックした後、右下「困ったときは」の「AirStation(親機)と無線アダプタ(子機)がAOSSで無線接続できない場合」を参照してください。
・エラーメッセージが表示されたときは、エアナビゲータCD内の「AirStation設定ガイド」の「クライアントマネージャ3の使い方」を参照してください。

10 接続が完了すると、「AirStationとの接続を完了しました」と表示されます。
AOSSランプが2回点滅状態→点灯状態になります。
前面


<< これでAirStationとの接続は完了しました >>


メモ

AirStation(親機)に正しく接続されなかった場合、AirStation(親機)のAOSSランプが2回点滅から点滅に変わります。その場合は、再度手順7からおこなってください。

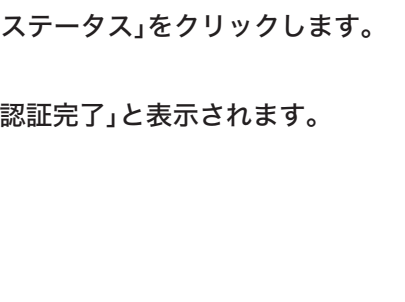11 「ステータス」をクリックします。
「認証完了」と表示されます。

メモ

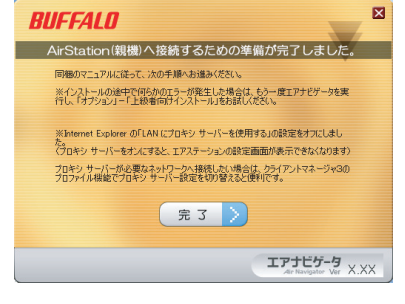下記の画面が表示されているときは、[次へ]または[完了]をクリックして、画面を閉じてください。

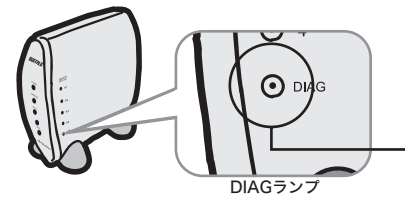
11 DIAGランプが赤く点灯していないことを確認してください。

メモ

DIAGランプが赤く点灯しているときは、ブリッジモードで動作していません(ルータモードで動作しています)。親機を初期化した後、再度ステップ1からやり直してください。
※初期化するときは、本体背面にある設定初期化スイッチを、DIAGランプが点灯するまで押してください。

AOSS (AirStation One-Touch Secure System) とは
これまで暗号化キーの設定や入力で煩雑だった無線LANの接続設定を飛躍的に簡単にする新技術です。
これを用いることで、ワンタッチでセキュアな無線LANネットワークに接続できます。AOSSの詳細な内容および弊社製無線アダプタ(子機)のAOSS対応状況は、弊社ホームページ(buffalo.jp)を参照してください。

ステップ3 インターネットに接続しよう

パソコンでブラウザ(Internet Explorerなど)を起動して、インターネットに接続します。

1 Internet Explorerを起動します。

2 「アドレス」欄にご覧になりたいアドレスを入力します。
例: <http://www.dion.ne.jp/>

3 ホームページが表示されます。


2台目以降のパソコンを無線で接続するには

ステップ2〜3までをおこなってください。

困ったときは

エアナビゲータCD内の「マニュアルを読む」-「困ったときは」を参照してください。
画面・イラストを使ったわかりやすい解決策が記載してあります。

●親機と子機が接続できない場合

⇒親機の電源がONになっているか、確認してください。
※ACアダプタは、親機のDCコネクタに奥までしっかりと差し込んでください。
⇒親機と子機との距離を短くしたり、障害物をなくして見通しをよくしてから再度検索してください。
⇒CD-ROM「エアナビゲータCD」から「パワファロー無線アダプタの設定」を実行して、ドライバをバージョンアップしてください。
⇒ファイアウォール機能のあるソフトウェアがインストールされている場合は、ソフトウェアをアンインストールするか親機のIPアドレスを登録してください。
※手順は、CD-ROM「エアナビゲータCD」から「マニュアルを読む」→「困ったときは」→「AirStationとの接続で困ったとき」→「AirStation(親機)に無線接続ができない場合(AOSSボタンを押して接続できない場合を含みます。)」を参照してください。
⇒親機の無線チャンネルを変更してください。
有線LANポートを搭載したパソコンから、下記の手順で無線チャンネルを変更してください。
1.添付のLANケーブルで親機とパソコンを接続します。
2.おもて面の「ステップ3 親機を設定しよう」を参照して、設定画面を表示します。
3.[アドバンスド(詳細設定)]アイコンをクリックします。
4.「無線チャンネル」を6チャンネルに変更して、[設定]をクリックします。
5.設定後、子機から親機に接続できることを確認します。
※上記の手順で接続できない場合は、無線チャンネルを1チャンネル/3チャンネル/13チャンネルのような別の無線チャンネルに変更して、接続できるか確認してください。
※詳細な手順は、CD-ROM「エアナビゲータCD」から「マニュアルを読む」→「無線機能の設定を変更したい」→「WBR2-G54」→「パソコンをグループ分けする(無線チャンネルの設定)」を参照してください。

●動作モードを確認したい

⇒親機の側面にあるDIAGランプを確認してください。
DIAGランプが点灯している場合: ルータモードで動作しています。
DIAGランプが消灯している場合: ブリッジモードで動作しています。
動作モードを変更する場合は、親機を初期化して、ステップ1からやり直してください。
※初期化するときは、本体背面にある設定初期化スイッチを、DIAGランプが点灯するまで押してください。

●子機を増設するには

⇒動作モードによって手順が異なります。
ルータモードでお使いの場合
おもて面のステップ2の手順をおこなってください。
ブリッジモードでお使いの場合
左のステップ2〜ステップ3までの手順をおこなってください。

●PCカード接続のCD-ROMドライブをお使いの場合(PCカードタイプの無線カードをお使いの場合)

⇒PCカードスロットが一つだけのパソコンでは、CD-ROMドライブと無線カードを同時に使用できません。「エアナビゲータCD」内のファイルをハードディスクにコピーしてからセットアップをおこなってください。
※手順は、CD-ROM「エアナビゲータCD」から「マニュアルを読む」→「困ったときは」→「無線LANアダプタで困ったとき」→「無線LANアダプタ(子機)とCD-ROMドライブが同時に使用できないときは」を参照してください。

●2台以上のパソコンをネットワークで接続する場合

⇒各パソコンにネットワークの設定が必要です。Windowsのマニュアルやヘルプを参照して設定してください。また、CD-ROM「エアナビゲータCD」から「マニュアルを読む」→「困ったときは」→「パソコンとの通信で困ったとき」→「パソコンのフォルダの共有設定例」にも設定例が記載されていますので、参考にしてください。

●WindowsとMacintoshで、双方向からのファイル共有をしたい

⇒市販のユーティリティをお買い求めください。
Macintoshにインストールする[DAVE]や、Windowsにインストールする[PC MACLAN]

AirStation設定ガイドを見るには

設定で困ったときや、さらに細かな設定をする場合は、以下の手順で「AirStation設定ガイド」を参照してください。

1 CD-ROM「エアナビゲータCD」をパソコンにセットします。

2 [マニュアルを読む]をクリックします。

3 「AirStation 設定ガイド」が表示されますので、ご覧になりたい項目をクリックしてください。
※AirStation設定ガイドは、下記の手順でパソコンにインストールすることもできます。
1.エアナビゲータCDをパソコンにセットします。
2.[オプション]→[上級者向けインストール]とクリックします。
3.「AirStation設定ガイド(マニュアル)」にチェックを入れて、[インストール開始]をクリックします。
4.画面にしたがって、インストールします。
※本製品は「WBR2-G54-KDシリーズ」ですが、「WBR2-G54」のマニュアルを参照してください。
※ブリッジモードでお使いの場合は、ルータ機能に関する設定項目が表示されません。
ご注意ください。

上へつづく

上へつづく

らくらく！セットアップシート
2006年3月31日 第2版発行 発行 株式会社パワファロー