

arrows We

FCG01

クイックスタートガイド

免責事項については、『ご利用にあたっての注意事項』をご参照ください。

本書は、Android™ 11の内容で記載しています。本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

本書では、「arrows We」を「本製品」または「本体」と表記します。本書では、「microSD™メモリーカード(市販品)」「microSDHC™メモリーカード(市販品)」「microSDXC™メモリーカード(市販品)」の名称を「microSDメモリーカード」もしくは「microSD」と省略します。

本書の内容の最新版は、ご契約された通信事業者のホームページに掲載の『取扱説明書』をご参照ください。



E1「E1」リサイクル・ネットワーク
携帯電話・PHS事業者の回収プログラムに参加。

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランドメーカーを問わず、マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。



やめましょう、
歩きスマホ。



キケン!
水ぬれ充電



あぶない!
電池への衝撃



CA92005-0630


(管理用コード)

製造元: FCNT株式会社


2021年9月第1版

各部の名称と機能

- ① ステレオイヤホン端子
- ② セカンドマイク*¹
- ③ 受話口*¹
- ④ インカメラ
- ⑤ 明るさ/近接センサー*¹
- ⑥ ディスプレイ(タッチパネル)
- ⑦ 送話口/マイク*¹
- ⑧ USB Type-C™接続端子
- ⑨ スピーカー*¹
- ⑩ 電源キー
- ⑪ 音量大キー
- ⑫ 音量小キー

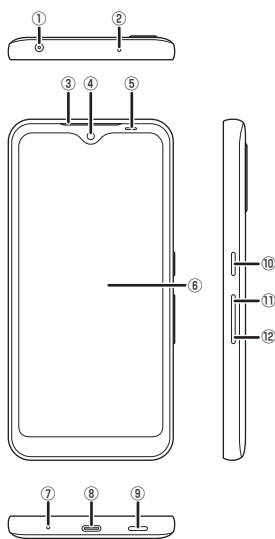

- ⑬ 5G/4Gアンテナ部*²
- ⑭ アウトカメラ
お買い上げ時にカメラに貼付してある透明の保護フィルムは、はがししてお使いください。
- ⑮ 〇マーク
- ⑯ 5G/4G/GPS/Wi-Fi®/Bluetooth®アンテナ部*²
- ⑰ フラッシュ/ライト
- ⑱ 指紋センサー*³
- ⑲ microSDメモリーカード/SIMカード挿入口*⁴*⁵

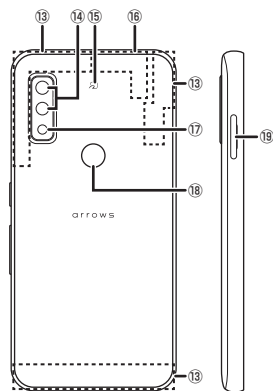


- *¹ 保護シートやシールなどを貼り付けたり、指などでふさいだりすると、性能を維持できなくなりますので、ご注意ください。
- *² アンテナは、本体に内蔵されています。アンテナ部付近を手でおおくと通話/通信品質に影響を及ぼす場合があります。
- *³ センサー部分に保護シートやシールなどを貼り付けしないでください。
- *⁴ 取り付け/取り外しは、電源を切ってから行ってください。また、水や粉塵の侵入を防ぐために、しっかりと閉じてください。
- *⁵ 銘板プレートが中に格納されており、IMEI情報などを印刷したシールが貼られています。シールをはがしたり、銘板プレートを取り外したりしないでください。

・外装ケースは取り外せません。無理に取り外そうとすると破損や故障の原因となります。また、電池は本体に内蔵されており、お客さまによる取り外しはできません。

SIMカードについて


SIMカードにはお客様の電話番号などが記録されています。本製品にはSIMロックはされておりません。

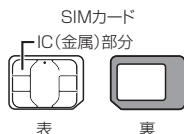

SIMカードを取り付ける


SIMカードの取り付けは、本製品の電源を切ってから行ってください。

- 1 本製品のディスプレイ面を上に向け、ミゾに指先をかけて、microSDメモリーカード/SIMカード挿入口のスロットキャップをまっすぐ水平に引き出す

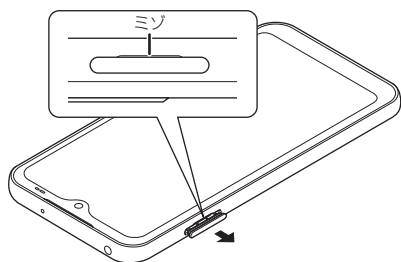


3

- 2 SIMカードのIC(金属)部分を下にして、トレイ(SIMカード)にはめ込む
切り欠き位置にご注意ください。
トレイからSIMカードが浮かないようにはめ込んでください。

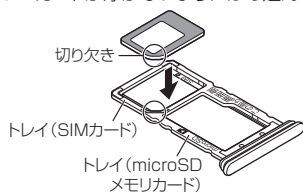

- 3 本製品のディスプレイ面が上に向いていることを確認して、トレイをまっすぐ水平に差し込む
- 4 スロットキャップをしっかり押しつけて閉じる
トレイを差し込む方向にご注意ください。
○部分をしっかりと押し、本体とスロットキャップにすき間がないことを確認してください。

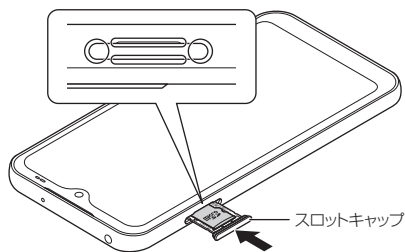

4

電源を入れる／切る

■ 電源を入れる

- 1 電源キーを2秒以上長押し
ロック画面が表示されます。
電源を入れた後に初期設定画面が表示されたときは、画面の指示に従って初期設定を行ってください。

■ 電源を切る

- 1 電源キーを1秒以上長押し
- 2 [電源を切る]→[OK]


■ 強制的に電源を切る

- 1 電源キーと音量大キーを同時に8秒以上長押しし、画面が消灯した後に指を離す

同梱品一覧

ご使用いただく前に、次の同梱物がすべてそろっていることをご確認ください。

- ・ 本体
- ・ クイックスタートガイド(本書)
- ・ ご利用にあたっての注意事項

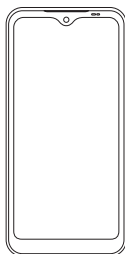

次のものは同梱されていません。

- ・ microSDメモリーカード
- ・ イヤホン
- ・ ACアダプタ
- ・ USB Type-Cケーブル

memo

- ・ 指定の充電用機器(別売)をお買い求めください。
- ・ 電池は本製品に内蔵されています。
- ・ 本文中で使用している本製品のイラストはイメージです。実際の製品と違う場合があります。

5

6