

# Galaxy S24

SCG25

## 取扱説明書

### オンラインマニュアル

さまざまな機能のより詳しい説明を記載した「オンラインマニュアル」は、右のQRコードをスキャンまたは本製品から以下の操作でご確認ください。

ホーム画面上にフリック→[Samsung]→[取扱説明書]



ソフトウェアは常に最新にしてご利用ください。ソフトウェアの更新方法の詳細は、ご契約された通信事業者のホームページに掲載の「取扱説明書 詳細版」をご参照ください。

本書の内容の最新版は、ご契約された通信事業者のホームページに掲載の「取扱説明書 詳細版」をご参照ください。

本製品の最新情報については、以下のホームページをご確認ください。

本製品のソフトウェアのバージョンアップやサービスの変更・終了等により、本書の記載内容と異なる場合があります。また、本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。

本書では、Galaxy S24を「本製品」と表記します。

本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。なお、本文中では、TM.マークを省略している場合があります。

輸入元: SAMSUNG ELECTRONICS JAPAN CO., Ltd. (管理用コード)  
製造元: Samsung Electronics Co., Ltd.  
Code No.: GH68-55924A (Rev.1.0) 2024年2月第1版

1

本製品の使用または使用不能から生ずる附随的な損害(記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は一切責任を負いません。

「取扱説明書 詳細版」(本書)の記載内容を守らないことにより生じた損害および損失に関して、当社は一切責任を負いません。

本製品の計測センサーやGPSにより得られる測位などの情報は、あくまで目安となり、高度な信頼性を必要とする目的でのご利用はできません。測位の誤差による損害および損失に関して、当社では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害および損失に関して、当社は一切責任を負いません。

本製品の故障・修理・その他取り扱いによって、撮影した画像データやダウンロードされたデータなどが変化または消失することがありますが、これらのデータの修復より生じた損害および損失に関して、当社は一切責任を負いません。

大切なデータはコンピュータのハードディスクなどに保存しておくことをおすすめします。万一登録された情報内容が変化・消失してしまうことがあっても、故障や障害の原因が分からず当社には責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

本製品に登録された連絡先や画像/動画などのデータは、事故や故障・修理・その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。大切な内容は必ず控えをお取りください。万一内容が変化・消失した場合の損害および損失は負いかねますので、あらかじめご了承ください。

本製品に保存されたコンテンツデータ(有料・無料は問わない)などは、故障修理などによる交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。

長時間同じ画像を表示させているとディスプレイに残像が発生することがありますが故障ではありません。残像発生時に消費電力節約のため、照明時間の設定を短く時間にするをおすすめします。

本製品で使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られています。一部に点灯しないドット(点)や常時点灯するドット(点)が存在する場合があります。これは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

本製品に保存されている写真/動画データや音楽データは、レイコンやクラウドサービスなどに控えを取っておくことをおすすめします。ただし、著作権保護が設定されているデータなど、上記の手段でも控えが取れないものもありますので、あらかじめご了承ください。

一般のゴミと一緒に捨ててはなりません。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要となった本製品(オプション品含む)の回収にご協力ください。

※本書で表す「当社」とは、以下の企業を指します。  
発売元: ご契約された通信事業者

輸入元: SAMSUNG ELECTRONICS JAPAN CO., Ltd.  
製造元: Samsung Electronics Co., Ltd.

●本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。

●本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。

●OSの仕様変更やサービスの変更・終了等により一部機能がご利用いただけなくなる場合があります。

●本書の内容につきましては万全を期しておりますが、万一、ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がございましたら、ご連絡ください。

●落下させる、踏みつける、投げつけるなど強い力や衝撃、振動を与えないでください。

●充電端子や外部接続端子に導電性異物(金属片・鉛筆の芯など)を接触させたり、ほごりが内部に入ったりしないようにしてください。

●使用中や充電中に、布団などで覆ったり、包んだりしないでください。

●ワイヤレス充電台(別売)や本製品に金属製のもの(金属を含む材質のシールなど)を貼り付けしないでください。

●ハンズフリーに設定して通話するときや、大きな音で着信音が鳴っているとき、待ち受け中などは、必ず本製品を耳から離してください。

●また、イヤホンマイクなどを本製品に装着し、ゲームや動画・音楽再生をする場合は、適度なボリュームに調節してください。

●ハンズフリーに設定して通話するとき、本製品から大きな音がします。

●待ち受け中でも、突然の着信音やアラーム音が鳴動する場合があります。

●大きな音を長時間連続して聞くと、難聴など耳への障害の原因となります。

●また、音量が大きすぎると周囲の音が聞こえにくく、事故の原因となります。

●心臓の弱い方は、着信バイブレータ(振動)や着信音の音量に注意してください。

●突然の着信バイブレータ(振動)や着信音の鳴動に驚き、心臓に悪影響を及ぼす原因となります。

●医用電気機器などを装着している場合は、医用電気機器メーカーもしくは販売業者にて、電圧による影響についてご確認の上ご使用ください。

●電圧により医用電気機器などに悪影響を及ぼす原因となります。

●ディスプレイ部やカメラのレンズを破損した際には、割れた部分や露出した本製品の内部にご注意ください。

●破損部や露出部に触れると、やけど、けが、感電などの原因となります。

●内蔵電池が漏液したり、異臭がしたりするときは、直ちに使用をやめて火気から遠ざけてください。

●漏液した液体が引火し、発火、破裂などの原因となります。

18

## ご利用の準備

### 同梱品一覧

- 本体
- SIM取り出し用ピン(試供品)
- USBケーブル(CtoC)(試供品)
- 取扱説明書(本書)
- データ移行ガイド

### memo

●必ず指定の充電用機器(別売)を使用してください。

●電池は本製品に内蔵されています。

●本文中で使用している同梱品および本製品のイラストはイメージです。実際の製品と異なる場合があります。

●本製品に付属のUSBケーブル(CtoC)(試供品)は、3Aまでの充電に対応しています。

●保護フィルムを使用する場合、指紋センサーに対応した製品であることを確認してください。

●また、ディスプレイに市販の保護フィルムを貼り付けると、指紋認証に失敗する場合があります。

●通常の方法で電源が切れなくなったり、画面が動かなくなった場合は、[(サイドボタン)と音量ボタンの下側を同時に7秒以上長押しして、強制的に再起動してください。]

2

長時間同じ画像を表示させているとディスプレイに残像が発生することがありますが故障ではありません。残像発生時に消費電力節約のため、照明時間の設定を短く時間にするをおすすめします。

本製品で使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られています。一部に点灯しないドット(点)や常時点灯するドット(点)が存在する場合があります。これは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

本製品に保存されている写真/動画データや音楽データは、レイコンやクラウドサービスなどに控えを取っておくことをおすすめします。ただし、著作権保護が設定されているデータなど、上記の手段でも控えが取れないものもありますので、あらかじめご了承ください。

一般のゴミと一緒に捨ててはなりません。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要となった本製品(オプション品含む)の回収にご協力ください。

※本書で表す「当社」とは、以下の企業を指します。  
発売元: ご契約された通信事業者

輸入元: SAMSUNG ELECTRONICS JAPAN CO., Ltd.  
製造元: Samsung Electronics Co., Ltd.

●本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。

●本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。

●OSの仕様変更やサービスの変更・終了等により一部機能がご利用いただけなくなる場合があります。

●本書の内容につきましては万全を期しておりますが、万一、ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がございましたら、ご連絡ください。

●落下させる、踏みつける、投げつけるなど強い力や衝撃、振動を与えないでください。

●充電端子や外部接続端子に導電性異物(金属片・鉛筆の芯など)を接触させたり、ほごりが内部に入ったりしないようにしてください。

●使用中や充電中に、布団などで覆ったり、包んだりしないでください。

●ワイヤレス充電台(別売)や本製品に金属製のもの(金属を含む材質のシールなど)を貼り付けしないでください。

●ハンズフリーに設定して通話するときや、大きな音で着信音が鳴っているとき、待ち受け中などは、必ず本製品を耳から離してください。

●また、イヤホンマイクなどを本製品に装着し、ゲームや動画・音楽再生をする場合は、適度なボリュームに調節してください。

●ハンズフリーに設定して通話するとき、本製品から大きな音がします。

●待ち受け中でも、突然の着信音やアラーム音が鳴動する場合があります。

●大きな音を長時間連続して聞くと、難聴など耳への障害の原因となります。

●また、音量が大きすぎると周囲の音が聞こえにくく、事故の原因となります。

●心臓の弱い方は、着信バイブレータ(振動)や着信音の音量に注意してください。

●突然の着信バイブレータ(振動)や着信音の鳴動に驚き、心臓に悪影響を及ぼす原因となります。

●医用電気機器などを装着している場合は、医用電気機器メーカーもしくは販売業者にて、電圧による影響についてご確認の上ご使用ください。

●電圧により医用電気機器などに悪影響を及ぼす原因となります。

●ディスプレイ部やカメラのレンズを破損した際には、割れた部分や露出した本製品の内部にご注意ください。


●破損部や露出部に触れると、やけど、けが、感電などの原因となります。

●内蔵電池が漏液したり、異臭がしたりするときは、直ちに使用をやめて火気から遠ざけてください。

●漏液した液体が引火し、発火、破裂などの原因となります。


19

## SIMカードを取り付ける

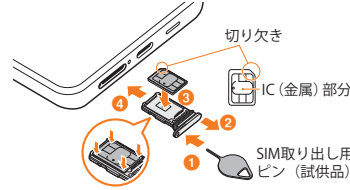

### 電源を入れる

●[(サイドボタン)を2秒以上長押し]

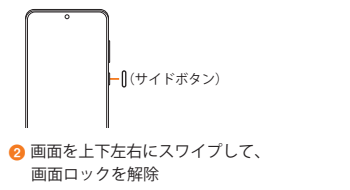

●画面を上下左右にスワイプして、画面ロックを解除



●通常の方法で電源が切れなくなったり、画面が動かなくなった場合は、[(サイドボタン)と音量ボタンの下側を同時に7秒以上長押しして、強制的に再起動してください。]

3

## 安全上のご注意(必ずお守りください)

●ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。

●ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人の危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。

●次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷」を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。

この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷」を負う可能性が想定される内容です。

この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷」を負う可能性が想定される内容です。

※1 重傷: 失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院や長期の通院を要するものを指します。

※2 軽傷: 治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。

※3 物的損害: 家具・家財および家畜・ペットなどにかかる拡大損害を指します。

4

●乳幼児の手の届く場所、および、ペットが触れる場所に置かないでください。

●SIMカードトレイやSIM取り出し用ピン(試供品)などの小さい部品の保管場所には、特にご注意ください。

●本製品を継続して使用される場合や充電中は温度が高くなる場合がありますのでご注意ください。また、衣類のポケットに入れたり、寝てしまうなどして、意図せず継続して触れることがないようにご注意ください。

●アプリ、通話、データ通信や動画視聴など、継続しての使用や充電中は、本製品や指定の充電用機器(別売)の温度が高くなる場合があります。温度の高い部分に直接継続して触れるとお客さまの体質や体調によっては肌の赤みやかゆみ、かぶれ、低温やけどなどの原因となります。

●破損したまま使用しないでください。

●ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。

●ワイヤレス充電台(別売)には十分に距離を離してください。

●湿度やほこりの多い場所や高温になる場所での使用、保管はしないでください。

●防水・防塵性能については以下をご参照ください。

●子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教え、誤った使いかたをさせないでください。

●誤飲、けが、感電などの原因となります。

5

●SIMカードの取り外しの際は、指などの身体の一部を傷つけないよう、SIM取り出し用ピン(試供品)の先端にご注意ください。

●SIM取り出し用ピン(試供品)の先端に触れると、けがなどの原因となります。

●自動車内で使用する場合は、自動車メーカーもしくは販売業者に、電圧による影響についてご確認の上ご使用ください。

●本製品の使用により、皮膚に異質が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診療を受けてください。

●お客さまの体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。各箇所材質について▶P28「材質一覧」

●本製品のスピーカー、フロントカメラ、リアカメラ、バイブレータなどに磁気発生する部品を使用しているため、金属片(クッターの刃やホチキスの針など)が付着してないことを確認してください。


●付着物により、けがなどの原因となります。

●ディスプレイを見る際は、十分に明るい場所、あるいは距離をとってください。

●暗い場所や近くで見ると視力低下などの原因となります。

6

## 各部の名称

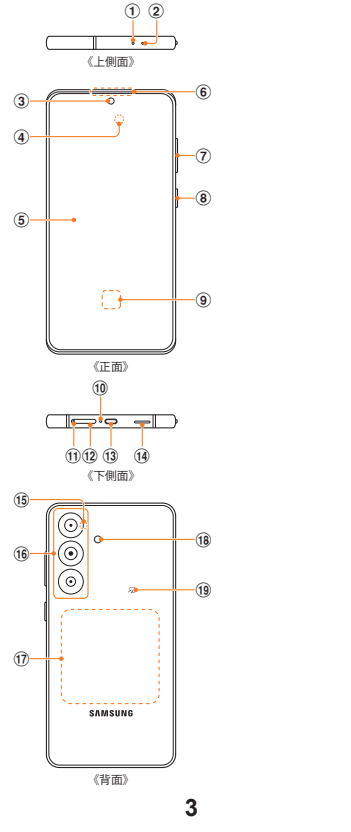

7

●禁止(してはいけないこと)を示す記号です。

●分解禁止(してはいけないこと)を示す記号です。

●水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。

●濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。

●指示に基づいた行為の強制(必ず実行していただくこと)を示す記号です。

●電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

8

●火の中に投入したり、熱を加えたりしないでください。

●鋭利なもの(釘など)を刺したり、硬いもの(ハンマーなど)で叩いたり、踏みつけたりするなど過度な力を加えないでください。

●本製品内部の物質が目や口などに入った場合は、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診療を受けてください。

●本製品内部の物質の影響により、失明や体調不良などの原因となります。

●フラッシュ/ライトの発光部を人の目に近づけて点灯、発光させないでください。

●特に、乳幼児に対しては十分に距離を離してください。

●視力障害などの原因となります。また、目がくらんだり驚いたりしてけがなどの事故の原因となります。

●自転車などの運転者に向けてフラッシュ/ライトを点灯、発光しないでください。

●運転の妨げとなり、事故などの原因となります。

●点滅を繰り返す画面を長時間見ないでください。

●げいれんや意識喪失などの原因となります。

9

●水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)が濡れた場合は、ワイヤレス充電台(別売)で充電しないでください。

●また、風呂場や加湿器のそばなどの水に触れる場所では、充電しないでください。

●濡れた手で指定の充電用機器(別売)のコードやUSBケーブル、充電端子、電源プラグ、ワイヤレス充電台(別売)に触れないでください。

●火災、やけど、感電などの原因となります。

●指定の電源、電圧で使用してください。

●また、海外で充電する場合は、海外で使用可能な指定の充電用機器(別売)で充電してください。

●誤った電源、電圧で使用する火災、やけど、感電などの原因となります。

●AC7アダプタ: AC100V(家庭用交流コンセントのみに接続すること)

●海外で使用可能なAC7アダプタ(別売): AC100V~240V(家庭用交流コンセントのみに接続すること)

●電源プラグに付着したほこりは、拭き取ってください。

●ほこりが付着した状態で使用すると、火災、やけど、感電などの原因となります。

●指定の充電用機器(別売)をコンセントに差し込むときは、確実に差し込んでください。

●確実に差し込まないと、火災、やけど、感電などの原因となります。

●本製品に指定の充電用機器(別売)を接続した状態で、接続部に無理な力を加えないでください。

●火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

10

11

- ① 送話口/マイク(上部)\*1
- ② 排気口
- ③ フロントカメラ
- ④ 近接・照度センサー\*2
- ⑤ ディスプレイ(タッチパネル)
- ⑥ 受話口/スピーカー\*1,10,13
- ⑦ 音量ボタン
- ⑧ [(サイドボタン)
- ⑨ 指紋センサー\*2
- ⑩ 送話口/マイク(下部)\*1
- ⑪ トレイジジェクトホール
- ⑫ SIMカードトレイ
- ⑬ USB Type-C™接続端子(外部接続端子)
- ⑭ スピーカー\*1
- ⑮ マイク(背面)\*1
- ⑯ リアカメラ
- ⑰ ワイヤレス充電位置
- ⑱ フラッシュ/ライト
- ⑲ Dマーク

\*1 指などでふさがないようにご注意ください。関連する機能が正常に動作しないことがあります。また破損の原因となるため、SIM取り出し用ピン(試供品)などを誤って挿さしないでください。

\*2 シールなどで覆わないようにしてください。機能が正常に動作しない場合があります。

\*3 受話口とスピーカーを兼用しています。

●アンテナは、本体に内蔵されています。

●アンテナ位置については、ご契約された通信事業者のホームページに掲載の「取扱説明書 詳細版」をご参照ください。

12

## ■本体、内蔵電池、充電用機器、SIMカード、周辺機器共通

### △危険

●高温になる場所や熱のこもりやすい場所(火のそば、暖房器具のそば、こたつや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)で使用、保管、放置しないでください。

●火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

●電子レンジ、IH調理器などの加熱調理器、圧力釜などの高压容器に入れたり、近くに置いたりしないでください。

●火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

●砂や土、泥を掛けたり、直に置いたりしないでください。また、砂などが付着した手で触れないでください。

●火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

●防水・防塵性能については以下をご参照ください。

▶P37防水/防塵に関するご注意

●水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)で濡れた状態では、充電しないでください。

●また、風呂場や加湿器のそばなどの水に触れる場所では、充電しないでください。

●濡れた手で指定の充電用機器(別売)のコードやUSBケーブル、充電端子、電源プラグ、ワイヤレス充電台(別売)に触れないでください。

●火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

●指定の電源、電圧で使用してください。

●また、海外で充電する場合は、海外で使用可能な指定の充電用機器(別売)で充電してください。

●誤った電源、電圧で使用する火災、やけど、感電などの原因となります。

●AC7アダプタ: AC100V(家庭用交流コンセントのみに接続すること)

●海外で使用可能なAC7アダプタ(別売): AC100V~240V(家庭用交流コンセントのみに接続すること)

●電源プラグに付着したほこりは、拭き取ってください。

●ほこりが付着した状態で使用すると、火災、やけど、感電などの原因となります。

●指定の充電用機器(別売)をコンセントに差し込むときは、確実に差し込んでください。

●確実に差し込まないと、火災、やけど、感電などの原因となります。

13

●電源プラグをコンセントから抜く場合は、指定の充電用機器(別売)のコードを引っ張るなど無理な力を加えず、アダプタを持って抜いてください。

●指定の充電用機器(別売)のコードを引っ張るとコードが傷つき、火災、やけど、感電などの原因となります。

●挿込み型心臓ペースメーカーおよび挿込み型除細動器などの医用電気機器を装着されている場合は、ワイヤレス充電台(別売)のご使用にあたって医師とよく相談してください。

●電圧により医用電気機器の動作に悪影響を及ぼす原因となります。

●本製品に指定の充電用機器(別売)を抜き差しする場合は、コードを引っ張るなど無理な力を加えず、接続する端子に対してまっすぐ抜き差ししてください。

●正しく抜き差ししないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

●充電端子が曲がるなど変形した場合は、直ちに使用をやめてください。また、変形を元に戻しての使用もやめてください。

●充電端子のジョーにより、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

●使用しない場合は、指定の充電用機器(別売)の電源プラグをコンセントから抜いてください。

●電源プラグを差したまま放置すると、火災、やけど、感電などの原因となります。

●水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)が付着した場合は、直ちに指定の充電用機器(別売)の電源プラグをコンセントから抜いてください。



