

Galaxy S24 FE

取扱説明書

オンラインマニュアル

さまざまな機能のより詳しい説明を記載した「オンラインマニュアル」は、右のQRコードをスキャンまたは本製品から以下の操作で確認できます。

ホーム画面を上にフリック→[Samsung] →[取扱説明書]



ソフトウェアは常に最新にしてご利用ください。ソフトウェアの更新方法の詳細は、ご契約された通信事業者のホームページに掲載の「取扱説明書 詳細版」をご参照ください。

本書の内容の最新版は、ご契約された通信事業者のホームページに掲載の「取扱説明書 詳細版」をご参照ください。

本書の最新情報については、以下のホームページをご確認ください。

<https://www.samsung.com/jp/>

本製品のソフトウェアのバージョンアップやサービスの変更・終了等により、本書の記載内容と異なる場合があります。また、本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。

本書では、Galaxy S24 FEを「本製品」と表記しています。

本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。本文中では、TM、®マークを省略している場合があります。

輸入元：SAMSUNG ELECTRONICS JAPAN Co., Ltd.
製造元：Samsung Electronics Co., Ltd.
Code No.: GH68-96526A (Rev.1.0) 2024年11月第1版

「取扱説明書 詳細版」「取扱説明書(本書)」の記載内容を守らないことにより生じた損害および逸失利益に関して、当社は一切責任を負いません。

●本製品の計測センサーやGPSにより得られる測位などの情報は、あくまで目安となり、高精度な信頼性を必要とする目的での利用はできません。測位の誤差による損害および逸失利益に関して、当社では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

●当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害および逸失利益に関して、当社は一切責任を負いません。

●本製品の故障・修理、その他取り扱いによって撮影した画像データやダウンロードされたデータなどが変化または消失することがありますが、これらのデータの修復により生じた損害および逸失利益に関して、当社は一切責任を負いません。

●大切なデータはコンピュータのハードディスクなどに保存しておくことをおすすめします。万一、登録された情報や内容が変化・消失してしまうことがあっても、故障や障害の原因がわからず当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

●本製品に登録された連絡先や画像/動画などのデータは、事故や故障・修理、その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。大切な内容は必ず控えをお取りください。万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

●本製品に保存されたコンテンツデータ(有料、無料は問わない)などは、故障修理などによる交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。

●有機ELディスプレイは、同じ画像を長く表示したり、ディスプレイの照明の明るさを必要以上に明るく設定したり、極端に長く使用したりすると、残像が発生したり、部分的に明るさや色落ち、色かばりなどの場合があります。これは有機ELディスプレイの特性によるもので故障ではありません。残像発生防止と消費電力節約のため、照明時間の設定を短い時間にするをおすすめします。

ご利用の準備

同梱品一覧

- 本体
- SIM取り出し用ピン(試供品)
- USBケーブル(CtoC) (試供品)
- 取扱説明書(本書)
- データ移行ガイド

memo

- 必ず指定の充電用機器(別売)を使用してください。
- 電池は本製品に内蔵されています。
- 本文中で使用している同梱品および本製品のイラストはイメージです。実際の製品と異なる場合があります。
- 本製品に付属のUSBケーブル(CtoC) (試供品)は、3Aまでの充電に対応しています。
- 保護フィルムを使用する場合、指紋センサーに対応した製品であることを確認してください。また、ディスプレイに市販の保護フィルムを貼り付けると、指紋認証に失敗する場合があります。

1

●有機ELディスプレイは非常に高度な技術で作られており、一部に点灯しないドット(点)や常時点灯するドット(点)が存在する場合があります。また見る方向により、高濃度の色むらや明るさのむら、色の変化が見える場合があります。さらには、有機ELディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。あらかじめご了承ください。

●有機ELディスプレイに直射日光を当てたままにすると故障の原因となります。窓際や屋外に置くとときはご注意ください。

●本製品に保存されている写真/動画データや音楽データは、パソコンやクラウドサービスなどに控えを取っておくことをおすすめします。ただし、著作権保護が設定されているデータなど、上記の手段でも控えが取れないものもありますので、あらかじめご了承ください。

●一般のゴミと一緒に捨ててはなりません。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要な本製品(オプション品含む)の回収にご協力ください。

※本書で表す「当社」とは、ご契約の通信事業者および以下の企業を指します。

輸入元：SAMSUNG ELECTRONICS JAPAN Co., Ltd.
製造元：Samsung Electronics Co., Ltd.

memo

- 本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- OSの仕様変更やサービスの変更・終了等により一部機能がご利用いただけなくなる場合があります。
- 本書の内容につきましては万全を期しておりますが、万一、ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がございましたら、ご連絡ください。

2

●高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、電源を切ってください。

●電波により電子機器が誤動作するなどの悪影響を及ぼす原因となります。

※ご注意ください電子機器の例

補聴器、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器、その他の自動制御機器など。植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器をご使用する方は、各医用電気機器メーカーもしくは販売業者に電波による影響についてご確認ください。

●所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。過充電などにより、火災、やけど、けがなどの原因となります。

●可燃性ガスが発生する可能性のある場所や粉塵が発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前に本製品の電源を切り、充電を中止してください。

●可燃性ガスなどの引火により爆発や火災などの原因となります。

●ガソリンスタンド構内などでの使用については、各施設の指示に従ってください。ガソリンスタンド構内などでは充電をしないでください。

●また、ガソリンスタンド構内などでご利用になる際は落下などに注意し、特に給油中は使用しないでください。

●可燃性ガスなどの引火により爆発や火災などの原因となります。

3

●ベットのほか本製品に噛みつかないようにご注意ください。

●内蔵電池の発火、破裂、発熱、漏液により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

注意

●モーションセンサーのご利用にあたっては、必ず周囲の安全を確認し、本製品をしっかりと握り、必要以上に振り回さないでください。

●けがなどの事故の原因となります。

●ディスプレイを破損し、内部の物質が漏れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などに付かないでください。

●目や皮膚への傷害などを起こす原因となります。内部の物質が目や口などに入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。

●また、目や口などに入った場合は、洗浄後直ちに医師の診療を受けてください。

●一般のゴミと一緒に捨てないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。また、環境破壊の原因となります。不要となった本製品は、回収を行っている市区町村の指示に従ってください。

●内蔵電池内部の物質が漏れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などに付かないでください。

●目や皮膚への傷害などを起こす原因となります。内部の物質が目や口などに入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。

●また、目や口などに入った場合は、洗浄後直ちに医師の診療を受けてください。

●内蔵電池が濡れたり、臭異がしたりするときは、直ちに使用をやめて火気から遠ざけてください。


●濡れた液体に引火し、発火、破裂などの原因となります。

4

●水などの液体(飲料水、汗、海水、ベットの尿など)が付着した場合は、直ちに指定の充電用機器(別売)の電源プラグをコンセントから抜いてください。


●付着物などによるショートにより、火災、やけど、感電などの原因となります。

SIMカードを取り付ける

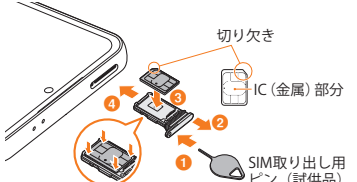

電源を入れる

●(サイドボタン)を2秒以上長押し



●画面を上下左右にスワイプして、画面ロックを解除



memo

- 通常の方法で電源が切れなくなったり、画面が動かなくなった場合は、(サイドボタン)と音量ボタンの下側を同時に7秒以上長押しして、強制的に再起動してください。

5

安全上のご注意(必ずお守りください)

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

●この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷」を負う危険が想定される内容です。

●この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷」を負う可能性が想定される内容です。

●この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷」を負う可能性が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容です。

- ※1 重傷：失明、けが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などその後遺症が残るもの、および治療に入院や長期の通院を要するものを指します。
- ※2 軽傷：治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど(高温・低温)、感電などを指します。
- ※3 物的損害：家屋・家財および家具、ベッドなどにかかわる拡大損害を指します。

6

●使用中、充電中、保管中に、臭異、異音、発煙、発熱、変色、変形などの異常がみられた場合は安全に注意し、次の作業を行ってください。

- 電源プラグをコンセントから抜く。
- 本製品の電源を切る。

上記の作業を行わないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

注意

●破損したまま使用しないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。

●ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。バイブレータ設定中は特にご注意ください。落下して、けがなどの原因となります。

●湿気やほこりの多い場所や高温になる場所での使用、保管はしないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。防水・防塵性能については以下をご確認ください。

▶P37防水/防塵に関するご注意

●子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教え、誤った使いかたをさせないでください。

●誤飲、けが、感電などの原因となります。

●幼児児の手の届く場所、および、ペットが触れる場所に置かないでください。

●SIMカードトレイやSIM取り出し用ピン(試供品)などの小さい部品の保管場所には特にご注意ください。

●誤飲、けが、感電などの原因となります。

7

●SIMカードの取り外しの際は、指などの身体の一部を傷つけないよう、SIM取り出し用ピン(試供品)の先端にご注意ください。

●SIM取り出し用ピン(試供品)の先端に触れると、けがなどの原因となります。

●自動車内で使用する場合は、自動車メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認の上ご使用ください。

●車種によっては、電波により車載電子機器に悪影響を及ぼす原因となりますので、その場合は直ちに使用を中止してください。

●本製品の使用により、皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診療を受けてください。

●お客さまの体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。各箇所材質について▶P28材質一覧

●指定の充電用機器(別売)やワイヤレス充電台(別売)のコードの上にも重いものをせたり、引っ張るなど無理な力を加えないでください。

●火災、やけど、感電などの原因となります。

●ディスプレイを見る際は、十分に明るい場所である程度の距離をとってください。

●暗い場所や近くで見ると視力低下などの原因となります。


8

●指定の充電用機器(別売)やワイヤレス充電台(別売)のコードが傷んだり使用しないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。

●濡れた手で指定の充電用機器(別売)のコードやUSBケーブル、充電端子、電源プラグ、ワイヤレス充電台(別売)に触れないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。

●指定の電源、電圧で使用してください。誤った電源、電圧で使用すると火災、やけど、感電などの原因となります。

各部の名称

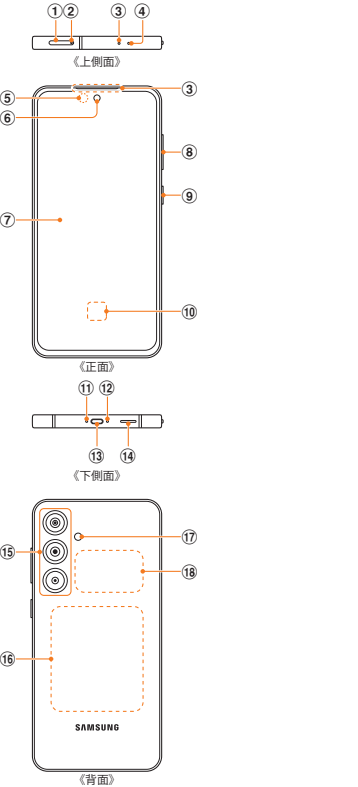

禁止・強制の絵表示の説明

- 禁止(してはいけないこと)を示す記号です。
- 分解してはいけないことを示す記号です。
- 水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。
- 濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。
- 指示に基づいた行為の強制(必ず実行していただくこと)を示す記号です。
- 電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

9

●本製品を継続して使用される場合や充電中は温度が高くなる場合がありますのでご注意ください。また、衣類のポケットに入れたり、眠ってしまうなど、意図せず継続して触れることがないようにご注意ください。

●アプリ、通話、データ通信や動画視聴など、継続しての使用や充電中は、本製品や指定の充電用機器(別売)の温度が高くなる場合があります。温度の高い部分に直接継続して触れるとお客さまの体質や体調によっては肌の赤みやかゆみ、かぶれ、低温やけどなどの原因となります。

10

●本体について

●危険

- 火の中に投入したり、熱を加えたりしないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。
- 鋭利なもの(釘など)を刺したり、硬いもの(ハンマーなど)で叩いたり、踏みつけたりするなど過度な力を加えないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。

●本製品内部の物質が目や口などに入った場合は、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診療を受けてください。本製品内部の物質の影響により、失明や体調不良などの原因となります。

11

●警告

- フラッシュ/ライトの発光を人の目に近づけて点灯、発光させないでください。特に、乳幼児に対しては十分に距離を離してください。
- 視力障がなどの原因となります。また、目がくらんだり驚いたりしてけがなどの事故の原因となります。
- 点滅を繰り返す画面を長時間見ないでください。けいれんや意識喪失などの原因となります。

12

●充電用機器について

●警告

- 指定の充電用機器(別売)やワイヤレス充電台(別売)のコードが傷んだり使用しないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。
- 雷が鳴り出したら、指定の充電用機器(別売)やワイヤレス充電台(別売)には触れないでください。感電などの原因となります。
- コンセントにない状態で充電端子をショートさせないでください。また、充電端子に手や指など、身体の一部を触れさせないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。

●指定の充電用機器(別売)やワイヤレス充電台(別売)のコードの上にも重いものをせたり、引っ張るなど無理な力を加えないでください。

●火災、やけど、感電などの原因となります。

●コンセントに指定の充電用機器(別売)を接続した状態では、金属類を接触させないでください。

●火災、やけど、感電などの原因となります。

●指定の充電用機器(別売)に変圧器(海外旅行用のトランスコンバーターなど)を使用しないでください。

●発火、発熱、感電などの原因となります。

●本製品に指定の充電用機器(別売)を接続した状態では、接続部に無理な力を加えないでください。

●火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

- ① SIMカードトレイ
- ② トレイジェクトホール
- ③ 受話口/スピーカー^{※1,2}
- ④ 送話口/マイク(上部)^{※1}
- ⑤ 照度センサー^{※3}
- ⑥ フロントカメラ
- ⑦ デュアルレイ(タッチパネル)
- ⑧ 音量ボタン
- ⑨ (サイドボタン)
- ⑩ 指紋センサー^{※3}
- ⑪ 送話口/マイク(下部)^{※1}
- ⑫ 排気口^{※4}
- ⑬ USB Type-C™接続端子(外部接続端子)
- ⑭ スピーカー^{※1}
- ⑮ リアカメラ
- ⑯ ワイヤレス充電位置
- ⑰ フラッシュ/ライト
- ⑱ NFC / Felica®位置^{※4}

- ※1 指などでふさいないようにご注意ください。関連する機能が正常に動作しないことがあります。また破損の原因となるため、SIM取り出し用ピン(試供品)などを誤って挿さないでください。
- ※2 受話口とスピーカーを兼用しています。
- ※3 シールなどで覆わないようにしてください。機能が正常に動作しない場合があります。
- ※4 本製品にFelica(®)は印字されておりません。ご利用の際は当該位置を、リーダー/ライターにかざしてください。

memo

- アンテナは、本体に内蔵されています。アンテナ位置については、ご契約された通信事業者のホームページに掲載の「取扱説明書 詳細版」をご参照ください。

13

■本体、内蔵電池、充電用機器、SIMカード、周辺機器共通

●危険

●高温になる場所や熱のこもりやすい場所(火のそば、暖房器具のそば、こたつや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)で使用、保管、放置しないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

●電子レンジ、IH調理器などの加熱調理器、圧力釜などの高圧容器に入れたり、近くに置いたりしないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

●充電端子や外部接続端子に水などの液体(飲料水、汗、海水、ベットの尿など)が入ったり濡らさないでください。また、濡れた状態や風呂場、加湿器のそばなどの水に触れる場所では、充電しないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

●防水性能については以下をご確認ください。

▶P37防水/防塵に関するご注意

●分解、改造をしないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

●本製品の内蔵電池を取り外そうとしないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。

●本製品の背面カバーは取り外せません。取り外そうとしないでください。また、内蔵電池の膨れ等により、本製品が膨れしている場合、背面カバーを取り外そうとして、無理に押し込めないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。

●オプション品は、当社が指定したものを活用してください。指定以外のものや、製造・販売元・仕様が不明確なものを使用すると、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

14

●危険

- 火の中に投入したり、熱を加えたりしないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。
- 鋭利なもの(釘など)を刺したり、硬いもの(ハンマーなど)で叩いたり、踏みつけたりするなど過度な力を加えないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。

●本製品内部の物質が目や口などに入った場合は、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診療を受けてください。本製品内部の物質の影響により、失明や体調不良などの原因となります。

警告

- フラッシュ/ライトの発光を人の目に近づけて点灯、発光させないでください。特に、乳幼児に対しては十分に距離を離してください。
- 視力障がなどの原因となります。また、目がくらんだり驚いたりしてけがなどの事故の原因となります。
- 点滅を繰り返す画面を長時間見ないでください。けいれんや意識喪失などの原因となります。

15

●電源プラグをコンセントから抜く場合は、指定の充電用機器(別売)のコードを引っ張るなど無理な力を加えず、指定の充電用機器(別売)のコードを引っ張るとコードが傷つきます。火災、やけど、感電などの原因となります。

●植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器などの医用電気機器を装着されている場合は、ワイヤレス充電台(別売)のご使用にあたって医師とよく相談してください。

●電波により医用電気機器の動作に悪影響を及ぼす原因となります。

●本製品に指定の充電用機器(別売)を抜き差しする場合は、コードを引っ張るなど無理な力を加えず、接続する端子に対してまっすぐ挿し込んでください。

●正しく抜き差ししないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

●充電端子が曲がるなど変形した場合は、直ちに使用をやめてください。また、変形を元に戻しての使用にもやめてください。充電端子のショートにより、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

●使用しない場合は、指定の充電用機器(別売)の電源プラグをコンセントから抜いてください。

●電源プラグを差したまま放置すると、火災、やけど、感電などの原因となります。

●水などの液体(飲料水、汗、海水、ベットの尿など)が付着した場合は、直ちに指定の充電用機器(別売)の電源プラグをコンセントから抜いてください。

●付着物などによるショートにより、火災、やけど、感電などの原因となります。

●水などの液体(飲料水、汗、海水、ベットの尿など)が付着した場合は、直ちに指定の充電用機器(別売)の電源プラグをコンセントから抜いてください。

●付着物などによるショートにより、火災、やけど、感電などの原因となります。

●水などの液体(飲料水、汗、海水、ベットの尿など)が付着した場合は、直ちに指定の充電用機器(別売)の電源プラグをコンセントから抜いてください。

●付着物などによるショートにより、火災、やけど、感電などの原因となります。

16

●水などの液体(飲料水、汗、海水、ベットの尿など)が付着した場合は、直ちに指定の充電用機器(別売)の電源プラグをコンセントから抜いてください。

●付着物などによるショートにより、火災、やけど、感電などの原因となります。

注意事項

本製品のご利用について

本製品をご利用になる前に、本書の「安全上のご注意」をお読みの上、正しくお使いください。

●故障とお考えになる前に、「取扱説明書 詳細版」の故障とお考えになる前に、あわせてご覧ください。

- サービスエリア内でも電波が届かない場所(トンネル・地下など)では通信できません。また、電波状態の悪い場所では通信できないこともあります。なお、通信中に電波状態の悪い場所へ移動すると、通信が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品は電波法に基づき無線局です。電波法に基づき検査を受ける場合があります。その際にはお使いの本製品を一時的に検査のためご提供いただく場合がございます。
- 「携帯電話の保守」と「稼動状況の把握」のために、お客さまが利用されている本製品のIMEI情報を自動的に通信事業者に送信いたします。
- 海外でご利用になる場合は、その国/地域の法規制などの条件をあらかじめご確認ください。
- 地震、雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客さまの故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害および逸失利益に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生ずる附随的な損害(当該内容の変化、消失、事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は一切責任を負いません。

17

●本製品に強い圧力を加えたり、折損させたりしないでください。特に衣類のポケットに入れて持ち運ぶ場合は、ぶつけたり、物に挟んだりしないでください。

●内蔵電池の破損により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

●ご注意ください例

- スボンやスカートのポケットに入れた状態で座ったり、しゃがんだりする
- 上着のポケットに入れた状態で、扉や自動車のドアに挟む
- ソファやベッド、布団など柔らかい物の上や、床の上で踏みつける
- 電車やバスなどの座席シートに挟み込む

●分解、改造をしないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

●本製品の内蔵電池を取り外そうとしないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。

●本製品の背面カバーは取り外せません。取り外そうとしないでください。また、内蔵電池の膨れ等により、本製品が膨れしている場合、背面カバーを取り外そうとして、無理に押し込めないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。

●オプション品は、当社が指定したものを活用してください。指定以外のものや、製造・販売元・仕様が不明確なものを使用すると、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

●分解、改造をしないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

●本製品の内蔵電池を取り外そうとしないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。

●本製品の背面カバーは取り外せません。取り外そうとしないでください。また、内蔵電池の膨れ等により、本製品が膨れしている場合、背面カバーを取り外そうとして、無理に押し込めないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。

●オプション品は、当社が指定したものを活用してください。指定以外のものや、製造・販売元・仕様が不明確なものを使用すると、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

●分解、改造をしないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

●本製品の内蔵電池を取り外そうとしないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。

●本製品の背面カバーは取り外せません。取り外そうとしないでください。また、内蔵電池の膨れ等により、本製品が膨れしている場合、背面カバーを取り外そうとして、無理に押し込めないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。

●オプション品は、当社が指定したものを活用してください。指定以外のものや、製造・販売元・仕様が不明確なものを使用すると、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

●本製品内部の物質が目や口などに入った場合は、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診療を受けてください。本製品内部の物質の影響により、失明や体調不良などの原因となります。

●フラッシュ/ライトの発光を人の目に近づけて点灯、発光させないでください。特に、乳幼児に対しては十分に距離を離してください。

●視力障がなどの原因となります。また、目がくらんだり驚いたりしてけがなどの事故の原因となります。

●点滅を繰り返す画面を長時間見ないでください。けいれんや意識喪失などの原因となります。

●電源プラグをコンセントから抜く場合は、指定の充電用機器(別売)のコードを引っ張るなど無理な力を加えず、指定の充電用機器(別売)のコードを引っ張るとコードが傷つきます。火災、やけど、感電などの原因となります。

●植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器などの医用電気機器を装着されている場合は、ワイヤレス充電台(別売)のご使用にあたって医師とよく相談してください。

●電波により医用電気機器の動作に悪影響を及ぼす原因となります。

●本製品に指定の充電用機器(別売)を抜き差しする場合は、コードを引っ張るなど無理な力を加えず、接続する端子に対してまっすぐ挿し込んでください。

●正しく抜き差ししないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

●充電端子が曲がるなど変形した場合は、直ちに使用をやめてください。また、変形を元に戻しての使用にもやめてください。充電端子のショートにより、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

●使用しない場合は、指定の充電用機器(別売)の電源プラグをコンセントから抜いてください。

●電源プラグを差したまま放置すると、火災、やけど、感電などの原因となります。

●水などの液体(飲料水、汗、海水、ベットの尿など)が付着した場合は、直ちに

