

# 無線 LAN STICK はじめてガイド

- 最新版はauホームページに掲載の「取扱説明書 詳細版」をご参照ください。  
<https://www.au.com/support/service/mobile/guide/manual/>
- 免責事項については、「ご利用にあたっての注意事項」をご参照ください。

発売元： KDDI 株式会社・沖縄セルラー電話株式会社  
輸入元： 株式会社 KDDIテクノロジー  
製造元： MeIG Smart Technology Co., Ltd.

2022年1月第2版

## ごあいさつ

このたびは、「無線LAN STICK」(以下、「本製品」と表記します)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に本体付属の「はじめてガイド」(本書)「ご利用にあたっての注意事項」またはauホームページに掲載の「取扱説明書 詳細版」をお読みいただき、正しくお使いください。

## 同梱品一覧

- 本体
- USB延長ケーブル(試供品)
- はじめてガイド(本書)
- ご利用にあたっての注意事項



以下のものは同梱されていません。

- au Nano IC Card O4 LE
- 電源アダプタ

## memo

◎本文中で使用している本製品のイラストはイメージです。実際の製品と違う場合があります。

## 本書の表記方法について

- 本書に記載されているメニューの項目などは、ご利用になる機能や条件などにより異なる場合があります。
- 本書では「au Nano IC Card O4 LE」の名称を「au ICカード」と表記しています。
- 本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。なお、本文中では、TM、®マークを省略している場合があります。

## 本製品でできること (対応機器について)

本製品に、無線LANに対応している機器を接続し、接続した機器から本製品を経由してLTE方式を使ったインターネット接続によるデータ通信ができます。  
Amazon Echoシリーズとの接続方法につきましては、以下のサイトでご確認できます。  
<https://www.au.com/support/service/mobile/guide/data-iot/kt31/>



## memo

- ◎接続確認済みの機器はauホームページをご確認ください。  
<https://www.au.com/mobile/product/data-iot/kt31/spec/>
- ◎電源アダプタ以外の機器、パソコンのUSBポートやモバイルバッテリーなどへの接続による本製品の利用は、保証対象外となります。
- ◎同時に複数の機器を接続して大容量の通信を行うなど、本製品の負荷が高まった場合、通信速度の低下や通信停止が発生することがあります。

## 取扱説明書について

### ■「はじめてガイド」(本書)、「ご利用にあたっての注意事項」




初めてお使いになる前に必要な情報や注意事項を説明しています。

### ■「取扱説明書 詳細版」

さまざまな機能のより詳しい説明を記載した「取扱説明書 詳細版」は、auホームページでご確認できます。  
<https://www.au.com/support/service/mobile/guide/manual/>



## 各部の名称と機能

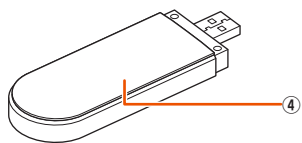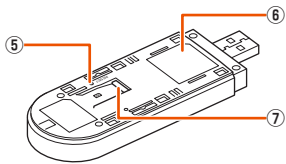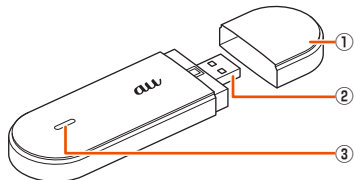

- 1 保護キャップ
- 2 USBコネクタ
- 3 LEDランプ  
本製品の状態を示します。
- 4 背面カバー
- 5 RESETボタン  
⇒「本製品を工場出荷状態に戻すには(リセット)」
- 6 銘板ラベル貼付位置
- 7 au ICカードスロット

## LEDランプ表示の見かた


それぞれのランプが表示する状態について説明します。

状態	説明
点灯(青)	LTE接続・通信中
点滅(青・約1秒ごと)	LTE接続・通信中(電波状態:弱)
点灯(赤)	au ICカード未挿入/圏外
点滅(赤・約5秒ごと)	ソフトウェア更新あり
点滅(赤・約0.5秒ごと)	ソフトウェアのインストール中

## au ICカード (SIMカード) について

au ICカードにはお客様の電話番号などが記録されています。本製品はau Nano IC Card O4 LEに対応しております。

au Nano IC Card O4 LE

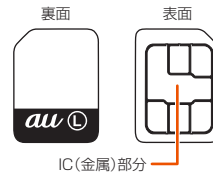

IC(金属)部分

## memo


- ◎ au ICカードを取り扱うときは、故障や破損の原因となりますので、次のことにご確認ください。
  - ・ au ICカードのIC(金属)部分には触れないでください。
  - ・ 正しい挿入方向をご確認ください。
  - ・ 無理な取り付け、取り外しはしないでください。
- ◎ au ICカードを正しく取り付けしていない場合やau ICカードに異常がある場合はLEDランプが赤く点灯します。
- ◎ 取り外したau ICカードはなくさないようにご注意ください。
- ◎ 変換アダプタを取り付けたau ICカードを挿入しないでください。故障の原因となります。
- ◎ au ICカードの取り付け/取り外しは、必ず電源アダプタなどのUSBポートから本製品を抜いてください。
- ◎ au ICカードにはお客様の電話番号が記録されていますが、本製品で音声電話の発着信などはできません。

## au ICカードを取り付ける/取り外す

### ■ au ICカードを取り付ける


- ・必ず電源アダプタから取り外した状態で行ってください。

### 1 背面カバーを矢印の方向にスライドして取り外す

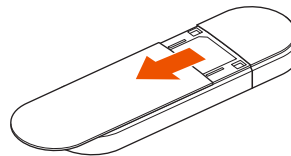


### 2 au ICカードのIC(金属)面を下にして、矢印の方向に挿入する

- ・切り欠き部分で方向を確認してから差し込んでください。

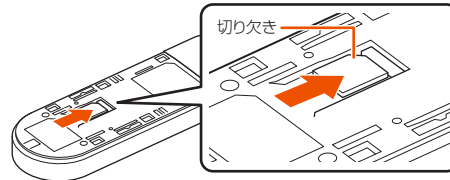


### 3 au ICカードが奥まで挿入されていることを確認してから、背面カバーを矢印の方向にスライドして取り付ける

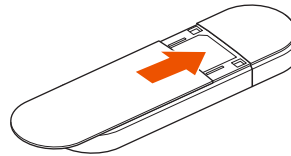

### ■ au ICカードを取り外す


#### 1 背面カバーをスライドして取り外す

#### 2 au ICカードを矢印の方向にスライドして取り外す

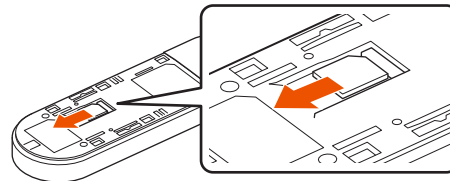


#### 3 背面カバーをスライドして取り付ける

## 使用を開始する／終了する

- 本製品と電源アダプタ(別売)を使用してご自宅のコンセント(AC100V)に差し込むと、自動で電源が入ります。
- 本製品では電源アダプタ(別売)を付属していません。市販の電源アダプタを利用する場合、電源アダプタの出力が「DC5V/1A」でPSEマークのある製品をご利用ください。
  - 動作確認済み電源アダプタ(別売)は、以下になります。
    - Apple 5W USB電源アダプタ(MDB10LLA)
    - 共通ACアダプタ03(O301PQA)
  - 電源アダプタ(別売)は、すべての市販品で本製品の動作を保証しているわけではありません。


### ■ 使用を開始する

#### 1 本製品の保護キャップを取り外す

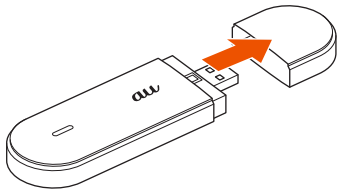

#### 2 本製品のUSBコネクタを電源アダプタ(別売)のUSBポートに差し込み、コンセント(AC100V)に差し込む

- 本製品を使用するときは、電源タップなどを使用して、床やテーブルなどに対して垂直に設置してください。
- 熱のこもらない場所に設置してください。電源タップなどをご利用のうえ、壁面から一定の距離をとって設置してください。

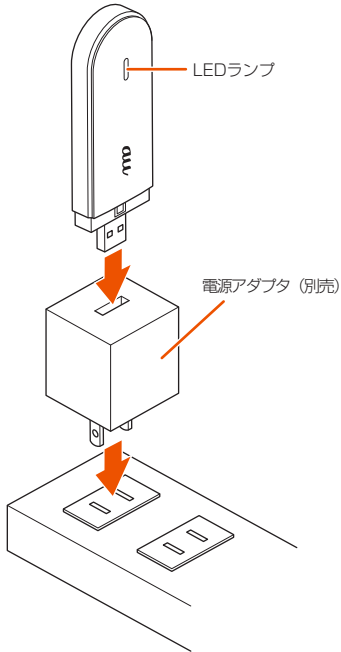

#### 3 LEDランプの表示を確認する

- 本製品の起動が完了し、LEDランプが青色に点灯するまでお待ちください。

#### 4 ご利用の対応機器を本製品の無線LANで接続(セットアップ)する

- 本製品を電源に接続してから約1時間以内に対応機器の無線LANセットアップを行ってください。本製品は、意図しない端末からの接続を回避するために、電源接続から一定時間が経過すると機器との無線LANセットアップを受け付けなくなります。その場合は手順2からやり直してください。

### memo

- 本製品のLEDランプが青色に点灯している状態で、お使いの対応機器と本製品を接続すると、インターネットサービスのご利用が可能になります。お使いの対応機器と本製品との接続方法は、本製品をお買い求めのauショップ/au Style店頭で別添のガイド、およびお使いの対応機器の取扱説明書をご参照ください。
- 本製品に対応機器を接続する際、本製品のSSID、Key(パスワード)が必要になります。本製品の背面カバーの印字をご確認ください。

### ■ 使用を終了する

#### 1 電源アダプタ(別売)をコンセント(AC100V)から抜き、本製品を電源アダプタ(別売)から抜く

- コンセントから電源アダプタ(別売)を取り外した後も本製品が発熱している場合、温度が下がったことを確認してから電源アダプタ(別売)から取り外してください。

#### 2 本製品の保護キャップを取り付ける

- 保護キャップの向きをよく確かめ、まっすぐ差し込んでください。

### ■ 本製品を工場出荷状態に戻すには (リセット)

- 本製品の設定内容をお買い上げ時の状態に戻すことができます。
- 本製品を電源アダプタ(別売)に接続し、ご自宅のコンセント(AC100V)に差し込んだ状態で行ってください。

#### 1 本製品のRESETボタンを、細いピンの先などで約5秒長押しする

## 無線 LAN STICK 設定ツールについて

本製品と無線LAN接続したパソコンおよび携帯端末から、Webブラウザを利用して本製品の各種機能を設定できます。ここではパソコンと無線LAN接続した場合を例にして説明します。

### ■ 無線 LAN STICK 設定ツールを表示する

#### 1 パソコンを起動し、本製品と無線LAN接続する

#### 2 Webブラウザを起動し、アドレス入力欄に「http://192.168.1.1」と入力する

- 初回ログイン時のユーザー名、パスワードは、いずれも「admin」です。
- 以降の操作と設定については、『取扱説明書 詳細版』をご参照ください。

## ソフトウェアを更新する

ソフトウェア更新は自動で開始される場合と、お客様ご自身で確認が必要な場合がございます。通常、自動で更新が開始され、その際データ通信にはお客様がご契約の回線にてデータ通信料が発生いたします。詳しくは、『取扱説明書 詳細版』をご参照ください。

### ■ ご利用上のご注意

- データ通信を利用して本製品からインターネットに接続するとき、データ通信に課金が発生します。
- 本製品は自動更新の設定にかかわらず、下記のタイミングで最新ソフトウェアの更新が必要かどうかを確認します。
  - 本製品を起動したとき
  - 本製品起動中
  - ソフトウェア更新を実行したとき
- ソフトウェアの更新が必要な場合は、auホームページなどお客様にご案内させていただきます。詳細内容につきましては、auショップ/au Styleもしくはお客様センター(157/通話料無料)までお問い合わせください。
- ソフトウェア更新に失敗すると、本製品が使用できなくなる場合があります。本製品が使用できなくなった場合は、auショップ/au Styleもしくはトヨタ au取扱店(一部ショップを除く)にお持ちください。
- 電波状態をご確認ください。電波の受信状態が悪い場所では、ソフトウェア更新に失敗することがあります。
- ソフトウェアを更新しても、本製品に登録された設定情報は変更されません。ただし、本製品の状態(故障・破損・水濡れなど)によってはデータの保護ができない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- ソフトウェアの更新中は、本製品を利用できません。

## 故障とお考えになる前に

こんなときは	ご確認ください
無線LANがつかない	<ul style="list-style-type: none"><li>無線LANの電波は十分に届いていますか？</li><li>無線LANの設定をしましたか？</li><li>本製品と無線LAN対応機器の無線LAN機能が「ON」になっていることを確認してください。</li><li>本製品を電源に接続してから約1時間以内に対応機器の無線LANセットアップを行ってください。本製品は、意図しない端末からの接続を回避するために、電源接続から一定時間が経過すると機器との無線LANセットアップを受け付けなくなります。接続ができない場合は、「使用を開始する」の手順2からやり直してください。</li><li>正しいパスワードを入力しているか、確認してください。</li></ul>
通信がすぐに切れる	<ul style="list-style-type: none"><li>電波は十分に届いていますか？</li><li>サービスエリア外にいませんか？</li><li>正しいau ICカードが挿入されていますか？</li><li>接続されている電源アダプタの状態や、周辺環境によっては通信性能が劣化することがあります。通信状態が不安定であると感じた場合や、LEDランプの表示が青点滅(電波状態:弱)、もしくは赤点灯(圏外)となる場合は、USB延長ケーブル(試供品)を接続することで通信が改善される場合がありますので、お試しください。</li></ul>
通信速度が遅い	<ul style="list-style-type: none"><li>電波は十分に届いていますか？</li><li>サービスエリア外にいませんか？</li><li>接続先が混雑している場合があります。時間を置いて再度お試しください。</li></ul>

※その他の項目や設定方法について詳しくは、『取扱説明書 詳細版』をご参照ください。

## アフターサービスについて

### ■ 修理を依頼されるときは

保証期間中	当社無償修理規定に基づき、修理いたします。
保証期間外	修理により使用できる場合はお客様のご要望により、有償修理いたします。

※保証期間は、本製品をお客様が新規ご購入された日より1年間です。

### memo

- メモリの内容などが変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- 交換用携帯電話機お届けサービスにて回収した今までお使いのauの端末は、再生修理した上で交換用端末として再利用します。また、auアフターサービスにて交換した機械部品は、当社にて回収リサイクルを行います。そのため、お客様へ返却することはできません。
- 本製品を加工、改造、解析(ソフトウェアの改造、解析(ルート化などを含む)、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルを含む)されたもの、または当社などが指定する正規の修理拠点以外で修理されたものは保証対象外または修理をお断りする場合があります。
- 本製品以外の付属品は無償修理保証の対象外です。

### ■ 補修用性能部品について

当社はこの無線LAN STICK本体およびその周辺機器の補修用性能部品を、製造終了後4年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### ■ 無償修理規定

- 修理受付時は、製造番号(IMEI番号)の情報をお知らせください。製造番号(IMEI番号)は、本製品本体もしくは外装箱に貼付のシールなどで確認することができます。
  - 保証期間内に、取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で機器が故障した場合には、無償修理をさせていただきます。
    - 保証期間内でも、以下の場合には有償修理となります。(または、修理ができない場合があります。)
  - ①取扱説明書に従った正しい使用がなされなかった場合。
  - ②不当な修理や改造による故障や損傷の場合。
  - ③当社などが指定する正規の修理拠点以外で修理された場合。
  - ④使用上、取り扱い上の過失または事故による故障や損傷の場合。また、落下、水濡れ、湿気などの痕跡がある場合。
  - ⑤地震、風水害などの天災及び火災、塩害、異常電圧などによる故障や損傷。
  4. 機器の損傷状況によっては、修理を承れない場合もあります。
  5. 本書記載の機器が故障したことにより、発生した損害・損失については負担いたしません。
  6. 本製品を指定外の機器と接続して使用した場合、万一発生した事故については、責任を負いかねます。
  7. 出張による修理対応はお受けできません。
  8. 本規定は、日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- ※本保証は、上記に明示した期間、条件のもとで、無償修理をお約束するものです。従って、本保証によって保証責任者及び、それ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

### ■ au IC カードについて

au ICカードは、auからお客様にお貸し出したものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップ/au Styleもしくはトヨタ au取扱店までお問い合わせください。

## 主な仕様・周辺機器

本製品の主な仕様・周辺機器については、auホームページ掲載の「取扱説明書 詳細版」をご覧ください。  
<https://www.au.com/support/service/mobile/guide/manual/>

## お問い合わせ先番号

### お客様センター

総合案内 (通話料無料) 受付時間 9:00~20:00(年中無休)

au携帯電話から | au携帯電話以外/一般電話から

局番なしの157番 | ☎0077-7-111

上記の番号がご利用にならない場合、下記の番号にお電話ください。(無料)

☎0120-977-033

盗難・紛失・故障案内 (通話料無料) 受付時間 24時間(年中無休)

au携帯電話から | au携帯電話以外/一般電話から


局番なしの113番 | ☎0077-7-113

上記の番号がご利用にならない場合、下記の番号にお電話ください。(無料)

☎0120-925-314



モバイルリサイクルネットワーク

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためお客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わずマークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。