

au



準備

通話

文字入力

電話帳

ワンタッチキー機能

メール (auメール)

+メッセージ (SMS)

歩数計

カメラ

写真を見る

インターネット

その他の機能

困ったときは?Q&A

索引

かんたんケータイ

かんたんマニュアル

ごあいさつ

このたびは、「かんたんケータイ」(以下、「本製品」もしくは「本体」と表記します)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用の前に本製品に付属する『かんたんマニュアル』(本書)『取扱説明書』をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。

安全上のご注意

本製品をご利用になる前に、付属の『取扱説明書』に書かれた「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。故障とお考えになる前に、以下のauホームページの「トラブル診断」で症状をご確認ください。


<https://www.au.com/trouble-check/>

箱の中身を確認する

- 本体
- 電池パック
- 卓上ホルダ
- 取扱説明書
- かんたんマニュアル(本書)
- ・ 指定の充電用機器(別売)をお買い求めください。

本書に掲載されているキー表示について

本書では、キーの図を次のように簡略化しています。

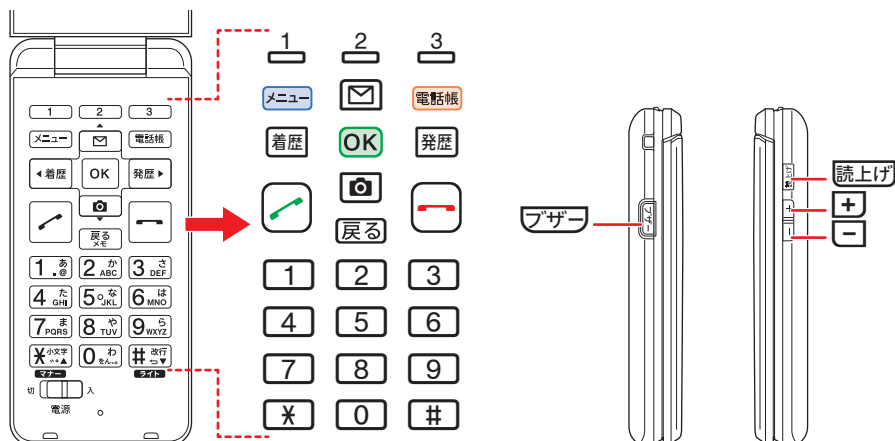

本製品のあんしん機能について

緊急時のあんしん機能

自分の名前や誕生日、血液型、服用薬などの救急あんしん情報や緊急連絡先を登録しておき、急な体調不良や転倒時などに、救助者に簡単にお知らせできます。

また、緊急ブザーを鳴らして周囲に助けを求めることもできます。

私の救急あんしん情報	
名前	京セラ 太郎
生年月日	1960/1/1
血液型	A+
住所	東京都千代田区有明
※田T V V V V	
メニュー	連絡先

私の救急あんしん情報
(→98ページ)

私の緊急連絡先	
京セラ 一郎	
京セラ 二郎	
京セラ 花子	
メニュー	決定 救急情報

緊急連絡先
(→99ページ)



緊急ブザー
(→97ページ)

被害防止を支援

●消費生活センター・警察の相談窓口

特殊詐欺や悪質商法の疑いがあるときに、消費生活センターや警察の相談窓口簡単に電話をかけられます。(→101ページ)

相談の窓口	
1	消費者ホットラインに発信
2	警察相談専用電話に発信
決定	

●迷惑電話対策

電話帳未登録の番号からの着信時に、手に警告アナウンスを流します。また通話中に通話内容を自動的に録音します。(→30ページ)

応答メッセージ再生中	
再生中	
"迷惑電話防止のための通話は録音されます"	
090-XXX-XXXX	
迷惑電話防止のためこの通話は録音されます	

警告アナウンスが流れます

●至急の電話依頼メッセージを送信

ワンタッチキーに登録した家族や友人に、至急電話をかけてもらうようメッセージを送信できます。(→60ページ)

ワンタッチキー1	
一郎	
090-XXXX-XXXX	
ichiro△△△@...	
1	電話をかける
2	メールを送る
3	メッセージを送る
4	至急電話くださいメッセージ
詳細	決定 変更

至急の電話お願いメッセージ

目次

準備 4

各部の名称と機能.....	4
ストラップを取り付ける／取り外す.....	6
卓上ホルダで充電する.....	7
電源を入れる／切る.....	8
初期設定.....	9
主な画面表示.....	14
充電ランプ／通知ランプの点灯／点滅について.....	15
基本的な操作について.....	16
自分の電話番号やメールアドレスを確認する.....	18
文字サイズを設定する.....	19
マナーモードにする.....	21

通話 23

電話をかける.....	23
電話を受ける.....	24
通話録音／あとから録音を利用する.....	26
迷惑電話対策を利用する.....	30
電話をかけ直す(発信履歴／着信履歴).....	32
着信音の音量と種類を設定する.....	33
みんなde通話を利用する.....	37
おうちモードを利用する.....	38

文字入力 43

基本的なキー操作.....	43
文字を入力する.....	45
文字を変換する.....	46
英文字を入力する.....	47

電話帳 49

電話帳に登録する.....	49
新しく登録する.....	50
発信履歴／着信履歴から登録する.....	53
電話帳から電話をかける.....	55

ワンタッチキー機能 56

ワンタッチキーに相手を登録する.....	56
ワンタッチキーに機能を登録する.....	58
ワンタッチキーを利用する.....	60
ワンタッチキーの登録を変更する.....	61

メール (auメール) 62

メールについて	62
メールの初期設定をする	63
メールを作成し送信する	64
受信したメールを読む	68
メールに添付されたデータを表示する	70
迷惑メールが来ないようにする	72

+メッセージ (SMS) 74

+メッセージ (SMS) について	74
+メッセージ (SMS) の初期設定を行う	74
メッセージを作成し送信する	76
受信したメッセージを読む	78

歩数計 80

歩数計を設定する	80
歩数計の利用を設定する	83
歩数データを確認する	85

カメラ 86

基本的な操作と機能	86
写真を撮影する	87
QRコード・バーコードを読み取る	88

写真を見る 89

撮影した写真を見る	89
-----------------	----

インターネット 91

ホームページを見る	91
-----------------	----

その他の機能 93

カレンダーを利用する	93
メモ帳を利用する	95
緊急ブザーについて	97
あんしん機能について	98
待受画面の壁紙を変更する	102
音声読み上げ機能を利用する	104

困ったときは？ Q&A 106

こんなアイコンが表示されたら…	109
-----------------------	-----


索引 111

ワンタッチキーの登録内容	iii
--------------------	-----

各部の名称と機能


準備

●正面

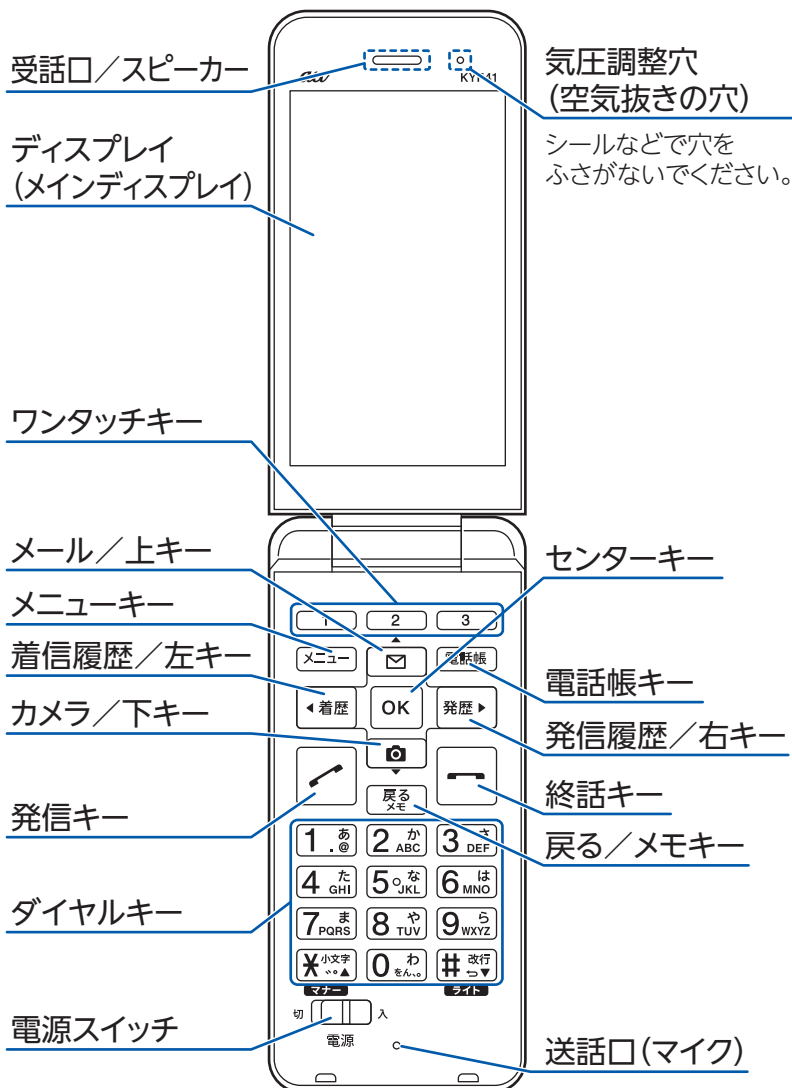


● 背面


準備

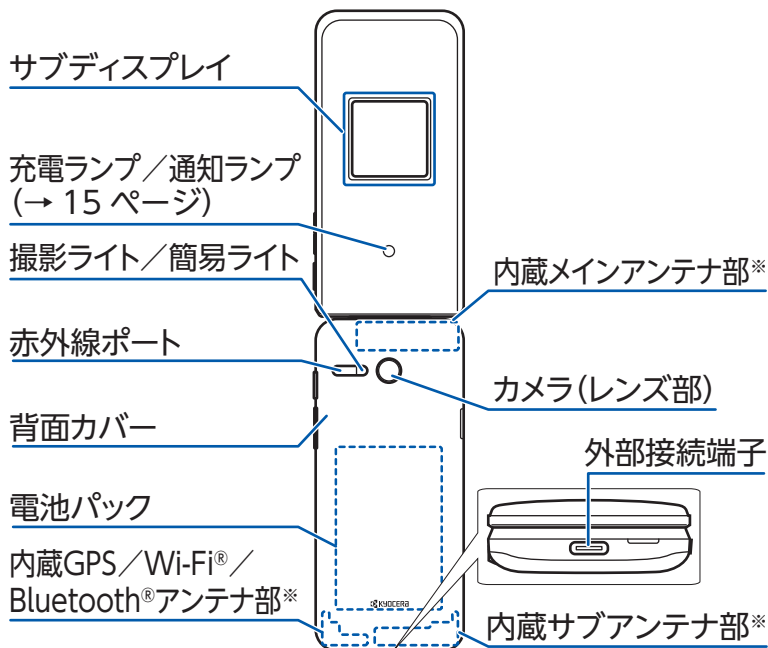

● 左側面

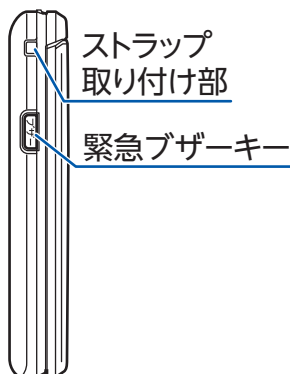

● 右側面

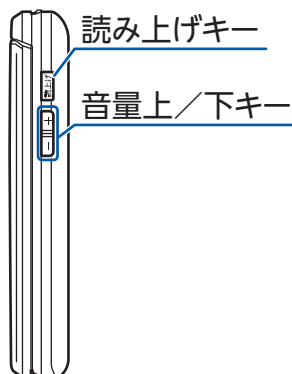

※ 通話時、インターネット利用時、GPS (位置情報) 取得時などに使用します。手で覆ったり、シールなどを貼ったりしないでください。

ストラップを取り付ける／取り外す



準備

ストラップの取り付け／取り外しは背面カバーを取り外してから行ってください。
・背面カバーの取り外しかた／取り付けについて詳しくは『取扱説明書』をご参照ください。

● ストラップを取り付ける


- 1 ストラップをストラップ
取り付け部から通し(①)、
ストラップピンへ確実に
引っ掛けてから、外側へ
引っ張る(②)。

◆ストラップがストラップピンに確実に引っ掛かっていることを確認してください。本体と背面カバーの間にストラップが挟まると、背面カバーが完全に閉まらなくなり、防水・防塵性能が損なわれます。また、ストラップが外れ、破損やけがの原因になります。

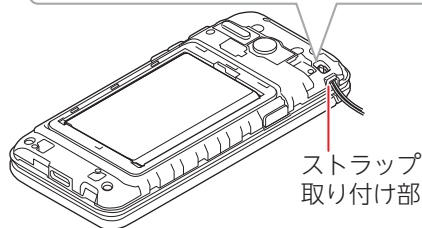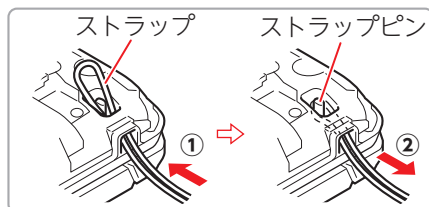

● ストラップを取り外す

- 1 ストラップを押し込んで
浮かせてから(①)、スト
ラップピンに引っ掛から
ないように外側へ引き出
す(②)。

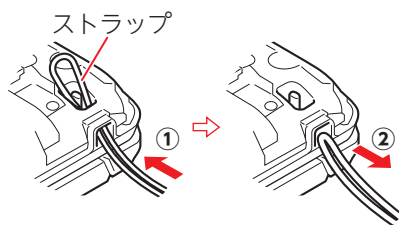

卓上ホルダで充電する

お買い上げ時は電池パックは十分に充電されていません。またご使用中に本製品の画面に「」や「」が表示されたときも充電してください。

・電池パックを装着した状態で充電してください。


※電池パックの取り付けかたについて詳しくは『取扱説明書』をご参照ください。

準備

1 卓上ホルダの接続端子に指定のACアダプタ(別売)のUSB Type-Cプラグをまっすぐに差し込む。


- ◆USB Type-Cプラグは表裏どちらの向きでも差し込むことができます。
- ◆外部接続端子はUSB Type-C専用です。USB micro-Bを無理に差し込むと破損・故障の原因となります。

指定のACアダプタ(別売)

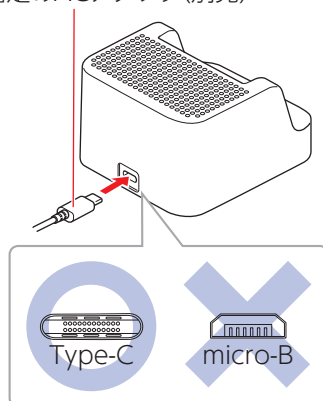

2 指定のACアダプタ(別売)の電源プラグをコンセントに差し込む。

- ◆奥までしっかりと差し込んでください。

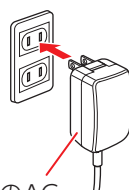


指定のACアダプタ(別売)

3 本製品を卓上ホルダに取り付ける。

- ◆卓上ホルダのUSB Type-Cプラグを本製品の外部接続端子に奥までしっかりとまっすぐに差し込むように取り付けてください。
- ◆本製品の充電ランプが赤色に点灯したことを確認してください。
- ◆充電が完了すると、充電ランプが消灯します。

充電ランプ

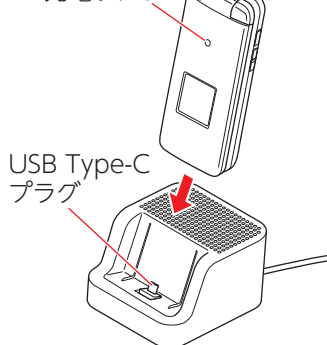


電源を入れる／切る

準備

● 電源を入れる


- 1 電源スイッチを「入」方向(右)にスライドする。

- ◆ 本製品が振動して待受画面になります。
- ◆ 「初期設定を行います」と表示された場合、「初期設定」(→9ページ)をご参照ください。

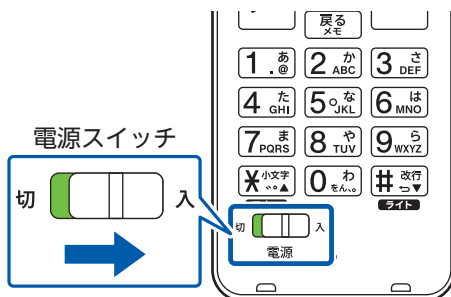

● 電源を切る


- 1 電源スイッチを「切」方向(左)にスライドする。

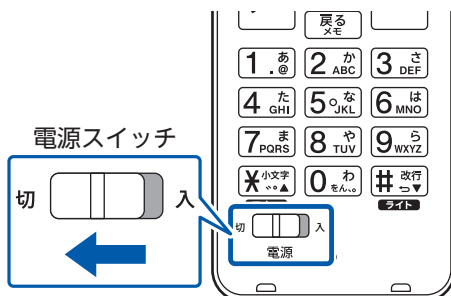

初期設定

お買い上げ後、初めて本製品の電源を入れたときは、画面の指示に従って各機能やサービスなどの設定を行ってください。


1

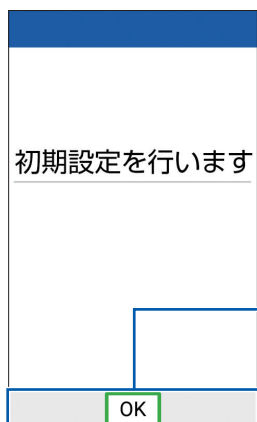

画面に表示された内容と、同じ色でキーが光り、次に押すキーをお知らせします。
詳しくは「光で操作ナビ」(→17ページ)をご参照ください。


OK(OK)を押す。

2

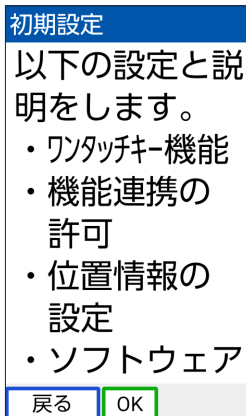

設定する項目について確認し、**OK**(OK)を押す。

3

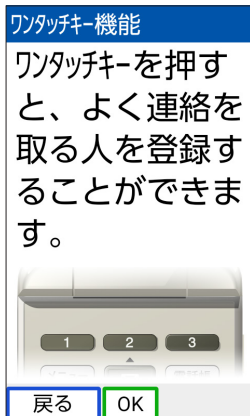

ワンタッチキー機能について確認し、**OK**(OK)を押す。

◆ワンタッチ機能については「ワンタッチキー機能」(→56ページ)をご参照ください。

準備

4


機能連携の権限設定

機能連携の一括許可を行います。

許可する(推奨)
許可しない

戻る OK 詳細説明

画面に選択できる項目があると、 (上キー) /  (下キー) でカーソルを動かして、項目を選択することができます。

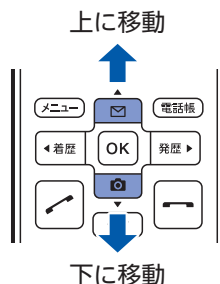

 (上キー) /  (下キー) で「**許可する(推奨)**」を選び
OK (OK) を押す。

- ◆ **電話帳** (詳細説明) を押すと、機能連携について詳細を確認できます。
- OK** (OK) を押すと元の画面に戻ります。

5

位置情報の設定

位置情報の使用について、同意いただけるかどうか、説明を読んで選択してください。

以下の機能では

戻る



位置情報の設定

情報利用規約
緊急ブザーの位置情報利用規約
インターネットの位置情報利用規約

同意する
同意しない

戻る 決定

 (上キー) /  (下キー) で画面を移動して
位置情報の設定について内容を確認し、「**同意する**」を選び
OK (決定) を押す。

- ◆ 利用規約を選び **OK** (決定) を押すと、各項目の利用規約を確認できます。 **OK** (OK) を押すと元の画面に戻ります。
- ◆ 画面の移動には  /  を使用します。

6

位置情報の設定

ソフトウェアで
現在地の特定を
高速化するため
に、次の画面で
示す事項に同意
していただく必
要があります。

OK

位置情報の設定について
確認し、**OK** (OK) を押す。

7

位置情報収集の
同意

位置精度の向上
及び消費電力低
減を目的として
この端末から匿
名化された位置

1 同意する

2 同意しない

決定

位置情報収集について確認
し、「同意する」を選び
OK (決定) を押す。

8

ソフトウェア更新

は、自動的に最
新ソフトウェア
を取得し、深夜
時間帯にソフト
ウェア更新を実
施する場合がご
ざいます。

同意する

戻る

OK

☑ (上キー) / ☑ (下キー)
で画面を移動してソフト
ウェア更新について内容を
確認し、「同意する」を選
び **OK** (OK) を押す。

9

お知らせ

時刻など端末動
作に必要な情報
はデータ通信を
定期的に行い取
得しています。
(データ通信料
以外の料金は発
生しません)

OK

お知らせについて確認し、
OK (OK) を押す。

10

au IDの設定

次にauの便利な機能やサービスをご利用いただくための設定をします。

OK

OK (OK) を押す。

11

au ID

初期設定を行います。

auの便利な機能やサービスをご利用いただくための設定をします。

OK

Copyright © KDDI CORPORATION.
All Rights Reserved.

決定

OK (決定) を押す。

12

au ID

au IDが設定されていません。
au IDを設定しますか？

au IDを設定する

Copyright © KDDI CORPORATION.
All Rights Reserved.

決定

「au IDを設定する」を選び

OK (決定) を押す。

- ◆ au IDの設定をします。「au ID 設定について」(→13ページ)をご参照ください。

13

au ID

接続しますか？

au ケータイ用電波を使用した通信を行うため、データ通信料定額サービスへのご加入を強くお奨めします。

☐ 今後表示しない


OK

キャンセル

決定

☑(上キー) / ☒(下キー)
で画面を移動してデータ通信料の発生について確認し、
「OK」を選び OK (決定) を押す。

14

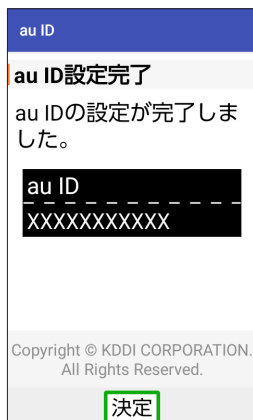

au ID設定完了画面が表示
されたら、を押す。

◆ au ID設定が終了します。

● au ID設定について

au IDを設定すると、お客さまサポートなどのau提供のさまざまなサービスがご利用になれます。主な設定項目は以下のとおりです。

au ID	お客様のau ID (ユーザーID) となるau電話番号を登録します。
au IDのパスワード	au IDをパソコンなど他の機器でログインする際に利用するパスワードを登録します。




au IDの設定について

- ・ au IDは後から設定することもできます。
待受画面で  → 「設定を行う」を選び  (決定) → 「au IDを設定する」を選び  (決定) を押し、手順  (→ 12 ページ) に進んでください。


主な画面表示

●待受画面のアイコン表示について

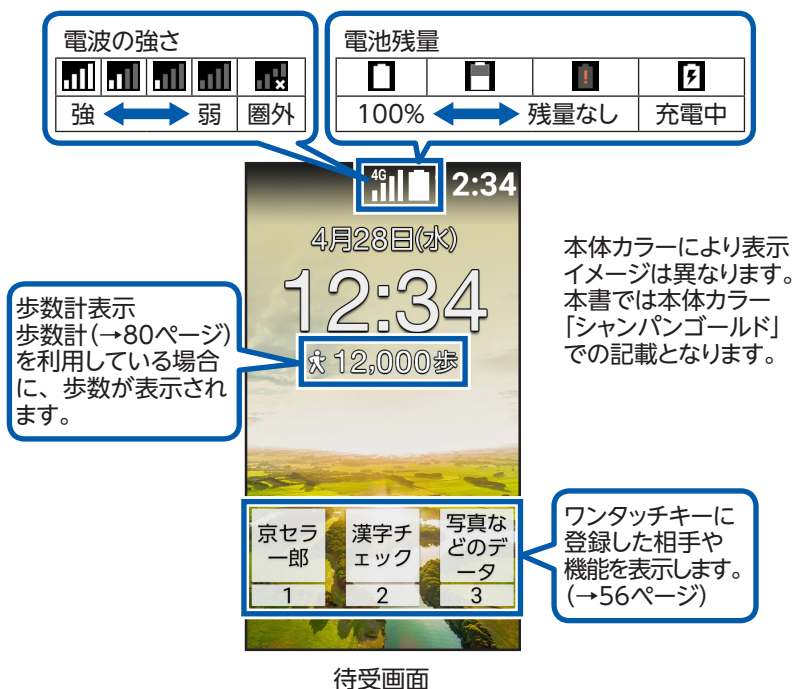


※その他のアイコン表示については「こんなアイコンが表示されたら…」(→109ページ)をご参照ください。

●お知らせメニューについて

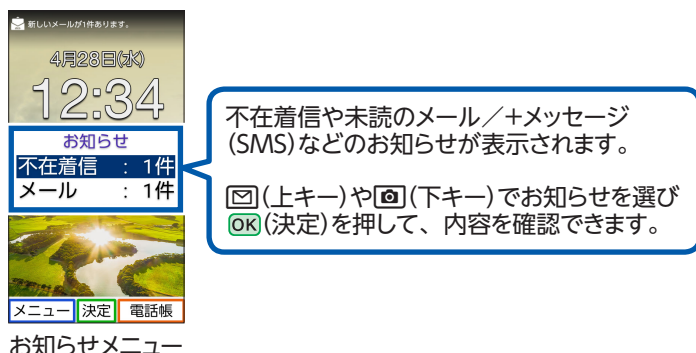

●サブディスプレイのアイコン表示について

本製品の右側面にある $\boxed{+}$ / $\boxed{-}$ を押してサブディスプレイの表示、表示内容の切り替えができます。

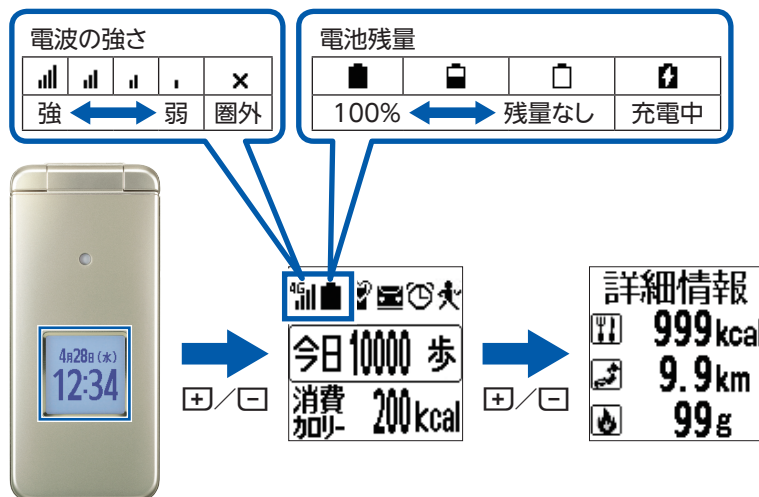

充電ランプ／通知ランプの点灯／点滅について



本製品の状態によって、以下のように充電ランプ／通知ランプが点灯／点滅します。

(点灯)	充電中
(点滅)	新着メールあり ^{※1} ／充電異常 ^{※2}
(点滅)	着信時 ^{※3} ／不在着信あり／新着メッセージあり

※1 お買い上げ時は赤色に設定されています。

※2 電池容量不足による電源投入不可や、充電異常を示します。


※3 お買い上げ時は青色に設定されています。

基本的な操作について


●メニュー操作について

準備

待受画面で **メニュー** または **OK** を押すとメインメニューが表示されます。
メインメニューからいろいろな操作を行うことができます。

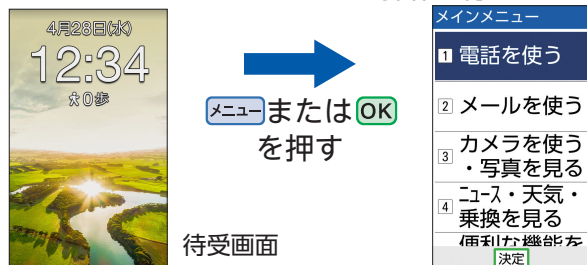


各種項目を選択するときは、**☐** (上キー) / **☐** (下キー) で項目を選び **OK** (決定) を押します。

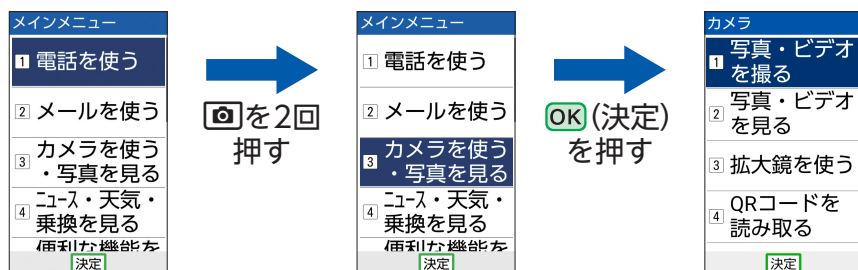


※ **☐** を押すと直接「カメラを使う・写真を見る」を選択することができます。

●待受画面や前の画面に戻りたいときは

操作を間違えて前の画面に戻りたいときや、操作を中止して待受画面に戻りたいときは**戻る**や**☐**を使います。

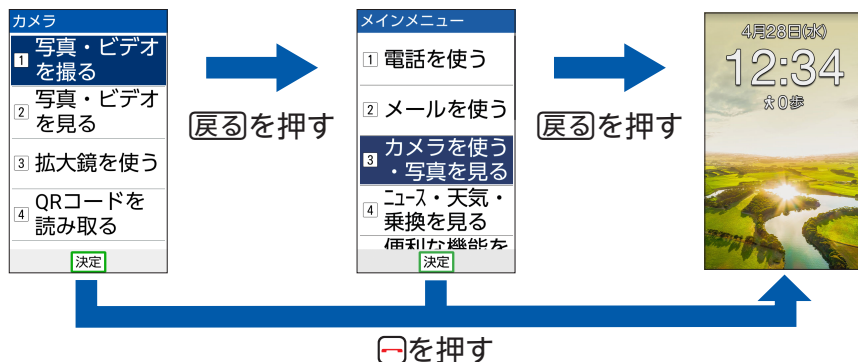


● 上下左右キーの使いかた

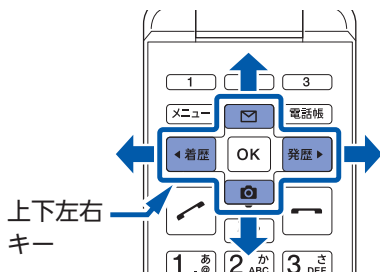

各種項目を選択するときや、画面を移動するとき、カーソルを移動するときは、上下左右キーを使用します。


準備

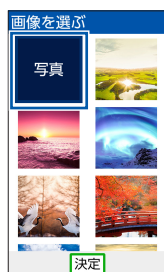

→
[発歴]を押す




→
[カメラ]を押す

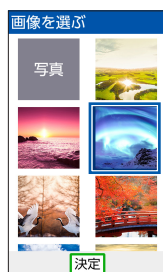

● 光で操作ナビ

本製品のメニュー、OK、電話帳、[決定]が光ることで、次に押すキーをお知らせします。

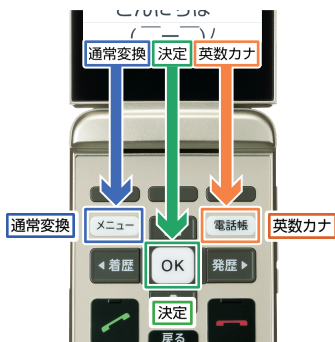

メニュー、OK、電話帳は画面の最下行に表示された内容と同じ色で光ります。

自分の電話番号やメールアドレスを確認する


準備

1



待受画面で **メニュー** を押す。

2

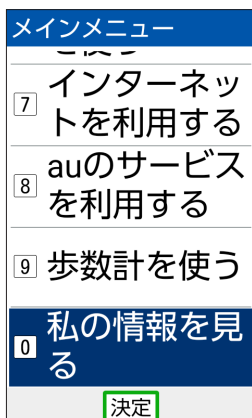

「私の情報を見る」を選び **OK** (決定) を押す。

◆ 自分の電話番号が確認できます。メールアドレスは「メールの初期設定をする」(→63ページ)を行うと表示されます。



私の情報を編集するには？

・私の情報を表示中に **メニュー** (メニュー) → 「**編集する**」を選び **OK** (決定) と操作します。

文字サイズを設定する


画面の文字サイズを変更します。

1




待受画面で **メニュー** を押す。

2

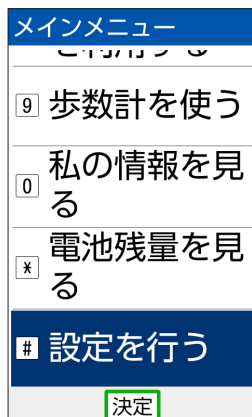


「**設定を行う**」を選び
OK (決定) を押す。

3

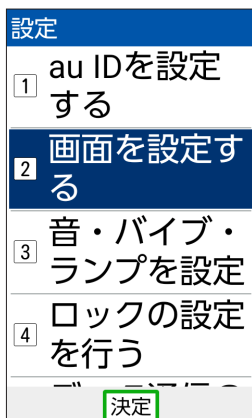


「**画面を設定する**」を選び
OK (決定) を押す。

4

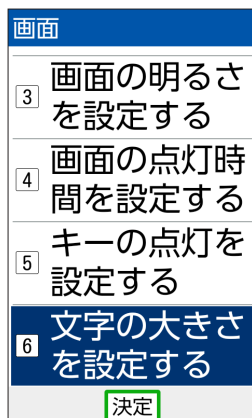


「**文字の大きさを設定する**」
を選び **OK (決定)** を押す。

5

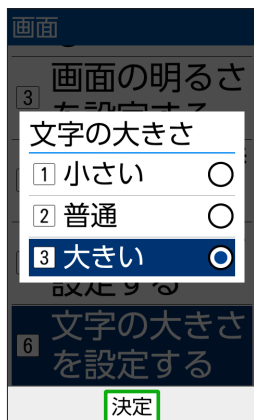


文字サイズを選び
OK (決定) を押す。

6

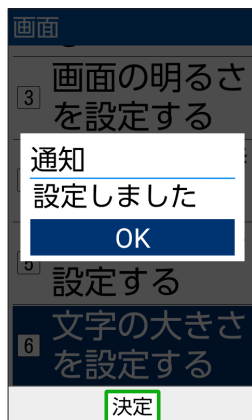


確認画面でOK (決定) を押す。


◆ これで設定は完了です。

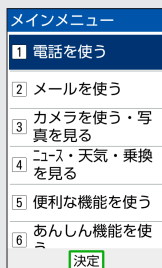

「小さい」の画面

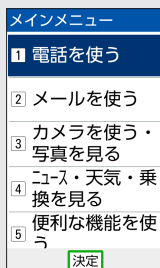

「普通」の画面

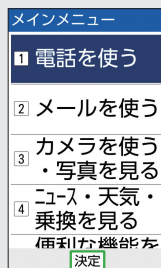

「大きい」の画面

マナーモードにする

公共の場所で周囲の迷惑にならないよう、着信音などを鳴らさないように設定できます。



マナーモードを設定すると…

- ・本製品から鳴る音を消すことができます。音を消しても本製品が振動して、電話の着信やメールの受信などを知ることができます。

準備


● マナーモードを設定する

1




待受画面で **[✖]** (マナー) を長く (1秒以上) 押す。

2

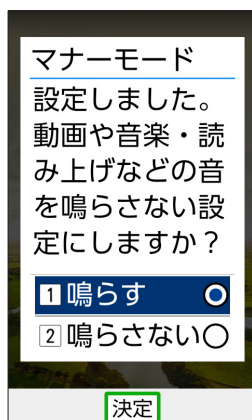


「鳴らす」／「鳴らさない」を選び **OK** (決定) を押す。

3

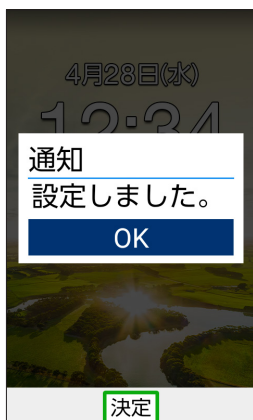

確認画面で **OK** (決定) を押す。

◆ マナーモードが設定されます。

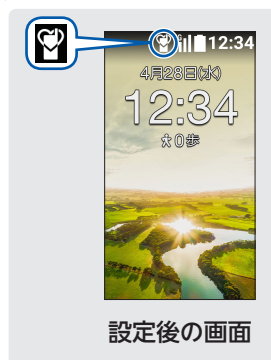



マナーモード中の動画や音楽などの音について

- ・手順②で「鳴らさない」に設定すると、次回のマナーモード設定時には画面が表示されなくなります。設定を変更するには、待受画面で[メニュー]→「設定を行う」→「音・バイブ・ランプを設定」→「端末を設定する」→「マナーモード中音楽・読上げ音」で「鳴らす」を選びOK(決定)を押します。


● マナーモードを解除する

1



マナーモード設定中に、待受画面で[✖](マナー)を長く(1秒以上)押す。

2

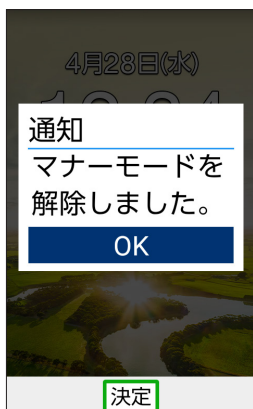

確認画面でOK(決定)を押す。

◆ マナーモードが解除されます。

アイコンが消灯します。



解除後の画面

電話をかける

1



待受画面で相手の
電話番号を入力する。

- ◆ 一般電話にかけるときは
市外局番から入力します。

2



を押す。

- ◆ 電話がかかります。
- ◆  (発信) を押しても
電話をかけられます。


3



相手が電話を受けると
通話できます。

- ◆ 通話が終わったらを押します。本製
品を閉じて電話を切ることもできます。

通話終了後に「あとから
録音」の確認画面が表示
された場合は、「今すぐ
利用」を選び  (決定)
を押すと、次の通話
から「あとから録音」を
利用できるようになり
ます。(→27ページ)

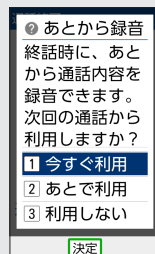

「あとから録音」確認画面

電話を受ける

1



電話がかかってきたら、
を押す。

- ◆  (応答) を押しても通話できます。
- ◆ 着信中に  を押すと、着信拒否になります。

2



通話できます。

3



通話が終わったら、を押す。

- ◆ 本製品を閉じて電話を切ることができます。

● 受話音量を調節する

通話中に相手の声の大きさを調節することができます。

1



通話中に (音量大) / (音量小) で音量を調節する。

◆ / でも音量を調節できます。



通
話

● 聞こえ調整

相手の声を好みの音質に調整して聞きやすくする「聞こえ調整」を設定できます。

1




通話中に **メニュー** (メニュー) を押す。

2



「聞こえ調整」を選び **OK** (決定) を押す。

3

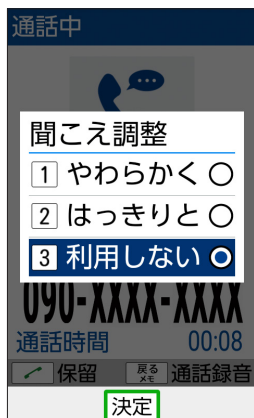

「やわらかく」／「はっきりと」／「利用しない」を選び **OK** (決定) を押す。



通話中以外に設定するときは？

・待受画面で **メニュー** → **#** → **6** → **9** → **1** と操作します。

通話録音／あとから録音を利用する

● 通話を録音する

通話中の相手と自分の音声を録音します。

1



通話中に **戻る** (通話録音) を押す。

- ◆ 通話の音声録音されます。
- ◆ 「あとから録音」が「設定する」に設定されている場合は、通話開始と同時に録音が始まっているため、**戻る** を押しても操作できません。

● 通話録音を自動的に開始する(あとから録音)


通話開始と同時に通話録音を開始するにはあらかじめ設定が必要です。

1




待受画面で「メニュー」を押す。

2

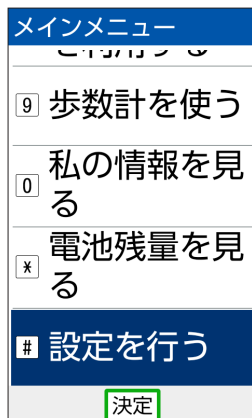


「設定を行う」を選び
OK (決定) を押す。

3

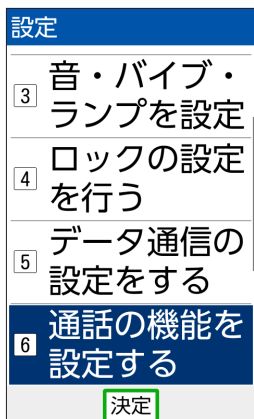


「通話の機能を設定する」を
選び OK (決定) を押す。

4

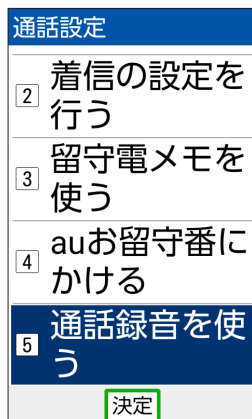


「通話録音を使う」を選び
OK (決定) を押す。

5

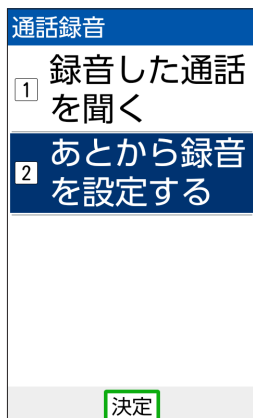


「あとから録音を設定する」を選びOK(決定)を押す。

6

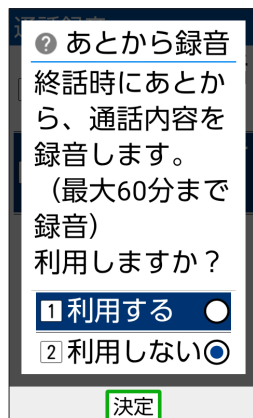

「利用する」を選びOK(決定)を押す。

7

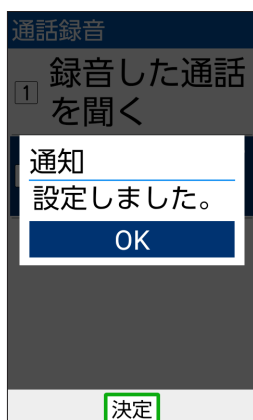

確認画面でOK(決定)を押す。

◆これで設定は完了です。



通話後、「あとから録音」を保存するには

- ・通話が終了したときに、通話録音を保存するかどうかの確認画面が表示されますので、「はい」を選びOK(決定)を押します。


● 通話録音を再生する

1




待受画面で「メニュー」を押す。

2

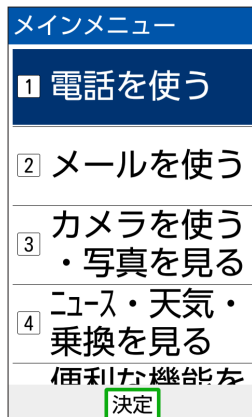

「電話を使う」を選び
OK (決定) を押す。

3

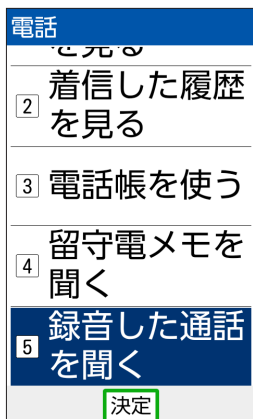

「録音した通話を聞く」を
選び OK (決定) を押す。

4



再生する通話録音を選び
OK (決定) を押す。

- ◆ 通話録音が再生されます。
- ◆ OK (停止) を押すと再生を一時停止します。

迷惑電話対策を利用する

電話帳未登録の番号からの着信時に、電話の相手に警告アナウンスを流します。
また通話中に通話内容を自動的に録音します。

● 迷惑電話対策を設定する


迷惑電話対策を利用するにはあらかじめ設定が必要です。

1



待受画面で **メニュー** を押す。

2

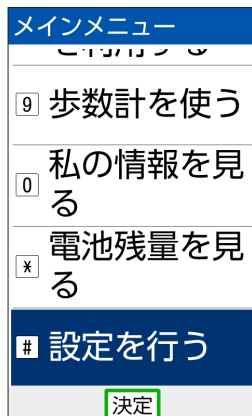


「**設定を行う**」を選び
OK (決定) を押す。

3




「**通話の機能を設定する**」を
選び **OK** (決定) を押す。

4

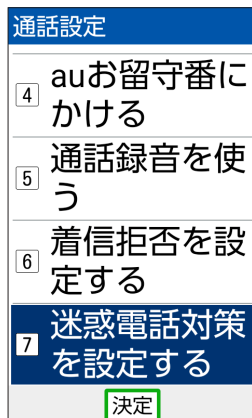


「**迷惑電話対策を設定する**」
を選び **OK** (決定) を押す。

5

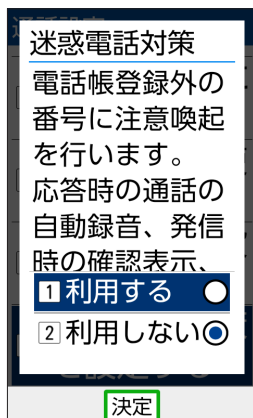

「利用する」を選び
OK (決定) を押す。

6

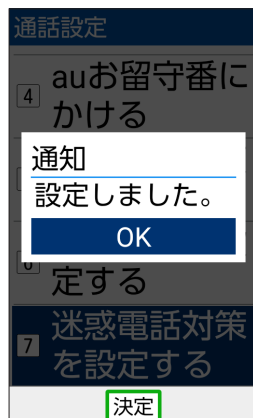

確認画面で OK (決定) を
押す。

◆ これで設定は完了です。

● 迷惑電話がかかってきたら

1



電話帳に登録されていない番号から
着信する。

- ◆ 迷惑電話対策機能が作動していることが表示されます。
- ◆ 電話に応答すると、通話内容が自動的に録音されます。



登録されていない番号に発信する場合は

- ・電話帳に登録されていない番号に発信する場合は、迷惑電話対策の確認画面が表示されます。

電話をかけ直す(発信履歴／着信履歴)

本製品には、電話をした相手の電話番号が記録されます(発信履歴／着信履歴)。電話番号を入力しなくても、この記録から簡単に電話をかけ直せます。

通
話

1



待受画面で

発信(発信履歴) または
着信(着信履歴) を押す。

2




履歴を選び  を押す。


- ◆ 電話がかかります。
- ◆ **OK**(発信)を押して、「**発信する**」を選び **OK**(決定)を押しても電話をかけられます。

着信音の音量と種類を設定する

● 音量を設定する

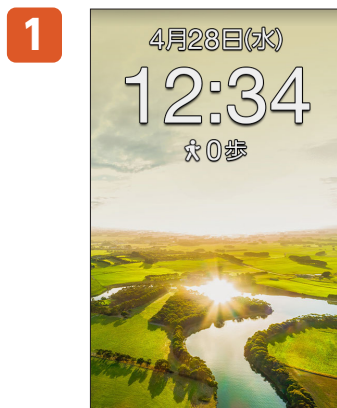


待受画面で **メニュー** を押す。

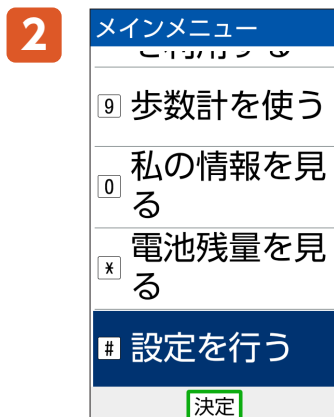

「**設定を行う**」を選び
OK (決定) を押す。




「**音・バイブ・ランプを設定**」
を選び **OK (決定)** を押す。

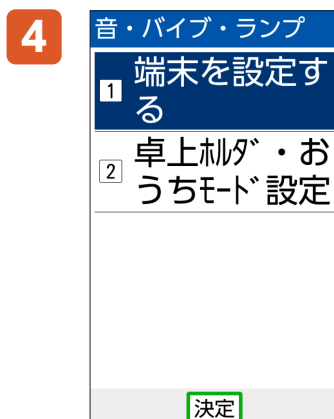


「**端末を設定する**」を選び
OK (決定) を押す。

5

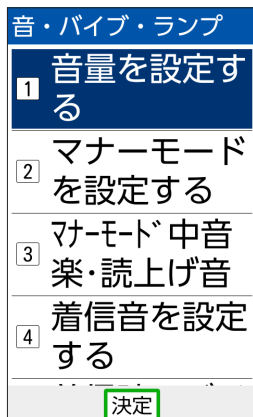


「音量を設定する」を選び
OK (決定) を押す。

6

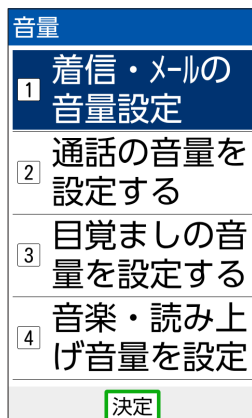

「着信・メールの音量設定」
を選び OK (決定) を押す。


7

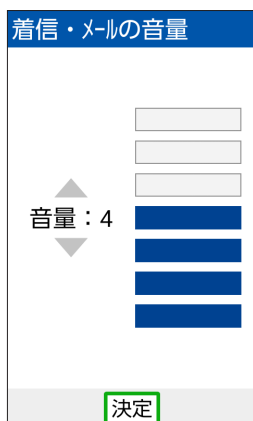

☑ (音量大) / ☐ (音量小)
で音量を選び OK (決定) を
押す。

◆ + / - でも音量を調節できます。

8

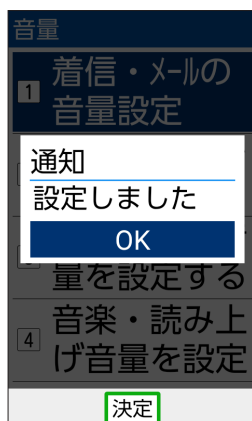

確認画面で OK (決定) を
押す。

◆ これで設定は完了です。


● 着信音を設定する

1




待受画面で **メニュー** を押す。

2

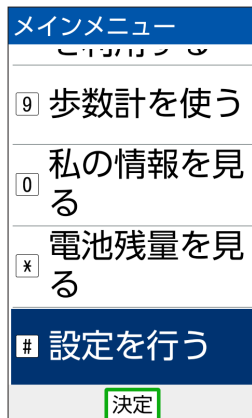


「**設定を行う**」を選び
OK (決定) を押す。

3

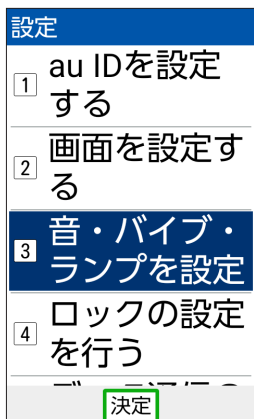

「**音・バイブ・ランプを設定**」
を選び **OK (決定)** を押す。

4

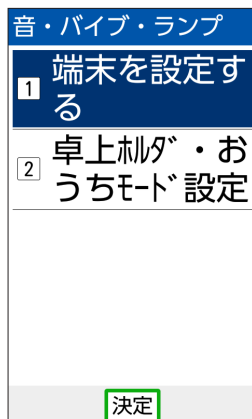


「**端末を設定する**」を選び
OK (決定) を押す。

5



「着信音を設定する」を選び
OK (決定) を押す。

6

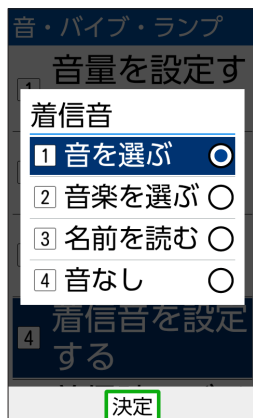

「音を選ぶ」を選び
OK (決定) を押す。


7



設定する着信音を選び
OK (決定) を押す。

◆ 電話帳 (確認) を押すと着信音を確認できます。

8

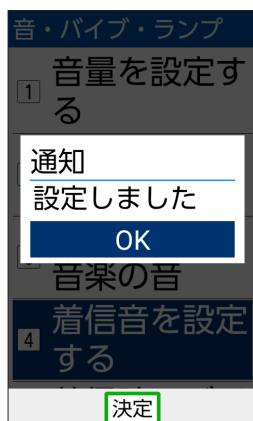


確認画面で OK (決定) を押す。

◆ これで設定は完了です。

みんなde通話を利用する

本製品を付属の卓上ホルダに差し込んでいるときに、通話中の音声を卓上ホルダのスピーカーから鳴らすことができます。


・指定のACアダプタ(別売)の接続が必要です。

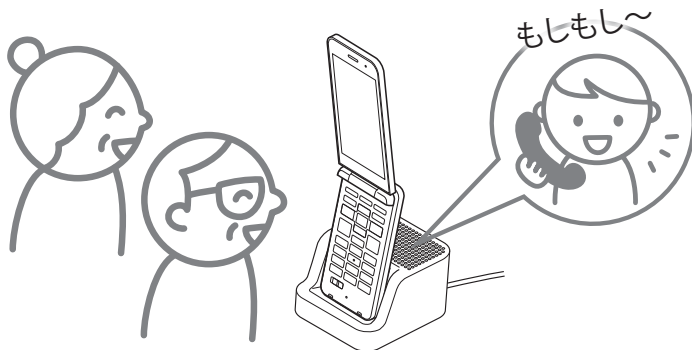

通話

1 通話中に、本製品を開いた状態で付属の卓上ホルダに取り付ける

- ◆卓上ホルダのUSB Type-Cプラグを、本製品の外部接続端子に奥までしっかりとまっすぐに差し込むように取り付けてください。
- ◆通話中の音声が卓上ホルダのスピーカーから出力されます。
- ◆本製品の正面から約50cm以内の距離でお話してください。距離が離れると、相手側で聞き取りにくい場合があります。
- ◆本製品を操作する際は、倒れないように手で支えながら行ってください。

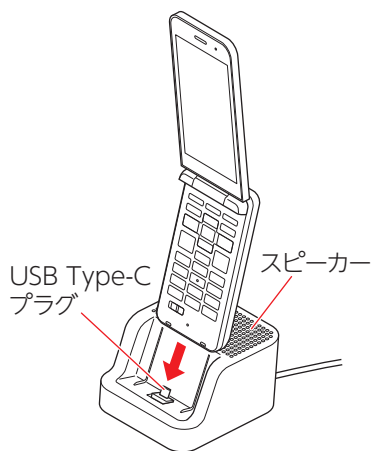

おうちモードを利用する

マナーモードを設定している場合でも、本製品を付属の卓上ホルダに差し込んでいるときに、着信音などを卓上ホルダのスピーカーから鳴らすことができます。

- ・指定のACアダプタ（別売）の接続が必要です。
- ・お買い上げ時、おうちモードは「利用する」に設定されています。

通
話


● おうちモードを設定する

1




待受画面で **メニュー** を押す。

2

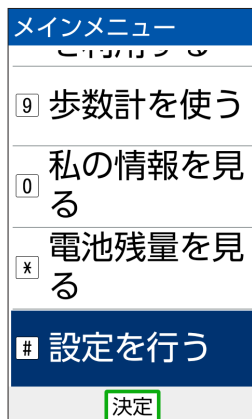


「**設定を行う**」を選び
OK (決定) を押す。

3

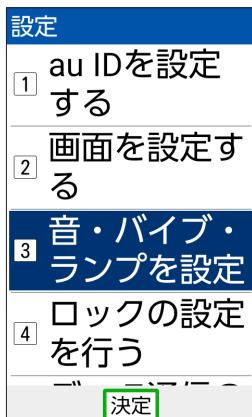


「音・バイブ・ランプを設定」を選びOK(決定)を押す。

4

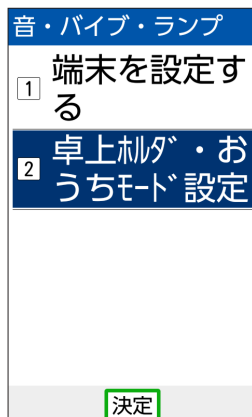


「卓上ホルダ・おうちモード設定」を選びOK(決定)を押す。

5

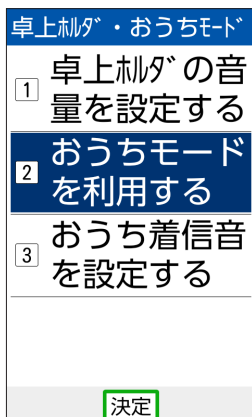


「おうちモードを利用する」を選びOK(決定)を押す。

6

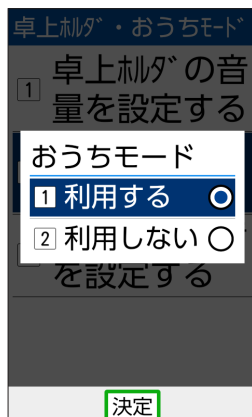

「利用する」を選びOK(決定)を押す。

7

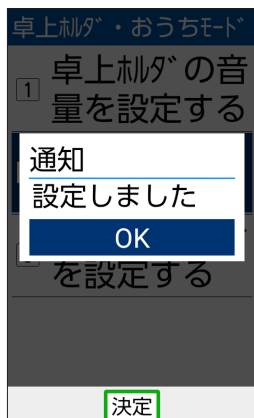


確認画面で **OK** (決定) を押す。

◆ これで設定は完了です。


● 卓上ホルダの音量を設定する

1

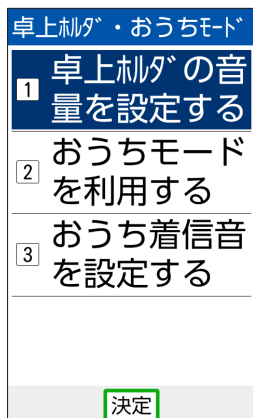

卓上ホルダ・おうちモード
設定画面で「**卓上ホルダの
音量を設定する**」を選び
OK (決定) を押す。

2

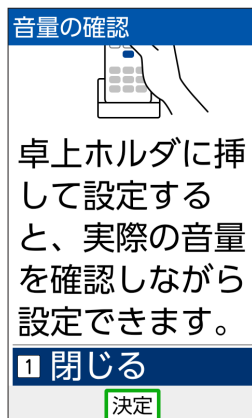

「**閉じる**」を選び **OK** (決定) を押す。


◆ 本製品を卓上ホルダに取り付けると、実際の音量を確認しながら設定できます。

3



設定する音量を選び
OK (決定) を押す。


4

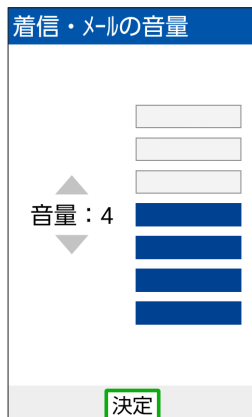

☒ (音量大) / ☒ (音量小)
で音量を選び OK (決定) を
押す。

◆ + / - でも音量を調節
できます。

5

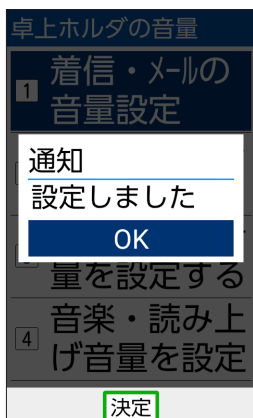

確認画面で OK (決定) を押す。

◆ これで設定は完了です。


● おうちモードの着信音を設定する

おうちモードを「利用する」に設定して本製品を付属の卓上ホルダに差し込んでいるときの着信音を、着信相手の名前を読み上げるように設定できます。

- ・ 電話帳に登録されていない相手からの着信は、電話番号を読み上げます。
- ・ 画面や通話の設定によっては、名前を読み上げない場合があります。


通話

1

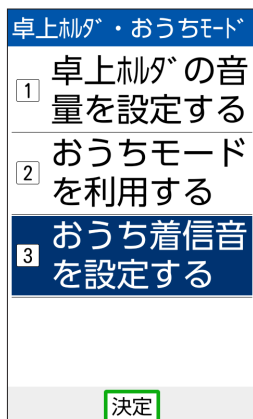


卓上ホルダ・おうちモード
設定画面で「おうち着信音
を設定する」を選び
OK (決定) を押す。

2

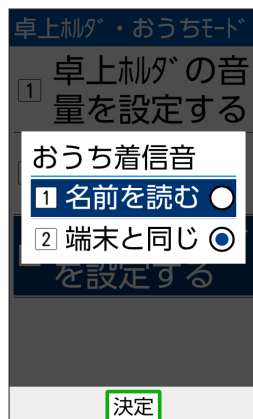

「名前を読む」を選び
OK (決定) を押す。

3

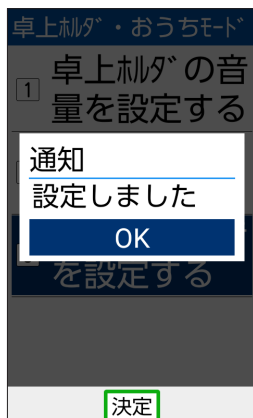


確認画面で OK (決定) を押す。

◆ これで設定は完了です。

文字入力

基本的なキー操作

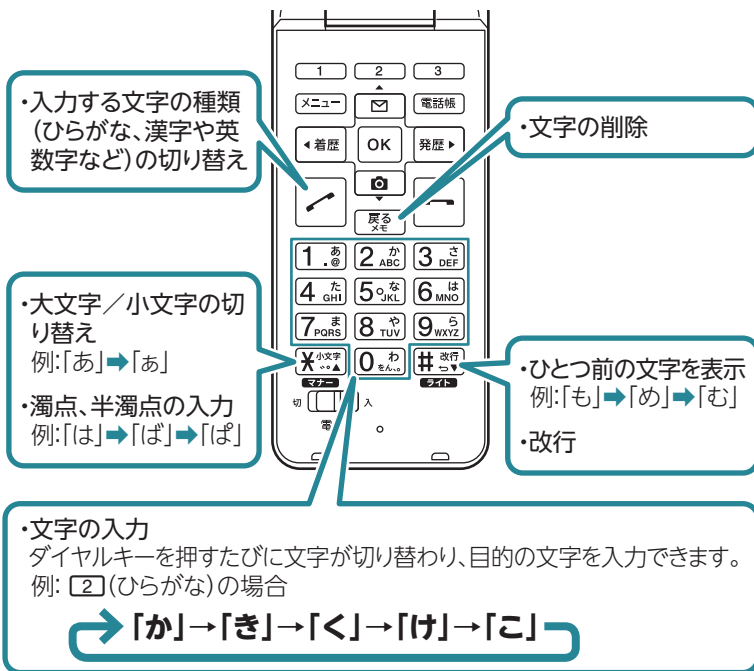

● 入力する文字の種類を切り替える




文字の入力画面で

メニュー (メニュー) を押す。

「文字種を切替」を選び

OK (決定) を押す。


3

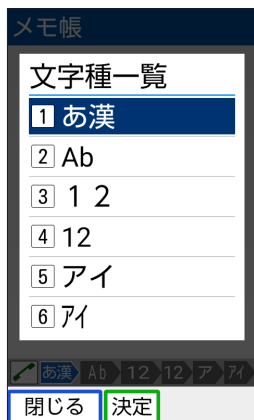

入力する文字の種類を選び

OK (決定)を押す。

- ◆ 選択した文字種でアイコンの表示が切り替わります。



あ漢 : ひらがな・カタカナ・漢字

Ab : 半角英字

12 : 全角数字

12 : 半角数字

ア : 全角カタカナ

アイ : 半角カタカナ

- ◆ 文字の入力画面で  を押しても、文字の種類を切り替えることができます。



絵文字などを入力する場合は？

- ・ **電話帳** を押すと、 **♡** (絵文字) / **D♡** (デコレーション絵文字) / (・-・) (顔文字) / ? & (記号) の選択画面が表示されます。
※ 選択できる文字種は、入力画面によって異なります。


文字を入力する

「メモ帳」機能で文字を入力してみましょう。

・メモ帳の開きかた：待受画面で **メニュー** → **5** → **5** → **電話帳** (新規作成)

【入力例：かわいいぱんだ】

1 ダイヤルキーを使って文字を入力する。

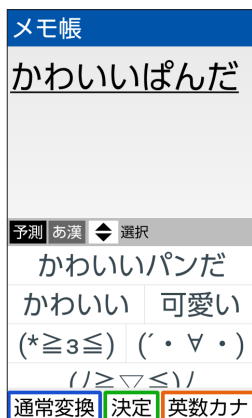

「かわ」を入力する場合

2 を1回押し、**0** を1回押す。

同じ文字、同じ行の文字を入力する

「いい」を入力する場合

1 を2回押し、**発歴** を1回押してカーソルを移動させ、**1** を2回押す。

半濁音を入力する

「ぱ」を入力する場合

6 を1回押し、**※** を2回押す。

濁音を入力する

「んだ」を入力する場合

0 を3回押し、**4** を1回押し、**※** を1回押す。

◆ **OK** (決定) を押すと入力した文字が確定します。



文字を間違えて入力した場合は？

・**戻る** を押すごとに1文字ずつ消すことができます。


文字を変換する

「メモ帳」機能で文字を入力してみましょう。

・メモ帳の開きかた：待受画面で **メニュー** → **5** → **5** → **電話帳** (新規作成)

【入力例：京セラ】

1

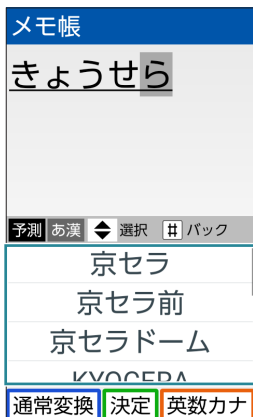


「きょうせら」と入力する。

- ① **2** を2回押す。
- ② **8** を3回押す。
- ③ ***** を1回押す。
- ④ **1** を3回押す。
- ⑤ **3** を4回押す。
- ⑥ **9** を1回押す。

予測変換候補

2

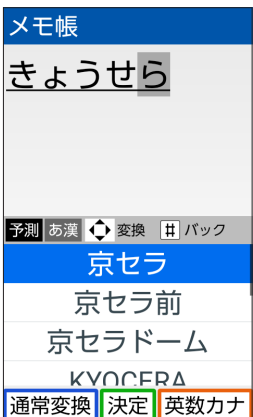

「京セラ」に変換する。

- ① **回** を押して、予測変換候補にカーソルを移動する。
- ② 「京セラ」を選び **OK** (決定) を押す。



予測変換候補に入力したい文字がない場合は？

- ・ **メニュー** (通常変換) を押すと、通常変換候補が表示されますので、入力したい文字を選択します。


英文字を入力する

「メモ帳」機能で文字を入力してみましょう。

・メモ帳の開きかた：待受画面で **メニュー** → **5** → **5** → **電話帳** (新規作成)

[入力例：au KDDI]

1

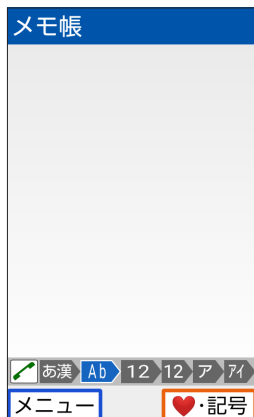


入力する文字の種類を半角英字 (**Ab**) に切り替える(→43ページ)。

文字入力

2

ダイヤルキーを使って英文字(au)とスペースを入力する。

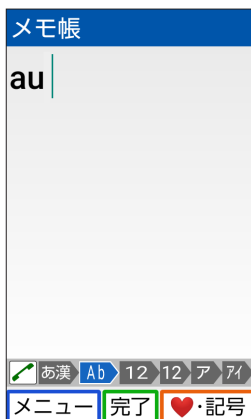

「au」を入力する場合

2 を1回押し、**8** を2回押す。

OK (決定) を押して、入力した文字を確定する。

スペースを入力する場合

発歴 を押す。

3 ダイヤルキーを使って英文字(KDDI)を入力する。



大文字を入力する

「K」を入力する場合

5 を5回押す。

同じ文字、同じ行の文字を入力する

「DDI」を入力する場合

3 を4回押し、**発歴** を1回押してカーソルを移動させ、**3** を4回押し、**4** を6回押す。

◆ **OK** (決定) を押すと入力した文字が確定します。



数字を入力する場合は？

・数字を入力するには以下の操作を行います。

- ① 入力する文字の種類を全角数字 (**12**) または半角数字 (**12**) に切り替える (→43ページ)。
- ② ダイヤルキーを押すと、ダイヤルキーに対応した数字が入力されます。



電話帳に登録する

よく連絡する相手の方の電話番号やメールアドレスなどを登録しておきます。

● 電話帳を使うとどうして便利なの？



名前を選ぶだけで、簡単に電話がかけられます！



もしもし



よく連絡する相手がいるときには…

- よく連絡する相手の方を3件までワンタッチキーに登録できます。ワンタッチキーに登録しておくと、簡単な操作で電話をかけたりメールを送信したりできます。「ワンタッチキー機能」(→56ページ)をご参照ください。


新しく登録する

1



待受画面で **電話帳** を押す。

2

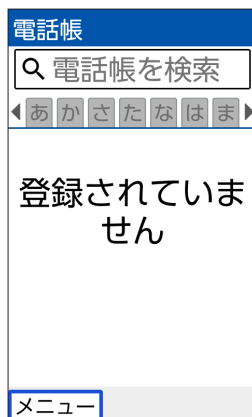


メニュー (メニュー) を押す。

3



「新規に登録」 を選び
OK (決定) を押す。

4

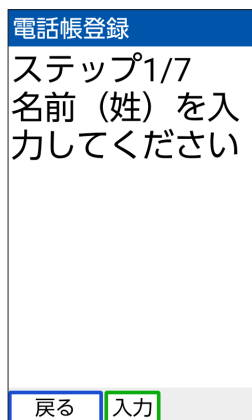

OK (入力) を押す。

5

名前 (姓)

京セラ

あ漢 Ab 12 12 ア 74

メニュー 完了 心・記号

名前 (姓) を入力し

OK (完了) を押す。

同様に姓のよみがな、名前 (名)、
名のよみがなを入力します。

文字の入力方法は

「**文字入力**」(→43ページ)

をご参照ください。

6

電話帳登録

ステップ5/7
電話番号を入力
してください

1 直接入力

2 着信履歴呼出

3 発信履歴呼出

4 入力しない

戻る 決定

「**直接入力**」を選び

OK (決定) を押す。

◆電話番号を登録しない場合は、
「**入力しない**」を選び **OK** (決定) を
押します。以後、手順 **8** に進み
ます。

7

電話番号

090-XXXX-XXXX

12

メニュー 完了

電話番号を入力し

OK (完了) を押す。

8

電話帳登録

ステップ6/7
メールを入力し
てください

1 直接入力

2 入力しない

戻る 決定

「**直接入力**」を選び

OK (決定) を押す。

◆メールアドレスを登録しない場合は、
「**入力しない**」を選び **OK** (決定) を押
します。以後、手順 **10** に進みます。

9

メール

ichiro△△△@au.com

あ漢 Ab 12 12 ア 74

メニュー 完了 記号

メールアドレスを入力しOK(完了)を押す。

文字の入力方法は
「文字入力」(→43ページ)
をご参照ください。

10

電話帳登録

ステップ7/7
内容を確認してください

京セラ ー
郎

きょうせらい...

電話
090-XXXX-XXXX

戻る 編集 登録

内容を確認して
電話帳(登録)を押す。

11

電話帳登録

ステップ7/7
内容を確認して

通知
登録しました。

OK

きょうせらい...

電話
090-XXXX-XXXX

決定

確認画面でOK(決定)を押す。

◆これで登録は完了です。

電話帳

京セラ ー
郎

きょうせらい...

電話
090-XXXX-XXXX

メール
ichiro△△△@au.com

メニュー 決定

登録後の画面



登録方法を変更できます。

- 電話帳画面でメニュー(メニュー) → 「登録方法」 → 「通常」を選びOK(決定)を押すと、登録方法を電話帳編集画面での一括入力に変更できます。

発信履歴／着信履歴から登録する

1



待受画面で

発歴 (発信履歴) または
着歴 (着信履歴) を押す。


2



登録したい番号を選び


メニュー (メニュー) を押す。

3

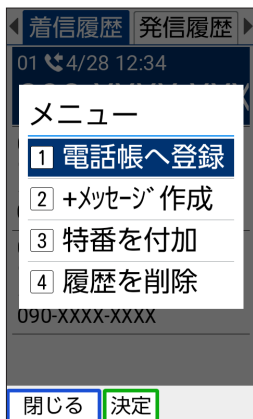

「電話帳へ登録」を選び
OK (決定) を押す。

4

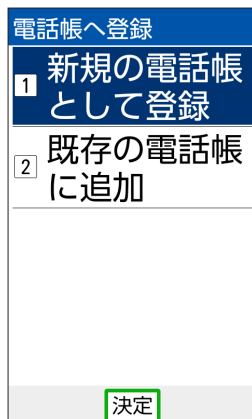


「新規の電話帳として登録」
を選び **OK** (決定) を押す。

5



名前欄を選択し
 OK (編集) を押す。

6

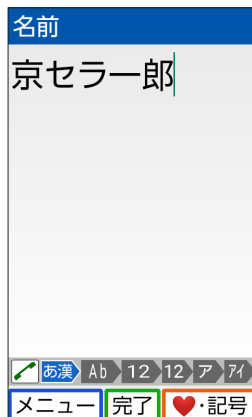


名前を入力し
 OK (完了) を押す。
 文字の入力方法は
 「文字入力」(→43ページ)
 をご参照ください。

7



電話帳 (登録) を押す。

8

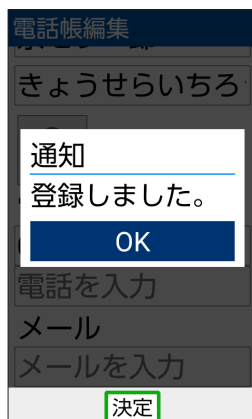

確認画面で
 OK (決定) を押す。
 ◆ これで登録は完了です。


電話帳から電話をかける

1



待受画面で電話帳を押す。

2

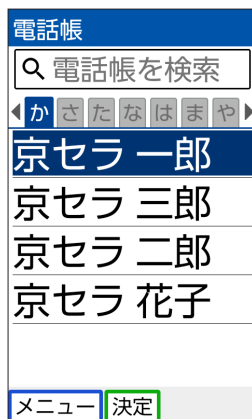

かけたい相手を選び
☑を押す。

- ◆電話がかかります。
- ◆着歴／発歴を押すと、タブ(あ行→か行→...)を切り替えることができます。

ワンタッチキー機能

ワンタッチキー (1/2/3) にあらかじめよく連絡する相手やよく使う機能を登録しておく、ワンタッチで相手に電話をかけたり、機能呼び出したりすることができます。

ワンタッチキーに相手を登録する

1



待受画面で1～3を押す。



2

ワンタッチキー1	
このキーに登録した相手へ電話機の利用状況を毎日メールで送れます。	
1	相手を登録
2	機能を登録
3	登録しない
決定	

「相手を登録」を選び
を押す。

3

相手を登録	
1	電話帳から選ぶ
2	新規に電話帳を登録する
決定	

「電話帳から選ぶ」を選び
を押す。

◆ 電話帳に登録していない場合は、「新規に電話帳を登録する」を選び を押し、電話帳に登録(→50ページ)します。

4

電話帳

Q 電話帳を検索

か さ た な は ま や ▶

京セラ 一郎

京セラ 三郎

京セラ 二郎

京セラ 花子

決定

電話帳からワンタッチキーに登録する相手を選び **OK** (決定) を押す。

5

待受画面の表示

待受画面に何を表示しますか？

1 電話帳の画像を表示 ○

2 名前を表示 ○

3 何も表示しない ○

決定

「電話帳の画像を表示」／「名前を表示」／「何も表示しない」を選び **OK** (決定) を押す。

6

待受画面の表示

待受画面に何を表示しますか？

通知
登録しました。


OK

3 何も表示しない ○

決定

確認画面で **OK** (決定) を押す。

7

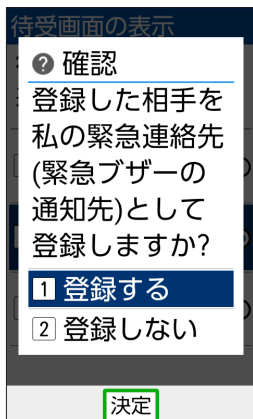

「登録する」／「登録しない」を選び
OK (決定)を押す。

- ◆ 緊急連絡先については、「緊急連絡先を登録する」(→99ページ)をご参照ください。緊急連絡先として登録した場合は、確認画面でOK (決定)を押します。
 - ◆ これで設定は完了です。
 - ◆ メールアドレスが登録された相手を登録した場合は、電話機利用状況通知確認画面が表示されます。歩数計の数値と充電状況をメールで自動送信(毎日歩数通知)することができます。
- 「通知する」／「通知しない」を選びOK (決定)を押します。
- ◆ メールアドレスが登録された相手を登録した場合は、テストメールを送信できます。画面の指示に従って操作してください。メールアドレスを取得していない場合は、メールアドレスの取得画面が表示されます。「メールの初期設定をする」(→63ページ)をご参照ください。

ワンタッチキーに機能を登録する

1



待受画面で¹～³を押す。



2

ワンタッチキー1

このキーに登録した相手へ電話機の利用状況を毎日メールで送れます。

1 相手を登録

2 機能を登録

3 登録しない

決定

「機能を登録」を選び
OK (決定) を押す。

3

機能を登録

* メモの詳細

音声レコーダー

赤外線

漢字チェック

決定

ワンタッチキーに登録する機能を選び OK (決定) を押す。
◆ここでは「漢字チェック」を選びます。

4

待受画面の表示

待受画面に何を表示しますか？

1 機能名を表示

2 何も表示しない

決定

「機能名を表示」／「何も表示しない」を選び
OK (決定) を押す。

5

待受画面の表示

待受画面に何を表示しますか？

通知
登録しました。

OK

ない

決定

確認画面で OK (決定) を押す。
◆これで登録は完了です。

ワンタッチキーには、以下の機能を登録できます。

- 写真などのデータ
- お気に入りのページ
- 辞書
- 赤外線
- 拡大鏡
- 電卓
- メモの一覧
- 漢字チェック
- インターネット
- 目覚まし時計
- メモの詳細
- auナビウォーク
- お気に入りの一覧
- カレンダー
- 音声レコーダー
- 歩数計

ワンタッチキーを利用する

ワンタッチで相手に電話をかけたり、メールや+メッセージ（SMS）を送信したりできます。またワンタッチで機能呼び出すこともできます。

1



待受画面で¹～³を長く（1秒以上）押す。



- ◆ワンタッチキーに相手を登録している場合
相手に電話がかかります。
- ◆ワンタッチキーに機能を登録している場合
機能が起動します。



ワンタッチキーからメールや+メッセージ（SMS）を送ることもできます。

・ワンタッチキーに相手を登録している場合は、以下の操作で相手にメールや+メッセージ（SMS）を送信することができます。また、家族や友人に至急電話をかけてもらうようメッセージを送信することもできます。

- ①待受画面で¹～³を押す。
- ②「メールを送る」／「メッセージを送る」／「至急電話くださいメッセージ」を選び **OK** (決定) を押す。

ワンタッチキーの登録を変更する

ワンタッチキーに登録した相手や機能の内容を変更します。


1



待受画面で¹～³を押す。




2

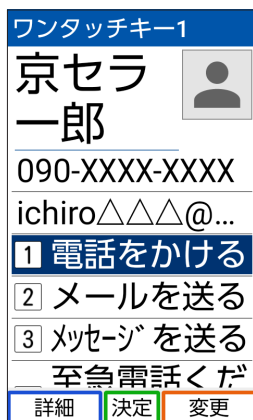

電話帳 (変更) を押す。

3

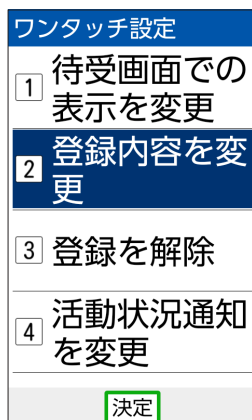

「登録内容を変更」を選び
OK (決定) を押す。

◆「相手を登録」／「機能を登録」を選び、ワンタッチキーの登録画面に移動します。

- ・「相手を登録」は56ページをご参照ください。
- ・「機能を登録」は58ページをご参照ください。

◆登録を解除する場合は、「登録を解除」を選び**OK** (決定) を押し、「はい」を選び**OK** (決定) を押します。

メール (auメール)

メールについて

メールのご利用には、LTE NETご利用のお申し込みが必要です。
お買い上げ時にお申し込みをされなかった方は、auショップ／au Styleもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。

最大5件
(合計2MB以下)
の写真などを
添付できます。

一度に送信
できる宛先
は30件まで。



一日に1,000通まで
送信できます。

パソコン



携帯電話や
スマートフォン



※メールの送受信には、データ量に応じて変わるデータ通信料がかかります。



+メッセージ(SMS)について

・電話番号を宛先としてメールのやりとりをすることもできます。他社携帯電話との間でも+メッセージ (SMS) の送信および受信をご利用いただけます。(→74ページ)


メールの初期設定をする

1




待受画面でを押す。

2

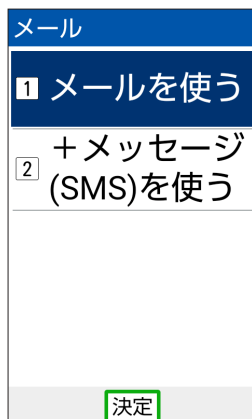

「メールを使う」を選び
OK (決定) を押す。

3

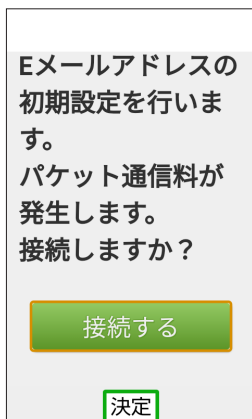

「接続する」を選び **OK** (決定) を押す。

- ◆ 初期設定が始まります。しばらくお待ちください。
- ◆ メールアドレスが設定され、初期設定が完了します。
「閉じる」を選び **OK** (決定) を押してください。



メールアドレスの変更について

- ・“@”より左側の部分はお客様ご自身で変更することができます。
詳しくは『取扱説明書』をご参照ください。


メールを作成し送信する

1




待受画面で[メール]を押す。

2

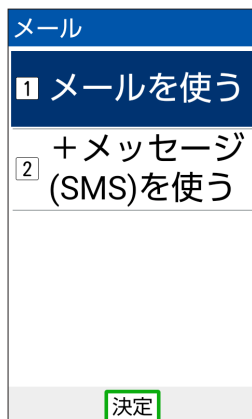


「メールを使う」を選び
OK (決定) を押す。

3

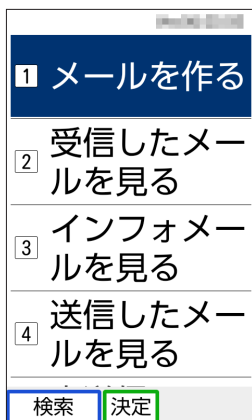

「メールを作る」を選び
OK (決定) を押す。

4

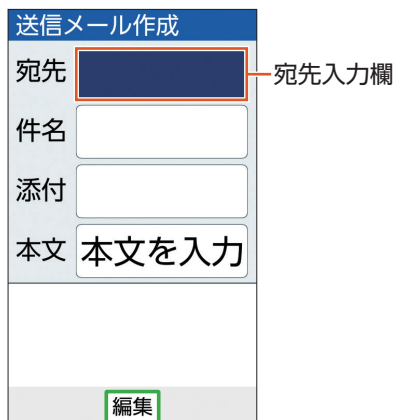

宛先入力欄を選び
OK (編集) を押す。

5

「電話帳を引用」を選び
OK (決定) を押す。

6

宛先を選び
OK (決定) を押す。

7

件名入力欄を選び OK
(編集) を押す。

8

件名を入力し OK (完了) を
押す。

文字の入力方法は
「文字入力」(→43ページ)
をご参照ください。

9

送信メール作成

宛先 京セラ 一郎

宛先

件名 こんにちは

添付

本文 本文を入力

保存 編集 送信

本文入力欄

本文入力欄を選び
OK (編集) を押す。

10

送信メール作成

こんにちは！昨日はありがとうございました。

あ漢 Ab 12 12 ア 74

メニュー 完了 心 記号

本文を入力し
OK (完了) を押す。

文字の入力方法は
「文字入力」(→43ページ)
をご参照ください。

11

送信メール作成

宛先 京セラ 一郎

宛先

件名 こんにちは

添付

本文

保存 編集 送信

電話帳 (送信) を押す。

12

送信メール作成

宛先 京セラ 一郎

メールを送信しますか？

1 送信

2 キャンセル

添付


本文

決定

「送信」を選び
OK (決定) を押す。

◆ メールが送信されます。確認画面でOK (決定) を押します。

● メールに写真などを添付する場合

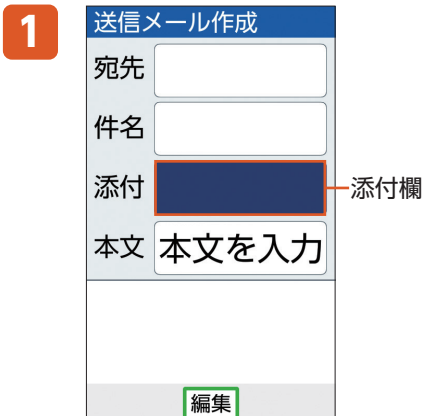


送信メール作成の画面で
添付欄を選び
OK (編集) を押す。



「静止画を選択」を選び
OK (決定) を押す。



「写真」を選び
OK (決定) を押す。

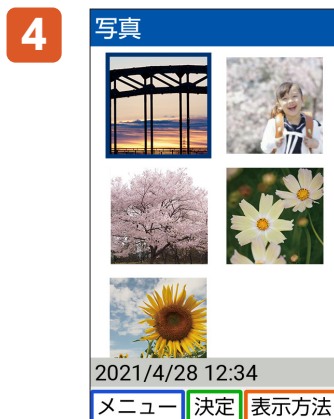

写真を選び
OK (決定) を押す。

- ◆ これでメールに写真が添付されます。
- ◆ 宛先や件名、本文を入力して **電話帳** (送信) を押してメールを送信します。

受信したメールを読む

● お知らせメニューから読む


メールを受信したときは、画面最上部にアドレスや件名などの情報と、メール受信アイコン(✉)が表示されます。待受画面のお知らせメニューには受信したメールの件数が表示されます。

1



お知らせメニュー表示中に、待受画面で「メール」を選びOK(決定)を押す。

- ◆ 未読メールが1件の場合は、メールの内容が表示されます。
- ◆ 未読メールが2件以上の場合は、メールのメニュー一覧が表示されます。次ページの手順③に進んでください。

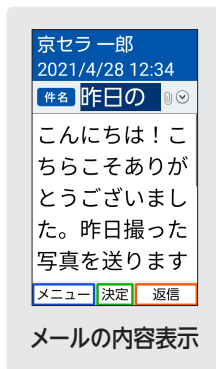


● 受信ボックスから読む

1



待受画面で✉を押す。

2

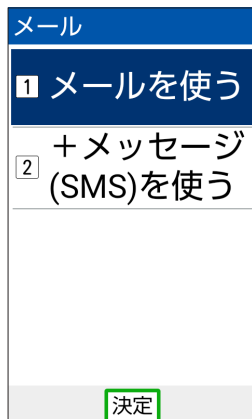

「メールを使う」を選びOK(決定)を押す。

3

1	メールを作る
2	受信したメールを見る
3	インフォメールを見る
4	送信したメールを見る
検索 決定	

「受信したメールを見る」を選び
OK (決定) を押す。

4

受信ボックス	
● 京セラ 一郎	12:34
昨日の写真です	
京セラ 花子	11:58
打ち合わせ	
京セラ 花子	11:07
写真を送ります。	
京セラ 一郎	10:49
今日の打ち合わせ	
メニュー	決定

読みたいメールを選び
OK (決定) を押す。

◆ メールが表示されます。

京セラ 一郎
2021/4/28 12:34
件名 昨日の
こんにちは！こちらこそありがとうございました。昨日撮った写真を送ります
メニュー 決定 返信

メールの内容表示

メール (a u メール)



受信したメールに返信する

・メール表示中に (返信) を押すと、返信メールを作成できます。


メールに添付されたデータを表示する

1




待受画面で[メール]を押す。

2

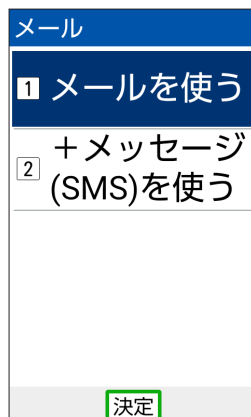

「メールを使う」を選び
OK (決定) を押す。

3

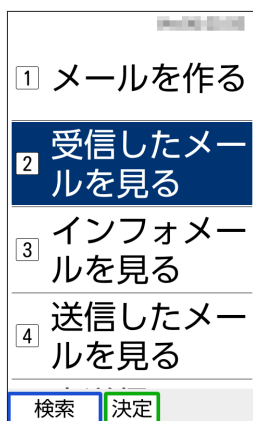

「受信したメールを見る」を
選びOK (決定) を押す。

4



読みたいメールを選び
OK (決定) を押す。

5

京セラ 一郎
2021/4/28 12:34

件名 昨日の

こんにちは！こ
ちらこそありが
とうございました。
昨日撮った
写真を送ります

メニュー 決定 返信

📷を押してメールを下にスクロールする。

6

京セラ 一郎
2021/4/28 12:34

件名 昨日の



メニュー 決定 返信

添付のデータを選び

OK (決定)を押す。

◆データが表示されます。



表示中の画面

メール(a uメール)



添付の画像を保存する

- ・メール表示中に **メニュー** (メニュー) → **「画像を保存」** を選び **OK (決定)** を押す → 画像を選び **OK (決定)** を押します。

迷惑メールが来ないようにする

迷惑メール（受け取る人の意思に関わらず、勝手に送りつけられてくるメール）が来ないようにするために、迷惑メールフィルターを設定することをおすすめします。


● 迷惑メールフィルターをおすすめの設定にする

1



待受画面でを押す。

2

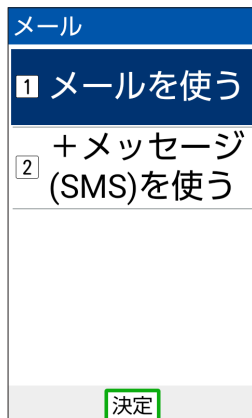


「メールを使う」を選び
 (決定) を押す。

3



「Eメールの設定を行う」を
選び  (決定) を押す。

4

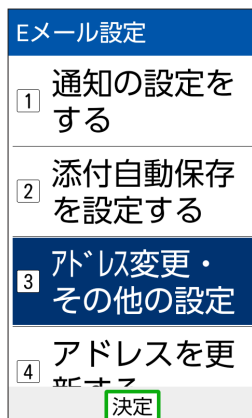

「アドレス変更・その他の設
定」を選び  (決定) を押す。

5

更や迷惑メールフィルタ等の設定を行います。
 パケット通信料が発生します。
 接続しますか？

接続する

決定

「接続する」を選び
 OK (決定) を押す。

6

定/確認へ

迷惑メールでお
 困りの方へ

オススメの設
 定はこちら>

決定

「オススメの設定はこちら>」
 を選び OK (決定) を押す。

7

auがオススメするフィル
 -設定を登録しま
 すか？

登録

[戻る](#)

以下の設定を行い

決定

「登録」を選び OK (決定) を押す。

- ◆ 迷惑メールに多く見られる「なりすましメール」や迷惑メールの疑いのあるメールを規制します。
- ◆ これで設定は完了です。

+メッセージ(SMS)

+メッセージ(SMS)について

「+メッセージ (SMS)」アプリはau電話番号でメッセージのやりとりができるアプリです。au電話番号宛だけでなく、国内他事業者や海外の現地携帯電話の電話番号を宛先にしてもメッセージが送れます。

- ・データ定額サービスへの加入をお勧めします。データ通信を利用して写真やスタンプなどをお楽しみいただけます。


+メッセージ(SMS)の初期設定を行う

1



待受画面で✉を押す。

2

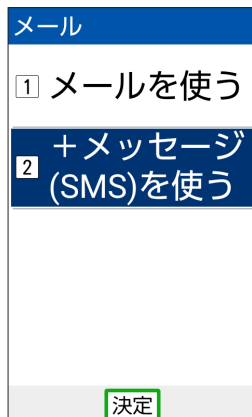


「+メッセージ(SMS)を使う」を選びOK(決定)を押す。

3



OK (次へ) を押す。


4

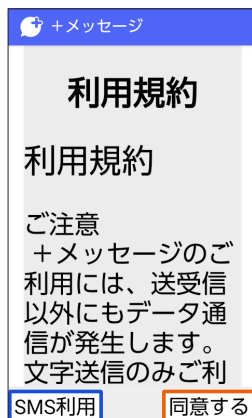

利用規約を確認し、
電話帳 (同意する) を押す。

◆従来のSMS (Cメール) アプリとして利用するには、メニュー (SMS 利用) を押します。

5

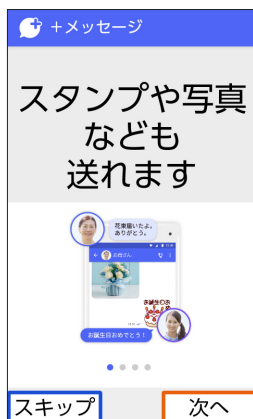

説明を読み、電話帳 (次へ) を押す。

- ◆ 次の説明画面が表示されたら、同じ操作を繰り返します。
- ◆ メニュー (スキップ) を押すと説明をスキップできます。

6



OK (次へ) を押す。

◆ これで設定は完了です。


メッセージを作成し送信する

1




待受画面でを押す。

2

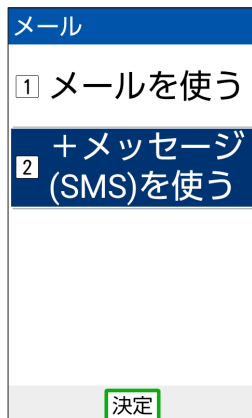


「+メッセージ (SMS) を使う」
を選び  (決定) を押す。

3

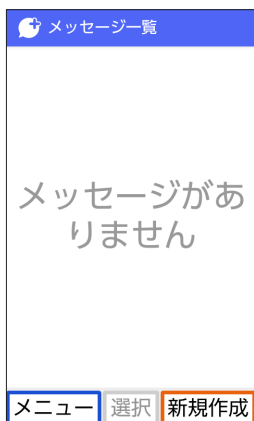

 (新規作成) を押す。

4

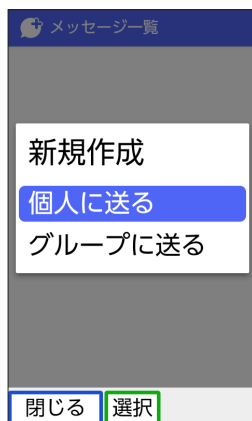

「個人に送る」を選び
 (選択) を押す。


+メッセージ (SMS)

5




宛先を選び
OK(選択)を押す。

6

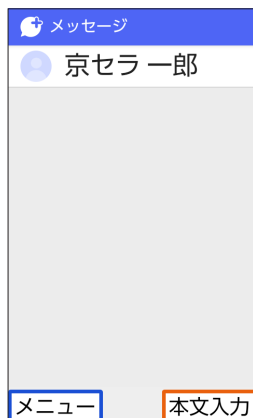

電話帳(本文入力)を押す。


7

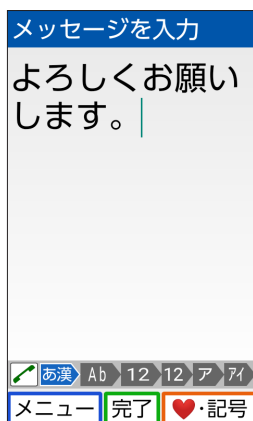

本文を入力し
OK(完了)を押す。

文字の入力方法は
「文字入力」(→43ページ)
をご参照ください。

8

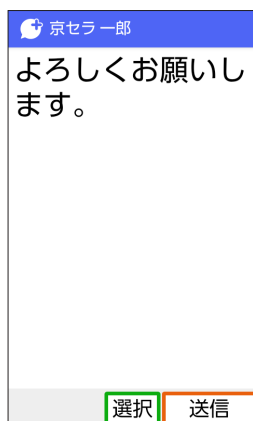

電話帳(送信)を押す。

◆メッセージが送信されます。

受信したメッセージを読む

● お知らせメニューから読む


メッセージを受信したときは、画面最上部にメッセージ内容などの情報と、メッセージ受信アイコン(☎)が表示されます。待受画面のお知らせメニューには受信したメッセージの件数が表示されます。

1



お知らせメニュー表示中に、待受画面で「+メッセージ」を選びOK(決定)を押す。

- ◆ 未読メッセージが1件の場合は、メッセージの内容が表示されます。
- ◆ 未読メッセージが2件以上の場合は、相手の選択画面が表示されます。次ページの手順③に進んでください。

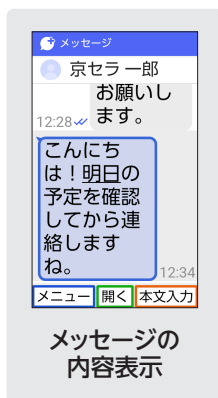


● 受信ボックスから読む

1




2

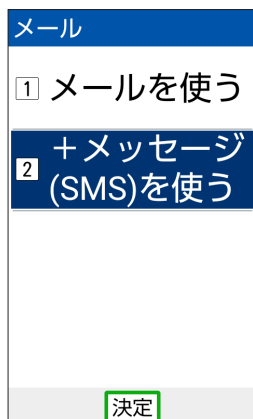

待受画面で☎を押す。

「+メッセージ(SMS)を使う」を選びOK(決定)を押す。


3

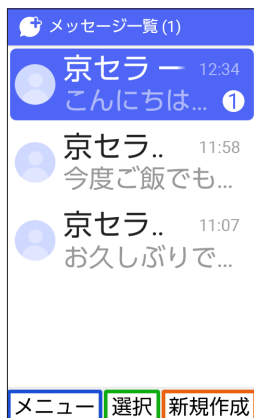

メッセージを確認する相手を選び

OK (選択) を押す。

◆メッセージが表示されます。

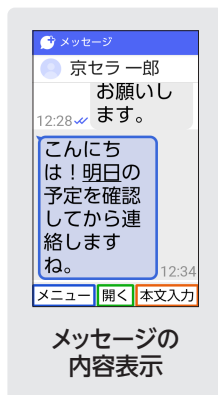

受信したメッセージに返信する

- ・メッセージ表示中に **電話帳** (本文入力) を押すと、返信メッセージを作成できます。

歩数計

ウォーキングを通じて日々の健康管理をする「歩数計」を利用できます。歩数や消費カロリー、歩行距離などの計測ができます。
また、ワンタッチキー①～③に登録した相手に歩数値をメールで自動送信（毎日歩数通知）することができます。（→56ページ）

歩数計を設定する


性別や体重などのデータを歩数計に設定します。

1




待受画面で **メニュー** を押す。

2

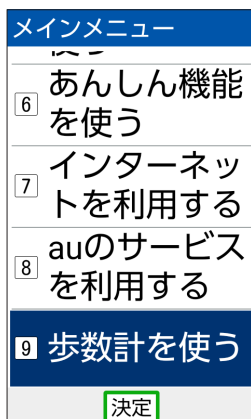


「歩数計を使う」を選び
OK (決定) を押す。

3

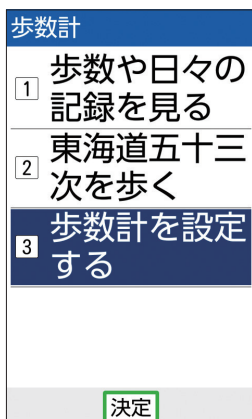

「歩数計を設定する」を選び
OK (決定) を押す。

4

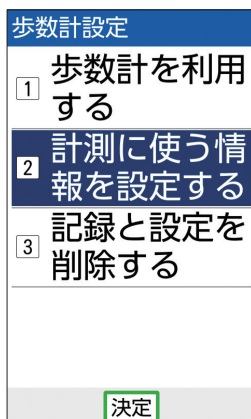

「計測に使う情報を設定する」を選び **OK** (決定) を押す。

5

計測に使う情報

1 誕生日を設定する

2 性別を選ぶ

3 体重を設定する

4 身長を設定する

歩幅を設定する

決定

「誕生日を設定する」を選びOK(決定)を押す。

6

計測に使う情報

1 誕生日を設定する

誕生日

1950 01 01

4 身長を設定する

歩幅を設定する

決定

誕生日を入力しOK(決定)を押す。

- ◆  /  で数字を変更して西暦を入力し、 を押してカーソルを移動し月、日の順に入力します。数字キーで直接数字を入力することもできます。
- ◆ 確認画面でOK(決定)を押します。

7

計測に使う情報

1 誕生日を設定する

2 性別を選ぶ

3 体重を設定する

4 身長を設定する

歩幅を設定する

決定

「性別を選ぶ」を選びOK(決定)を押す。

8

計測に使う情報

1 誕生日を設定する

性別

1 男性 ☒

2 女性 ☐

4 身長を設定する


歩幅を設定する

決定

性別を選択しOK(決定)を押す。


- ◆ 確認画面でOK(決定)を押します。

9

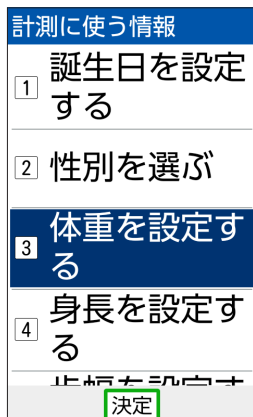

「**体重を設定する**」を選び**OK (決定)**を押す。


10

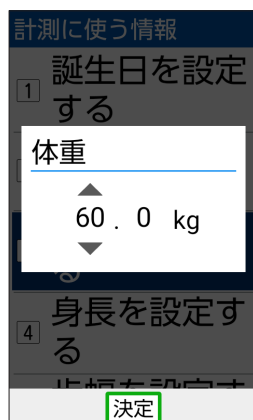

体重を入力し**OK (決定)**を押す。

- ◆ / で数字を変更して体重を入力します。数字キーで直接数字を入力することもできます。
- ◆ 確認画面で**OK (決定)**を押します。

11

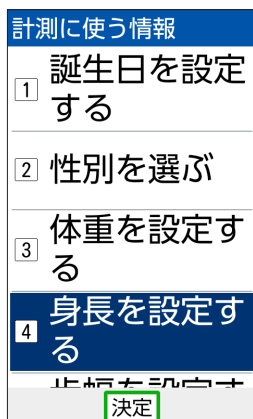

「**身長を設定する**」を選び**OK (決定)**を押す。


12



身長を入力し**OK (決定)**を押す。

- ◆ / で数字を変更して身長を入力します。数字キーで直接数字を入力することもできます。
- ◆ 確認画面で**OK (決定)**を押します。

13

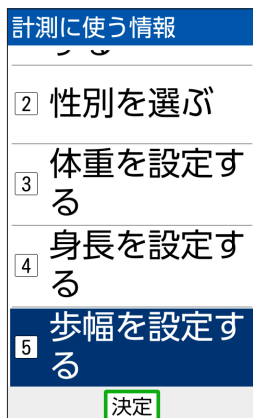

「歩幅を設定する」を選びOK(決定)を押す。

14



歩幅を入力しOK(決定)を押す。

- ◆ / で数字を変更して歩幅を入力します。数字キーで直接数字を入力することもできます。
- ◆ 確認画面でOK(決定)を押します。
- ◆ これで設定は完了です。


歩数計の利用を設定する

1




待受画面でメニューを押す。

2

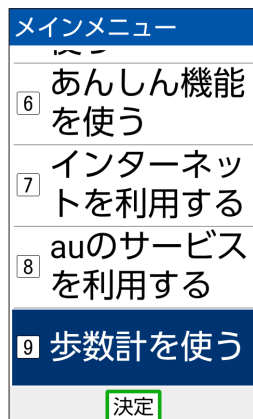


「歩数計を使う」を選びOK(決定)を押す。

3

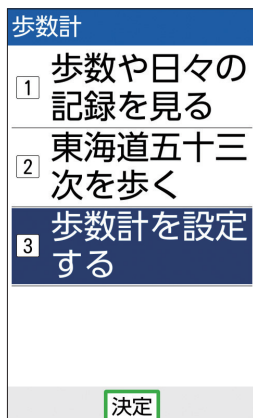

「歩数計を設定する」を選び
OK (決定) を押す。

4

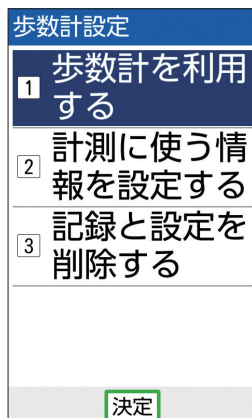


「歩数計を利用する」を選び
OK (決定) を押す。

5



「利用する」を選び
OK (決定) を押す。

6

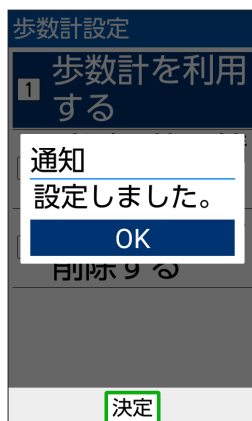

確認画面で OK (決定) を押す。
◆ これで設定は完了です。


歩数データを確認する

1




待受画面で **メニュー** を押す。

2

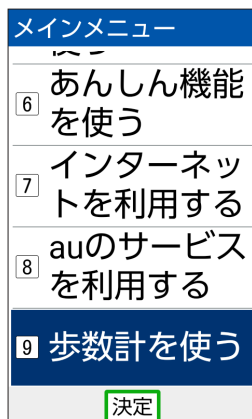

「歩数計を使う」を選び
OK (決定) を押す。

3

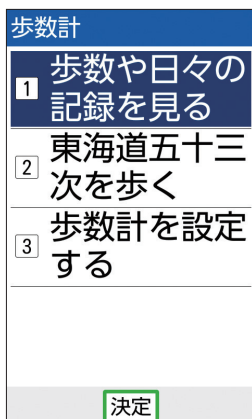

「歩数や日々の記録を見る」
を選び **OK (決定)** を押す。

4



着歴 / **発歴** で確認したい日を選び。

- ◆ 歩数データが表示されます。
- ◆ **電話機** (カレンダー) を押すと、歩数計カレンダーから確認したい日を選ぶことができます。

カメラ

基本的な操作と機能

■シャッター


OK (撮影) を押す

■カメラを終了する

戻るを押す

■ズームを調整する

📧 / 📷 を押す

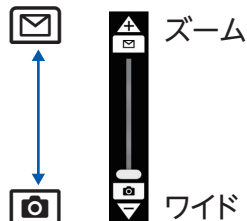

■撮影ライトを点灯する

を押すたびに
点灯／消灯が
切り替わります。

■撮影ライト

撮影ライトが点灯／
消灯します。

■カメラ(レンズ部)

写真を撮影する

1



待受画面で $\square$ を押す。

2



OK (撮影)を押す。

- ◆ 撮影した写真が画面に一定時間表示され、自動で保存されます。
- ◆ これで撮影は完了です。



シャッター音は必ず鳴ります

- ・ マナーモードを設定している場合でも、シャッター音が鳴ります。



撮影した写真について

- ・ メールに添付して送付(→67 ページ)したり、待受画面に設定(→102 ページ)したりすることができます。


QRコード・バーコードを読み取る

QRコード・バーコードリーダーでQRコードやバーコードを読み取ることができます。
読み取った内容は、ウェブサイト表示や電話帳・メールの作成などに利用できます。

1




2

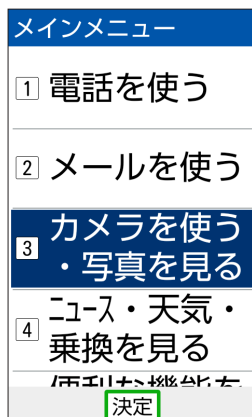

待受画面で **メニュー** を押す。

「**カメラを使う・写真を見る**」
を選び **OK (決定)** を押す。

3

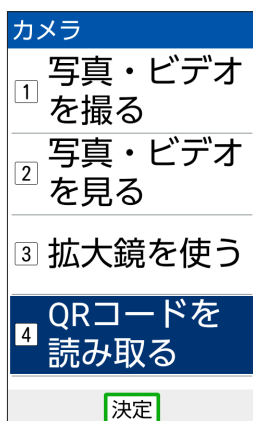

カメラ

「**QRコードを読み取る**」を
選び **OK (決定)** を押す。

4



中央の明るい枠の中に
QRコード／バーコードを
表示させる。

◆ 読み取った情報が表示されます。
項目を選んで **OK (決定)** を押すと、
ウェブサイトの表示や情報の確認・
コピーができます。

写真を見る

本体（データフォルダ）や、「microSD™メモ리카ード（市販品）」または「microSDHC™メモ리카ード（市販品）」に保存したデータを見ることができます。


撮影した写真を見る

1




待受画面で **メニュー** を押す。

2

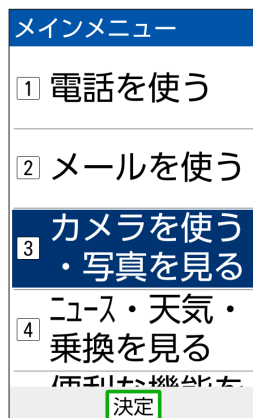


「カメラを使う・写真を見る」を選び **OK** (決定) を押す。

3

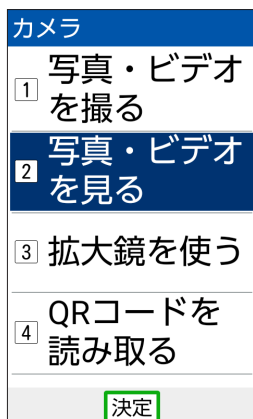

「写真・ビデオを見る」を選び **OK** (決定) を押す。

4

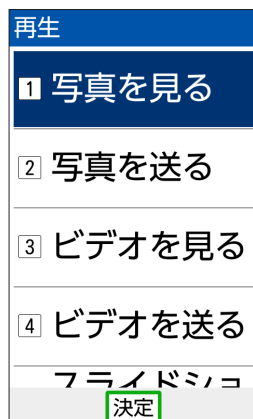


「写真を見る」を選び **OK** (決定) を押す。

写真を見る

5

写真

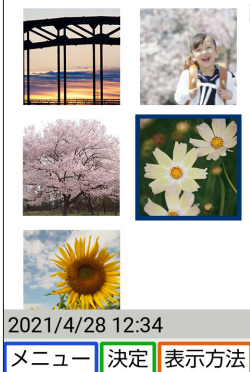

見たい写真を選び **OK** (決定) を押す。

- ◆ 写真が表示されます。
- ◆ **電話帳** (表示方法) を押すと、写真の表示方法を年月表示やフォルダ表示に切り替えることができます。



表示中の画面

インターネット


ホームページを見る

インターネットのご利用には、事前にLTE NETなどの加入が必要です。
お買い上げ時に申し込みをされなかった方は、auショップ／au Styleもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。

1



2

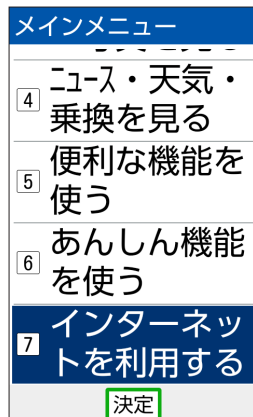


待受画面で **メニュー** を押す。

「インターネットを利用する」
を選び **OK** (決定) を押す。

◆ 位置情報収集の同意画面が表示された場合は「同意する」を選び **OK** (決定) を押します。

3

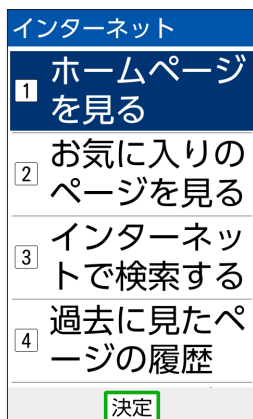

「ホームページを見る」を選び
OK (決定) を押す。

◆ データ通信やポイント利用に関する説明画面などが表示された場合は、画面に従って操作してください。

◆ ホームページが表示されます。



ホームページ画面



お知らせ

- ・画像を含むホームページの閲覧、通信を行うアプリなど、データ量の多い通信を行うとデータ通信料が高額となるため、データ通信料定額／割引サービスの加入をおすすめします。




ニュースや天気、乗り換え案内などを利用するには

- ・以下の操作で、最新のニュースや天気、乗り換え案内や地図などのサイトを簡単に表示することができます。

①待受画面で **メニュー** → **「ニュース・天気・乗換を見る」**を選び **OK** (決定) を押す

②利用したい機能を選び **OK** (決定) を押す

- ・auトップを見る
- ・ニュースを読む
- ・天気を調べる
- ・乗り換えを調べる
- ・地図を見る

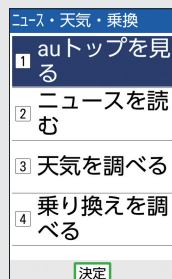

ニュース・天気・
乗換メニュー



ポインターについて

- ・インターネットご利用中はポインター(☞)を使って操作できます。
(選択可能なボタンや項目などの上にポインターがあるときは☞が表示されます)

ポインターは **☑** / **📷** / **📅** / **📅** を使って操作します。

☑ を長く (1秒以上) 押して、ポインターの使用のON/OFFを切り替えることができます。



ポインターOFF時



ポインターON時

☑ を長く
(1秒以上) 押す

その他の機能

カレンダーを利用する

カレンダーを1か月単位／2か月単位／予定一覧で表示できます。


● カレンダーを表示する

1




待受画面で **メニュー** を押す。

2

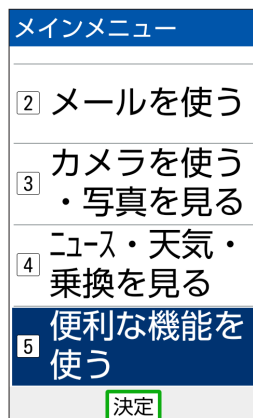

「便利な機能を使う」を選び **OK (決定)** を押す。

3

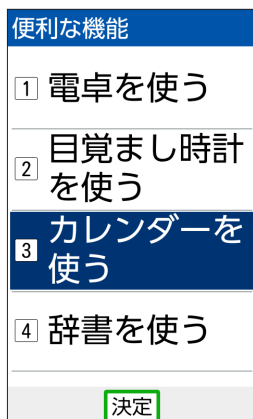

「カレンダーを使う」を選び

OK (決定) を押す。

- ◆ カレンダー画面が表示されます。
- ◆ **電話帳** (切替) を押すたびに、1か月表示／2か月表示／予定一覧を切り替えることができます。
- ◆ **☑** / **📷** / **着歴** / **発歴** で日付を選び **OK (決定)** を押すと、予定の一覧画面が表示されます。



カレンダー画面
(1か月表示)

その他の機能



カレンダー画面のメニューについて

- ・ カレンダー画面で **メニュー** を押すと、予定の新規作成や休日・通知音の設定などができます。

● 予定を登録する

1

4 2021						
日	月	火	水	木	金	土
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	1
2	3	4	5	6	7	8

メニュー 決定 切替

カレンダー画面で

メニュー (メニュー) を押す。

2

メニュー

- 1 新規に作成
- 2 今日に戻る
- 3 作成方法
- 4 休日設定
- 5 通知音設定

閉じる 決定

「新規に作成」を選び

OK (決定) を押す。

3

予定

ステップ1/4
用件を入力してください

入力

OK (入力) を押し、用件を入力する。

文字の入力方法は

「文字入力」(→43ページ)

をご参照ください。

4

予定

ステップ4/4
内容を確認してください

用件
買い物

開始日
2021年4月28..

開始時刻

戻る 編集 登録

日付や時刻の入力が完了したら 電話帳 (登録) を押す。

◆ これで登録は完了です。確認画面で OK (決定) を押します。



予定の一覧画面から登録するには

- ・ 予定の一覧画面で **メニュー** (メニュー) → 「**新規に作成**」を選び **OK** (決定) を押しても、予定を登録することができます。

メモ帳を利用する

メモ帳を利用できます。


●メモ帳を登録する

1



待受画面で **メニュー** を押す。

2

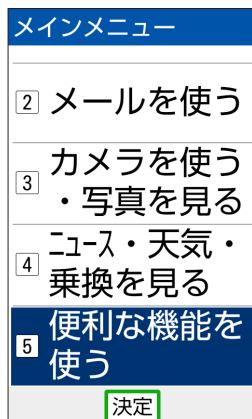


「便利な機能を使う」を選び **OK** (決定) を押す。

3



「メモを使う」を選び **OK** (決定) を押す。


4

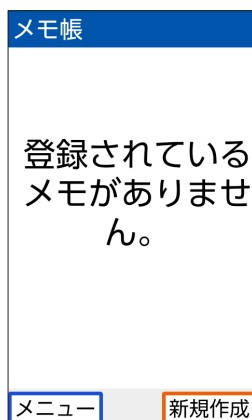

電話帳 (新規作成) を押す。

◆メモ帳が登録されている場合は、
メニュー (メニュー) → 「新規に作成」
を選び **OK** (決定) を押します。


5

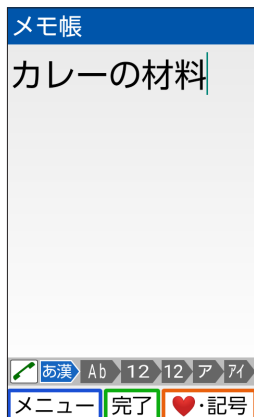

必要な項目を入力する。

文字の入力方法は
「**文字入力**」(→43ページ)
をご参照ください。

6

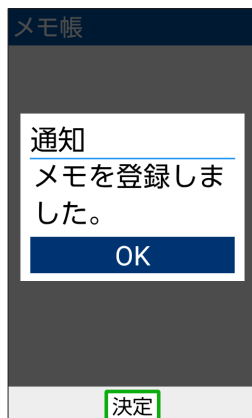


OK (決定) を押す。

◆ これで登録は完了です。

● メモ帳を確認する

1

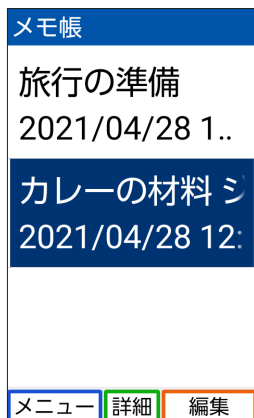


メモ帳一覧画面でメモを選び

OK (詳細) を押す。

◆ メモの詳細画面が表示されます。

◆ メモを編集するには
電話帳 (編集) を押します。

◆ **メニュー** (メニュー) を押すと、メモの新規作成や削除ができます。

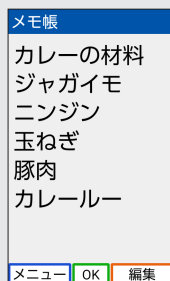

メモ詳細画面



メモ詳細画面の情報について

- ・メモ詳細画面の電話番号／メールアドレス／URL (半角表記の場合のみ) を選び **OK** (決定) を押すと、電話帳登録や電話発信、メール／＋メッセージ(SMS)の作成、サイトへの接続などが行えます。

緊急ブザーについて

いざというときに大音量で緊急ブザーを鳴らすことができます。また、緊急連絡先に登録した相手に、位置情報をメールでお知らせできます*。

※緊急ブザーが鳴らされたことをメールで通知するには、以下の操作を行う必要があります。

待受画面で **メニュー** → **6** → **4** → **3** → 内容を確認し、「同意する」を選び **OK** (決定) → 確認画面で **OK** (決定) を押し、「鳴動時のメール通知を設定」→ 「通知する」を選び **OK** (決定) → 確認画面で **OK** (決定) を押します。

● 緊急ブザーを鳴らす

1



ブザー を長く (2秒以上) 押す。

- ◆ 緊急ブザーが最初の3秒間はやや小さく鳴ります。その後大音量で鳴り、簡易ライトが5秒間点滅します。
- また、メール通知をご利用になっている場合、緊急連絡先 (→99ページ) に登録した相手に緊急ブザーの作動と、現在地 (位置情報) をメールでお知らせします。

● 緊急ブザーを止める

1

本製品のいずれかのキーを押す。

- ◆ 緊急ブザーが鳴り止みます。
- ◆ 緊急ブザーを止めると、私の救急あんしん情報 (→98ページ) が自動的に表示されます。



緊急ブザーを使うときのご注意

- ・ 緊急ブザーは必ずしも犯罪防止や安全を保障するものではありません。
- ・ 耳元で緊急ブザーを鳴らさないでください。聴力に障がいを引き起こす原因となります。

あんしん機能について


● 救急あんしん情報を登録する

名前や誕生日、血液型、服用薬など、緊急時に必要な情報を登録しておき、急な体調不良や転倒時などに、救助者に簡単にお知らせできます。

1




2

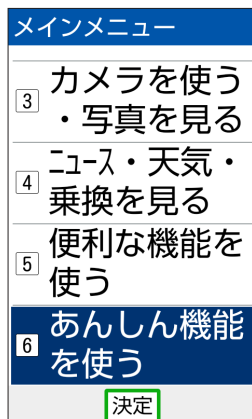


待受画面で **メニュー** を押す。

「あんしん機能を使う」を選び **OK** (決定) を押す。

3

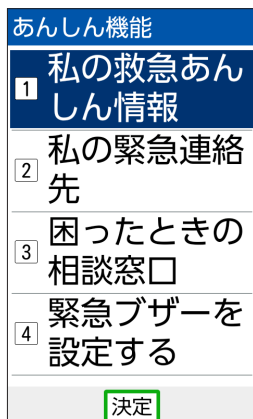

4

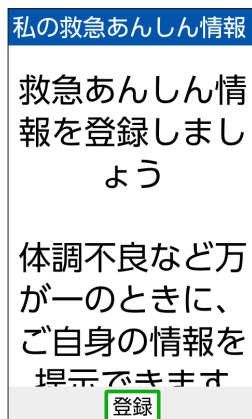

「私の救急あんしん情報」を選び **OK** (決定) を押す。

OK (登録) を押す。

◆ 確認画面が表示された場合は内容を確認し、**OK** (決定) を押します。

5

救急あんしん情報の...

名前
名前

救急安心カード
+

生年月日
生年月日

血液型
血液型

編集 登録

必要な項目を選んで
OK(編集)を押し、
内容を入力する。

文字の入力方法は
「文字入力」(→43ページ)
をご参照ください。

6

救急あんしん情報の...

名前
京セラ太郎

救急安心カード
+

生年月日
1960/1/1

血液型
A+

編集 登録

電話帳 (登録) を押す。

- ◆ これで登録は完了です。確認画面でOK(決定)を押します。
- ◆ 次回「私の救急あんしん情報」を開くと、登録済みの内容のみ表示されます。
- ◆ 緊急ブザーを鳴らした場合、ブザーを止めると本内容が自動的に表示されます。

● 緊急連絡先を登録する

自分の緊急連絡先を5件まで登録できます。メールアドレスを登録しておく、緊急ブザーを鳴らしたときに、現在地(GPS情報)がメールで自動的に送信されます。

1



待受画面でメニューを押す。

2

メインメニュー

3 カメラを使う
・ 写真を見る

4 ニュース・天気・
乗換を見る

5 便利な機能を使う

6 あんしん機能を使う

決定

「あんしん機能を使う」を
選びOK(決定)を押す。

3

あんしん機能

- 1 私の救急あんしん情報
- 2 私の緊急連絡先
- 3 困ったときの相談窓口
- 4 緊急ブザーを設定する

決定

4

私の緊急連絡先

緊急連絡先を登録しましょう

体調不良など万が一のときに緊急連絡先を提示できます

メニュー

「私の緊急連絡先」を選び
OK (決定) を押す。

メニュー (メニュー) を押す。

5

私の緊急連絡先

緊急連絡先を
メニュー

- 1 連絡先を登録
- 2 登録を変更
- 3 登録を解除

緊急連絡先を提示できます

閉じる 決定

「連絡先を登録」を選び
OK (決定) を押す。

6

電話帳

Q 電話帳を検索

◀ か さ た な は ま や ▶

京セラ 一郎

京セラ 三郎

京セラ 二郎

京セラ 花子

決定

緊急連絡先に登録したい連絡先を選び、OK (決定) を押す。

◆ これで登録は完了です。

● 困ったときの相談窓口を利用する


特殊詐欺や悪質商法などの疑いがあるときに、消費者ホットライン(188)および警察相談専用電話(#9110)に発信できます。

1




待受画面で **メニュー** を押す。

2

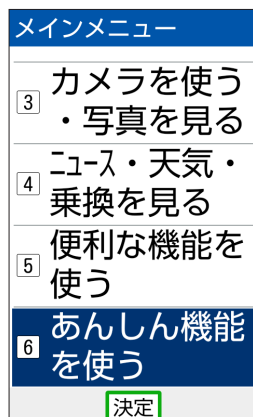

「あんしん機能を使う」を選び **OK** (決定) を押す。


3

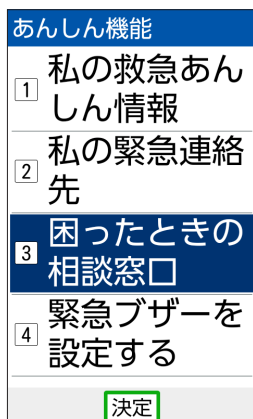

「困ったときの相談窓口」を選び **OK** (決定) を押す。

◆ 確認画面で **OK** (OK) を押します。

4

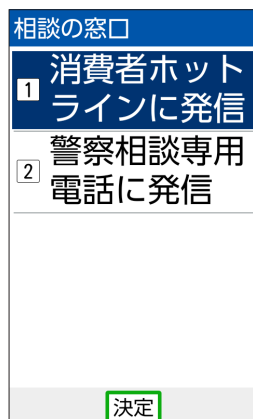

「消費者ホットラインに発信」／「警察相談専用電話に発信」を選び **OK** (決定) を押す。

◆ 確認画面で「はい」を選び **OK** (決定) を押すと、電話が発信されます。

その他の機能

待受画面の壁紙を変更する


待受画面の壁紙を、お客様のお好きな壁紙に変更することができます。

1




待受画面で **メニュー** を押す。

2

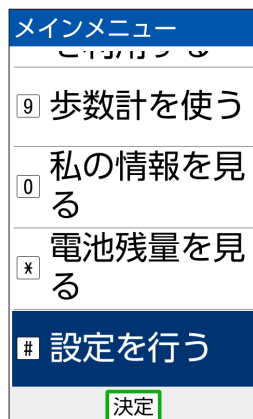


「設定を行う」を選び
OK (決定)を押す。

3

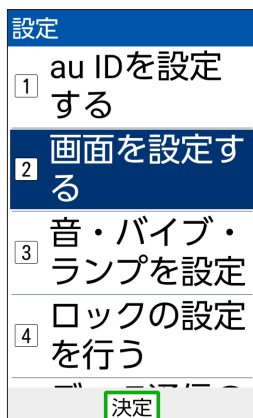


「画面を設定する」を選び
OK (決定)を押す。

4

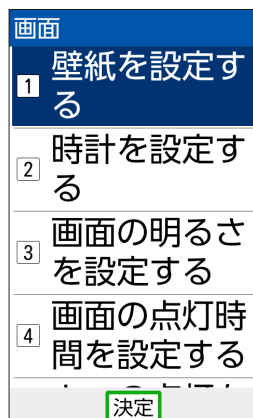

「壁紙を設定する」を選び
OK (決定)を押す。

5

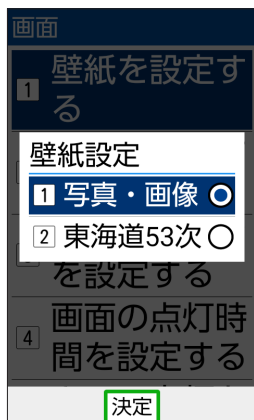


「写真・画像」を選び

OK (決定) を押す。

- ◆「東海道53次」を選びOK (決定) を押すと、歩数計 (→80ページ) と連動した東海道五十三次を壁紙に設定できます。

6

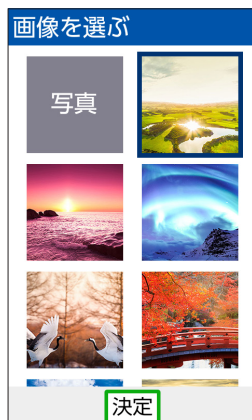


壁紙を選び

OK (決定) を押す。

- ◆撮影した写真を壁紙に設定したい場合は、「写真」を選びOK (決定) を押します。


7

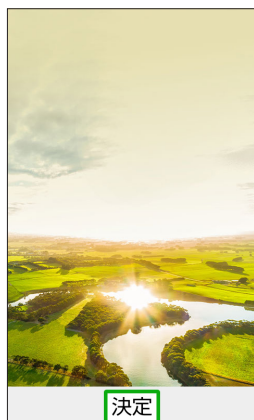

画像を確認して

OK (決定) を押す。

8

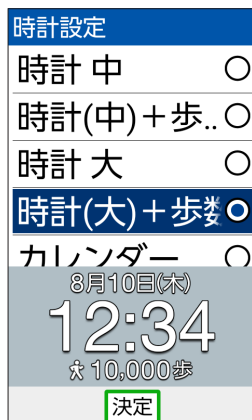

待受画面に表示する時計を

選びOK (決定) を押す。

9



確認画面で **OK (決定)** を押す。

◆ これで変更は完了です。

音声読み上げ機能を利用する

音声読み上げ機能を利用して、メールの内容などを音声でお知らせします。



音声読み上げの音量について


・音声読み上げ中に **+** / **-** を押して、音量を調節することができます。

1



待受画面で **メニュー** を押す。

2

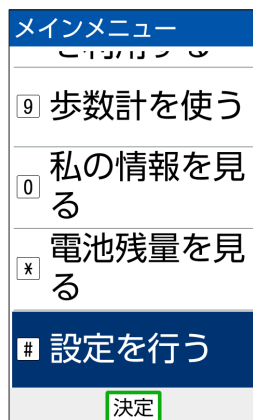

「**設定を行う**」を選び
OK (決定) を押す。

3

設定	
4	ロックの設定を行う
5	データ通信の設定をする
6	通話の機能を設定する
7	便利機能を設定する
決定	

「便利機能を設定する」を選び **OK** (決定) を押す。

4

便利機能	
1	光で操作ナビを利用する
2	音声読み上げを設定する
3	サイドキーを設定する
4	ポインターの通知を設定
決定	

「音声読み上げを設定する」を選び **OK** (決定) を押す。

5

音声読み上げ	
1	読み上げ方法を設定する
2	声を設定する
3	速度を設定する
4	単語の読み方を登録する
決定	

「読み上げ方法を設定する」を選び **OK** (決定) を押す。

6

音声読み上げ	
1	読み上げ方法を設定する
読み上げ方法	
1	自動読上げ ☐
2	手動読上げ ☒
3	読上げない ☐
4	単語の読み方を登録する
決定	

「自動読上げ」／「手動読上げ」／「読上げない」を選び **OK** (決定) を押す。

◆ これで設定は完了です。確認画面で **OK** (決定) を押します。

その他の機能




読み上げ方法について

- ・手順 **6** で「自動読上げ」に設定した場合は、「」が表示中の画面で自動で音声読み上げを行います。
- ・「手動読上げ」に設定した場合は、音声読み上げが可能な画面で「」が表示され、「読上げ」を押すと音声読み上げを行います。

困ったときは？ Q&A

Q 電源を入れる／切るにはどうするのですか？

- A 電源スイッチを左右にスライドすることで、電源を入れる／切ることができます。

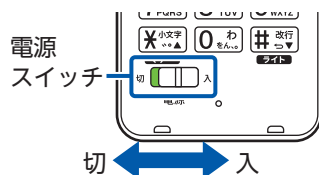

Q +メッセージ(SMS)とは何ですか？

- A +メッセージ (SMS) は、携帯電話同士で電話番号を宛先にして短いメールのやり取りができます。
+メッセージ (SMS) の使いかたについては「+メッセージ (SMS)」(→74ページ)をご参照ください。

Q 迷惑電話やいたずら電話を拒否したいのですが？

- A 以下の操作で着信拒否の設定を行いましょう。
- ①待受画面で **メニュー** を押す
 - ②「**設定を行う**」を選び **OK** (決定) を押す
 - ③「**通話の機能を設定する**」を選び **OK** (決定) を押す
 - ④「**着信拒否を設定する**」を選び **OK** (決定) を押す
 - ⑤着信拒否の項目を選び **OK** (決定) を押す
- 設定の詳細については『取扱説明書』をご参照ください。
※着信中に **拒否** を押して着信を拒否することもできます。

Q 通話中の相手の声を聞きやすくできますか？

- A 以下の操作で相手の声を調整しましょう。
- ①待受画面で **メニュー** を押す
 - ②「**設定を行う**」を選び **OK** (決定) を押す
 - ③「**通話の機能を設定する**」を選び **OK** (決定) を押す
 - ④「**聞きやすさを設定する**」を選び **OK** (決定) を押す
 - ⑤「**聞こえ調整を設定する**」を選び **OK** (決定) を押す
 - ⑥聞こえかたを選び **OK** (決定) を押す

Q 迷惑メールが届くのですが？

- A 迷惑メールフィルターをおすすめの設定にすることで、簡単に迷惑メールが来ないように設定することができます。
- ①待受画面でを押す
 - ②「メールを使う」を選びOK (決定) を押す
 - ③「Eメールの設定を行う」を選びOK (決定) を押す
 - ④「アドレス変更・その他の設定」を選びOK (決定) を押す
 - ⑤「接続する」を選びOK (決定) を押す
 - ⑥「オススメの設定はこちら>」を選びOK (決定) を押す
 - ⑦「登録」を選びOK (決定) を押す
- これで設定は完了です。



Q 充電ランプ／通知ランプが光っているのですが？

- A 本製品の状態によって、以下のように充電ランプ／通知ランプが点灯／点滅します。

● (点灯)	● (点滅)	● (点滅)
充電中	新着メールあり ^{※1} ／ 充電異常 ^{※2}	着信時 ^{※3} ／ 不在着信あり／ 新着メッセージあり

※1 お買い上げ時は赤色に設定されています。

※2 電池容量不足による電源投入不可や、充電異常を示します。

※3 お買い上げ時は青色に設定されています。



Q 画面が暗いので、明るくしたいのですが？

- A 以下の操作で画面の明るさを設定しましょう。
- ①待受画面でを押す
 - ②「設定を行う」を選びOK (決定) を押す
 - ③「画面を設定する」を選びOK (決定) を押す
 - ④「画面の明るさを設定する」を選びOK (決定) を押す
 - ⑤ (上キー) /  (下キー) で明るさを調整し、OK (決定) を押す

Q 画面の照明がすぐ消灯するのですが？

A 以下の操作で画面の点灯時間を設定しましょう。

- ①待受画面で **メニュー** を押す
- ② **「設定を行う」** を選び **OK** (決定) を押す
- ③ **「画面を設定する」** を選び **OK** (決定) を押す
- ④ **「画面の点灯時間を設定する」** を選び **OK** (決定) を押す
- ⑤ 点灯時間を選び **OK** (決定) を押す



Q マナーモードに設定するにはどうするのでしょうか？

A 以下の方法でマナーモードを設定できます。

- ①待受画面で **[✕]** を長く (1秒以上) 押す
- ② 動画や音楽などの音を鳴らすかどうかを選び **OK** (決定) を押す



マナーモード設定中に **[✕]** を長く (1秒以上) 押すと、マナーモードが解除されます。

Q 目覚まし時計を設定したいのですが？

A 以下の操作で目覚まし時計を利用できます。

- ①待受画面で **メニュー** を押す
- ② **「便利な機能を使う」** を選び **OK** (決定) を押す
- ③ **「目覚まし時計を使う」** を選び **OK** (決定) を押す
- ④ **電話帳** (新規作成) を押して目覚まし時計を登録する

画面の指示に従って操作してください。

登録している目覚まし時計のON/OFFを切り替える場合は、

目覚まし時計を選び **OK** (ON/OFF) を押します。

こんなアイコンが表示されたら…

画面にアイコンが表示された場合は、以下を参考に本製品の状態をご確認ください。



電池残量がありません。

充電してください。



電波の届かない場所にいます。

電波の届く場所まで移動してください。



マナーモードが設定されています。

待受画面で **[✖]** を長く（1秒以上）押して、マナーモードを解除することができます。

また、以下の操作で着信時の音量を設定することができます。

- ① 待受画面で **[メニュー]** を押す
- ② **「設定を行う」** を選び **OK** (決定) を押す
- ③ **「音・バイブ・ランプを設定」** を選び **OK** (決定) を押す
- ④ **「端末を設定する」** を選び **OK** (決定) を押す
- ⑤ **「音量を設定する」** を選び **OK** (決定) を押す
- ⑥ **「着信・メールの音量設定」** を選び **OK** (決定) を押す
- ⑦ **[☑]** (上キー) / **[☒]** (下キー) または **[+]** / **[-]** で音量を設定して、**OK** (決定) を押す



音声読み上げが設定されています。

以下の操作で音声読み上げの設定を解除することができます。

- ① 待受画面で **メニュー** を押す
- ② **「設定を行う」** を選び **OK** (決定) を押す
- ③ **「便利機能を設定する」** を選び **OK** (決定) を押す
- ④ **「音声読み上げを設定する」** を選び **OK** (決定) を押す
- ⑤ **「読み上げ方法を設定する」** を選び **OK** (決定) を押す
- ⑥ **「読上げない」** を選び **OK** (決定) を押す



目覚まし時計が設定されています。

以下の操作で目覚まし時計をOFFにすることができます。

- ① 待受画面で **メニュー** を押す
- ② **「便利な機能を使う」** を選び **OK** (決定) を押す
- ③ **「目覚まし時計を使う」** を選び **OK** (決定) を押す
- ④ ONになっている目覚まし時計を選び **OK** (OFF) を押してOFFにする



留守電メモが設定されています。

待受画面で **戻る** を長く (1秒以上) 押すことで、留守電メモの設定をOFFにすることができます。



ポインター (🖱️ または👉) に対応しているアプリが起動中です。

アプリを終了するとアイコンの表示は消えます。
インターネットなどポインターに対応しているアプリを起動しているときは、**👉** を長く (1秒以上) 押して、ポインターの使用のON (🖱️) / OFF (👉) を切り替えることができます。

索引

■ 記号／アルファベット

+メッセージ(SMS)	74
受信	78
送信	76
返信	79
読む	78
au ID設定	13
au IDのパスワード	13
Q&A	106
QRコード・バーコードリーダー	88

■ あ

アイコン	14, 109
あとから録音	27
あんしん機能	
救急あんしん情報	98
緊急連絡先	99
困ったときの相談窓口	101
安全上のご注意	ii
インターネット	91
英文字入力	47
絵文字入力	44
おうちモード	38
お知らせメニュー	14
音声読み上げ	104
音量上／下キー	5

■ か

外部接続端子	5
各部の名称と機能	4
壁紙の変更	102
カメラ	86
カメラ／下キー	4
画面を戻す	16
カレンダー	93
簡易ライト	5
漢字入力	46
気圧調整穴	4
キー表示	ii
間こえ調整	25
緊急ブザーキー	5
緊急ブザーの利用	97
空気抜き穴	4
困ったときは？ Q&A	106

■ さ

撮影	87
----	----

撮影ライト	5
サブディスプレイ	15
自分の情報を確認する	18
写真	89
壁紙に登録	102
撮影	87
見る	89
メールに添付	67
充電	7
充電ランプ／通知ランプ	5
点灯／点滅について	15
終話キー	4
受信ボックス	68, 78
+メッセージ(SMS)	78
メール	68
受話音量	25
受話口／スピーカー	4
上下左右キー	17
初期設定	9, 63
数字入力	48
ストラップ	6
ストラップ取り付け部	5
赤外線ポート	5
センターキー	4
送話口	4

■ た

ダイヤルキー	4
卓上ホルダ	7
地図を見る	92
着信音の設定	35
着信音量の変更	33
着信拒否の設定	106
着信履歴	32
着信履歴／左キー	4
通話	23
通話録音	26
天気を調べる	92
電源スイッチ	4
電源を入れる／切る	8
電池残量	14
電池パック	5
電波の強さ	14
電話	23
受ける	24
かける	23
電話帳からかける	55
履歴からかける	32

電話帳	49
電話をかける	55
登録する	50
履歴から登録する	53
電話帳キー	4
同梱品	ii

■ な

内蔵アンテナ部	5
ニュースを読む	92
入力文字種の切り替え	43
乗り換えを調べる	92

■ は

背面カバー	5
発信キー	4
発信履歴	32
発信履歴／右キー	4
光で操作ナビ	17
ポインター	92
ホームページ	91
歩数計	80

■ ま

マイク	4
待受画面	14
マナーモード	21
みんなde通話	37
迷惑電話対策	30
迷惑メール	72
メインディスプレイ	4
メインメニュー	16
メール	62
アドレスを確認する	18
アドレスを変更する	63
作成	64
写真を添付する	67
写真を見る	70
受信	68
初期設定	63
返信	69
読む	68
メール／上キー	4
メニューキー	4
メニュー操作	16
メモ	95
目次	2
文字サイズ変更	19
文字種の切り替え	43
文字入力	43

文字の削除	43
戻る／メモキー	4

■ や

読み上げキー	5
--------------	---

■ ら

ライト	5
留守電メモ	110
レンズ部	5

■ わ

私の情報	18
ワンタッチキー	4
ワンタッチキー機能	56
+メッセージ(SMS)を送る	60
相手を登録する	56
機能を起動する	60
機能を登録する	58
電話をかける	60
登録の解除	61
登録の変更	61
メールを送る	60

ワンタッチキーの登録内容

ワンタッチキーに登録した内容を忘れないようにメモしておきましょう。

1	☐ 連絡先
	名前：
	電話番号：
	メールアドレス：
	☐ 機能
	機能名：
2	☐ 連絡先
	名前：
	電話番号：
	メールアドレス：
	☐ 機能
	機能名：
3	☐ 連絡先
	名前：
	電話番号：
	メールアドレス：
	☐ 機能
	機能名：



[お問い合わせ先番号]

お客さまセンター

総合案内 (通話料無料)

受付時間 9:00~20:00 (年中無休)

一般電話からは  **0077-7-111**

au 電話からは **局番なしの 157 番**

上記の番号がご利用になれない場合、下記の番号にお電話ください。(無料)

 **0120-977-033** (沖縄を除く地域)  **0120-977-699** (沖縄)

盗難・紛失・故障案内 (通話料無料)

受付時間 24 時間 (年中無休)

一般電話からは  **0077-7-113**

au 電話からは **局番なしの 113 番**

上記の番号がご利用になれない場合、下記の番号にお電話ください。(無料)

 **0120-925-314**

※ご契約内容の変更や照会の場合には、ご利用の「au携帯電話番号」と「暗証番号」が必要です。

※音声応答メニューのご利用料金照会、回線停止、再開手続きは24時間ご利用いただけます(メンテナンス時を除く)。

※上記の電話番号がつかない場合があります。

故障紛失サポートセンター

紛失・盗難・故障 (通話料無料)

受付時間 9:00~20:00 (年中無休)

au 電話  **0120-925-919**

一般電話から

※上記の電話番号がつかない場合があります。



モバイル・リサイクル・ネットワーク
携帯電話・PHSのリサイクルにご協力。

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず  マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。



あぶない!
電池への衝撃

衝撃や過度な外圧を加えると、電池の破損・変形等により発煙・発火等の原因となり大変危険です。

2021年1月第1版

発売元: KDDI(株)

沖縄セルラー電話(株)

製造元: 京セラ株式会社

5KKTEB1058ZX- 0121SZ



濡れた状態での充電は、異常な発熱・焼損などの原因となり大変危険です。



管理用コード