

au



準備

通話

文字入力

電話帳

ワンタッチキー機能

メール (auメール)

SMSアプリ

歩数計

カメラ

写真を見る

インターネット

その他の機能

困ったときは?Q&A

付録

索引

かんたんケータイライト
かんたんマニュアル

ごあいさつ

このたびは、「かんたんケータイ ライト」(以下、「本製品」もしくは「本体」と表記します)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用の前に本製品に付属する『かんたんマニュアル』(本書)をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。

安全上のご注意


本製品をご利用になる前に、付属の『かんたんマニュアル』(本書)に書かれた「安全上のご注意」をお読みの上、正しくご使用ください。

箱の中身を確認する

- 本体 ●電池パック ●かんたんマニュアル(本書)
- ・充電用機器は、指定の「TypeC共通ACアダプタ02 (0602PQA) (別売)」、
「卓上ホルダ(KYF41PUA) (別売)」をお買い求めください。

本書に掲載されているキー表示について

本書では、キーの図を次のように簡略化しています。

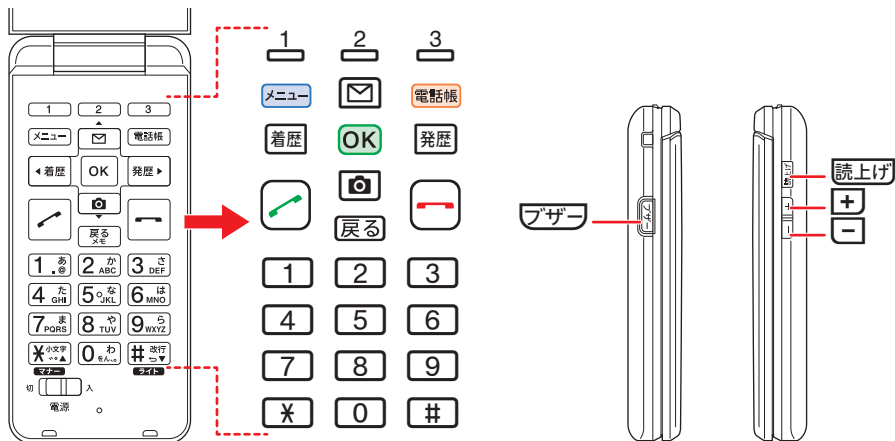

本製品のあんしん機能について

緊急時のあんしん機能

自分の名前や誕生日、血液型、服用薬などの救急あんしん情報や緊急連絡先を登録しておき、急な体調不良や転倒時などに、救助者に簡単にお知らせできます。

また、緊急ブザーを鳴らして周囲に助けを求めることもできます。

私の救急あんしん情報	
名前	京セラ 太郎
生年月日	1960/1/1
血液型	A+
住所	東京都千代田区有明
※※※※※※※※	※※※※※※※※
メニュー	

私の救急あんしん情報
(→92ページ)

私の緊急連絡先	
京セラ 一郎	
京セラ 二郎	
京セラ 花子	
メニュー	決定 救急情報

緊急連絡先
(→93ページ)



緊急ブザー
(→91ページ)

被害防止を支援

●消費生活センター・警察の相談窓口

特殊詐欺や悪質商法の疑いがあるときに、消費生活センターや警察の相談窓口簡単に電話をかけられます。(→95ページ)

相談の窓口	
1	消費者ホットラインに発信
2	警察相談専用電話に発信
決定	

●迷惑電話対策

電話帳未登録の番号からの着信時に、手に警告アナウンスを流します。また通話中に通話内容を自動的に録音します。(→31ページ)

応答メッセージ再生中	
再生中	
"迷惑電話防止のための通話は録音されます"	
090-XXX-XXXX	
迷惑電話防止のためこの通話は録音されます	

警告アナウンスが流れます

●至急の電話依頼メッセージを送信

ワンタッチキーに登録した家族や友人に、至急電話をかけてもらうようメッセージを送信できます。(→55ページ)

ワンタッチキー1	
一郎	
080-XXXX-XXXX	
ichiro△△△@...	
1	電話をかける
2	メールを送る
3	SMSを送る
4	至急電話くださいSMS
詳細	決定 変更

至急の電話お願いメッセージ

目次

準備 5

各部の名称と機能.....	5
ストラップを取り付ける／取り外す.....	7
卓上ホルダ(別売)で充電する.....	8
電源を入れる／切る.....	9
初期設定.....	10
主な画面表示.....	15
充電ランプ／通知ランプの点灯／点滅について.....	16
基本的な操作について.....	17
自分の電話番号やメールアドレスを確認する.....	19
文字サイズを設定する.....	20
マナーモードにする.....	22

通話 24

電話をかける.....	24
電話を受ける.....	25
通話録音／あとから録音を利用する.....	27
迷惑電話対策を利用する.....	31
電話をかけ直す(発信履歴／着信履歴).....	33
着信音の音量と種類を設定する.....	34

文字入力 38

基本的なキー操作.....	38
文字を入力する.....	40
文字を変換する.....	41
英文字を入力する.....	42

電話帳 44

電話帳に登録する.....	44
新しく登録する.....	45
発信履歴／着信履歴から登録する.....	48
電話帳から電話をかける.....	50

ワンタッチキー機能 51

ワンタッチキーに相手を登録する.....	51
ワンタッチキーに機能を登録する.....	53
ワンタッチキーを利用する.....	55
ワンタッチキーの登録を変更する.....	56

メール (auメール) 57

メールについて	57
メールの初期設定をする	58
メールを作成し送信する	59
受信したメールを読む	63
メールに添付されたデータを表示する	65
迷惑メールが来ないようにする	67

SMSアプリ 69

SMSアプリについて	69
メッセージを作成し送信する	69
受信したメッセージを読む	72

歩数計 74

歩数計を設定する	74
歩数計の利用を設定する	77
歩数データを確認する	79

カメラ 80

基本的な操作と機能	80
写真を撮影する	81
QRコード・バーコードを読み取る	82

写真を見る 83

撮影した写真を見る	83
-----------------	----

インターネット 85

ホームページを見る	85
-----------------	----

その他の機能 87

カレンダーを利用する	87
メモ帳を利用する	89
緊急ブザーについて	91
あんしん機能について	92
待受画面の壁紙を変更する	96
音声読み上げ機能を利用する	98

困ったときは？ Q&A 100

こんなアイコンが表示されたら…	103
-----------------------	-----

付 録 105


ソフトウェアを更新する.....	105
故障とお考えになる前に.....	107
アフターサービス.....	110
遠隔操作サポート.....	112
SIMロック解除.....	113
注意事項.....	113
防水／防塵／耐衝撃性能に関するご注意.....	128
Bluetooth [®] ／無線LAN (Wi-Fi [®]) 機能について.....	132
各種暗証番号／PINコードについて.....	134
データ通信料についてのご注意.....	135
通話料についてのご注意.....	135
アプリケーションについて.....	135
マナーも携帯する.....	135
携帯電話機の比吸収率 (SAR) について.....	136
知的財産権について.....	136

索 引 139

ワンタッチキーの登録内容.....	iii
-------------------	-----


各部の名称と機能

●正面

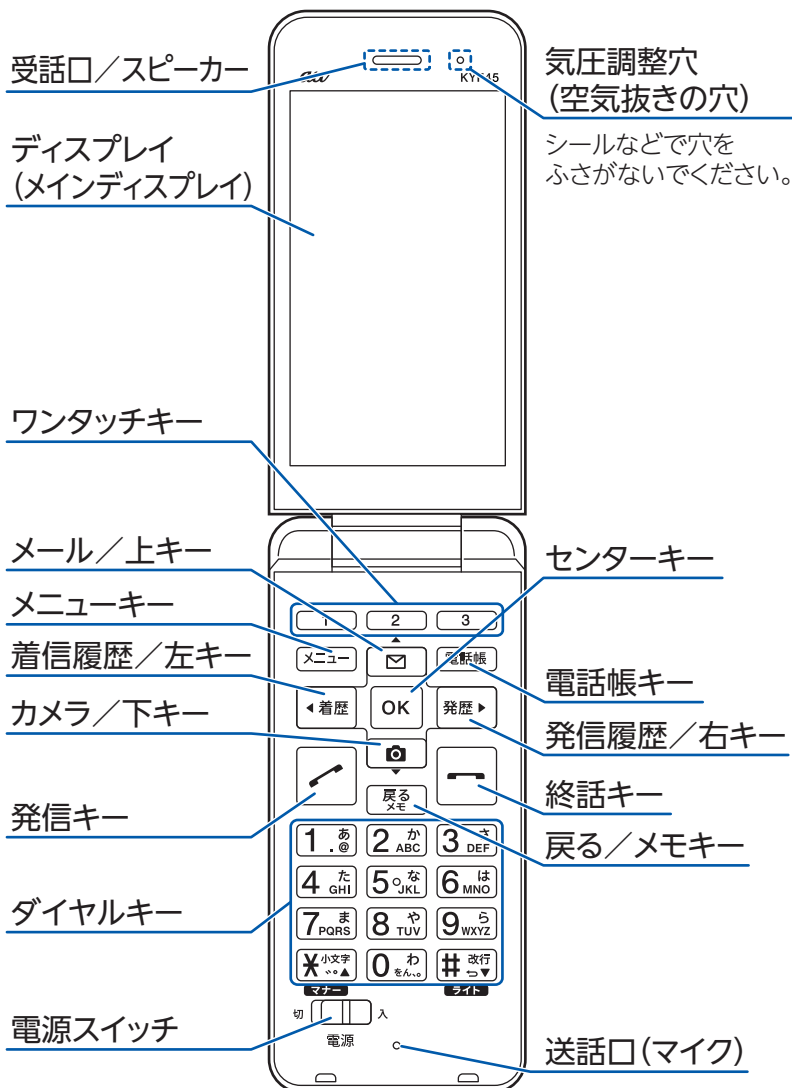


● 背面


準
備

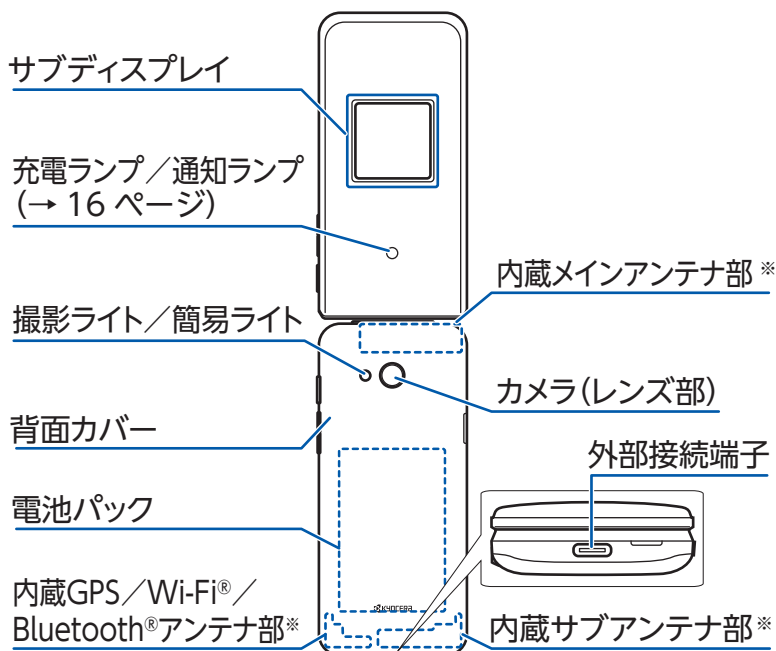

● 左側面

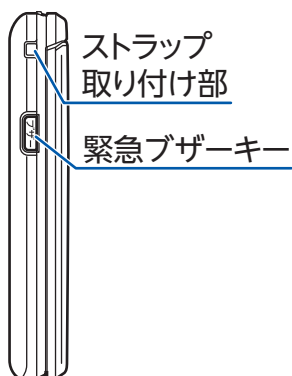

● 右側面

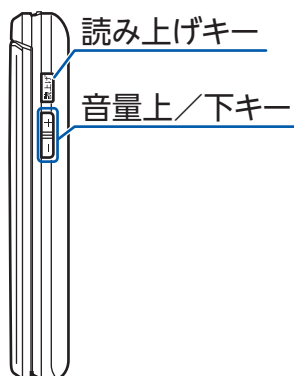

※ 通話時、インターネット利用時、GPS (位置情報) 取得時などに使用します。手で覆ったり、シールなどを貼ったりしないでください。

ストラップを取り付ける／取り外す

準備



ストラップの取り付け／取り外しは背面カバーを取り外してから行ってください。

・背面カバーの取り外しかた／取り付けについて詳しくはauホームページより『取扱説明書』をご参照ください。

● ストラップを取り付ける


- 1 ストラップをストラップ
取り付け部から通し(①)、
ストラップピンへ確実に
引っ掛けてから、外側へ
引っ張る(②)。

◆ストラップがストラップピンに確実に引っ掛かっていることを確認してください。本体と背面カバーの間にストラップが挟まると、背面カバーが完全に閉まらなくなり、防水・防塵性能が損なわれます。また、ストラップが外れ、破損やけがの原因になります。

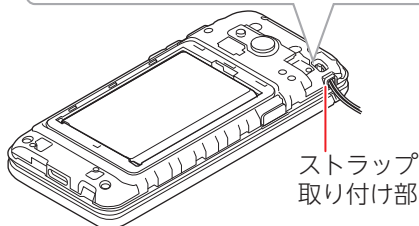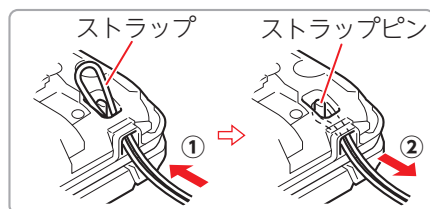

● ストラップを取り外す

- 1 ストラップを押し込んで
浮かせてから(①)、スト
ラップピンに引っ掛から
ないように外側へ引き出
す(②)。

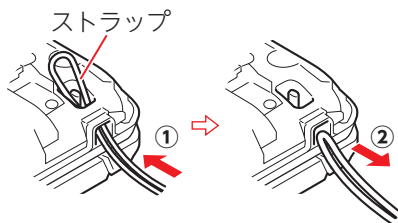

卓上ホルダ (別売) で充電する

準備

お買い上げ時は電池パックは十分に充電されていません。またご使用中に本製品の画面に「」や「」が表示されたときも充電してください。


・電池パックを装着した状態で充電してください。

※電池パックの取り付けかたについて詳しくはauホームページより『取扱説明書』をご参照ください。

1 卓上ホルダ (KYF41PUA) (別売) の接続端子に指定のACアダプタ (別売) のUSB Type-Cプラグをまっすぐに差し込む。


- ◆ USB Type-Cプラグは表裏どちらの向きでも差し込むことができます。
- ◆ 外部接続端子はUSB Type-C専用です。USB micro-Bを無理に差し込むと破損・故障の原因となります。

指定のACアダプタ (別売)

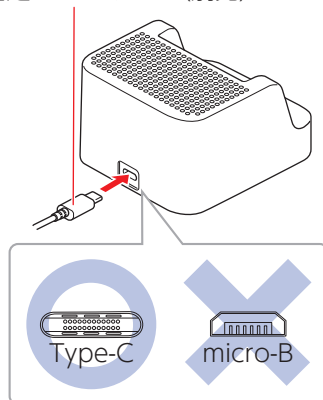


2 指定のACアダプタ (別売) の電源プラグをコンセントに差し込む。

- ◆ 奥までしっかりと差し込んでください。

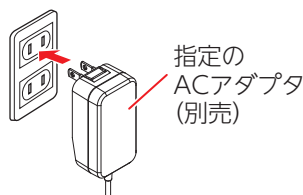

3 本製品を卓上ホルダ (KYF41PUA) (別売) に取り付ける。

- ◆ 卓上ホルダ (KYF41PUA) (別売) のUSB Type-Cプラグを本製品の外部接続端子に奥までしっかりとまっすぐに差し込むように取り付けてください。
- ◆ 本製品の充電ランプが赤色に点灯したことを確認してください。
- ◆ 充電が完了すると、充電ランプが消灯します。

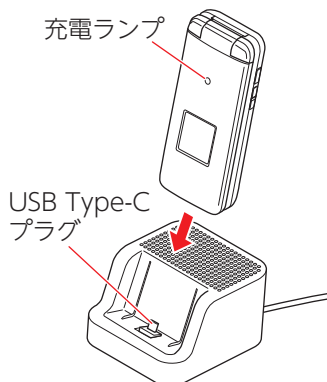


電源を入れる／切る

● 電源を入れる


- 1 電源スイッチを「入」方向(右)にスライドする。

- ◆ 本製品が振動して待受画面になります。
- ◆ 「初期設定を行います」と表示された場合、「初期設定」(→10ページ)をご参照ください。

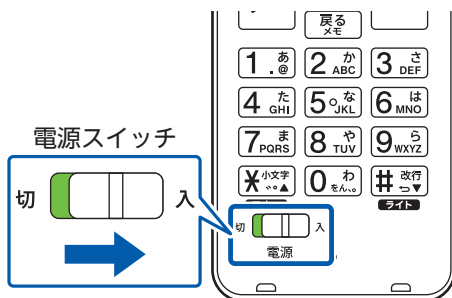

● 電源を切る

- 1 電源スイッチを「切」方向(左)にスライドする。

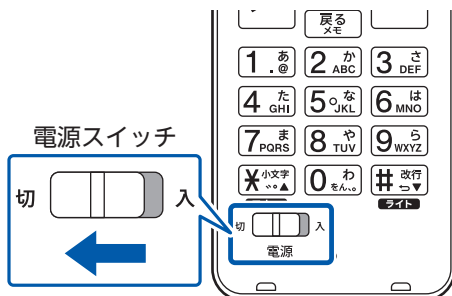


初期設定

準備

お買い上げ後、初めて本製品の電源を入れたときは、画面の指示に従って各機能やサービスなどの設定を行ってください。

1

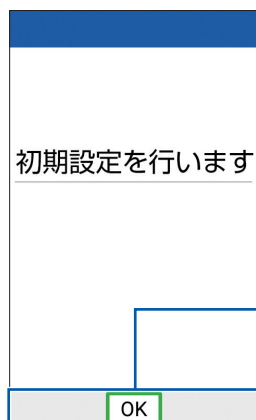

画面に表示された内容と、同じ色でキーが光り、次に押すキーをお知らせします。
詳しくは「光で操作ナビ」(→18ページ)をご参照ください。

OK(OK)を押す。

2

初期設定

以下の設定と説明をします。

- ・ワンタッチキー機能
- ・機能連携の許可
- ・位置情報の設定
- ・ソフトウェア

戻る


OK

設定する項目について確認し、**OK**(OK)を押す。

3

ワンタッチキー機能

ワンタッチキーを押すと、よく連絡を取る人を登録することができます。

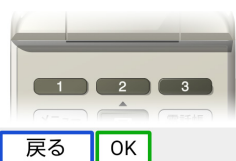

戻る

OK

ワンタッチキー機能について確認し、**OK**(OK)を押す。

◆ワンタッチ機能については「ワンタッチキー機能」(→51ページ)をご参照ください。

4


機能連携の権限設定

機能連携の一括許可を行います。

許可する(推奨)
許可しない

戻る OK 詳細説明

画面に選択できる項目があると、 (上キー) /  (下キー) でカーソルを動かして、項目を選択することができます。

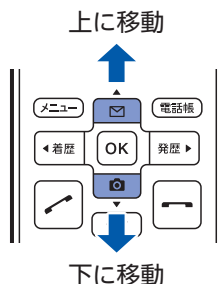

 (上キー) /  (下キー) で「**許可する(推奨)**」を選び
OK (OK) を押す。

- ◆ **電話帳** (詳細説明) を押すと、機能連携について詳細を確認できます。
- OK** (OK) を押すと元の画面に戻ります。

5

位置情報の設定

位置情報の使用について、同意いただけるかどうか、説明を読んで選択してください。

以下の機能では

戻る



位置情報の設定

情報利用規約
緊急ブザーの位置情報利用規約
インターネットの位置情報利用規約

同意する
同意しない

戻る 決定

 (上キー) /  (下キー) で画面を移動して
位置情報の設定について内容を確認し、「**同意する**」を選び
OK (決定) を押す。

- ◆ 利用規約を選び **OK** (決定) を押すと、各項目の利用規約を確認できます。 **OK** (OK) を押すと元の画面に戻ります。
- ◆ 画面の移動には  /  を使用します。

6

位置情報の設定

ソフトウェアで
現在地の特定を
高速化するため
に、次の画面で
示す事項に同意
していただく必
要があります。

OK

位置情報の設定について
確認し、**OK** (OK) を押す。

7

位置情報収集の
同意

位置精度の向上
及び消費電力低
減を目的として
この端末から匿
名化された位置

1 同意する

2 同意しない

決定

位置情報収集について確認
し、「同意する」を選び
OK (決定) を押す。

8

ソフトウェア更新

は、自動的に最
新ソフトウェア
を取得し、深夜
時間帯にソフト
ウェア更新を実
施する場合がご
ざいます。

同意する

戻る

OK

☑ (上キー) / ☑ (下キー)
で画面を移動してソフト
ウェア更新について内容を
確認し、「同意する」を選
び **OK** (OK) を押す。

9

お知らせ

時刻など端末動
作に必要な情報
はデータ通信を
定期的に行い取
得しています。
(データ通信料
以外の料金は発
生しません)

OK

お知らせについて確認し、
OK (OK) を押す。

10

au IDの設定

次にauの便利な機能やサービスをご利用いただくための設定をします。

OK

OK (OK) を押す。

11

注意

サブディスプレイの時計の常時表示は初期値が「設定しない」です。下記設定で変更可能です。

「設定を行

1 OK

2 キャンセル

決定

☐(上キー)／☐(下キー)で画面を移動してサブディスプレイの時計の設定について確認し、「OK」を選び**OK** (決定) を押す。

12

au ID

初期設定を行います。

auの便利な機能やサービスをご利用いただくための設定をします。

OK

Copyright © KDDI CORPORATION.
All Rights Reserved.

決定

OK (決定) を押す。

13

au ID

auケータイ用電波を使用した通信を行うため、データ通信料定額／割引サービスへのご加入を強くお奨めします。

☐ 今後表示しない

OK

キャンセル

決定

☐(上キー)／☐(下キー)で画面を移動してデータ通信料の発生について確認し、「OK」を選び**OK** (決定) を押す。

◆ au IDの設定をします。「au ID 設定について」(→14ページ)をご参照ください。

14

au ID

頂きます。

- ・お客様のご利用履歴を取得し、個人を特定しない形で第三者へ提供させていただく場合がございます。

同意して次へ

Copyright © KDDI CORPORATION.
All Rights Reserved.

決定

☐(上キー)／☐(下キー)で画面を移動して利用規約について確認し、「同意して次へ」を選び OK(決定)を押す。

15

au ID

au ID設定完了

au IDの設定が完了しました。

au ID
XXXXXXXXXXXX

OK

Copyright © KDDI CORPORATION.
All Rights Reserved.

決定

au ID設定完了画面が表示されたら、OK(決定)を押す。

◆ au ID設定が終了します。

● au ID設定について

au IDを設定すると、お客さまサポートなどのau提供のさまざまなサービスがご利用になれます。主な設定項目は以下のとおりです。

au ID	お客さまのau ID（ユーザーID）となるau電話番号を登録します。
au IDのパスワード	au IDをパソコンなど他の機器でログインする際に利用するパスワードを登録します。




au IDの設定について

- ・ au IDは後から設定することもできます。
待受画面で **メニュー** → 「設定を行う」を選び **OK(決定)** → 「au IDを設定する」を選び **OK(決定)** を押し、手順 **13** (→13ページ) に進んでください。

主な画面表示


準備

● 待受画面のアイコン表示について

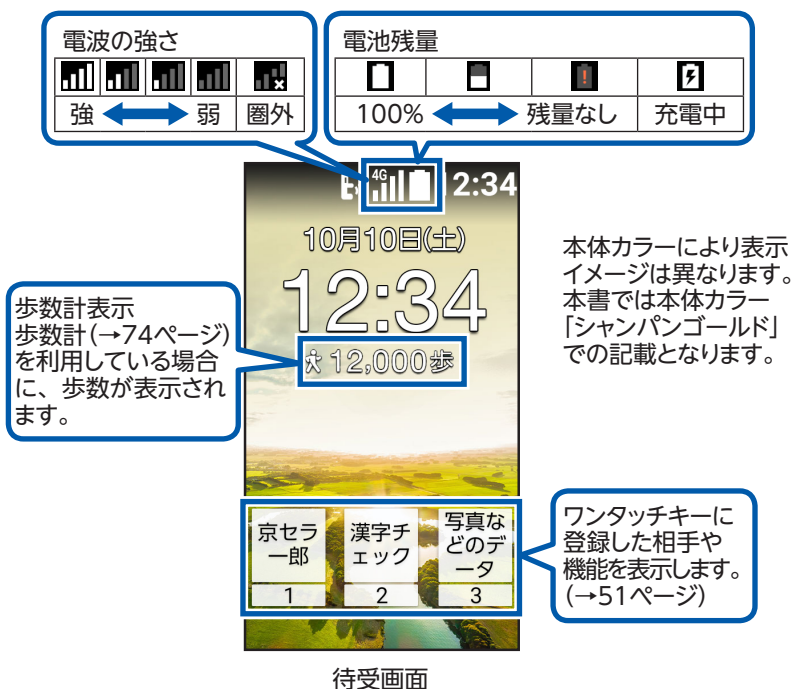


※その他のアイコン表示については「こんなアイコンが表示されたら…」(→103ページ)をご参照ください。

● お知らせメニューについて

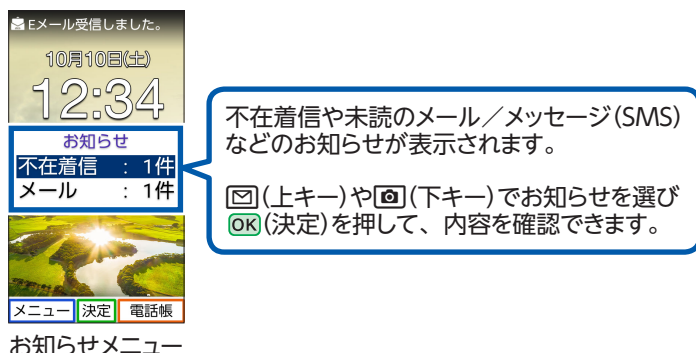

●サブディスプレイのアイコン表示について

本製品の右側面にある $\boxed{+}$ / $\boxed{-}$ を押してサブディスプレイの表示、表示内容の切り替えができます。

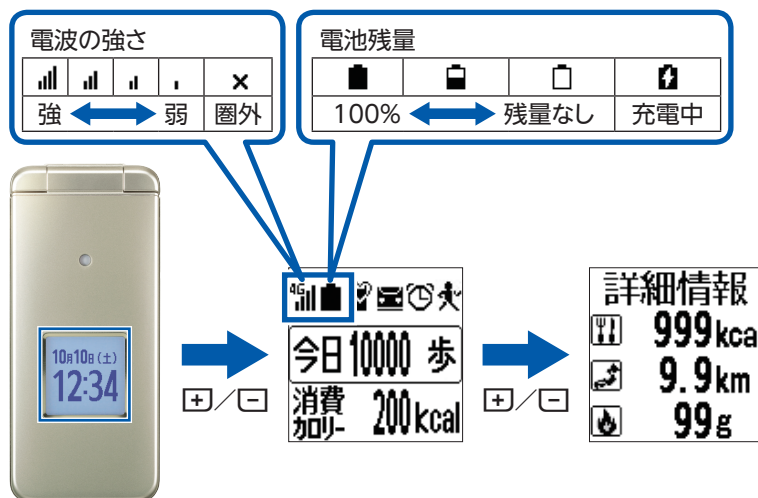

充電ランプ／通知ランプの点灯／点滅について



本製品の状態によって、以下のように充電ランプ／通知ランプが点灯／点滅します。

(点灯)	充電中
(点滅)	充電異常 ^{※1}
(点滅)	着信時 ^{※2} ／不在着信あり／新着メールあり ^{※2} ／新着メッセージあり


※1 電池容量不足による電源投入不可や、充電異常を示します。

※2 お買い上げ時は青色に設定されています。


基本的な操作について

●メニュー操作について

待受画面で **メニュー** または **OK** を押すとメインメニューが表示されます。
メインメニューからいろいろな操作を行うことができます。

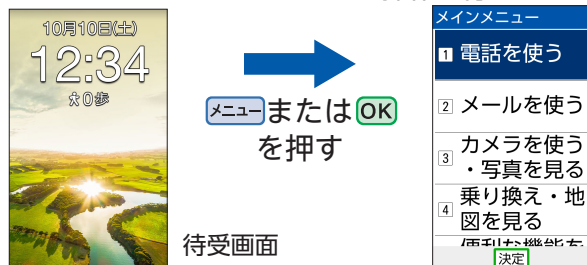


各種項目を選択するときは、**☐** (上キー) / **☐** (下キー) で項目を選び **OK** (決定) を押します。

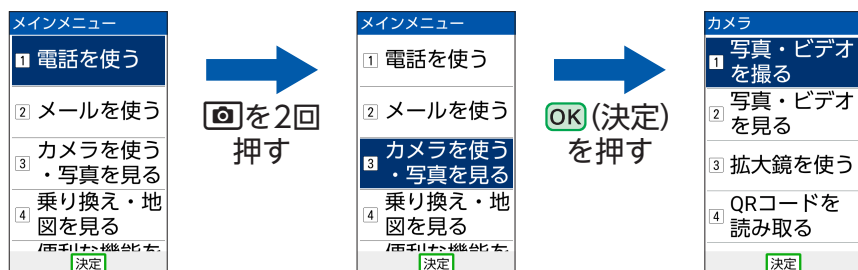


※ **3** を押すと直接「カメラを使う・写真を見る」を選択することができます。

●待受画面や前の画面に戻りたいときは


操作を間違えて前の画面に戻りたいときや、操作を中止して待受画面に戻りたいときは**戻る**や**☐**を使います。

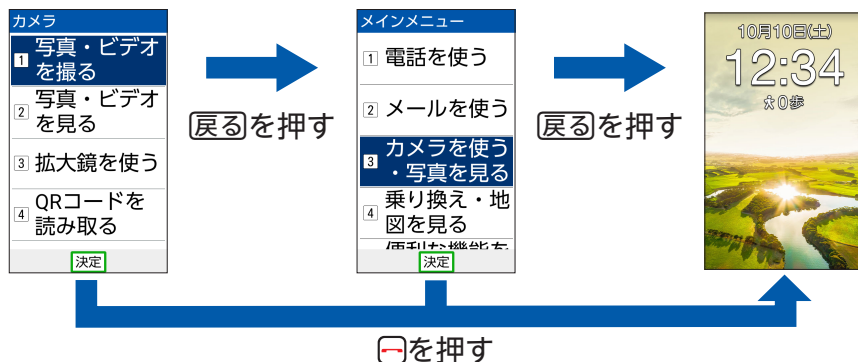

● 上下左右キーの使いかた

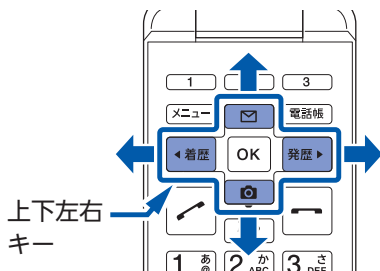


各種項目を選択するときや、画面を移動するとき、カーソルを移動するときは、上下左右キーを使用します。

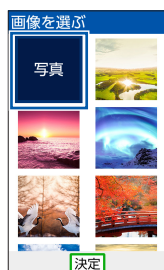

→
[発歴]を押す




→
[カメラ]を押す

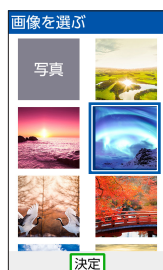

● 光で操作ナビ

本製品のメニュー、OK、電話帳、[決定]が光ることで、次に押すキーをお知らせします。

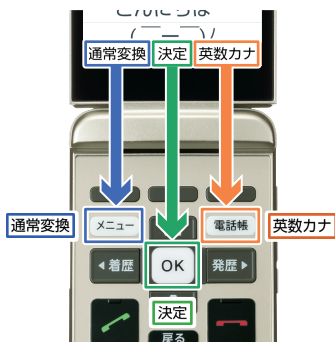

メニュー、OK、電話帳は画面の最下行に表示された内容と同じ色で光ります。

自分の電話番号やメールアドレスを確認する


1



待受画面で **メニュー** を押す。

準備

2

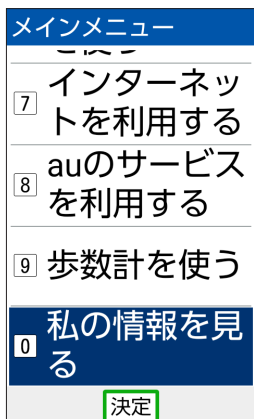

「私の情報を見る」を選び **OK** (決定) を押す。

◆ 自分の電話番号が確認できます。メールアドレスは「メールの初期設定をする」(→58ページ)を行うと表示されます。



私の情報を編集するには？

・私の情報を表示中に **メニュー** (メニュー) → 「**編集する**」を選び **OK** (決定) と操作します。

文字サイズを設定する

準備


画面の文字サイズを変更します。

1




待受画面で **メニュー** を押す。

2

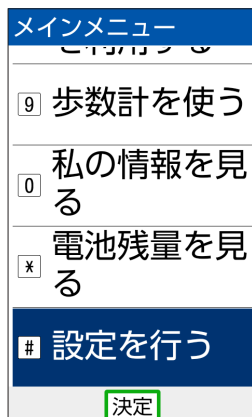


「**設定を行う**」を選び
OK (決定) を押す。

3

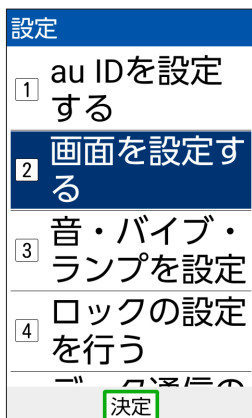


「**画面を設定する**」を選び
OK (決定) を押す。

4

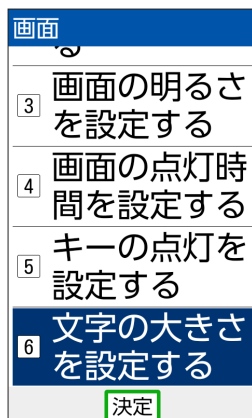


「**文字の大きさを設定する**」を選び
OK (決定) を押す。

5

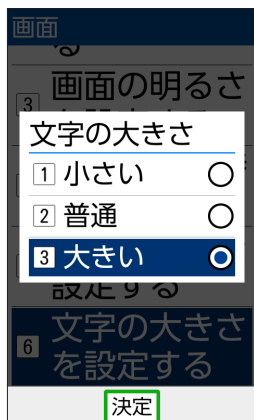


文字サイズを選び
OK (決定) を押す。

6

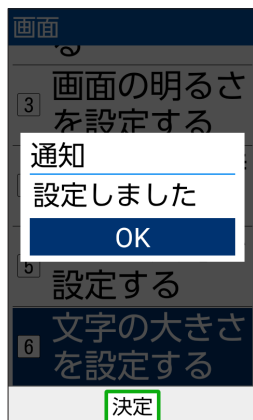


確認画面でOK (決定) を
押す。


◆ これで設定は完了です。

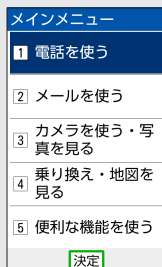

「小さい」の画面

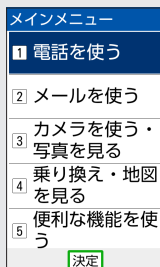

「普通」の画面

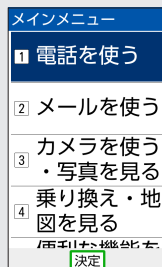

「大きい」の画面

マナーモードにする

準備

公共の場所で周囲の迷惑にならないよう、着信音などを鳴らさないように設定できます。



マナーモードを設定すると…

- ・本製品から鳴る音を消すことができます。音を消しても本製品が振動して、電話の着信やメールの受信などを知ることができます。


● マナーモードを設定する

1



待受画面で **[✕]** (マナー) を長く (1秒以上) 押す。

2

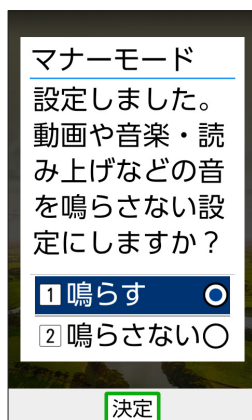


「**鳴らす**」／「**鳴らさない**」を選び **OK** (決定) を押す。

3



確認画面で **OK** (決定) を押す。

◆ マナーモードが設定されます。

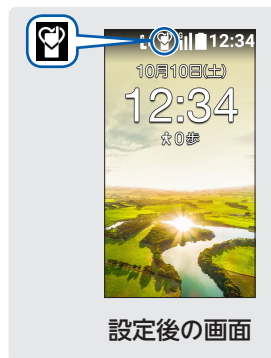



マナーモード中の動画や音楽などの音について

- ・手順 **2** で「鳴らさない」に設定すると、次回のマナーモード設定時には画面が表示されなくなります。設定を変更するには、待受画面で **メニュー** → 「設定を行う」 → 「音・バイブ・ランプを設定」 → 「端末を設定する」 → 「マナーモード中音楽・読上げ音」で「鳴らす」を選び **OK** (決定) を押します。



おうちモードについて

- ・本製品を卓上ホルダ (KYF41PUA) (別売) に差し込んでいるときに利用できます。おうちモードについて詳しくはauホームページより『取扱説明書』をご参照ください。


● マナーモードを解除する

1



マナーモード設定中に、待受画面で **✖** (マナー) を長く (1秒以上) 押す。

2

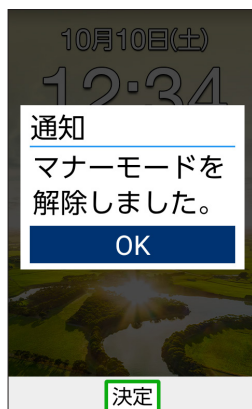

確認画面で **OK** (決定) を押す。

- ◆ マナーモードが解除され、**🔒** の表示が消えます。

電話をかける

1



待受画面で相手の
電話番号を入力する。

- ◆ 一般電話にかけるときは
市外局番から入力します。

2



を押す。

- ◆ 電話がかかります。
- ◆ **OK** (発信) を押しても
電話をかけられます。


3



相手が電話を受けると
通話できます。

- ◆ 通話が終わったらを押します。本製品を閉じて電話を切ることもできます。

通話終了後に「あとから録音」の確認画面が表示された場合は、「今すぐ利用」を選び **OK** (決定) を押すと、次の通話から「あとから録音」を利用できるようになります。(→28ページ)

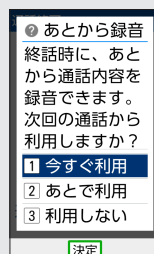

「あとから録音」確認画面

電話を受ける

1



電話がかかってきたら、
を押す。

- ◆  (応答) を押しても通話できます。
- ◆ 着信中に  を押すと、着信拒否になります。

2



通話できます。

3



通話が終わったら、を押す。

- ◆ 本製品を閉じて電話を切ることもできます。



みんなde通話について

- ・本製品を卓上ホルダ (KYF41PUA) (別売) に差し込んでいるときに利用できます。みんなde通話について詳しくはauホームページより『取扱説明書』をご参照ください。

● 受話音量を調節する

通話中に相手の声の大きさを調節することができます。

1



通話中に (音量大) /  (音量小) で音量を調節する。

◆  /  でも音量を調節できます。



通
話

● 聞こえ調整

相手の声を好みの音質に調整して聞きやすくする「聞こえ調整」を設定できます。

1



通話中に **メニュー** (メニュー) を押す。

2



「聞こえ調整」を選び **OK** (決定) を押す。

3



「弱」／「中」／「強」／「利用しない」を選び **OK** (決定) を押す。



通話中以外に設定するときは？

・待受画面で **メニュー** → **#** → **6** → **9** → **1** と操作します。

通話録音／あとから録音を利用する

● 通話を録音する

通話中の相手と自分の音声を録音します。

1



通話中に **戻る** (通話録音) を押す。

- ◆ 通話の音声録音されます。
- ◆ 「あとから録音」が「設定する」に設定されている場合は、通話開始と同時に録音が開始されているため、**戻る** を押しても操作できません。

● 通話録音を自動的に開始する(あとから録音)

通話開始と同時に通話録音を開始するにはあらかじめ設定が必要です。


通
話

1




待受画面で「メニュー」を押す。

2

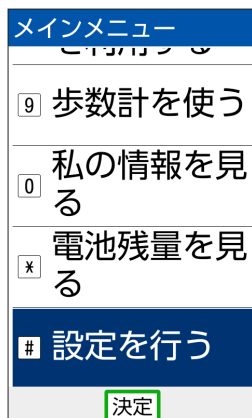


「設定を行う」を選び
OK (決定) を押す。

3

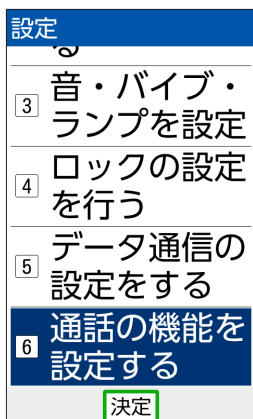


「通話の機能を設定する」を
選び OK (決定) を押す。

4

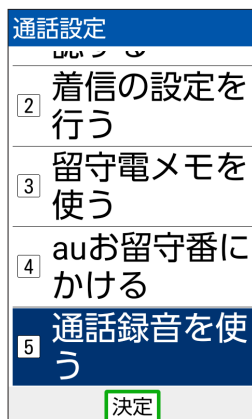


「通話録音を使う」を選び
OK (決定) を押す。

5

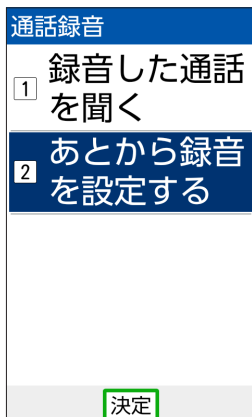


「あとから録音を設定する」
を選び **OK** (決定) を押す。

6

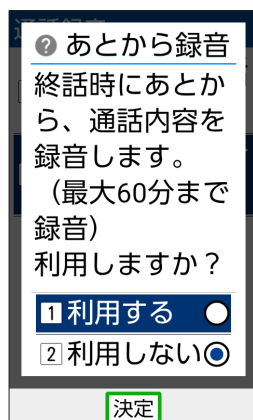

「利用する」を選び
OK (決定) を押す。

7

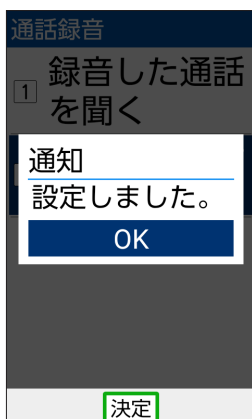

確認画面で **OK** (決定) を押す。

◆ これで設定は完了です。



通話後、「あとから録音」を保存するには

- ・通話が終了したときに、通話録音を保存するかどうかの確認画面が表示されますので、「はい」を選び **OK** (決定) を押します。


● 通話録音を再生する

1



待受画面で「メニュー」を押す。

2

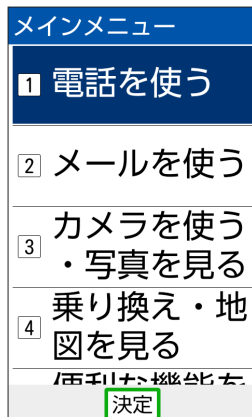

「電話を使う」を選び
OK (決定) を押す。

3



「録音した通話を聞く」を
選び OK (決定) を押す。

4



再生する通話録音を選び
OK (決定) を押す。

- ◆ 通話録音が再生されます。
- ◆ OK (停止) を押すと再生を一時停止します。

迷惑電話対策を利用する

電話帳未登録の番号からの着信時に、電話の相手に警告アナウンスを流します。
また通話中に通話内容を自動的に録音します。

通話

● 迷惑電話対策を設定する


迷惑電話対策を利用するにはあらかじめ設定が必要です。

1




待受画面で **メニュー** を押す。

2

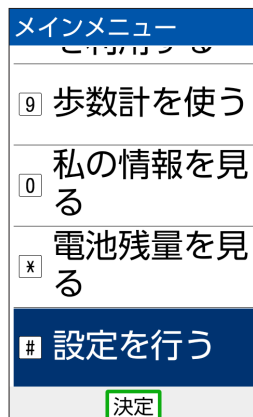


「**設定を行う**」を選び
OK (決定) を押す。

3

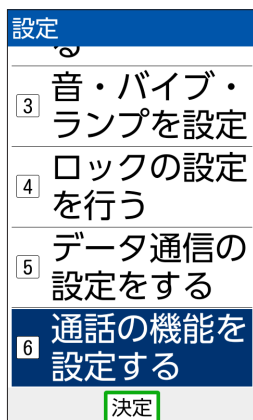


「**通話の機能を設定する**」を
選び **OK (決定)** を押す。

4

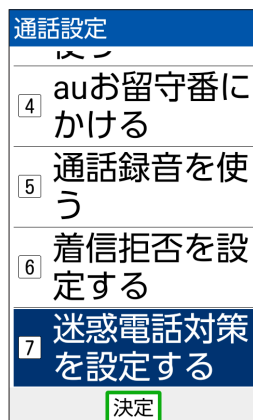


「**迷惑電話対策を設定する**」
を選び **OK (決定)** を押す。

5

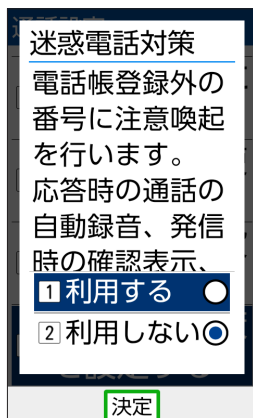

「利用する」を選び
OK (決定) を押す。

6

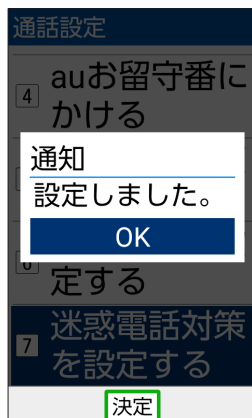

確認画面で OK (決定) を
押す。

◆ これで設定は完了です。

● 迷惑電話がかかってきたら

1



電話帳に登録されていない番号から
着信する。

- ◆ 迷惑電話対策機能が作動していることが表示されます。
- ◆ 電話に応答すると、通話内容が自動的に録音されます。



登録されていない番号に発信する場合は

- ・ 電話帳に登録されていない番号に発信する場合は、迷惑電話対策の確認画面が表示されます。

電話をかけ直す(発信履歴／着信履歴)

本製品には、電話をした相手の電話番号が記録されます(発信履歴／着信履歴)。電話番号を入力しなくても、この記録から簡単に電話をかけ直せます。

1



待受画面で

発信(発信履歴) または
着信(着信履歴) を押す。

2



履歴を選び  を押す。

- ◆ 電話がかかります。
- ◆ **OK**(発信)を押して、「**発信する**」を選び **OK**(決定)を押しても電話をかけられます。

着信音の音量と種類を設定する

● 音量を設定する


通
話

1




待受画面で **メニュー** を押す。

2

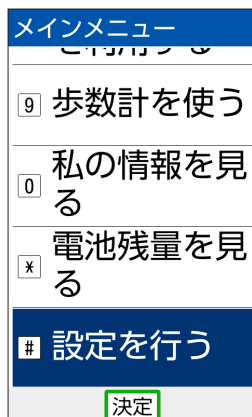


「**設定を行う**」を選び
OK (決定) を押す。

3

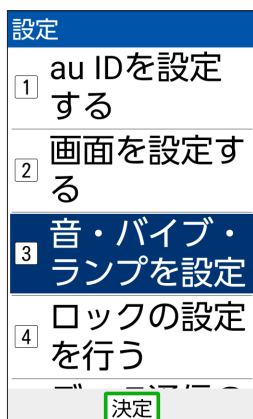


「**音・バイブ・ランプを設定**」
を選び **OK** (決定) を押す。

4

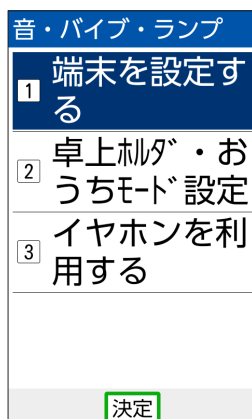


「**端末を設定する**」を選び
OK (決定) を押す。

5

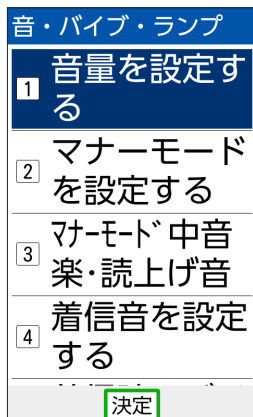


「音量を設定する」を選び
OK (決定) を押す。

6

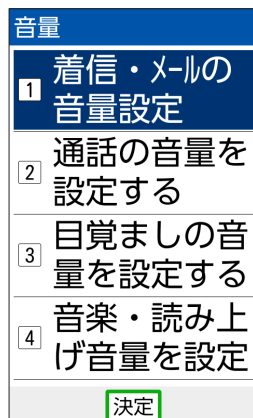

「着信・メールの音量設定」
を選び OK (決定) を押す。


7

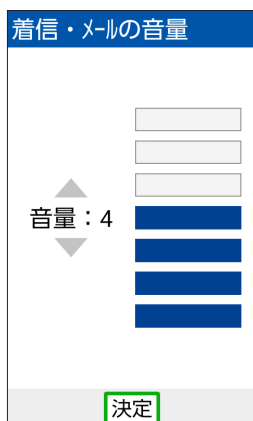

☑ (音量大) / ☐ (音量小)
で音量を選び OK (決定) を
押す。

◆ + / - でも音量を調節できます。

8

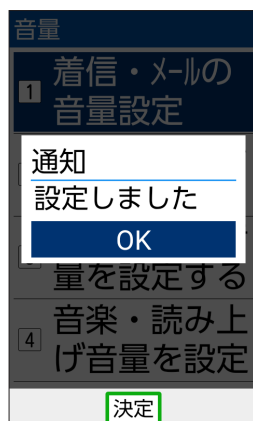

確認画面で OK (決定) を
押す。

◆ これで設定は完了です。

● 着信音を設定する


通
話

1




待受画面で **メニュー** を押す。

2

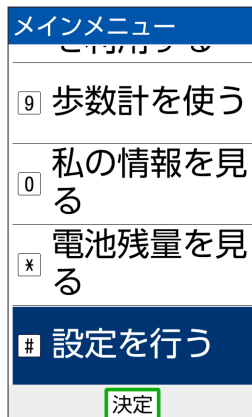


「**設定を行う**」を選び
OK (決定) を押す。

3

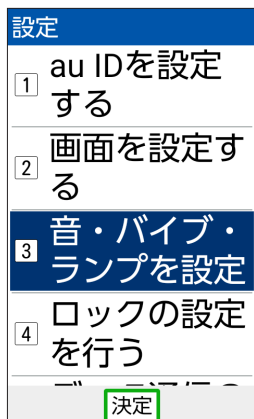

「**音・バイブ・ランプを設定**」
を選び **OK (決定)** を押す。

4

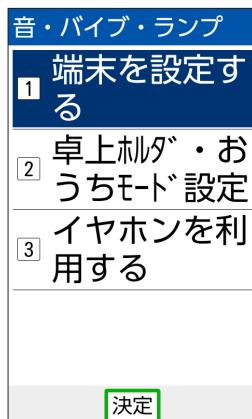


「**端末を設定する**」を選び
OK (決定) を押す。

5



「着信音を設定する」を選び
OK (決定) を押す。

6

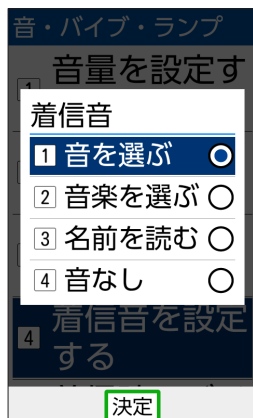

「音を選ぶ」を選び
OK (決定) を押す。


7



設定する着信音を選び
OK (決定) を押す。

◆ 電話帳 (確認) を押すと着信音を確認できます。

8

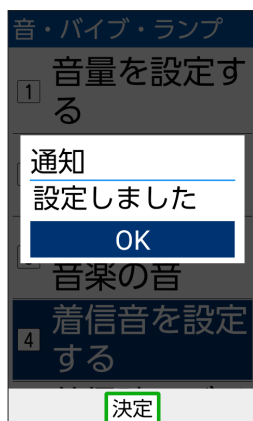


確認画面で OK (決定) を押す。


◆ これで設定は完了です。

文字入力

基本的なキー操作

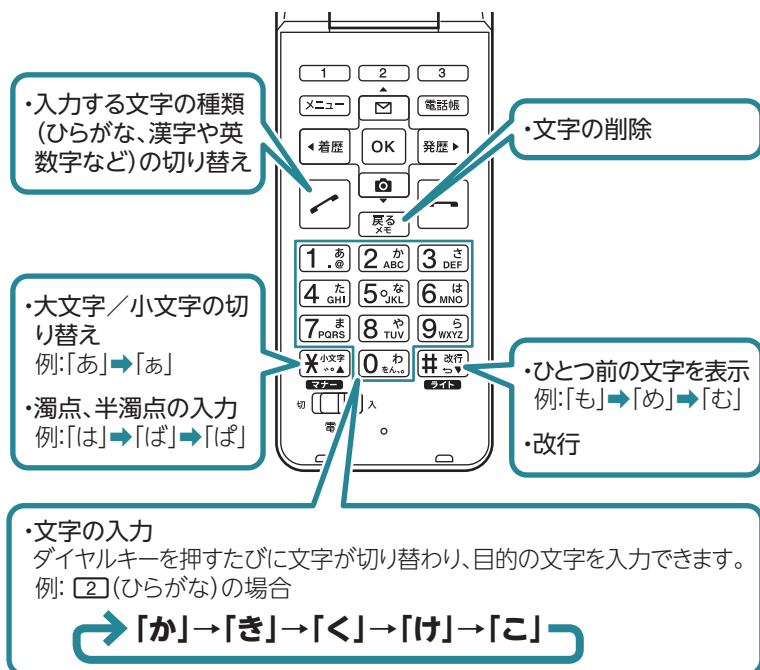


● 入力する文字の種類を切り替える

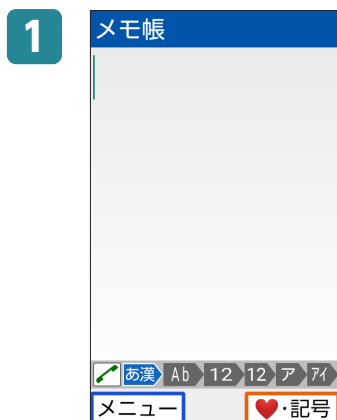


文字の入力画面で

メニュー (メニュー) を押す。

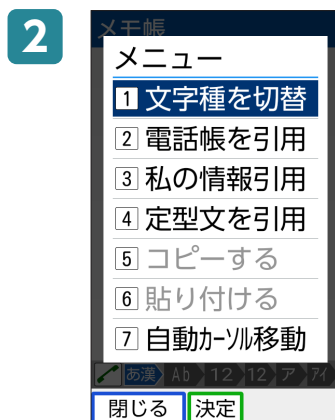

「文字種を切替」を選び


OK (決定) を押す。

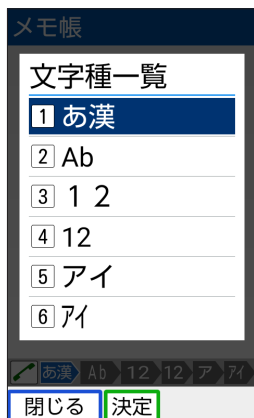

入力する文字の種類を選び

OK (決定) を押す。

- ◆ 選択した文字種でアイコンの表示が切り替わります。



あ漢 : ひらがな・カタカナ・漢字

Ab : 半角英字

12 : 全角数字

12 : 半角数字

ア : 全角カタカナ

アイ : 半角カタカナ

- ◆ 文字の入力画面で  を押しても、文字の種類を切り替えることができます。



絵文字などを入力する場合は？

- ・ **電話帳** を押すと、**♡** (絵文字) / **D** (デコレーション絵文字) / (顔文字) / **? &** (記号) の選択画面が表示されます。
※ 選択できる文字種は、入力画面によって異なります。

文字を入力する

「メモ帳」機能で文字を入力してみましょう。

・メモ帳の開きかた：待受画面で **メニュー** → **5** → **5** → **電話帳** (新規作成)

【入力例：かわいいぱんだ】

1 ダイヤルキーを使って文字を入力する。

メモ帳

かわいいぱんだ

予測 あ漢 選択

かわいいパンだ
かわいい 可愛い
(*≥3≤) ('・▽・)
(/≥▽≤)/

通常変換 決定 英数カナ

「かわ」を入力する場合

2 を1回押し、**0** を1回押す。

同じ文字、同じ行の文字を入力する

「いい」を入力する場合

1 を2回押し、**発歴** を1回押して
カーソルを移動させ、**1** を2回押す。

半濁音を入力する

「ぱ」を入力する場合

6 を1回押し、**※** を2回押す。

濁音を入力する

「んだ」を入力する場合

0 を3回押し、**4** を1回押し、
※ を1回押す。

◆ **OK** (決定) を押すと入力した文字が確定します。



文字を間違えて入力した場合は？

・**戻る** を押すごとに1文字ずつ消すことができます。


文字を変換する

「メモ帳」機能で文字を入力してみましょう。

・メモ帳の開きかた：待受画面で **メニュー** → **5** → **5** → **電話帳** (新規作成)

【入力例：京セラ】

1

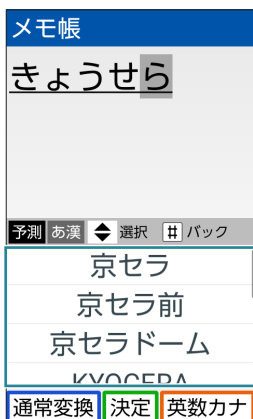


「きょうせら」と入力する。

- ① **2** を2回押す。
- ② **8** を3回押す。
- ③ ***** を1回押す。
- ④ **1** を3回押す。
- ⑤ **3** を4回押す。
- ⑥ **9** を1回押す。

予測変換候補

2

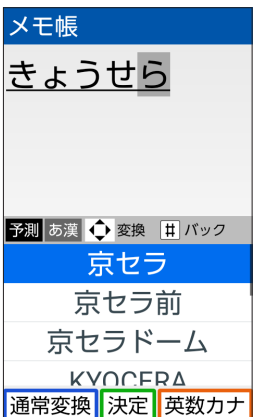

「京セラ」に変換する。

- ① **回** を押して、予測変換候補にカーソルを移動する。
- ② 「京セラ」を選び **OK** (決定) を押す。



予測変換候補に入力したい文字がない場合は？

- ・ **メニュー** (通常変換) を押すと、通常変換候補が表示されますので、入力したい文字を選択します。


英文字を入力する

「メモ帳」機能で文字を入力してみましょう。

・メモ帳の開きかた：待受画面で **メニュー** → **5** → **5** → **電話帳** (新規作成)

[入力例：au KDDI]


1

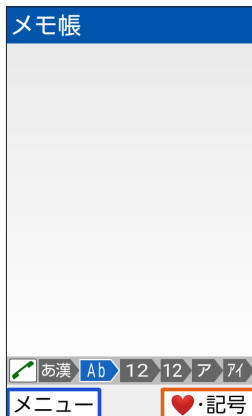

入力する文字の種類を半角英字 (**Ab**) に切り替える(→38ページ)。

2

ダイヤルキーを使って英文字(au)とスペースを入力する。

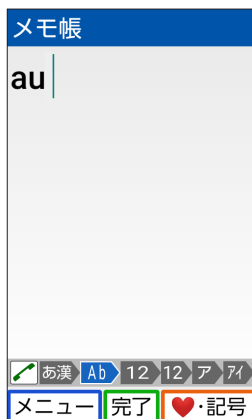

「au」を入力する場合

2 を1回押し、**8** を2回押す。

OK (決定) を押して、入力した文字を確定する。

スペースを入力する場合

発歴 を押す。

3 ダイヤルキーを使って英文字(KDDI)を入力する。



大文字を入力する

「K」を入力する場合

5 を5回押す。

同じ文字、同じ行の文字を入力する

「DDI」を入力する場合

3 を4回押し、**発歴** を1回押してカーソルを移動させ、**3** を4回押し、**4** を6回押す。

◆ **OK** (決定) を押すと入力した文字が確定します。



数字を入力する場合は？

・数字を入力するには以下の操作を行います。

- ① 入力する文字の種類を全角数字 (**12**) または半角数字 (**12**) に切り替える (→38ページ)。
- ② ダイヤルキーを押すと、ダイヤルキーに対応した数字が入力されます。



電話帳に登録する

よく連絡する相手の方の電話番号やメールアドレスなどを登録しておきます。

● 電話帳を使うとどうして便利なの？



名前を選ぶだけで、
簡単に電話が
かけられます！



もしもし



よく連絡する相手がいるときには…

- よく連絡する相手の方を3件までワンタッチキーに登録できます。
ワンタッチキーに登録しておくと、簡単な操作で電話をかけたりメールを送信したりできます。「ワンタッチキー機能」(→51ページ)をご参照ください。


新しく登録する

1



待受画面で **電話帳** を押す。

2

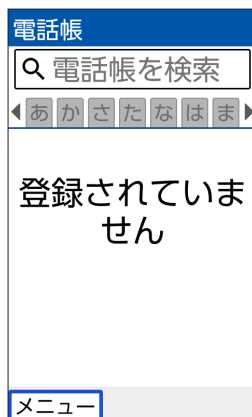

メニュー (メニュー) を押す。


電話帳

3



「新規に登録」 を選び
OK (決定) を押す。

4

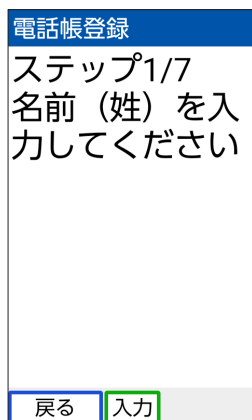

OK (入力) を押す。

5

名前 (姓)

京セラ

あ漢 Ab 12 12 ア 74

メニュー 完了 心・記号

名前 (姓) を入力し

OK (完了) を押す。

同様に姓のよみがな、名前 (名)、
名のよみがなを入力します。

文字の入力方法は

「**文字入力**」(→38ページ)

をご参照ください。

6

電話帳登録

ステップ5/7
電話番号を入力
してください

1 直接入力

2 着信履歴呼出

3 発信履歴呼出

4 入力しない

戻る 決定

「**直接入力**」を選び

OK (決定) を押す。

◆電話番号を登録しない場合は、
「**入力しない**」を選び **OK** (決定) を
押します。以後、手順 **8** に進み
ます。

7

電話番号

090-XXXX-XXXX

12

メニュー 完了

電話番号を入力し

OK (完了) を押す。

8

電話帳登録

ステップ6/7
メールを入力し
てください

1 直接入力

2 入力しない

戻る 決定

「**直接入力**」を選び

OK (決定) を押す。

◆メールアドレスを登録しない場合は、
「**入力しない**」を選び **OK** (決定) を押
します。以後、手順 **10** に進みます。

9

メール

ichiro△△△@au.com

あ漢 Ab 12 12 ア 74

メニュー 完了 記号

メールアドレスを入力しOK(完了)を押す。

文字の入力方法は
「文字入力」(→38ページ)
をご参照ください。

10

電話帳登録

ステップ7/7
内容を確認してください

京セラ
一郎
きょうせらい...

電話
090-XXXX-XXXX

戻る 編集 登録

内容を確認して
電話帳(登録)を押す。

11

電話帳登録

ステップ7/7
内容を確認して

通知
登録しました。

OK

きょうせらい...

電話
090-XXXX-XXXX

決定

確認画面でOK(決定)を押す。

◆これで登録は完了です。

電話帳

京セラ
一郎
きょうせらい...

電話
090-XXXX-XXXX

メール
ichiro△△△@au.com

メニュー 決定

登録後の画面



登録方法を変更できます。

- 電話帳画面でメニュー(メニュー) → 「登録方法」 → 「通常」を選びOK(決定)を押すと、登録方法を電話帳編集画面での一括入力に変更できます。

発信履歴／着信履歴から登録する

1



待受画面で

発歴 (発信履歴) または
着歴 (着信履歴) を押す。


2



登録したい番号を選び


メニュー (メニュー) を押す。

3

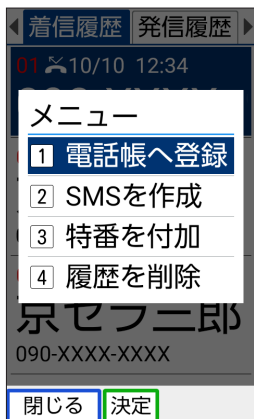

「電話帳へ登録」を選び
OK (決定) を押す。

4

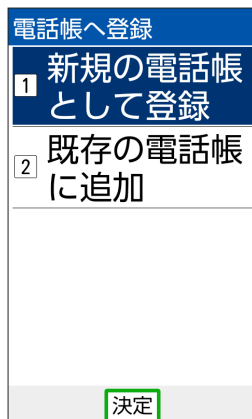

「新規の電話帳として登録」
を選び **OK** (決定) を押す。

5

電話帳編集

名前を入力

よみがなを入力



電話

090-XXXX-XXXX

電話を入力

メール

メニュー 編集 登録

名前欄を選び
 OK (編集) を押す。

6

名前を入力

京セラ一郎

 あ漢 Ab 12 12 ア 74

メニュー 完了 心・記号

名前を入力し
 OK (完了) を押す。
 文字の入力方法は
 「文字入力」(→38ページ)
 をご参照ください。

7

電話帳編集

京セラ一郎

きょうせらいちろ



電話

090-XXXX-XXXX

電話を入力

メール

メニュー 編集 登録

電話帳 (登録) を押す。

8

電話帳編集

きょうせらいちろ

通知

登録しました。

OK

電話を入力

メール

メールを入力

決定

確認画面で
 OK (決定) を押す。
 ◆ これで登録は完了です。


電話帳から電話をかける

1



待受画面で電話帳を押す。

2

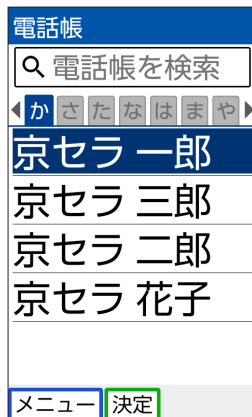

かけたい相手を選び
☑を押す。

- ◆電話がかかります。
- ◆着歴／発歴を押すと、タブ(あ行→か行→...)を切り替えることができます。

ワンタッチキー機能

ワンタッチキー (1/2/3) にあらかじめよく連絡する相手やよく使う機能を登録しておく、ワンタッチで相手に電話をかけたり、機能呼び出したりすることができます。

ワンタッチキーに相手を登録する

1



待受画面で1～3を押す。



ワンタッチキー機能

2

ワンタッチキー1	
このキーに登録した相手へ電話機の利用状況を毎日メールで送れます。	
1	相手を登録
2	機能を登録
3	登録しない
決定	

「相手を登録」を選び
 (決定) を押す。

3

相手を登録	
1	電話帳から選ぶ
2	新規に電話帳を登録する
決定	

「電話帳から選ぶ」を選び
 (決定) を押す。

◆ 電話帳に登録していない場合は、「新規に電話帳を登録する」を選び (決定) を押し、電話帳に登録(→45ページ)します。

4

電話帳

Q 電話帳を検索

か さ た な は ま や ▶

京セラ 一郎

京セラ 三郎

京セラ 二郎

京セラ 花子

決定

電話帳からワンタッチキーに登録する相手を選び **OK** (決定) を押す。

5

待受画面の表示

待受画面に何を表示しますか？

1 電話帳の画像を表示 ○

2 名前を表示 ○

3 何も表示しない ○

決定

「電話帳の画像を表示」／「名前を表示」／「何も表示しない」を選び **OK** (決定) を押す。

6

待受画面の表示

待受画面に何を表示しますか？

通知


登録しました。

OK

3 何も表示しない ○

決定

確認画面で **OK** (決定) を押す。

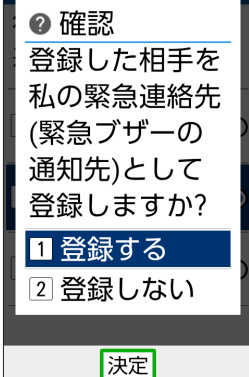

「登録する」／「登録しない」を選び

OK (決定)を押す。

- ◆ 緊急連絡先については、「緊急連絡先を登録する」(→93ページ)をご参照ください。緊急連絡先として登録した場合は、確認画面で**OK (決定)**を押します。

- ◆ これで設定は完了です。

- ◆ メールアドレスが登録された相手を登録した場合は、電話機利用状況通知確認画面が表示されます。歩数計の数値と充電状況をメールで自動送信(毎日歩数通知)することができます。

「通知する」／「通知しない」を選び **OK (決定)**を押します。

- ◆ メールアドレスが登録された相手を登録した場合は、テストメールを送信できます。画面の指示に従って操作してください。メールアドレスを取得していない場合は、メールアドレスの取得画面が表示されます。「メールの初期設定をする」(→58ページ)をご参照ください。

ワンタッチキーに機能を登録する



待受画面で¹～³を押す。



2

ワンタッチキー1

このキーに登録した相手へ電話機の利用状況を毎日メールで送れます。

1 相手を登録

2 機能を登録

3 登録しない

決定

「機能を登録」を選び
OK (決定) を押す。

3

機能を登録

0 メモの一覧

* メモの詳細

音声レコーダー

漢字チェック

決定

ワンタッチキーに登録する機能を選び OK (決定) を押す。

◆ここでは「漢字チェック」を選びます。

4

待受画面の表示

待受画面に何を表示しますか？

1 機能名を表示 ○

2 何も表示しない ○

決定

「機能名を表示」／「何も表示しない」を選び
OK (決定) を押す。

5

待受画面の表示

待受画面に何を表示しますか？

通知
登録しました。

OK

ない

決定

確認画面で OK (決定) を押す。

◆これで登録は完了です。

ワンタッチキーには、以下の機能を登録できます。

- 写真などのデータ
- 拡大鏡
- インターネット
- お気に入りのページ
- 電卓
- 目覚まし時計
- 辞書
- メモの一覧
- メモの詳細
- 漢字チェック
- auナビウォーク
- 歩数計
- お気に入りの一覧
- カレンダー
- 音声レコーダー

ワンタッチキーを利用する

ワンタッチで相手に電話をかけたり、メールやメッセージ（SMS）を送信したりできます。またワンタッチで機能呼び出すこともできます。

1



待受画面で¹～³を長く
(1秒以上)押す。



- ◆ワンタッチキーに相手を登録している場合
相手に電話がかかります。
- ◆ワンタッチキーに機能を登録している場合
機能が起動します。



ワンタッチキーからメールやメッセージ（SMS）を送ることもできます。

- ・ワンタッチキーに相手を登録している場合は、以下の操作で相手にメールやメッセージ（SMS）を送信することができます。また、家族や友人に至急電話をかけてもらうようメッセージを送信することもできます。
 - ①待受画面で¹～³を押す。
 - ②「メールを送る」／「SMSを送る」／「至急電話くださいSMS」を選びOK(決定)を押す。

ワンタッチキーの登録を変更する

ワンタッチキーに登録した相手や機能の内容を変更します。


1



待受画面で¹～³を押す。




2

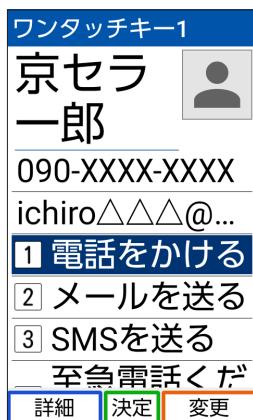

電話帳 (変更) を押す。

3

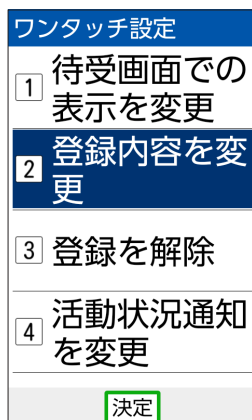

「登録内容を変更」を選び
OK (決定) を押す。

◆「相手を登録」／「機能を登録」を選び、ワンタッチキーの登録画面に移動します。

- ・「相手を登録」は51ページをご参照ください。
- ・「機能を登録」は53ページをご参照ください。

◆登録を解除する場合は、「登録を解除」を選び**OK** (決定) を押し、「はい」を選び**OK** (決定) を押します。

メール (auメール)

メールについて

メールのご利用には、LTE NETご利用のお申し込みが必要です。
お買い上げ時にお申し込みをされなかった方は、au Style/auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。

最大5件
(合計2MB以下)
の写真などを
添付できます。

一度に送信
できる宛先
は30件まで。



一日に1,000通まで
送信できます。

パソコン



携帯電話や
スマートフォン



※メールの送受信には、データ量に応じて変わるデータ通信料がかかります。



SMSアプリについて

- ・電話番号を宛先としてメールのやりとりをすることもできます。他社携帯電話との間でもメッセージ (SMS) の送信および受信をご利用いただけます。(→69ページ)


メールの初期設定をする

1




待受画面で $\square$ を押す。

2

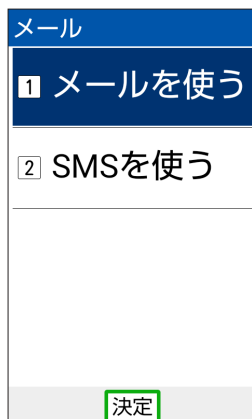

「メールを使う」を選び
OK (決定) を押す。

3

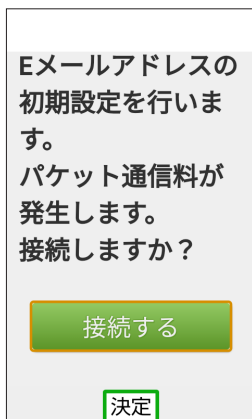

「接続する」を選び **OK** (決定) を押す。

- ◆ 初期設定が始まります。しばらくお待ちください。
- ◆ メールアドレスが設定され、初期設定が完了します。
「閉じる」を選び **OK** (決定) を押してください。



メールアドレスの変更について

- ・ “@”より左側の部分はお客さまご自身で変更することができます。
詳しくはauホームページより『取扱説明書』をご参照ください。


メールを作成し送信する

1




待受画面で[メール]を押す。

2

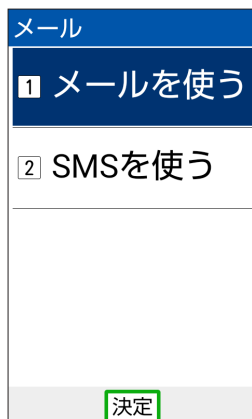


「メールを使う」を選び
OK (決定) を押す。

3

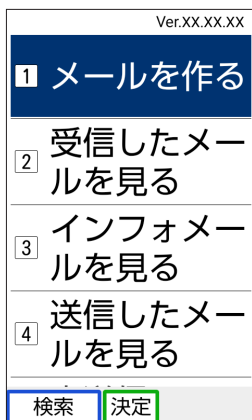

「メールを作る」を選び
OK (決定) を押す。

4

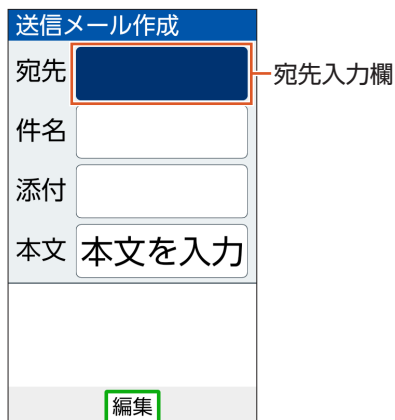

宛先入力欄を選び
OK (編集) を押す。

メール (a u メール)

5

送信メール作成

宛先を選択

1 電話帳を引用

2 受信履歴引用

3 送信履歴引用

4 私の情報引用

5 直接入力する

6 貼り付けする

決定

「電話帳を引用」を選び
OK (決定) を押す。

6

電話帳

電話帳を検索

か さ た な は ま や

京セラ 一郎

京セラ 三郎

京セラ 二郎

京セラ 花子

決定

宛先を選び
OK (決定) を押す。

7

送信メール作成

宛先 京セラ 一郎

宛先

件名

添付

本文 本文を入力

保存 編集 送信

件名入力欄

件名入力欄を選び OK
(編集) を押す。

8

文字を入力

こんにちは

あ漢 Ab 12 12 ア 74

メニュー 完了 記号

件名を入力し OK (完了) を
押す。

文字の入力方法は
「文字入力」(→38ページ)
をご参照ください。

9

送信メール作成

宛先 京セラ 一郎

宛先

件名 こんにちは

添付

本文 **本文を入力**

保存 編集 送信

本文入力欄

本文入力欄を選び
OK (編集) を押す。

10

送信メール作成

こんにちは！昨日はありがとうございました。

あ漢 Ab 12 12 ア 74

メニュー 完了 心 記号

本文を入力し
OK (完了) を押す。

文字の入力方法は
「文字入力」(→38ページ)
をご参照ください。

11

送信メール作成

宛先 京セラ 一郎

宛先

件名 こんにちは

添付

本文

保存 編集 送信

電話帳 (送信) を押す。

12

送信メール作成

宛先 京セラ 一郎

メールを送信しますか？

1 送信

2 キャンセル

添付

本文


決定

「送信」を選び
OK (決定) を押す。

◆ メールが送信されます。確認画面でOK (決定) を押します。


● メールに写真などを添付する場合

1

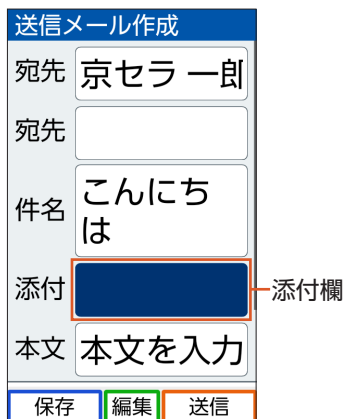


送信メール作成の画面で
添付欄を選び
OK (編集) を押す。

2

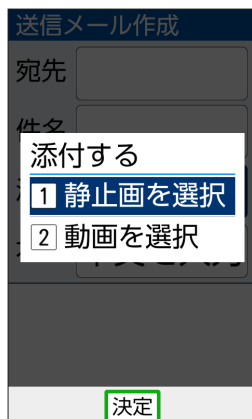


「静止画を選択」を選び
OK (決定) を押す。

3

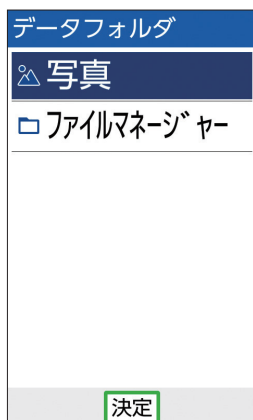

「写真」を選び
OK (決定) を押す。

4

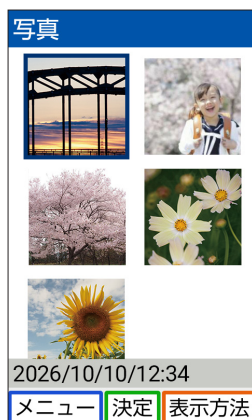

写真を選び
OK (決定) を押す。

- ◆ これでメールに写真が添付されます。
- ◆ 宛先や件名、本文を入力して **電話帳** (送信) を押してメールを送信します。

受信したメールを読む

● お知らせメニューから読む


メールを受信したときは、画面最上部にアドレスや件名などの情報と、メール受信アイコン(✉)が表示されます。待受画面のお知らせメニューには受信したメールの件数が表示されます。

1



お知らせメニュー表示中に、待受画面で「メール」を選びOK(決定)を押す。

- ◆ 未読メールが1件の場合は、メールの内容が表示されます。
- ◆ 未読メールが2件以上の場合は、メールのメニュー一覧が表示されます。次ページの手順③に進んでください。

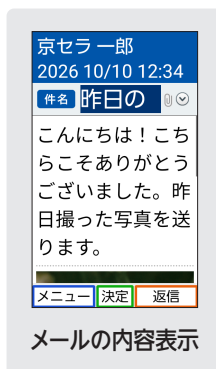

メール(a uメール)


● 受信ボックスから読む

1



待受画面で✉を押す。

2

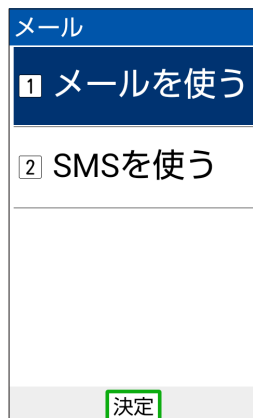

「メールを使う」を選びOK(決定)を押す。

3

Ver.XX.XX.XX

- 1 メールを作る
- 2 受信したメールを見る
- 3 インフォメールを見る
- 4 送信したメールを見る

検索 決定

「受信したメールを見る」を選び
OK (決定) を押す。

4

受信ボックス

● 京セラ 一郎 12:34
昨日の写真です。

京セラ 花子 11:58
打ち合わせ

京セラ 花子 10:59
写真を送ります。

京セラ 一郎 10:54
今日の打ち合わせ

メニュー 決定

読みたいメールを選び
OK (決定) を押す。

◆ メールが表示されます。

京セラ 一郎
2026 10/10 12:34

件名 昨日の

こんにちは！こちらこそありがとうございました。昨日撮った写真を送ります。

メニュー 決定 返信

メールの内容表示

受信したメールに返信する



・メール表示中に 電話帳 (返信) を押すと、返信メールを作成できます。


メールに添付されたデータを表示する

1




待受画面でを押す。

2

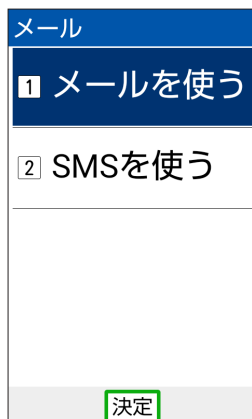

「メールを使う」を選び
 (決定) を押す。

3

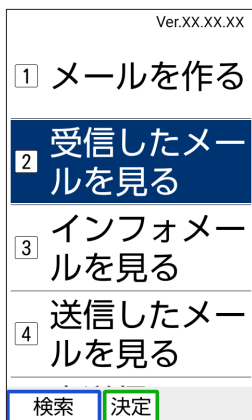

「受信したメールを見る」を
選び (決定) を押す。


4



読みたいメールを選び
 (決定) を押す。

メール (auメール)

5

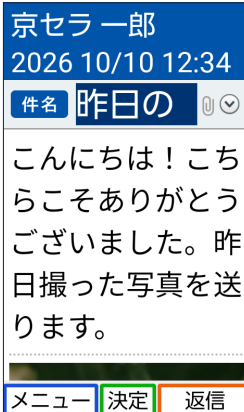

📷を押してメールを下にスクロールする。

6



添付のデータを選び

OK (決定)を押す。

◆データが表示されます。



表示中の画面



添付の画像を保存する

- ・メール表示中に **メニュー** (メニュー) → **画像を保存** を選び **OK (決定)** を押す → 画像を選び **OK (決定)** を押します。

迷惑メールが来ないようにする

迷惑メール（受け取る人の意思に関わらず、勝手に送りつけられてくるメール）が来ないようにするために、迷惑メールフィルターを設定することをおすすめします。


● 迷惑メールフィルターをおすすめの設定にする

1



待受画面でを押す。

2

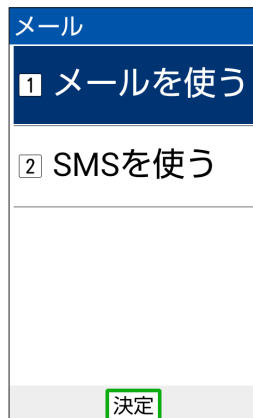

「メールを使う」を選び
 (決定) を押す。


メール(a uメール)

3



「Eメールの設定を行う」を選び
 (決定) を押す。

4

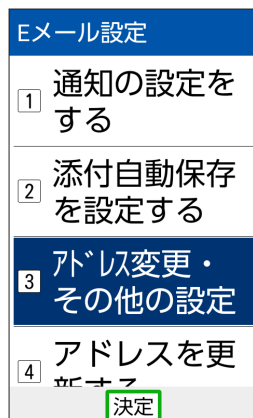

「アドレス変更・その他の設定」を選び
 (決定) を押す。

5

更や迷惑メールフィルタ等の設定を行います。
 パケット通信料が発生します。
 接続しますか？

接続する

決定

「接続する」を選び
 OK (決定)を押す。

6

🔒

迷惑メールフィルタの設定/確認へ

迷惑メールでお困りの方へ

オススメの設定はこちら>

決定

「オススメの設定はこちら>」
 を選び OK (決定)を押す。

7

🔒

auがオススメするフィルタ-設定を登録しますか？

登録

[戻る](#)

以下の設定を行い

決定

「登録」を選び OK (決定)を押す。

- ◆ 迷惑メールに多く見られる「なりすましメール」や迷惑メールの疑いのあるメールを規制します。
- ◆ これで設定は完了です。

SMSアプリ

SMSアプリについて

SMSアプリはau電話番号でメッセージのやりとりができるメッセージ(SMS)アプリです。au電話番号宛だけでなく、国内他事業者や海外の現地携帯電話の電話番号を宛先にしてもメッセージが送れます。


メッセージを作成し送信する

1



待受画面で✉を押す。

2

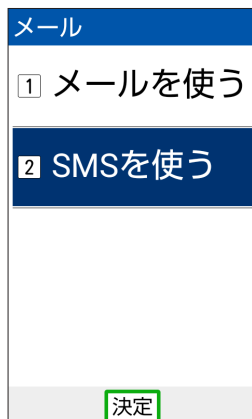

「SMSを使う」を選び
OK (決定)を押す。

3

メッセージ一覧	
電話帳 登録済	電話帳 未登録
スレッドがありません。	
メニュー	新規作成

電話帳 (新規作成) を押す。

4

SMS作成	
宛先を入力	
メッセージを入力	
160/1	
メニュー	編集 電話帳

宛先入力欄を選び
電話帳 (電話帳) を押す。

5

電話帳
Q 電話帳を検索
◀ か さ た な は ま や ▶
京セラ 一郎
京セラ 三郎
京セラ 二郎
決定

宛先を選び
OK (決定) を押す。

6

SMS作成	
京セラ 一郎	
メッセージを入力	
160/1	
メニュー	編集 電話帳

本文入力欄を選び
OK (編集) を押す。

7

SMS作成

京セラ ー郎

よろしくお願
い
します。 |

59/1

あ漢 Ab 12 12 ア 74

メニュー 完了 ♥・記号

本文を入力し
OK(完了)を押す。

文字の入力方法は
「文字入力」(→38ページ)
をご参照ください。

8

SMS作成

京セラ ー郎

よろしくお願
い
します。

59/1

メニュー 編集 送信

電話帳(送信)を押す。

◆メッセージが送信されます。

受信したメッセージを読む

● お知らせメニューから読む


メッセージを受信したときは、画面最上部にメッセージ受信アイコン (☒) が表示されます。待受画面のお知らせメニューには受信したメッセージの件数が表示されます。

1



お知らせメニュー表示中に、待受画面で「SMS」を選びOK(決定)を押す。

- ◆ 未読メッセージが1件の場合は、メッセージの内容が表示されます。
- ◆ 未読メッセージが2件以上の場合は、相手の選択画面が表示されます。次ページの手順③に進んでください。

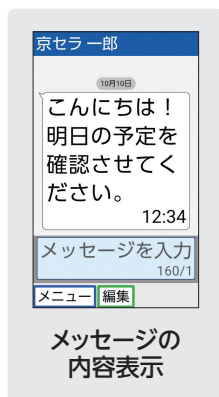


● 受信ボックスから読む

1



2

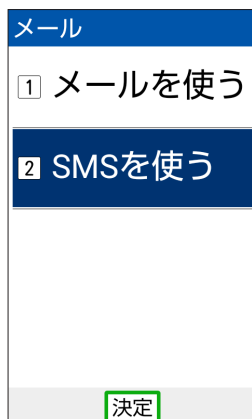

待受画面で☒を押す。

「SMSを使う」を選び
OK(決定)を押す。

3

メッセージ一覧	
電話帳 登録済	電話帳 未登録
京セラ 一郎	1
京セラ 二郎	
京セラ 三郎	
メニュー	選択 新規作成

メッセージを確認する相手を選び
OK (選択) を押す。

◆メッセージが表示されます。

京セラ 一郎

10月10日

こんにちは！
明日の予定を
確認させてく
ださい。

12:34

メッセージを入力
160/1

メニュー 編集

メッセージの
内容表示



受信したメッセージに返信する

- ・メッセージ表示中に本文入力欄を選びOK (編集) を押すと、返信メッセージを作成できます。

歩数計

ウォーキングを通じて日々の健康管理をする「歩数計」を利用できます。歩数や消費カロリー、歩行距離などの計測ができます。
また、ワンタッチキー①～③に登録した相手に歩数値をメールで自動送信（毎日歩数通知）することができます。（→51ページ）


歩数計を設定する

性別や体重などのデータを歩数計に設定します。

1




2

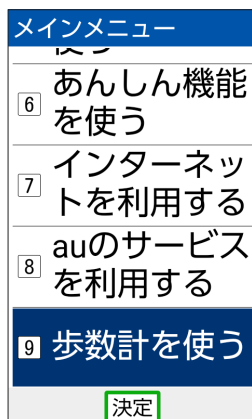

待受画面で **メニュー** を押す。


「歩数計を使う」を選び
OK (決定) を押す。

3

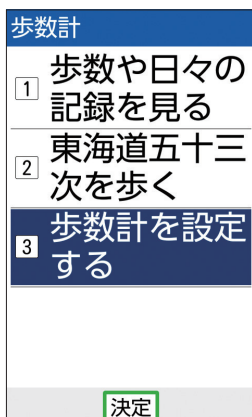

「歩数計を設定する」を選び
OK (決定) を押す。

4

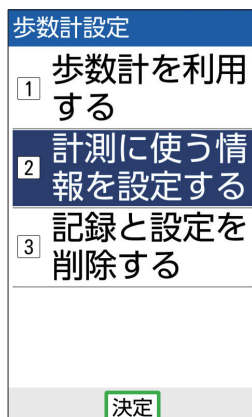

「計測に使う情報を設定する」を選び **OK (決定)** を押す。

5

計測に使う情報

1 誕生日を設定する

2 性別を選ぶ

3 体重を設定する

4 身長を設定する

歩幅を設定する

決定

「誕生日を設定する」を選びOK (決定) を押す。

6

計測に使う情報

1 誕生日を設定する

誕生日

1950 01 01

4 身長を設定する

歩幅を設定する

決定

誕生日を入力しOK (決定) を押す。

- ◆  /  で数字を変更して西暦を入力し、 を押してカーソルを移動し月、日の順に入力します。数字キーで直接数字を入力することもできます。
- ◆ 確認画面でOK (決定) を押します。

歩数計

7

計測に使う情報

1 誕生日を設定する

2 性別を選ぶ

3 体重を設定する

4 身長を設定する

歩幅を設定する

決定

「性別を選ぶ」を選びOK (決定) を押す。

8

計測に使う情報

1 誕生日を設定する

性別

1 男性 ☒

2 女性 ☐

4 身長を設定する


歩幅を設定する

決定

性別を選びOK (決定) を押す。


◆ 確認画面でOK (決定) を押します。

9

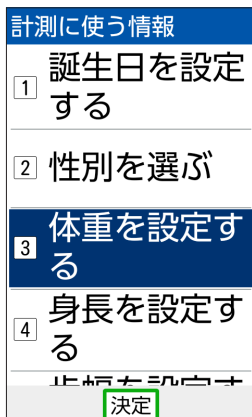

「**体重を設定する**」を選び**OK** (決定) を押す。

10

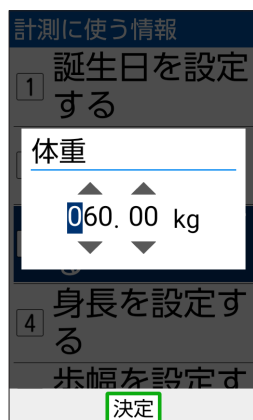


体重を入力し**OK** (決定) を押す。

- ◆ / で数字を変更して体重を入力します。数字キーで直接数字を入力することもできます。
- ◆ 確認画面で**OK** (決定) を押します。

歩
数
計

11

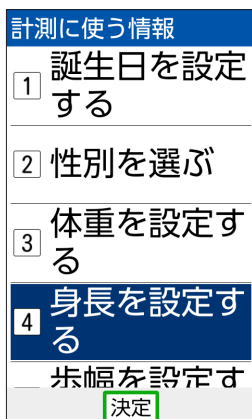

「**身長を設定する**」を選び**OK** (決定) を押す。


12



身長を入力し**OK** (決定) を押す。

- ◆ / で数字を変更して身長を入力します。数字キーで直接数字を入力することもできます。
- ◆ 確認画面で**OK** (決定) を押します。

13

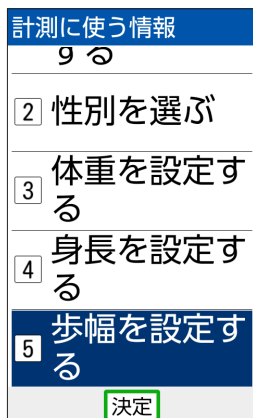

「歩幅を設定する」を選びOK(決定)を押す。

14



歩幅を入力しOK(決定)を押す。

- ◆ / で数字を変更して歩幅を入力します。数字キーで直接数字を入力することもできます。
- ◆ 確認画面でOK(決定)を押します。
- ◆ これで設定は完了です。


歩数計の利用を設定する

1




待受画面でメニューを押す。

2

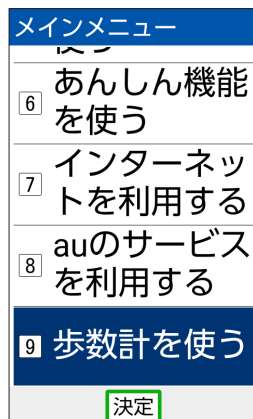


「歩数計を使う」を選びOK(決定)を押す。

3

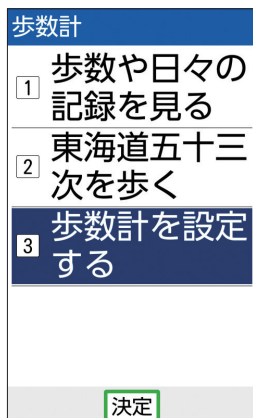


「歩数計を設定する」を選び
OK (決定) を押す。

4

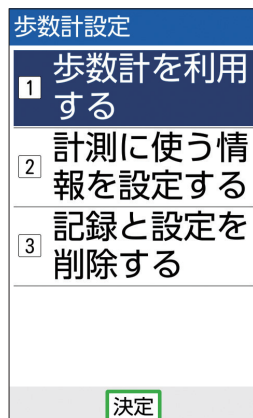


「歩数計を利用する」を選び
OK (決定) を押す。

5

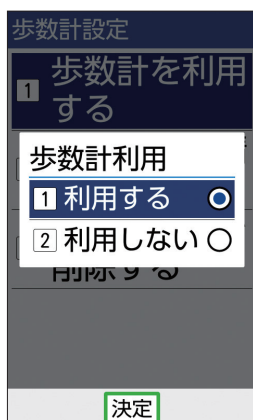

「利用する」を選び
OK (決定) を押す。

6

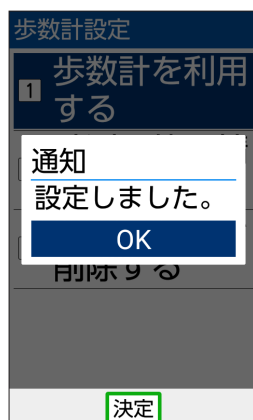

確認画面で OK (決定) を押す。
◆ これで設定は完了です。


歩数データを確認する

1




待受画面で **メニュー** を押す。

2

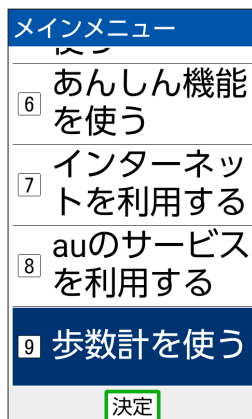

「歩数計を使う」を選び
OK (決定) を押す。

3

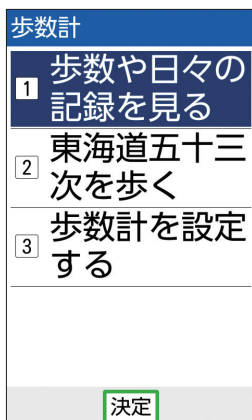

「歩数や日々の記録を見る」
を選び **OK (決定)** を押す。

4



着歴 / **発歴** で確認したい日を選び。

- ◆ 歩数データが表示されます。
- ◆ **電話帳** (カレンダー) を押すと、歩数計カレンダーから確認したい日を選ぶことができます。

カメラ

基本的な操作と機能

■シャッター

OK (撮影) を押す

■カメラを終了する

戻るを押す

■ズームを調整する

📧 / 📷 を押す



ズーム



ワイド



■撮影ライトを点灯する

を押すたびに
点灯／消灯が
切り替わります。

■撮影ライト

撮影ライトが点灯／
消灯します。

■カメラ(レンズ部)

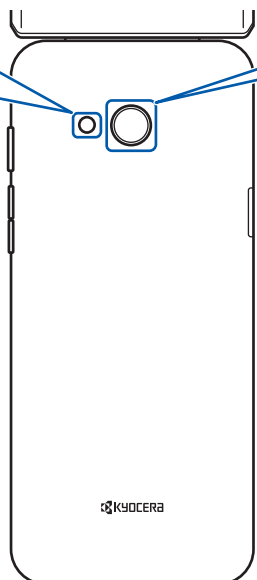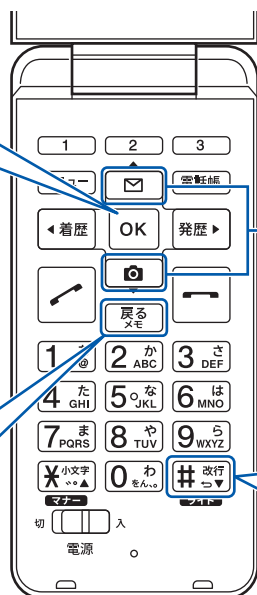

写真を撮影する

1



待受画面で $\square$ を押す。

2



OK (撮影)を押す。

- ◆ 撮影した写真が画面に一定時間表示され、自動で保存されます。
- ◆ これで撮影は完了です。



シャッター音は必ず鳴ります

- ・ マナーモードを設定している場合でも、シャッター音が鳴ります。



撮影した写真について

- ・ メールに添付して送付(→62 ページ)したり、待受画面に設定(→96 ページ)したりすることができます。

QRコード・バーコードを読み取る


QRコード・バーコードリーダーでQRコードやバーコードを読み取ることができます。
読み取った内容は、ウェブサイト表示や電話帳・メールの作成などに利用できます。

1




待受画面で **メニュー** を押す。

2

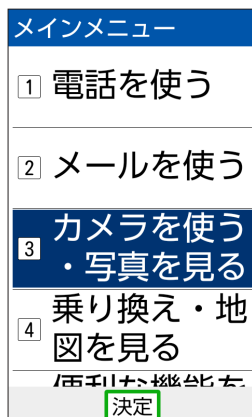

「カメラを使う・写真を見る」
を選び **OK** (決定) を押す。

3

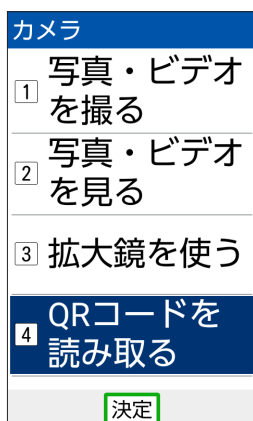

「QRコードを読み取る」を
選び **OK** (決定) を押す。

4



中央の明るい枠の中に
QRコード／バーコードを
表示させる。

◆ 読み取った情報が表示されます。
項目を選んで **OK** (決定) を押すと、
ウェブサイトの表示や情報の確認・
コピーができます。

写真を見る

本体（データフォルダ）や、「microSD™メモ리카ード（市販品）」または「microSDHC™メモ리카ード（市販品）」に保存したデータを見ることができます。


撮影した写真を見る

1




待受画面で **メニュー** を押す。

2

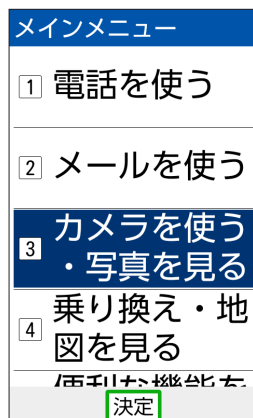


「カメラを使う・写真を見る」を選び **OK** (決定) を押す。

3

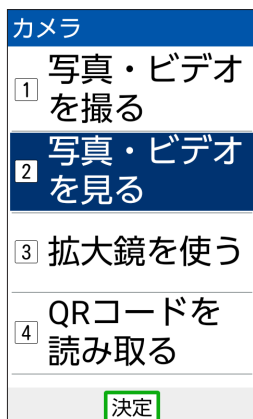

「写真・ビデオを見る」を選び **OK** (決定) を押す。

4

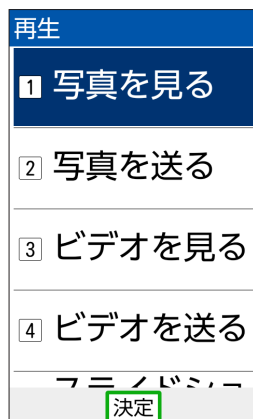


「写真を見る」を選び **OK** (決定) を押す。

写真を見る

5

写真

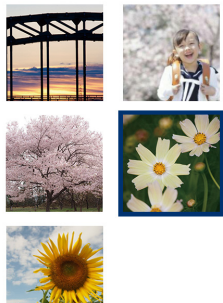

2026/10/10/12:34

メニュー 決定 表示方法

見たい写真を選び **OK** (決定) を押す。

- ◆ 写真が表示されます。
- ◆ **電話帳** (表示方法) を押すと、写真の表示方法を年月表示やフォルダ表示に切り替えることができます。



表示中の画面

インターネット


ホームページを見る

インターネットのご利用には、事前にLTE NETなどの加入が必要です。
お買い上げ時に申し込みをされなかった方は、au Style/auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。

1



2

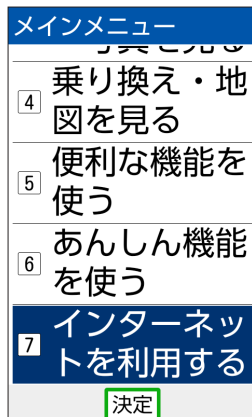


待受画面で **メニュー** を押す。

「インターネットを利用する」を選び **OK** (決定) を押す。

◆ 位置情報収集の同意画面が表示された場合は「同意する」を選び **OK** (決定) を押します。


3

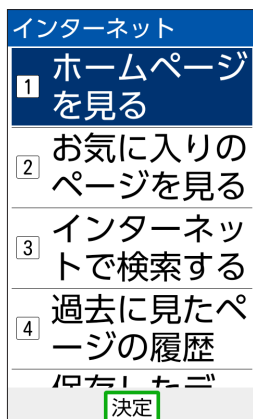

「ホームページを見る」を選び **OK** (決定) を押す。

◆ データ通信やポイント利用に関する説明画面などが表示された場合は、画面に従って操作してください。

◆ ホームページが表示されます。

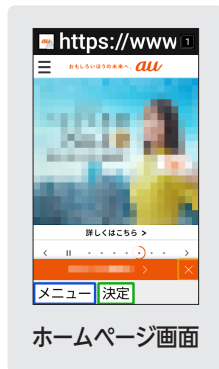

ホームページ画面



お知らせ


- ・画像を含むホームページの閲覧、通信を行うアプリなど、データ量の多い通信を行うとデータ通信料が高額となるため、データ通信料定額／割引サービスの加入をおすすめします。



乗り換え案内・地図を利用するには

- ・以下の操作で、乗り換え案内・地図のサイトを簡単に表示することができます。

- ①待受画面で **メニュー** → **「乗り換え・地図を見る」** を選び **OK** (決定) を押す
- ②利用したい機能を選び **OK** (決定) を押す
 - ・乗り換えを調べる
 - ・地図を見る

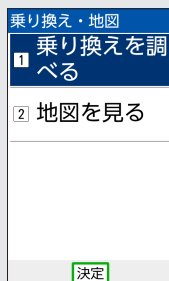

乗り換え・地図
メニュー



ポインターについて

- ・インターネットご利用中はポインター(☞)を使って操作できます。
(選択可能なボタンや項目などの上にポインターがあるときは☞が表示されます)

ポインターは / / / を使って操作します。

- を長く (1秒以上) 押して、ポインターの使用のON/OFFを切り替えることができます。



ポインターOFF時



ポインターON時

を長く
(1秒以上) 押す

その他の機能

カレンダーを利用する

カレンダーを1か月単位／2か月単位／予定一覧で表示できます。


● カレンダーを表示する

1




待受画面で **メニュー** を押す。

2

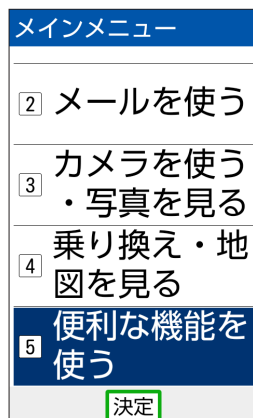

「便利な機能を使う」を選び **OK (決定)** を押す。

3

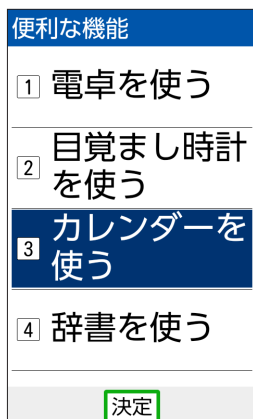

「カレンダーを使う」を選び

OK (決定) を押す。

- ◆ カレンダー画面が表示されます。
- ◆ **電話帳** (切替) を押すたびに、1か月表示／2か月表示／予定一覧を切り替えることができます。
- ◆ **☑ / 📷 / 着歴 / 発歴** で日付を選び **OK (決定)** を押すと、予定の一覧画面が表示されます。



その他の機能



カレンダー画面のメニューについて

- ・ カレンダー画面で **メニュー** を押すと、予定の新規作成や休日・通知音の設定などができます。

● 予定を登録する

1

10 2026

日	月	火	水	木	金	土
27	28	29	30	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7

メニュー 決定 切替

カレンダー画面で

メニュー (メニュー) を押す。

2

4 2021

メニュー

- 1 新規に作成
- 2 今日に戻る
- 3 作成方法
- 4 休日設定
- 5 通知音設定

閉じる 決定

「新規に作成」を選び

OK (決定) を押す。

3

予定

ステップ1/4
用件を入力してください

入力

OK (入力) を押し、用件を入力する。

文字の入力方法は

「文字入力」(→38ページ)

をご参照ください。

4

予定

ステップ4/4
内容を確認してください

用件
買い物

開始日
2026年10月10..

開始時刻
~ ~ ~

戻る 編集 登録

日付や時刻の入力が完了したら 電話帳 (登録) を押す。

◆ これで登録は完了です。確認画面で OK (決定) を押します。



予定の一覧画面から登録するには

- ・ 予定の一覧画面で **メニュー** (メニュー) → 「新規に作成」を選び **OK** (決定) を押しても、予定を登録することができます。

メモ帳を利用する

メモ帳を利用できます。


●メモ帳を登録する

1



待受画面で **メニュー** を押す。

2

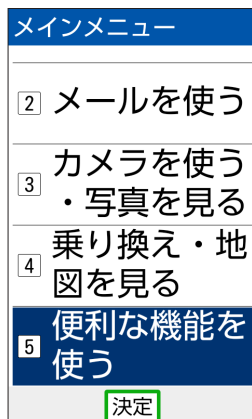


「便利な機能を使う」を選び **OK (決定)** を押す。

3



「メモを使う」を選び **OK (決定)** を押す。


4

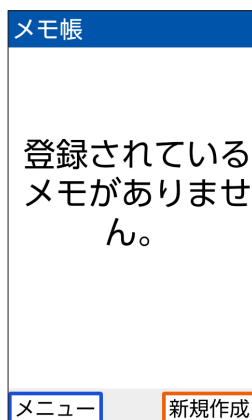

電話帳 (新規作成) を押す。

◆メモ帳が登録されている場合は、
メニュー (メニュー) → 「新規に作成」
を選び **OK (決定)** を押します。


5

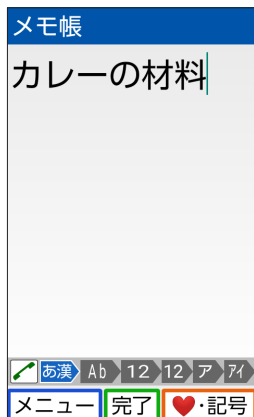

必要な項目を入力する。

文字の入力方法は
「**文字入力**」(→38ページ)
をご参照ください。

6

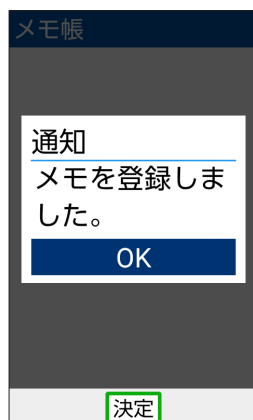


OK (決定) を押す。

◆ これで登録は完了です。

● メモ帳を確認する

1

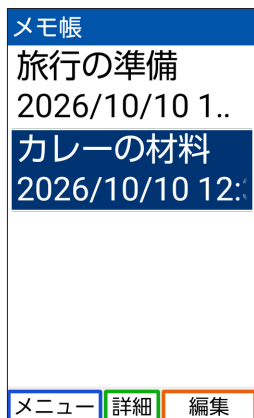


メモ帳一覧画面でメモを選び

OK (詳細) を押す。

◆ メモの詳細画面が表示されます。

◆ メモを編集するには
電話帳 (編集) を押します。

◆ **メニュー** (メニュー) を押すと、メモの新規作成や削除ができます。

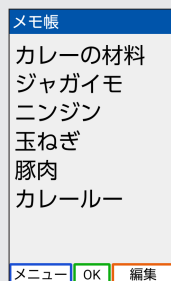

メモ詳細画面

メモ詳細画面の情報について



・メモ詳細画面の電話番号／メールアドレス／URL (半角表記の場合のみ) を選び **OK** (決定) を押すと、電話帳登録や電話発信、メール／メッセージ(SMS)の作成、ホームページへの接続などが行えます。

緊急ブザーについて

いざというときに大音量で緊急ブザーを鳴らすことができます。また、緊急連絡先に登録した相手に、位置情報をメールでお知らせできます*。

※緊急ブザーが鳴らされたことをメールで通知するには、以下の操作を行う必要があります。

待受画面で **メニュー** → **6** → **4** → **3** → 内容を確認し、「同意する」を選び **OK** (決定) → 確認画面で **OK** (決定) を押し、「鳴動時のメール通知を設定」→ 「通知する」を選び **OK** (決定) → 確認画面で **OK** (決定) を押します。

● 緊急ブザーを鳴らす

1



ブザー を長く (2秒以上) 押す。

- ◆ 緊急ブザーが最初の3秒間はやや小さく鳴ります。その後大音量で鳴り、簡易ライトが5秒間点滅します。
- また、メール通知をご利用になっている場合、緊急連絡先 (→93ページ) に登録した相手に緊急ブザーの作動と、現在地 (位置情報) をメールでお知らせします。

● 緊急ブザーを止める

1

本製品のいずれかのキーを押す。

- ◆ 緊急ブザーが鳴り止みます。
- ◆ 緊急ブザーを止めると、私の救急あんしん情報 (→92ページ) が自動的に表示されます。



緊急ブザーを使うときのご注意

- ・ 緊急ブザーは必ずしも犯罪防止や安全を保障するものではありません。
- ・ 耳元で緊急ブザーを鳴らさないでください。聴力に障がいを引き起こす原因となります。

あんしん機能について


● 救急あんしん情報を登録する

名前や誕生日、血液型、服用薬など、緊急時に必要な情報を登録しておき、急な体調不良や転倒時などに、救助者に簡単にお知らせできます。

1




2

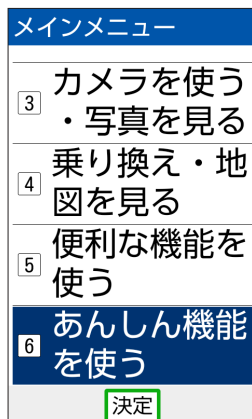


待受画面で **メニュー** を押す。

「あんしん機能を使う」を選び **OK** (決定) を押す。

3

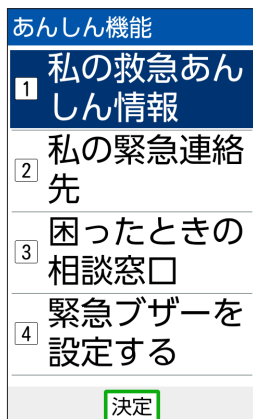

4

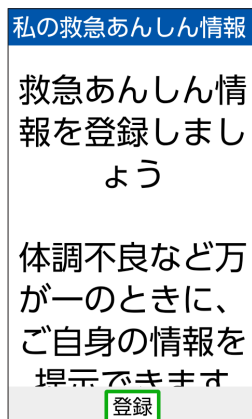

「私の救急あんしん情報」を選び **OK** (決定) を押す。

OK (登録) を押す。

◆ 確認画面が表示された場合は内容を確認し、**OK** (決定) を押します。

5

救急あんしん情報の...

名前
名前

救急安心カード
+

生年月日
生年月日

血液型
血液型

編集 登録

必要な項目を選んで
OK (編集) を押し、
内容を入力する。

文字の入力方法は
「文字入力」(→38ページ)
をご参照ください。

6

救急あんしん情報の...

名前
京セラ太郎

救急安心カード
+

生年月日
1960/1/1

血液型
A+

編集 登録

電話帳 (登録) を押す。

- ◆ これで登録は完了です。確認画面でOK (決定) を押します。
- ◆ 次回「私の救急あんしん情報」を開くと、登録済みの内容のみ表示されます。
- ◆ 緊急ブザーを鳴らした場合、ブザーを止めると本内容が自動的に表示されます。

● 緊急連絡先を登録する

自分の緊急連絡先を5件まで登録できます。メールアドレスを登録しておく、緊急ブザーを鳴らしたときに、現在地 (GPS情報) がメールで自動的に送信されます。

1



待受画面でメニューを押す。

2

メインメニュー

3 カメラを使う
・ 写真を見る

4 乗り換え・地図
を見る

5 便利な機能を使う

6 あんしん機能
を使う

決定

「あんしん機能を使う」を
選びOK (決定) を押す。

3

あんしん機能

1 私の救急あんしん情報

2 私の緊急連絡先

3 困ったときの相談窓口

4 緊急ブザーを設定する

決定

「私の緊急連絡先」を選び
OK (決定) を押す。

4

私の緊急連絡先

緊急連絡先を登録しましょう

体調不良など万が一のときに緊急連絡先を提示できます

メニュー

メニュー (メニュー) を押す。

5

私の緊急連絡先

緊急連絡先を

メニュー

1 連絡先を登録

2 登録を変更

3 登録を解除

緊急連絡先を提示できます

閉じる 決定

「連絡先を登録」を選び
OK (決定) を押す。

6

電話帳

Q 電話帳を検索

◀ か さ た な は ま や ▶

京セラ 一郎

京セラ 三郎

京セラ 二郎

京セラ 花子

決定

緊急連絡先に登録したい連絡先を選び、OK (決定) を押す。

◆ これで登録は完了です。

● 困ったときの相談窓口を利用する


特殊詐欺や悪質商法などの疑いがあるときに、消費者ホットライン(188)および警察相談専用電話(#9110)に発信できます。

1




待受画面で **メニュー** を押す。

2

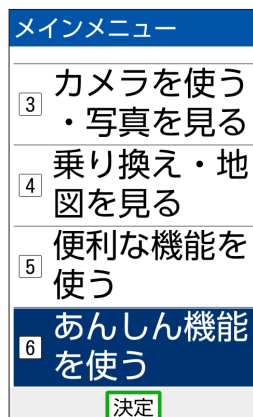

「あんしん機能を使う」を選び **OK** (決定) を押す。


3

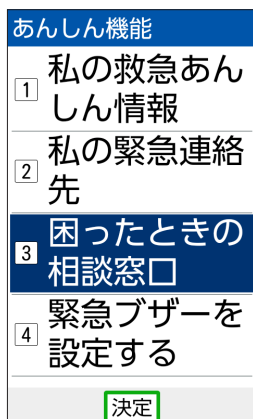

「困ったときの相談窓口」を選び **OK** (決定) を押す。

◆ 確認画面で **OK** (OK) を押します。

4

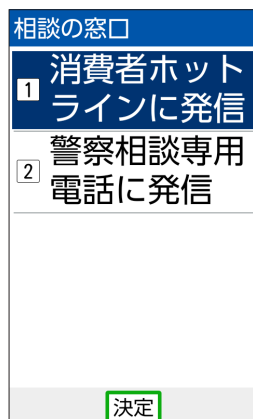

「消費者ホットラインに発信」／「警察相談専用電話に発信」を選び **OK** (決定) を押す。

◆ 確認画面で「はい」を選び **OK** (決定) を押すと、電話が発信されます。

その他の機能

待受画面の壁紙を変更する


待受画面の壁紙を、お客さまのお好きな壁紙に変更することができます。

1




待受画面で **メニュー** を押す。

2

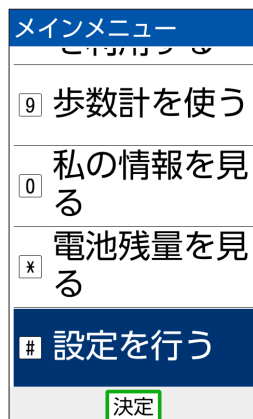


「設定を行う」を選び
OK (決定)を押す。

3

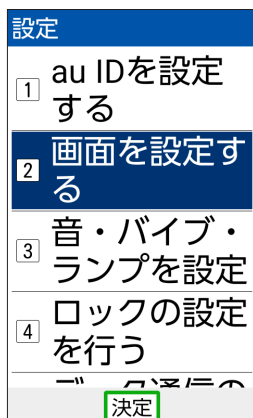


「画面を設定する」を選び
OK (決定)を押す。

4

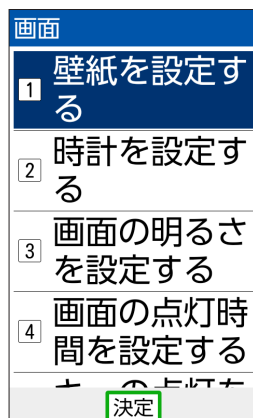

「壁紙を設定する」を選び
OK (決定)を押す。

5

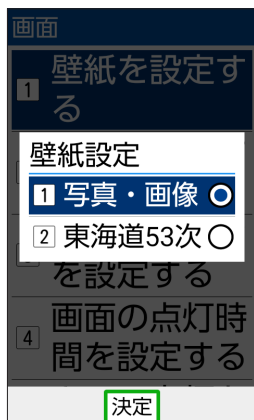


「写真・画像」を選び

OK (決定) を押す。

- ◆「東海道53次」を選びOK (決定) を押すと、歩数計 (→74ページ) と連動した東海道五十三次を壁紙に設定できます。

6

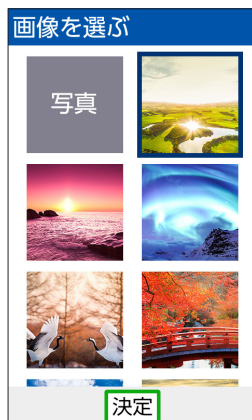


壁紙を選び

OK (決定) を押す。

- ◆撮影した写真を壁紙に設定したい場合は、「写真」を選びOK (決定) を押します。


7

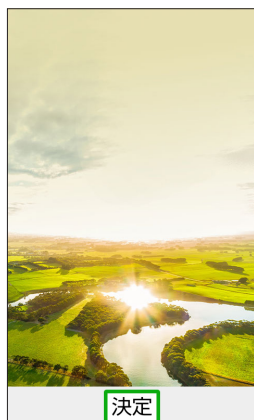

画像を確認して

OK (決定) を押す。

8

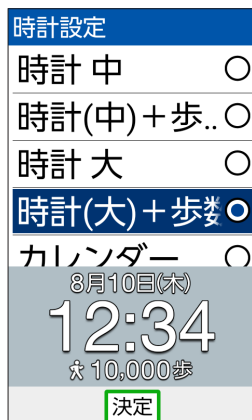

待受画面に表示する時計を

選びOK (決定) を押す。

9



確認画面で **OK** (決定) を押す。

◆ これで変更は完了です。

音声読み上げ機能を利用する

音声読み上げ機能を利用して、メールの内容などを音声でお知らせします。




音声読み上げの音量について

・音声読み上げ中に **+** / **-** を押して、音量を調節することができます。

1




2

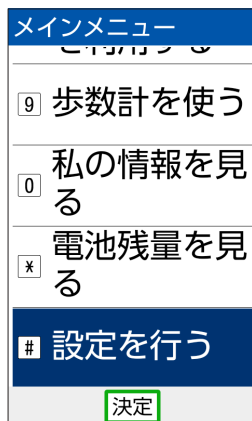

待受画面で **メニュー** を押す。


「**設定を行う**」を選び
OK (決定) を押す。

3

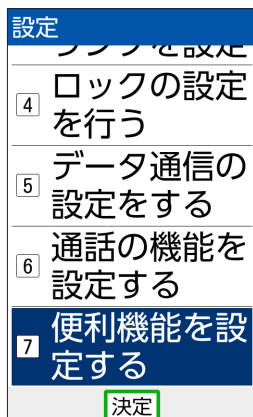


「便利機能を設定する」を選び **OK** (決定) を押す。

4

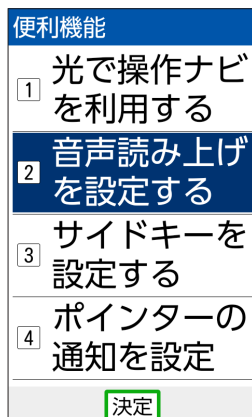


「音声読み上げを設定する」を選び **OK** (決定) を押す。

5

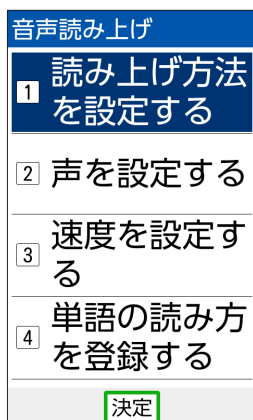

「読み上げ方法を設定する」を選び **OK** (決定) を押す。

6

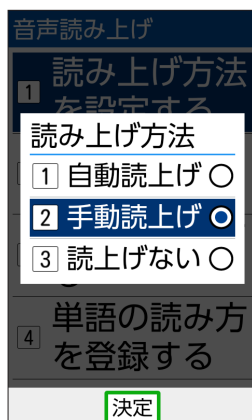

「自動読上げ」／「手動読上げ」／「読上げない」を選び **OK** (決定) を押す。

◆ これで設定は完了です。確認画面で **OK** (決定) を押します。

その他の機能




読み上げ方法について

- ・手順 **6** で「自動読上げ」に設定した場合は、「」が表示中の画面で自動で音声読み上げを行います。
- ・「手動読上げ」に設定した場合は、音声読み上げが可能な画面で「」が表示され、「」を押すと音声読み上げを行います。

困ったときは？ Q&A

Q 電源を入れる／切るにはどうするのですか？

- A 電源スイッチを左右にスライドすることで、電源を入れる／切ることができます。

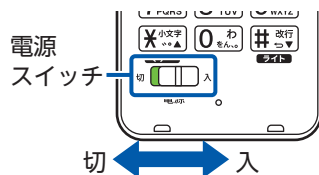

Q メッセージ(SMS)とは何ですか？

- A メッセージ(SMS)は、携帯電話同士で電話番号を宛先にして短いメールのやり取りができます。
メッセージ(SMS)の使いかたについては「SMSアプリ」(→69ページ)をご参照ください。

Q 迷惑電話やいたずら電話を拒否したいのですが？

- A 以下の操作で着信拒否の設定を行きましょう。
- ①待受画面で **メニュー** を押す
 - ② **「設定を行う」** を選び **OK** (決定) を押す
 - ③ **「通話の機能を設定する」** を選び **OK** (決定) を押す
 - ④ **「着信拒否を設定する」** を選び **OK** (決定) を押す
 - ⑤着信拒否の項目を選び **OK** (決定) を押す
- 設定の詳細についてはauホームページより『取扱説明書』をご参照ください。
- ※着信中に **拒否** を押して着信を拒否することもできます。


Q 通話中の相手の声を聞きやすくできますか？

- A 以下の操作で相手の声を調整しましょう。
- ①待受画面で **メニュー** を押す
 - ② **「設定を行う」** を選び **OK** (決定) を押す
 - ③ **「通話の機能を設定する」** を選び **OK** (決定) を押す
 - ④ **「聞きやすさを設定する」** を選び **OK** (決定) を押す
 - ⑤ **「聞こえ調整を設定する」** を選び **OK** (決定) を押す
 - ⑥聞こえかたを選び **OK** (決定) を押す

Q 迷惑メールが届くのですが？

A 迷惑メールフィルターをオススメの設定にすることで、簡単に迷惑メールが来ないように設定することができます。

- ①待受画面でを押す
 - ②「メールを使う」を選びOK(決定)を押す
 - ③「Eメールの設定を行う」を選びOK(決定)を押す
 - ④「アドレス変更・その他の設定」を選びOK(決定)を押す
 - ⑤「接続する」を選びOK(決定)を押す
 - ⑥「オススメの設定はこちら>」を選びOK(決定)を押す
 - ⑦「登録」を選びOK(決定)を押す
- これで設定は完了です。

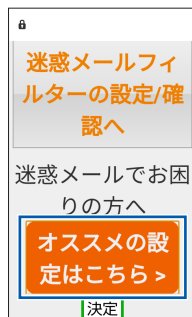

Q 充電ランプ／通知ランプが光っているのですが？

A 本製品の状態によって、以下のように充電ランプ／通知ランプが点灯／点滅します。

 (点灯)	 (点滅)	 (点滅)
充電中	充電異常 ^{※1}	着信時 ^{※2} ／ 不在着信あり／ 新着メールあり ^{※2} ／ 新着メッセージあり

※1 電池容量不足による電源投入不可や、充電異常を示します。

※2 お買い上げ時は青色に設定されています。



Q 画面が暗いので、明るくしたいのですが？


A 以下の操作で画面の明るさを設定しましょう。

- ①待受画面でを押す
- ②「設定を行う」を選びOK(決定)を押す
- ③「画面を設定する」を選びOK(決定)を押す
- ④「画面の明るさを設定する」を選びOK(決定)を押す
- ⑤ (上キー)／ (下キー) で明るさを調整し、OK(決定)を押す

Q 画面の照明がすぐ消灯するのですが？

A 以下の操作で画面の点灯時間を設定しましょう。

- ①待受画面で **メニュー** を押す
- ②「**設定を行う**」を選び **OK** (決定) を押す
- ③「**画面を設定する**」を選び **OK** (決定) を押す
- ④「**画面の点灯時間を設定する**」を選び **OK** (決定) を押す
- ⑤点灯時間を選び **OK** (決定) を押す

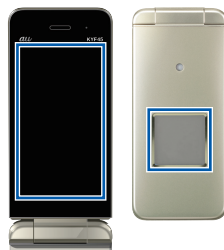

また、以下の操作でサブディスプレイを常時点灯に設定することができます。

- ④「**サブディスプレイを設定する**」を選び **OK** (決定) を押す
- ⑤「**時計の常時表示を設定する**」を選び **OK** (決定) を押す
- ⑥「**設定する**」を選び **OK** (決定) を押す

Q マナーモードに設定するにはどうするのでしょうか？

A 以下の方法でマナーモードを設定できます。

- ①待受画面で **[✖]** を長く (1秒以上) 押す
- ②動画や音楽などの音を鳴らすかどうかを選び **OK** (決定) を押す



マナーモード設定中に **[✖]** を長く (1秒以上) 押すと、マナーモードが解除されます。

Q 目覚まし時計を設定したいのですが？

A 以下の操作で目覚まし時計を利用できます。

- ①待受画面で **メニュー** を押す
- ②「**便利な機能を使う**」を選び **OK** (決定) を押す
- ③「**目覚まし時計を使う**」を選び **OK** (決定) を押す
- ④ **電話帳** (新規作成) を押して目覚まし時計を登録する

画面の指示に従って操作してください。

登録している目覚まし時計のON/OFFを切り替える場合は、目覚まし時計を選び **OK** (ON/OFF) を押します。

こんなアイコンが表示されたら…

画面にアイコンが表示された場合は、以下を参考に本製品の状態をご確認ください。



電池残量がありません。

充電してください。



電波の届かない場所にいます。

電波の届く場所まで移動してください。



マナーモードが設定されています。

待受画面で **[✖]** を長く（1秒以上）押して、マナーモードを解除することができます。

また、以下の操作で着信時の音量を設定することができます。

- ① 待受画面で **[メニュー]** を押す
- ② **「設定を行う」** を選び **OK** (決定) を押す
- ③ **「音・バイブ・ランプを設定」** を選び **OK** (決定) を押す
- ④ **「端末を設定する」** を選び **OK** (決定) を押す
- ⑤ **「音量を設定する」** を選び **OK** (決定) を押す
- ⑥ **「着信・メールの音量設定」** を選び **OK** (決定) を押す
- ⑦ **[☑]** (上キー) / **[☒]** (下キー) または **[+]** / **[-]** で音量を設定して、**OK** (決定) を押す



音声読み上げが設定されています。

以下の操作で音声読み上げの設定を解除することができます。

- ① 待受画面で **メニュー** を押す
- ② **「設定を行う」** を選び **OK** (決定) を押す
- ③ **「便利機能を設定する」** を選び **OK** (決定) を押す
- ④ **「音声読み上げを設定する」** を選び **OK** (決定) を押す
- ⑤ **「読み上げ方法を設定する」** を選び **OK** (決定) を押す
- ⑥ **「読上げない」** を選び **OK** (決定) を押す



目覚まし時計が設定されています。

以下の操作で目覚まし時計をOFFにすることができます。

- ① 待受画面で **メニュー** を押す
- ② **「便利な機能を使う」** を選び **OK** (決定) を押す
- ③ **「目覚まし時計を使う」** を選び **OK** (決定) を押す
- ④ ONになっている目覚まし時計を選び **OK** (OFF) を押してOFFにする



留守電メモが設定されています。

待受画面で **戻る** を長く (1秒以上) 押すことで、留守電メモの設定をOFFにすることができます。



ポインター (マウス) またはタッチペンに対応しているアプリが起動中です。

アプリを終了するとアイコンの表示は消えます。
インターネットなどポインターに対応しているアプリを起動しているときは、**戻る** を長く (1秒以上) 押して、ポインターの使用のON (マウス) / OFF (タッチペン) を切り替えることができます。

ソフトウェアを更新する

最新のソフトウェアに更新することで、最適なパフォーマンスやセキュリティ向上を実現し、最新の拡張機能を手に入れます。

■ ご利用上の注意

- モバイルデータ通信を利用して本製品からインターネットに接続するとき、ご利用の回線のご契約内容に応じたデータ通信料が発生します。特にOSアップデートの場合、大容量のデータ通信が発生しますので、ご自宅等のWi-Fi®環境がご利用可能な場合はWi-Fi®回線へ接続した上で、ソフトウェア更新することをおすすめします。
- 十分に充電してから更新してください。電池残量が少ない場合や、更新途中で電池残量が不足するとソフトウェア更新に失敗することがあります。
- 電波状態をご確認ください。電波の受信状態が悪い場所では、ソフトウェア更新に失敗することがあります。
- ソフトウェアを更新しても、本製品に登録された各種データ（連絡先、メール、静止画、楽曲データなど）は変更されませんが、更新内容によってはお客さまが設定した情報が初期化される場合があります。お客さまの携帯電話の状態（故障・破損・水濡れなど）によってはデータの保護ができない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
- ソフトウェア更新に失敗したときや中止されたときは、ソフトウェア更新を実行し直してください。

- ソフトウェア更新後に初めて起動したときは、データ更新処理のため、数分から数十分間、動作が遅くなる場合があります。所要時間は本製品内のデータ量により異なります。通常の動作速度に戻るまでは電源を切らないでください。
- 海外利用中は、ソフトウェア更新の機能を利用できない場合があります。
- ソフトウェアの更新中は、移動しないでください。



ソフトウェア更新が実行できない場合などについて

- ソフトウェア更新に失敗すると、本製品が使用できなくなる場合があります。本製品が使用できなくなった場合は、故障紛失サポートセンターまでお問い合わせください。

● ソフトウェアをダウンロードして更新する

本製品は、ソフトウェア更新に対応しています。

1 待受画面で **メニュー** → [設定を行う] → [その他の設定を行う] → [ソフトウェア更新]

2 [更新確認]

以降は、画面に従って操作してください。



・ソフトウェア更新後に元のバージョンに戻すことはできません。

故障とお考えになる前に

故障とお考えになる前に次の内容をご確認ください。

こんなときは	ご確認ください	参照
電源スイッチを「入」方向(右)にスライドしても電源が入らない	電池パックは充電されていますか？	P.8
	電池パックは正しく取り付けられていますか？	-
	電池パックの端子が汚れていませんか？	-
充電ができない	指定の充電用機器(別売)は正しく接続されていますか？	P.8
	電池パックは正しく取り付けられていますか？	-
	本体または電池温度が高温または低温になっていませんか？ 温度によって充電を停止する場合があります。	-
	卓上ホルダ(KYF41PUA)(別売)のUSB Type-Cプラグなどが汚れていませんか？	P.8
電源が勝手に切れる	電池パックは十分に充電されていますか？	P.8
電源起動時のロゴ表示中に電源が切れる	電池パックは十分に充電されていますか？	P.8
電話がかけられない	電源は入っていますか？	P.9
	正しいSIMカードが挿入されていますか？	-
	電話番号が間違っていないですか？ (市外局番から入力していますか？)	P.24
	電話番号入力後、  を押していますか？	P.24
	機内モードが設定されていませんか？	-
電話がかかってこない	電波は十分に届いていますか？	P.15
	サービスエリア外にいませんか？	P.15
	電源は入っていますか？	P.9
	正しいSIMカードが挿入されていますか？	-
	着信拒否が設定されていませんか？	-
	機内モードが設定されていませんか？	-
	着信転送サービスが設定されていませんか？	-
「  」(圏外)が表示される	サービスエリア外か、電波の弱いところにはいませんか？	P.15
	内蔵アンテナ付近を指などで覆っていませんか？	P.6
	正しいSIMカードが挿入されていますか？	-
ディスプレイ／通知ランプは点灯／点滅するが着信音が鳴らない	着信音量が最小に設定されていませんか？	P.34
	マナーモードに設定されていませんか？	P.22

こんなときは	ご確認ください	参照
キーの操作ができない	電源は入っていますか？	P.9
	ロックが設定されていませんか？	-
	電源を切り、もう一度電源を入れてください。	P.9
ポインターが意図した通りに動作しない	ポインターの正しい操作方法をご確認ください。	P.86
	本製品を閉じ、もう一度開いてください。	-
	電源を切り、もう一度電源を入れてください。	P.9
「  」が表示される	正しいSIMカードが挿入されていますか？	-
充電してくださいなどと表示された	電池残量がほとんどありません。	P.15
電話が勝手に応答する	留守電メモが設定されていませんか？	-
電池パックを利用できる時間が短い	十分に充電されていますか？	P.16
	赤色の充電ランプが消灯するまで、充電してください。	
	電池パックが寿命になっていませんか？	-
	「  」(圏外)が表示される場所での使用が多くありませんか？	P.15
電話をかけたときに受話口／スピーカーから「プーツ、プーツ、プーツ…」と音がしてつながらない	サービスエリア外か、電波の弱いところにいませんか？	P.15
	回線が非常に混雑しているか、相手の方が通話中ですのでおかけ直してください。	P.33
ディスプレイの照明がすぐに消える	画面の点灯時間が短く設定されていませんか？	-
画面照明が暗い	画面の明るさが暗く設定されていませんか？	-
	本体または電池温度が高温になっていませんか？	-
相手の方の声が聞こえない／聞き取りにくい	通話音量が最小に設定されていませんか？	P.26
	受話口／スピーカーが耳に当たるようにしてください。	P.5
電話帳の個別の設定が動作しない	相手の方から電話番号の通知はありますか？ 通知がない場合は、電話帳の着信設定はONになりません。	-
	同じ電話番号が2件以上電話帳に登録されていませんか？	P.44
microSDメモリカードを認識しない	microSDメモリカードは正しく取り付けられていますか？	-
	microSDメモリカードのマウントが解除されていませんか？	-
カメラが動作しない	電池残量が少なくなっていないですか？	P.16
	本体または電池温度が高温になっていませんか？ 温度によって機能を停止する場合があります。	-
ワンタッチキーに登録した相手に歩数と充電状況のメールが届かない	相手のメールアドレスがワンタッチキーに正しく登録されていますか？	P.51
	サービスエリア外か、電波の弱いところにいませんか？	P.15
	電源は入っていますか？	P.9

こんなときは	ご確認ください	参照
卓上ホルダ (KYF41PUA) (別売) のスピーカーから音がでない	卓上ホルダ (KYF41PUA) (別売) の音量が最小に設定されていませんか？	-
	本製品が卓上ホルダ (KYF41PUA) (別売) にしっかりと差し込まれていますか？	P.8
	卓上ホルダ (KYF41PUA) (別売) に指定のACアダプタ (別売) は正しく接続されていますか？	P.8
卓上ホルダ (KYF41PUA) (別売) のスピーカーから雑音 (ノイズ) が聞こえる	卓上ホルダ (KYF41PUA) (別売) に本体を差し直してください。	P.8
	指定のACアダプタ (別売) を使用していますか？	P.8

アフターサービス

■ 修理を依頼されるときは

修理については故障紛失サポートセンターまでお問い合わせください。

保証期間中	当社無償修理規定に基づいて無償／有償を判定し、修理いたします。
保証期間外	修理により使用できる場合はお客さまのご要望により、有償修理いたします。

※保証期間は、本製品をお客さまが新規購入された日より1年間です。



- ・メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、控えておいてください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害および逸失利益に関して、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- ・アフターサービスにて交換した機械部品は、当社にて回収しリサイクルを行います。そのため、お客さまへ返却することはできません。
- ・本製品を加工、改造、解析（ソフトウェアの改造、解析（ルート化などを含む）、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルを含む）されたもの、または当社などが指定する正規の修理拠点以外で修理されたものは保証対象外または修理をお断りする場合があります。
- ・電池パックは消耗品のため、保証対象外となります。
- ・本製品の本体以外の付属品は無償修理保証の対象外です。

■ 補修用性能部品について

当社はこの【KYF45】本体およびその周辺機器の補修用性能部品を、製造終了後4年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ 無償修理規定

1. 修理受付時は、製造番号 (IMEI番号) の情報をお知らせください。製造番号 (IMEI番号) は、本製品本体もしくは外装箱に貼付のシールなどで確認することができます。
2. 保証期間内に、取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で機器が故障した場合には、無償修理をさせていただきます。
3. 保証期間内でも、以下の場合には有償修理となります。(または、修理ができない場合があります。)
 - ①取扱説明書に従った正しい使用がなされなかった場合。
 - ②不当な修理や改造による故障や損傷の場合。
 - ③当社などが指定する正規の修理拠点以外で修理された場合。
 - ④使用上、取り扱い上の過失または事故による故障や損傷の場合。また、落下、水濡れ、湿気などの痕跡がある場合。
 - ⑤地震、風水害などの天災及び火災、塩害、異常電圧などによる故障や損傷。
4. 機器の損傷状況によっては、修理を承れない場合もあります。
5. 製品の機器が故障したことにより、発生した損害および損失利益に関しては負担いたしません。
6. 本製品を指定外の機器と接続して使用した場合、万一発生した事故については、責任を負いかねます。
7. 出張による修理対応はお受けできません。

8. 本規定は、日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)

※本保証は、上記に明示した期間、条件のもとで、無償修理をお約束するものです。

従って、本保証によって保証責任者及び、それ以外の事業者に対するお客さまの法律上の権利を制限するものではありません。

■ 故障紛失サポートについて

auの端末を長期間安心してご利用いただくために、月額会員アフターサービス制度「故障紛失サポート」をご用意しています。故障や盗難・紛失など、あらゆるトラブルの補償を拡大するサービスです。月額利用料およびサービスの詳細については、auホームページをご確認ください。

<https://www.au.com/mobile/service/kosho-funshitsu/>

■ SIMカード (au ICカード) について

SIMカードは、auからお客さまにお貸し出したものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、故障紛失サポートセンター、au Style/auショップもしくはトヨタ au取扱店までお問い合わせください。

遠隔操作サポート

携帯電話の操作についてお問い合わせいただいた際に、オペレーターがお客様の携帯電話の画面を共有し、お客様の操作をサポートすることで、直接問題を解決します。

※ご利用にあたってはauスマートサポート、Ponta/パス、故障紛失サポート、使い方サポート等のいずれかにご加入いただくことでご利用いただけます。

詳しくはauホームページをご参照ください。

<https://www.au.com/mobile/service/support-enkaku/>

● 遠隔操作サポートを利用する

1 お客さまセンター、使い方サポートセンター、auスマートサポートセンターまでお問い合わせ

Ponta/パス会員は局番なしの157番 (au電話から/通話料無料)、

 0077-7-111 (一般電話から/通話料無料) までご連絡ください。

使い方サポート会員は、

 0120-984-955 (一般電話から/通話料無料) までご連絡ください。

auスマートサポート会員は、auスマートサポート加入後に送付される会員証に記載の「専任チーム専用番号」までご連絡ください。

2 待受画面で → [auのサービスを利用する] → [遠隔操作サポートを使う]

初回起動時には許可画面や使用許諾契約書を確認する画面が表示されます。内容をご確認の上、画面の指示に従って操作してください。

3 オペレーターの指示に従って操作

SIMロック解除

本製品にはSIMロックはされておりません。

他社のSIMカードをご使用になる場合、一部サービス・機能などが制限される場合があります。当社では一切の動作保証はいたしませんので、あらかじめご了承ください。

詳しくは、auホームページをご参照ください。

<https://www.au.com/support/service/mobile/procedure/simcard/>

注意事項

● 本製品のご利用について

- 本製品をご利用になる前に、本書の「安全上のご注意」をお読みの上、正しくご使用ください。
- 故障とお考えになる前に、本書の「故障とお考えになる前に」で症状をご確認ください。
- サービスエリア内でも電波の届かない場所（トンネル・地下など）では通信できません。また、電波状態の悪い場所では通信できないこともあります。なお、通信中に電波状態の悪い場所へ移動すると、通信が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品は電波を使用しているため、第三者に通信を傍受される可能性がないとは言えませんので、ご注意ください（ただし、LTE方式は通信上の高い秘話・秘匿機能を備えております）。
- 日本国内の緊急通報受理機関に接続する場合は、VoLTE（LTEネットワーク）のみ利用します。
- 本製品は国内でのご利用を前提としています。国外での使用はできません。（This Product is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.）
- 本製品は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受ける場合があります、その際にはお使いの本製品を一時的に検査のためご提供いただく場合がございます。
- 「携帯電話の保守」と「稼動状況の把握」のために、お客さまが利用されている本製品のIMEI情報を自動的に通信事業者に送信いたします。

- 地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客さまの故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害および逸失利益に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生ずる附随的な損害（記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など）に関して、当社は一切責任を負いません。
- 『取扱説明書』の記載内容を守らないことにより生じた損害および逸失利益に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品の計測センサーやGPSにより得られる測位などの情報は、あくまで目安となり、高度な信頼性を必要とする目的でのご利用はできません。測位の誤差による損害および逸失利益に関して、当社では一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害および逸失利益に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品の故障・修理・その他取り扱いによって、撮影した画像データやダウンロードされたデータなどが変化または消失することがありますが、これらのデータの修復により生じた損害および逸失利益に関して、当社は一切責任を負いません。
- 大切なデータはコンピュータのハードディスクなどに保存しておくことをおすすめします。万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことがあっても、故障や障害の原因にかかわらず当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本製品に登録された連絡先や画像／動画などのデータは、事故や故障・修理、その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。大切な内容は必ず控えをお取りください。万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品に保存されたコンテンツデータ（有料・無料を問わない）などは、故障修理などによる交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。
- 本製品はディスプレイに液晶を使用しております。低温時は表示応答速度が遅くなることもありますが、液晶の特性によるもので故障ではありません。常温になれば正常に戻ります。
- 本製品で使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られていますが、一部に点灯しないドット（点）や常時点灯するドット（点）が存在する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- 本製品に保存されている写真／動画データや音楽データは、パソコンやクラウドサービスなどに控えを取っておくことをおすすめします。ただし、著作権保護が設定されているデータなど、上記の手段でも控えが取れないものもありますので、あらかじめご了承ください。
- 一般のゴミと一緒に捨てないでください。
ゴミ収集車やゴミ処理施設の火災の原因となり大変危険です。au Style／auショップなどで本製品の回収を行っております。

※本書で表す「当社」とは、ご契約の通信事業者および以下の企業を指します。

発売元：KDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）

製造元：京セラ株式会社



- ・取扱説明書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- ・取扱説明書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- ・OSの仕様変更やサービスの変更・終了等により一部機能がご利用いただけなくなる場合があります。
- ・取扱説明書の内容につきましては万全を期しておりますが、万一、ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がございましたら、ご連絡ください。

● 安全上のご注意 (必ずお守りください)

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

 危険	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷 ^{※1} を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
 警告	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷 ^{※1} を負う可能性が想定される」内容です。
 注意	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷 ^{※2} を負う可能性が想定される場合および物的損害 ^{※3} の発生が想定される」内容です。

※1 重傷：失明・けが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院・長期の通院を要するものを指します。

※2 軽傷：治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど（高温・低温）・感電などを指します。

※3 物的損害：家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を指します。

■ 禁止・強制的絵表示の説明

	禁止（してはいけないこと）を示す記号です。
	分解してはいけないことを示す記号です。
	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。
	濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。
	指示に基づく行為の強制（必ず実行していただくこと）を示す記号です。
	電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

■ 本体、電池パック、背面カバー、充電用機器、SIMカード、周辺機器共通

⚠ 危険

高温になる場所や熱のこもりやすい場所（火のそば、暖房器具のそば、こたつや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など）で使用、保管、放置しないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

電子レンジ、IH調理器などの加熱調理器、圧力釜などの高圧容器に入れたり、近くに置いたりしないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

砂や土、泥をかけたり、直に置いたりしないでください。また、砂などが付着した手で触れないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
防水・防塵性能については以下をご参照ください。
▶P.128「防水／防塵／耐衝撃性能に関するご注意」

充電端子や外部接続端子、USB Type-Cプラグに水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）を入れたり濡らさないでください。また、濡れた状態や風呂場、加湿器のそばなどの水に触れる場所では、充電しないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
防水性能については以下をご参照ください。
▶P.128「防水／防塵／耐衝撃性能に関するご注意」

本製品に強い圧力を加えたり、折損させたりしないでください。特に衣類のポケットに入れて持ち運ぶ場合は、ぶつけたり、物に挟んだりしないでください。

電池の破損により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

※ご注意ください例

- ・ズボンやスカートのポケットに入れた状態で座ったり、しゃがんだりする
- ・上着のポケットに入れた状態で、扉や自動車のドアに挟む
- ・ソファやベッド、布団など柔らかい物の上や、床の上で踏みつける
- ・電車やバスなどの座席シートに挟み込む

分解、改造をしないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

オプション品は、auが指定したものを使用してください。
指定以外のものや、製造・販売元・仕様が不明確なものを使用すると、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

⚠ 警告

落下させる、踏みつける、投げつけるなど強い力や衝撃、振動を与えないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

- ❌ 充電端子や外部接続端子、USB Type-Cプラグに導電性異物（金属片、鉛筆の芯など）を接触させたり、ほこりや砂などが内部に入ったりしないようにしてください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

- ❌ 本製品のお手入れの際には、消毒液や水分が隙間、充電端子、外部接続端子、マイク及び、スピーカ部に入らないようにしてください。

本製品の破損により、けが、感電などの原因となります。

- ❗ 所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。

過充電などにより、火災、やけど、けがなどの原因となります。

- ❗ 可燃性ガスが発生する可能性のある場所や粉塵が発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前に本製品の電源を切り、充電をしている場合は中止してください。

可燃性ガスなどへの引火により爆発や火災などの原因となります。

- ❗ ガソリンスタンド構内などでの使用については、各施設の指示に従ってください。

ガソリンスタンド構内などでは充電をしないでください。

また、ガソリンスタンド構内などでご使用になる際は落下などに注意し、特に給油中は使用しないでください。

可燃性ガスなどへの引火により爆発や火災などの原因となります。

- ❗ 使用中、充電中、保管中に、異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形などの異常がみられた場合は安全に注意し、次の作業を行ってください。

- 電源プラグをコンセントから抜く。

- 本製品の電源を切る。

- 電池パックを本製品から取り外す。

上記の作業を行わないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

⚠️ 注意

- ❌ 破損したまま使用しないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。

- ❌ ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。バイブレータ設定中は特にご注意ください。

落下して、けがなどの原因となります。

- ❌ 湿気やほこりの多い場所や高温になる場所での使用、保管はしないでください。

火災、やけど、感電などの原因となります。

防水・防塵性能については以下をご参照ください。

▶P.128「防水／防塵／耐衝撃性能に関するご注意」

- ❌ 子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教え、誤った使いかたをさせないでください。

誤飲、けが、感電などの原因となります。

- ❌ 乳幼児の手の届く場所、および、ペットが触れる場所に置かないでください。

誤飲、けが、感電などの原因となります。

- ❗ 本製品を継続して使用される場合や充電中は温度が高くなることがありますのでご注意ください。また、衣類のポケットに入れたり、眠ってしまうなどして、意図せず継続して触れることがないようにご注意ください。

アプリ、通話、データ通信、動画視聴など、継続しての使用や充電中は、本製品や電池パック・指定の充電用機器（別売）の温度が高くなることがあります。温度の高い部分に直接継続して触れるとお客さまの体質や体調によっては肌の赤みやかゆみ、かぶれ、低温やけどなどの原因となります。

■ 本体について

⚠ 危険

- ❌ 火の中に投入したり、熱を加えたりしないでください。
火災、やけど、けがなどの原因となります。
- ❌ 鋭利なもの(釘など)を刺したり、硬いもの(ハンマーなど)で叩いたり、踏みつけたりするなど過度な力を加えないでください。
火災、やけど、けがなどの原因となります。
- ❗ 本製品内部の物質が目や口などに入った場合は、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診療を受けてください。
本製品内部の物質の影響により、失明や体調不良などの原因となります。

⚠ 警告

- ❌ 撮影ライト/簡易ライトの発光部を人の目に近づけて点灯、発光させないでください。特に、乳幼児に対しては十分に距離を離してください。
視力障がいなどの原因となります。また、目がくらんだり驚いたりしてけがなどの事故の原因となります。
- ❌ 点滅を繰り返す画面を長時間見ないでください。
けいれんや意識喪失などの原因となります。
- ❌ 本製品内のSIMカードスロットやmicroSDメモ리카ードスロットに水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)や金属片、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。
また、SIMカードやmicroSDメモ리카ードの挿入場所や向きを間違えないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- ❌ カメラのレンズに直射日光などを長時間あてないでください。
レンズの集光作用により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

- ❌ ブザーを鳴らす場合は、耳元で鳴らさないでください。
難聴など耳への障がいの原因となります。

- ❗ 航空機へのご搭乗にあたり、本製品の電源を切るか、機内モードに設定してください。
航空機内での使用については制限があるため、各航空会社の指示に従ってください。
電波により航空機の電子機器に悪影響を及ぼす原因となります。
なお、航空機内での使用において禁止行為をした場合、法令により罰せられることがあります。

- ❗ 病院での使用については、各医療機関の指示に従ってください。
使用を禁止されている場所では、本製品の電源を切ってください。
電波により電子機器や医用電気機器に悪影響を及ぼす原因となります。

- ❗ ハンズフリーに設定して通話するときや、大きな音で着信音が鳴っているとき、待ち受け中などは、必ず本製品を耳から離してください。
また、イヤホンマイクなどを本製品に装着し、ゲームや動画・音楽再生などをする場合は、適度なボリュームに調節してください。
ハンズフリーに設定して通話すると、本製品から大きな音が出ます。
待ち受け中であっても、突然の着信音やアラーム音が鳴動する場合があります。
大きな音を長時間連続して聞くと、難聴など耳への障がいの原因となります。
また、音量が大きすぎると周囲の音が聞こえにくく、事故の原因となります。

- ❗ 心臓の弱い方は、着信バイブレータ(振動)や着信音量の設定に注意してください。
突然の着信バイブレータ(振動)や着信音の鳴動に驚き、心臓に悪影響を及ぼす原因となります。

! 医用電気機器などを装着している場合は、医用電気機器メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認の上ご使用ください。
電波により医用電気機器などに悪影響を及ぼす原因となります。

! 高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、本製品の電源を切ってください。
電波により電子機器が誤動作するなどの悪影響を及ぼす原因となります。
※ご注意ください電子機器の例
補聴器、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器、その他の自動制御機器など。
植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器をご使用になる方は、各医用電気機器メーカーもしくは販売業者に電波による影響についてご確認ください。

! ディスプレイ部やカメラのレンズを破損した際には、割れた部分や露出した本製品の内部にご注意ください。
破損部や露出部に触れると、やけど、けが、感電などの原因となります。

! ペットなどが本製品に噛みつかないようご注意ください。
電池の発火、破裂、発熱、漏液により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

△ 注意

○ ストラップなどを持って本製品を振り回さないでください。
けがなどの事故の原因となります。

○ ディスプレイを破損し、内部の物質が漏れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などにつけないでください。
目や皮膚への傷害などを起こす原因となります。
内部の物質が目や口などに入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。
また、目や口などに入った場合は、洗浄後直ちに医師の診療を受けてください。

○ 背面カバーを取り外す際は、必要以上に力を入れないでください。
背面カバーが破損し、けがなどの原因となります。

○ 背面カバーを取り付けるときは、指などの身体の一部を挟まないでください。
けがなどの原因となります。

○ 背面カバーを外したまま使用しないでください。
やけど、けが、感電などの原因となります。

! 自動車内で使用する場合、自動車メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認の上ご使用ください。
車種によっては、電波により車載電子機器に悪影響を及ぼす原因となりますので、その場合は直ちに使用を中止してください。

! 本製品の使用により、皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診療を受けてください。
お客さまの体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。
各箇所の材質について▶P.122「材質一覧」

! 本製品を開閉する際は、指などの身体の一部を挟まないようご注意ください。
すき間に挟まれると、けがなどの原因となります。

! 本製品の受話口／スピーカー部（外装ケース側を含む）、電話帳キー付近（背面カバー側を含む）に磁気を発生する部品を使用しているため、金属片（カッターの刃やステープラーの針など）が付着していないことを確認してください。
付着物により、けがなどの原因となります。

! ディスプレイを見る際は、十分に明るい場所で、ある程度の距離をとってください。
暗い場所や近くで見ると視力低下などの原因となります。

■ 電池パックについて

⚠ 危険

- ⊘ 金属片（ネックレスやヘアピンなど）や導電性異物などと接続端子が触れないようにしてください。また、それらのものと一緒に持ち運んだり、保管したりしないでください。

火災、やけど、けがなどの原因となります。

- ⊘ 電池パックを本製品にうまく取り付けできない場合は、無理に取り付けしないでください。また、電池パックを本製品からうまく取り外せない場合は、無理に取り外さないでください。

火災、やけど、けがなどの原因となります。

電池パックの取り付け方、取り外し方についてはauホームページより『取扱説明書』をご参照ください。

- ⊘ 火の中に投入したり、熱を加えたりしないでください。

火災、やけど、けがなどの原因となります。

- ⊘ 鋭利なもの（釘など）を刺したり、硬いもの（ハンマーなど）で叩いたり、踏みつけたりするなど過度な力を加えないでください。

火災、やけど、けがなどの原因となります。

- ⚠ 電池パックを本製品に取り付けるときは、電池パックの向きを確かめてください。

誤った向きで取り付けると、電池パックの発火、破裂、発熱、漏液により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

電池パックの取り付け方についてはauホームページより『取扱説明書』をご参照ください。

- ⚠ 電池パック内部の物質が目や口などに入った場合は、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診療を受けてください。

電池パック内部の物質の影響により、失明や体調不良などの原因となります。

⚠ 警告

- ⊘ 異臭、発熱、変色、変形などの異常がみられた場合は、使用しないでください。

火災、やけど、けがなどの原因となります。

- ⚠ 電池パック内部の物質などが漏れたり、異臭がしたりするときは、直ちに使用をやめて火気から遠ざけてください。

漏液した液体に引火し、発火、破裂などの原因となります。

- ⚠ ペットなどが電池パックに噛みつかないようご注意ください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

⚠ 注意

- ⊘ 電池パック内部の物質が漏れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などにつけないでください。

目や皮膚への傷害などを起こす原因となります。

内部の物質が目や口などに入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。

また、目や口などに入った場合は、洗浄後直ちに医師の診療を受けてください。

- ⊘ 一般のごみと一緒に捨てないでください。

火災、やけど、けがなどの原因となります。また、環境破壊の原因となります。不要となった電池パックは、接続端子にテープなどを貼り、絶縁してからau Style/auショップなど窓口にお持ちいただくか、回収を行っている市区町村の指示に従ってください。

- ⊘ 濡れた電池パックを使用したり充電したりしないでください。

火災、やけど、けがなどの原因となります。

■ 充電用機器について

⚠ 警告

-  指定の充電用機器（別売）のコードが傷んだら使用しないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。
-  雷が鳴り出したら、指定の充電用機器（別売）には触れないでください。
感電などの原因となります。
-  コンセントにつないだ状態で充電端子やUSB Type-Cプラグをショートさせないでください。また、充電端子やUSB Type-Cプラグに手や指など、身体の一部に触れさせないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。
-  指定の充電用機器（別売）のコードの上に重いものをのせたり、引っ張るなど無理な力を加えたりしないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。
-  コンセントに指定の充電用機器（別売）を抜き差しするときは、金属製ストラップなどの金属類を接触させないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。
-  指定の充電用機器（別売）に変圧器（海外旅行用のトラベルコンバーターなど）を使用しないでください。
発火、発熱、感電などの原因となります。
-  本製品に指定の充電用機器（別売）を接続した状態で、接続部に無理な力を加えないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
-  濡れた手で指定の充電用機器（別売）のコードや充電端子、USB Type-Cプラグ、電源プラグ、卓上ホルダ（KYF41PUA）（別売）に触れないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。

 指定の電源、電圧で使用してください。
誤った電源、電圧で使用すると火災、やけど、感電などの原因となります。
ACアダプタ：AC100V（家庭用交流コンセントのみに接続すること）

 電源プラグについたほこりは、拭き取ってください。
ほこりが付着した状態で使用すると、火災、やけど、感電などの原因となります。

 指定の充電用機器（別売）をコンセントに差し込むときは、確実に差し込んでください。
確実に差し込まないと、火災、やけど、感電などの原因となります。

 電源プラグをコンセントから抜く場合は、指定の充電用機器（別売）のコードを引っ張るなど無理な力を加えず、アダプタを持って抜いてください。
指定の充電用機器（別売）のコードを引っ張るとコードが傷つき、火災、やけど、感電などの原因となります。

 本製品に指定の充電用機器（別売）を抜き差しする場合は、コードを引っ張るなど無理な力を加えず、接続する端子に対してまっすぐ抜き差ししてください。
正しく抜き差ししないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

 充電端子やUSB Type-Cプラグが曲がるなど変形した場合は、直ちに使用をやめてください。また、変形を元に戻しての使用もやめてください。
充電端子やUSB Type-Cプラグのショートにより、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

 使用しない場合は、指定の充電用機器（別売）の電源プラグをコンセントから抜いてください。
電源プラグを差したまま放置すると、火災、やけど、感電などの原因となります。



水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）が付着した場合は、直ちに電源プラグをコンセントから抜いてください。

付着物などによるショートにより、火災、やけど、感電などの原因となります。



お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。

抜かずに行うと、火災、やけど、感電などの原因となります。

⚠ 注意



コンセントにつないだ状態で指定の充電用機器（別売）に継続して触れないでください。

やけどなどの原因となります。



卓上ホルダ（KYF41PUA）（別売）に本製品を取り付けた状態では、着信音量や通話音量の設定に注意してください。

着信音や通話中の音声、大きな音でスピーカーから出力されます。

SIMカードについて

⚠ 注意



SIMカードを取り扱う際は指などの身体の一部を傷つけないよう、切断面にご注意ください。

切断面が鋭利になっている場合があり、けがなどの原因となります。

医療機器近くおよび医療機関内でのご使用について

⚠ 警告



植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器などの医用電気機器を装着されている場合、もしくは装着している方が周囲にいる可能性がある場合は、装着部から本製品を15cm以上離れるように携帯および使用してください。

電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。身動きが自由にとれないなど、周囲の方と15cm未満に近づくおそれがある場合には、事前に本製品を電波の出ない状態に切り替えてください（機内モードまたは電源オフなど）。



自宅療養などにより医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合には、電波による影響について個別に医用電気機器メーカーなどにご確認ください。

電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。



医療機関内における本製品の使用については、各医療機関の指示に従ってください。

電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

● 材質一覧

■ 本体

使用箇所	使用材質	表面処理
外装ケース(KEYケース、LCDフロントケース)	PC+GF樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
外装ケース(LCDリアケース、ウィンドウパネル部(サブ))	PMMA樹脂(インモールド)	アクリル系UV硬化箔

使用箇所	使用材質	表面処理
撮影ライト／簡易ライト窓部	PMMA樹脂+PC樹脂	ハードコート処理
外装ケース(ヒンジカバー)、背面カバー、電話帳キー、カメラ／下キー、センターキー、メール／上キー、メニューキー、発信キー、戻る／メモキー、終話キー、ダイヤルキー、着信履歴／左キー、発信履歴／右キー、ワンタッチキー(1、2、3)、サイドキー(読み上げキー、音量上／下キー、緊急ブザーキー)	PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
キーシート	PET樹脂	UV硬化性処理
電源スイッチノブ	PC樹脂	－
ウィンドウパネル部(メイン)、カメラプレート	PMMA+PC樹脂	ハードコート処理
クッション(ダイヤルキー下部)	UV硬化性樹脂	－

■ 電池パック(KYF36UAA)

使用箇所	使用材質	表面処理
外装	PC樹脂	－
シール	PET(基材) + PP(表面)	－
端子	銅	金メッキ処理(下地Niメッキ)

● 取り扱い上のご注意

製品の故障を防ぎ、性能を十分に発揮できるようにお守りいただきたい事項です。

よくお読みになって、正しくご使用ください。

■ 本体、電池パック、背面カバー、充電用機器、SIMカード、周辺機器共通

- 本製品に無理な力がかからないように使用してください。多くのものが詰まった荷物の中に入れたり、中で重い物の下になったりしないよう、ご注意ください。衣類のポケットに入れて座ったりするとディスプレイ、内部基板などの破損、故障の原因となります。

また、外部接続器を外部接続端子に差した状態の場合、コネクタ破損、故障の原因となります。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。

- 本製品の防水性能(IPX5、IPX8相当)を発揮するために、背面カバーをしっかりとり付けた状態で、ご使用ください。

ただし、すべてのご使用状況について保証するものではありません。本製品内部に水を浸入させたり、電池パックや指定の充電用機器(別売)、オプション品に水をかけたりしないでください。雨の中や水滴がついたままでの背面カバーの取り付け／取り外しは行わないでください。水が浸入して内部が腐食する原因となります。

調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証対象外となります。

- 下記については、極端な高温・低温・多湿の場所では使用しないでください。
(周囲温度5℃～35℃、湿度35%～85%の範囲内でご使用ください。ただし、36℃～40℃であれば一時的な使用は可能です。)
 - 本製品本体
 - 電池パック・SIMカード(本製品本体装着状態)
 - 下記については、極端な高温・低温・多湿の場所では使用しないでください。
(周囲温度5℃～35℃、湿度35%～85%の範囲内でご使用ください。)
 - 充電用機器
 - 周辺機器
 - ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。故障の原因となります。
 - 外部接続端子やUSB Type-Cプラグをときどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると接触不良の原因となる場合があります。また、このとき強い力を加えて外部接続端子やUSB Type-Cプラグを変形させないでください。
 - お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。乾いた布などで強く擦ると、ディスプレイに傷がつく場合があります。ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになることがあります。またアルコール、シンナー、ベンジン、洗剤、ガラスクリーナーなどで拭くと、外装の印刷が消えたり、故障したりする原因となります。
 - 柔らかい布に泡ハンドソープやイソプロピルアルコール、エタノール、次亜塩素酸ナトリウムを付け拭くことができます。
- ※お手入れのしかたについて詳しくはauホームページより『取扱説明書』をご参照ください。

- 一般電話・テレビ・ラジオをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。
- 充電中など、ご使用状況によっては本製品が温かくなることがありますが異常ではありません。
- 電池パックは電源を切ってから取り外してください。電源を切らずに電池パックを取り外すと、保存されたデータが変化・消失するおそれがあります。
- 腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障の原因となります。
- 屋外で雷鳴が聞こえたときは使用しないでください。落雷・感電のおそれがあります。
- 必ず指定の周辺機器をご使用ください。指定の周辺機器以外を使用した場合、故障の原因となります。
- 電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れないでください。故障の原因となります。
- お客さまによる分解や改造、修理をしないでください。故障の原因となります。また、本製品のお客さまによる分解や改造、修理しての利用は電波法および電気通信事業法違反になります。
- 接続端子をショートさせないため、指などの身体の一部や導電性異物(金属片・鉛筆の芯など)が触れたり、それらの異物が内部に入ったりしないようにしてください。故障の原因となります。
- 充電中に濡れた場合には直ちに指定の充電用機器(別売)の電源プラグを抜いてください。
- 自動車・原動機付自転車・自転車運転中や歩きながらの使用はしないでください。自動車・原動機付自転車・自転車運転中の使用は法律で禁止されています。

- かばんの中や布団などで覆われた状態での使用や充電は故障の原因となります。
- 指定の充電用機器（別売）や外部機器などをお使いになるときは、接続する端子に対してコネクタをまっすぐに抜き差ししてください。正しい方向で抜き差ししないと、故障の原因となります。
- カメラのレンズに直射日光などを長時間あてないようにしてください。故障の原因となります。
- 直射日光の当たる場所（自動車内など）や高温になる場所、極端に低温になる場所、湿気やほこりの多い場所で使用、保管、放置しないでください。故障の原因となる場合があります。
- ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。充電中やパイプブレータ設定中は特にご注意ください。落下して、故障などの原因となります。
- 本製品を充電する際は、たこ足配線などでコンセントや配線器具の定格を超えて使用しないでください。

■ 本体について

- 強く押す、叩くなど故意に強い衝撃をディスプレイに与えないでください。傷の発生や破損の原因となります。
- キーやディスプレイの表面に爪や鋭利な物、硬い物などを強く押し付けしないでください。傷の発生や破損の原因となります。
- 改造された本製品は絶対に使用しないでください。改造された機器を使用した場合は電波法および電気通信事業法に抵触します。
本製品は、電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則、および電気通信事業法に基づく端末機器の技術基準適合認定等に関する規則を順守しており、その証として、「技術マーク㊞」が本製品本体内で確認できるようになっております。

待受画面でメニュー→[設定を行う]→[その他の設定を行う]→[端末の情報を表示する]→[認証情報]

本製品本体のネジを外して内部の改造を行った場合、技術基準適合証明および技術基準適合認定が無効となります。技術基準適合証明および技術基準適合認定が無効となった状態で使用すると、電波法および電気通信事業法に抵触しますので、絶対に使用されないようお願いいたします。

- 磁気カードやスピーカー、テレビなど磁力を有する機器を本製品に近づけると故障の原因となる場合がありますのでご注意ください。強い磁気を近づけると誤動作の原因となります。
- キャッシュカード・クレジットカード・プリペイドカードなどの磁気カードを近づけないでください。記録内容が消失する場合があります。
- ポケットやかばんなどに収納するときは、ディスプレイが金属などの硬い部材に当たらないようにしてください。傷の発生や破損の原因となります。また金属などの硬い部材がディスプレイに触れるストラップは、傷の発生や破損の原因となりますのでご注意ください。
- 寒い場所から急に暖かい場所に移動させた場合や、湿度の高い場所、エアコンの吹き出し口の近くなど温度が急激に変化するような場所で使用された場合、本製品内部に水滴が付くことがあります（結露といいます）。このような条件下でのご使用は湿気による腐食や故障の原因となりますのでご注意ください。
- microSDメモ리카ードのデータ書き込み中や読み出し中に、振動や衝撃を与えたり、電池パックを取り外したり、電源を切ったりしないでください。データの消失・故障の原因となります。

- 通話中、送話口（マイク）を指などで覆わないようにご注意ください。相手にこちらの声が聞こえにくくなります。
- 背面カバーを外したまま使用しないでください。また、放置・保管しないでください。内部にほこりなどの異物が入ると故障の原因となります。
- 本製品内のSIMカードスロットやmicroSDメモ리카ードスロットに液体、金属体などの異物を入れないでください。故障の原因となります。
- 落下させる、投げつける、踏みつけるなどの強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。
- 砂浜などの上に直に置かないでください。受話口／スピーカ一部、送話口（マイク）などに砂などが入り音が小さくなったり、本製品本体内に砂などが混入したりすると故障の原因となります。

■ 電池パックについて

（本製品の電池パックは、リチウムイオン電池です。）



Li-ion00

電池パックはお買い上げ時には、十分充電されていません。充電してからお使いください。また、長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に充電してください。

- 夏期、閉めきった（自動車）車内に放置するなど、極端な高温や低温環境では電池パックの容量が低下し、ご利用できる時間が短くなります。また、電池パックの寿命も短くなります。できるだけ、常温でお使いください。
- 長時間使用しない場合は、本体から電池パックを外し、高温多湿を避けて保管してください。

- 電池パックは消耗品です。充電しても使用時間が極端に短いなど、機能が回復しない場合には寿命ですのでご使用をおやめになり、指定の新しい電池パックをお買い求めください。なお、寿命は使用状態などにより異なります。
- 電池パックは、ご使用条件により寿命が近づくにつれて膨れる場合があります。これはリチウムイオン電池の特性であり、安全上の問題はありません。
- 破損や液漏れした電池パックを使用しないでください。故障原因となる場合があります。
- 電池パックを水などで濡らさないでください。電池パックが濡れると故障の原因となります。誤って水などに落としたときは、直ちに電源を切り、電池パックを外して、au Style／auショップもしくは故障紛失サポートセンターまでご連絡ください。また、濡れた電池パックは充電をしないでください。

■ 充電用機器について

- 指定の充電用機器（別売）の電源コードをアダプタ本体に巻きつけないでください。また、指定の充電用機器（別売）のプラグやコネクタと電源コードの接続部を無理に曲げたりしないでください。指定の充電用機器（別売）のコードの上に重いものをのせたり、引っ張るなど無理な力を加えたりしないでください。故障の原因となります。
- 指定の充電用機器（別売）の電源プラグをコンセントから抜くときは、電源プラグを持って抜いてください。ケーブルを引っ張るとケーブルが損傷するおそれがあります。

- 卓上ホルダ (KYF41PUA) (別売) を自動車内で使用しないでください。落下、運転の妨げにより事故の原因となります。卓上ホルダ (KYF41PUA) (別売) は室内の安定した場所での使用を前提としています。
- 卓上ホルダ (KYF41PUA) (別売) に本製品を取り付ける際は、本体の向きにご注意ください。また、取り外す際は、無理な方向に力をかけないようにご注意ください。USB Type-C プラグの破損、故障の原因となります。
- 磁気カードやスピーカー、テレビなど磁力を有する機器に卓上ホルダ (KYF41PUA) (別売) を近づけると故障の原因となる場合がありますのでご注意ください。強い磁気を近づけると誤動作の原因となります。
- キャッシュカード・クレジットカード・プリペイドカードなどの磁気カードを近づけないでください。記憶内容が消失する場合があります。

■ SIMカードについて

- SIMカードの取り外し、および挿入時には、必要以上に力を入れないようにしてください。ご使用になる製品への挿入には必要以上の負荷がかからないようにしてください。
- 他のICカードリーダー／ライターなどに、SIMカードを挿入して故障した場合は、お客さまの責任となりますのでご注意ください。
- SIMカードにシールなどを貼らないでください。
- 変換アダプタを取り付けたSIMカードを挿入しないでください。故障の原因になります。
- SIMカードに損傷を与えるようなこと（高温の場所での使用、火中投下、金属部への異物の接触、衝撃を与える、曲げたり荷重をかけたりする、濡らすなど）はしないでください。データの消失や故障の原因となります。

■ カメラ機能について

- 大切な撮影などをするときには、事前に試し撮りをし、画像を再生して正しく撮影されていることをご確認ください。
- 撮影が禁止されている場所では撮影しないでください。

■ 著作権・肖像権について

- お客さまが本製品で撮影・録音したデータやインターネット上からダウンロードなどで取得したデータの全部または一部が、第三者の有する著作権で保護されている場合、私的使用目的の複製や引用など著作権法上認められた場合を除き、著作権者に無断で複製、頒布、公衆送信、改変などはできません。
また、他人の肖像や氏名を無断で使用・改変などをすると肖像権の侵害となるおそれがありますので、そのようなご利用もお控えください。
なお、実演や興行、展示物などでは、私的使用目的であっても、撮影・録音を制限している場合がありますのでご注意ください。
- 撮影した写真などをインターネット・ホームページなどで公開する場合は、著作権や肖像権に十分ご注意ください。

■ 本製品の記録内容の控え作成のお願い

- ご自分で本製品に登録された内容や、外部から本製品に取り込んだ内容で、重要なものは控えをお取りください。本製品のメモリは、静電気・故障などの不測の要因や、修理・誤った操作などにより、記録内容が消えたり変化したりする場合があります。

防水／防塵／耐衝撃 性能に関するご注意

本製品は背面カバーが完全に装着された状態で保護等級 (JIS C 0920) のIPX5相当^{※1}、IPX8相当^{※2}の防水性能およびIP5X^{※3}相当の防塵性能を有しております(当社試験方法による)。
また、MIL規格準拠^{※4}の耐衝撃性能を実現しております(当社試験方法による)。

正しくお使いいただくために、「ご使用にあたっての注意事項」の内容をよくお読みになってからご使用ください。記載されている内容を守らずにご使用になると、浸水や砂・異物などの混入の原因となり、発熱・発火・感電・傷害・故障のおそれがあります。

※1 IPX5相当とは、内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットル／分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての性能を保つことです。

※2 IPX8相当とは、常温で水道水、かつ静水の水深1.5mの水槽に静かに本製品を沈めた状態で約30分間、水底に放置しても本体内部に浸水せず、電話機としての性能を保つことです。

※3 IP5X相当とは、直径75 μ m以下の塵埃(じんあい)が入った装置に電話機を8時間入れて攪拌(かくはん)させ、取り出したときに電話機の機能を有し、かつ安全に維持することを意味します。(塵埃(じんあい)の侵入を完全に防止するわけではありません。)

※4 MIL規格準拠
米国国防総省が制定したMIL-STD-810H Method 516.8:Shock Procedure IVに準拠した規格にお

いて、高さ1.22mから鋼板に製品を26方向で落下させる試験を実施しています。

※日常生活における使用での耐衝撃性を想定していますので、投げつけたり、無理な落としかたををしたりするなど、過度な衝撃を与えた場合は壊れる可能性がありますのでご注意ください。また、本体の性能に異常がなくても落下衝撃にて傷などが発生します。

すべての状況での動作を保証するものではありません。お客さまの取り扱いの不備による故障と認められた場合は、保証の対象外となります。

●ご使用にあたっての注意事項

- 背面カバーは完全に装着した状態にしてください。完全に閉まっていることで防水性能が発揮されます。
- 手や本製品が濡れている状態での背面カバーの開閉は絶対にしないでください。
- 水道水以外の液体(海水、プールの水、温泉の湯、石けん、洗剤、入浴剤の入った水、アルコール、ジュース、調味料など)に浸けたり、かけたりしないでください。また、ペットの尿がかかる場所での使用はしないでください。
かかった場合には、速やかに水道水で洗い流してください。
- 砂浜などの上に直に置かないでください。受話口／スピーカ部、送話口(マイク)などに砂などが入り音が小さくなったり、ヒンジ部などから本体内に砂などが混入したりすると発熱や故障の原因となります。
- 水中で使用しないでください。
- お風呂、台所など、湿気の多い場所での長時間の使用、保管はしないでください。

- 水抜き後も、水分が残っている場合があります。濡れては困るもののそばには置かないでください。また、服やかばんの中などを濡らすおそれがありますのでご注意ください。
- 受話口／スピーカー部、送話口（マイク）に水がたまり、一時的に音が聞こえにくくなった場合は水抜きを行ってください。
- 耐水圧設計ではないので高い水圧を直接かけたり、長時間水中に沈めたりしないでください。
- 洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。
- 湯船には浸けないでください。耐熱設計ではありません。
- 急激な温度変化は、結露が発生し、故障の原因となります。寒い場所から暖かいお風呂場などに本製品を持ち込むときは、本製品が常温になってから持ち込んでください。
- 本製品は水に浮きません。


■ 背面カバーについて

- 背面カバーは完全に装着した状態にしてください。接触面に微細なゴミ（髪の毛1本など）がわずかでも挟まると浸水の原因となります。
- 背面カバーを取り外し、取り付けたりする際は手袋などをしたまま操作しないでください。接触面は微細なゴミ（髪の毛1本など）がわずかでも挟まると浸水の原因となります。カバーを閉じる際、わずかでも水滴・汚れなどが付着している場合は、乾いた清潔な布で拭き取ってください。
- 背面カバーに劣化・破損があるときは、防水性能を維持できません。

背面カバーの取り付けかた

背面カバーと本体を合わせるように置き、背面カバーを取り付けます。

取り付け後、背面カバーの外周を①の方向になぞり、②の方向にしっかり押さえ、完全に装着させます。

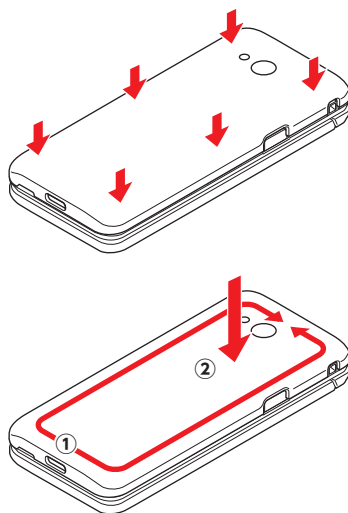

■ 水以外が付着した場合

- 万一、水以外(海水・洗剤・アルコールなど)が付着してしまった場合、すぐに水で洗い流してください。
- 柔らかい布に泡ハンドソープやイソプロピルアルコール、エタノール、次亜塩素酸ナトリウムを付け拭くことができます。
※お手入れのしかたについて詳しくはauホームページより『取扱説明書』をご参照ください。
- やや弱めの水流(6リットル/分以下)で蛇口やシャワーより約10cm離れた位置で常温(5℃~35℃)の水道水で洗えます。
- 汚れた場合、ブラシなどは使用せず、背面カバーが開かないように押さえながら手で洗ってください。

■ 水に濡れた後は

- 水濡れ後は水抜きをし、背面カバーを外さないで、本体、背面カバーとも乾いた清潔な布で水を拭き取ってください。
- 寒冷地では本製品に水滴が付着していると、凍結することがあります。凍結したままで使用すると故障の原因となります。水滴が付着したまま放置しないでください。

■ ゴムパッキンについて

- 背面カバーを開けたときの本体側のゴムパッキンは、防水性能を維持するため大切な役割をしています。傷付けたり、はがしたりしないでください。

- 背面カバーを閉める際はゴムパッキンを噛み込まないようにご注意ください。噛み込んだまま無理に閉めようとすると、ゴムパッキンが傷付き、防水性能が維持できなくなる場合があります。接触面に微細なゴミ(髪の毛1本など)がわずかでも挟まると浸水の原因となります。
- 水以外の液体(アルコールなど)が付着した場合は耐久性能を維持できなくなる場合があります。
- 背面カバーの隙間に、先のとがったものを差し込まないでください。本製品が破損・変形したり、ゴムパッキンが傷付いたりするおそれがあり、浸水の原因となります。
- 防水性能を維持するための部品は、異常の有無にかかわらず2年ごとに交換することをおすすめします。部品の交換については、お近くのau Style/auショップまでご連絡ください。

■ 耐熱性について

- 熱湯に浸けたり、熱湯をかけたりしないでください。また、サウナでの使用やドライヤーなどで熱風を当てないでください。本製品は耐熱設計ではありません。

■ 衝撃について

- 本製品は耐衝撃性能を有しておりますが、日常生活における使用での耐衝撃性を想定していますので、投げつけたり、無理な落とし方をしたりするなど、過度な衝撃を与えた場合は壊れる可能性がありますのでご注意ください。

● 充電のときは

付属品、オプション品は防水性能を有しておりません。充電時、および充電後には次の点をご確認ください。

- 本体が濡れている状態では絶対に充電しないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 本体が濡れていないかご確認ください。水に濡れた後に充電する場合は、よく水抜きをして乾いた清潔な布などで拭き取ってから、卓上ホルダ (KYF41PUA) (別売) に差し込んでください。
- 濡れた手で指定の充電用機器 (別売) に触れないでください。感電の原因となります。
- 指定の充電用機器 (別売) は、水のかからない状態で使用し、お風呂場、シャワー室、台所、洗面所などの水回りでは使用しないでください。火災、やけど、感電・故障などの原因となります。また、充電しないときでも、お風呂場などに持ち込まないでください。火災、やけど、感電・故障などの原因となります。
- 外部接続端子に水滴や異物が入っていないか確認の上、ご使用ください。

Bluetooth®／無線LAN (Wi-Fi®) 機能について

- ・本製品のBluetooth®機能は日本国内規格に準拠し、認定を取得しています。
- ・一部の国／地域ではBluetooth®機能の使用が制限されることがあります。海外でご利用になる場合は、その国／地域の法規制などの条件をご確認ください。
- ・本製品の無線LAN (Wi-Fi®) 機能は日本国内規格に準拠し、認定を取得しています。
- ・一部の国／地域では無線LAN (Wi-Fi®) 機能の使用が制限されることがあります。海外でご利用になる場合は、その国／地域の法規制などの条件をご確認ください。
- ・無線LAN (Wi-Fi®) やBluetooth®機器が使用する2.4GHz帯は、さまざまな機器が運用されています。場合によっては他の機器の影響によって通信速度や通信距離が低下することや、通信が切断することがあります。
- ・電気製品・AV・OA機器などの磁気を帯びているところや電磁波が発生しているところで使用しないでください。
- ・磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、通信ができなくなったりすることがあります（特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります）。
- ・テレビ、ラジオなどの近くで使用する受信障害の原因となったり、テレビ画面が乱れたりすることがあります。
- ・近くに複数の無線LAN (Wi-Fi®) アクセスポイントが存在し、同じチャンネルを使用していると、正しく検索できない場合があります。
- ・航空機内での使用については制限があるため、各航空会社の指示に従ってください。

- ・通信機器間の距離や障害物、接続する機器により、通信速度や通信できる距離は異なります。

● 2.4GHz帯ご使用上の注意

- ・本製品のBluetooth®機能／無線LAN (Wi-Fi®) 機能は2.4GHz帯を使用します。この周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、ほかの同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局など（以下「ほかの無線局」と略す）が運用されています。
 - 1.本製品を使用する前に、近くで「ほかの無線局」が運用されていないことを確認してください。
 - 2.万一、本製品と「ほかの無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場合には、すみやかに本製品の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止（電波の発射を停止）してください。
 - 3.ご不明な点やその他お困りのことが起きた場合は、au Style／auショップもしくはお客さまセンターまでご連絡ください。



・本製品はすべてのBluetooth®・無線LAN (Wi-Fi®) 対応機器との接続動作を確認したものではありません。したがって、すべてのBluetooth®・無線LAN (Wi-Fi®) 対応機器との動作を保証するものではありません。



- ・無線通信時のセキュリティとして、Bluetooth®・無線LAN (Wi-Fi®) の標準仕様に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、使用環境および設定内容によってはセキュリティが十分でない場合が考えられます。Bluetooth®・無線LAN (Wi-Fi®) によるデータ通信を行う際はご注意ください。
- ・無線LAN (Wi-Fi®) は、電波を利用して情報のやりとりを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続できる利点があります。その反面、セキュリティの設定を行っていないときは、悪意ある第三者により不正に侵入されるなどの行為をされてしまう可能性があります。お客さまの判断と責任において、セキュリティの設定を行い、使用することを推奨します。
- ・Bluetooth®・無線LAN (Wi-Fi®) 通信時に発生したデータおよび情報の漏洩につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・Bluetooth®と無線LAN (Wi-Fi®) は同じ無線周波数帯を使用するため、同時に使用すると電波が干渉し合い、通信速度の低下やネットワークが切断される場合があります。接続に支障がある場合は、今お使いのBluetooth®、無線LAN (Wi-Fi®) のいずれかの使用を中止してください。

本製品のBluetooth®機能および無線LAN (Wi-Fi®) 機能は、2.4GHz帯の周波数を使用します。

－Bluetooth®機能：2.4FH1/XX4

2.4FH1/XX4

本製品は2.4GHz帯を使用します。FH1は変調方式としてFH-SS変調方式を採用し、与干渉距離は約10m以下です。XX4はその他の方式を採用し、与干渉距離は約40m以下です。移動体識別装置の帯域を回避することはできません。

－無線LAN (Wi-Fi®) 機能：2.4DS4/OF4

2.4DS4/OF4

本製品は2.4GHz帯を使用します。変調方式としてDS-SS方式およびOFDM方式を採用しています。与干渉距離は約40m以下です。

－全帯域を使用し、移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味します。

- ・利用可能なチャンネルは、国により異なります。
- ・航空機内の使用は、事前に各航空会社へご確認ください。

各種暗証番号／PINコードについて

● 各種暗証番号について

本製品をご使用いただく場合に、各種の暗証番号をご利用いただけます。ご利用いただく暗証番号は次の通りとなります。設定された各種の暗証番号は各種操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください。

なお、初期値は必ずお客さまの独自の番号に変更の上お使いください。

■ 暗証番号

使用例	① お留守番サービスを一般電話から遠隔操作する場合 ② お客さまセンター音声応答、auホームページでの各種照会・申込・変更をする場合
初期値	申込書にお客さまが記入した任意の4桁の番号

● PINコードについて

■ PINコード

第三者によるSIMカードの無断使用を防ぐために、電源を入れるたびにPINコードの入力を必要にすることができます。また、PINコードの入力要否を設定する場合にも入力が必要となります。PINコードは3回連続で間違えるとコードがロックされます。ロックされた場合は、PINロック解除コードを利用して解除できます。

- お買い上げ時のPINコードは「1234」、入力要否は「入力不要」に設定されていますが、お客さまの必要に応じてPINコードは4～8桁のお好きな番号、入力要否は「入力必要」に変更できます。
- 「入力必要」で使用する場合、必ずお客さま独自の番号に変更の上ご使用ください。

- 「PINコード」はデータの初期化を行ってもリセットされません。

■ PINロック解除コード

PINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。

- PINロック解除コードは、SIMカードが取り付けられていたプラスチックカード裏面に印字されている8桁の番号で、お買い上げ時にはすでに決められています。
- PINロック解除コードを入力した場合は、新しくPINコードを設定してください。
- PINロック解除コードを10回連続で間違えた場合は、au Style／auショップ・トヨタ au取扱店もしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。

データ通信料についてのご注意

- 本製品は常時インターネットに接続される仕様であるため、アプリケーションなどにより自動的にデータ通信が行われる場合があります。このため、ご利用の際はデータ通信料が高額になる場合がありますので、データ通信料定額／割引サービスへのご加入をおすすめします。
- 本製品でのホームページ閲覧や、アプリケーションなどのダウンロード、アプリケーションによる通信、メールの送受信、各種設定を行う場合に発生する通信はインターネット経由での接続となり、データ通信は有料となります。

通話料についてのご注意

- 通話を終了される際は、通話終了の操作を行って確実に通話が切断されていることをご確認ください。通話の切り忘れにより、通話料が高額になる場合があります。

アプリケーションについて

- 本製品ではPlay ストアのご利用はできません。
- 本製品に搭載されているアプリはアプリのバージョンアップによって操作方法や画面表示が予告なく変更される場合があります。また、本書に記載の操作と異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。

マナーも携帯する

■ こんな場所では、使用禁止!

- 自動車や原動機付自転車、自転車などの運転中は、音楽や動画を視聴しないでください。自動車・原動機付自転車・自転車運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています。また、歩行中でも周囲の交通に十分ご注意ください。周囲の音が聞こえにくく、表示に気を取られ交通事故の原因となります。特に踏切、駅のホームや横断歩道ではご注意ください。
- 航空機内での使用については制限があるため、各航空会社の指示に従ってください。

■ 周りの人への配慮も大切

- 映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を控えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように電源を切るか、マナーモードを利用しましょう。
- 街中では、通行の邪魔にならない場所で操作しましょう。
- 携帯電話の画面を見ながらの歩行は大変危険です。歩行中または急に立ち止まったの通話や操作は控えましょう。
- 新幹線の車中やホテルのロビーなどでの通話は、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
- 通話中の声は大きすぎないようにしましょう。
- 電車の中など周囲に人がいる場合には、イヤホンなどからの音漏れに注意しましょう。
- 携帯電話のカメラを使って撮影などする際は、相手の方の許可を得てからにしましょう。
- カメラ機能をご使用の際は、一般的なモラルを守りましょう。
- 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカを装着している方がいる可能性があります。事前に本製品を「機内モード」に切り替える、もしくは電源を切っておきましょう。
- 病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。

携帯電話機の比吸収率 (SAR) について

SARについて詳しくはauホームページより『取扱説明書』をご参照ください。

知的財産権について

■ 商標について

本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。



TRENDMICRO、およびウイルスバスターは、トレンドマイクロ株式会社の登録商標です。

Microsoft®、Windows®およびWindows®11は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

Microsoft® Windows® の正式名称は、Microsoft® Windows® Operating Systemです。

Microsoft®、Microsoft® Excel®、Microsoft® PowerPoint®、Windows Media®、Exchange®は、米国およびその他の国における米国Microsoft Corporationの登録商標または商標です。

Microsoft® Word、Microsoft® Officeは、米国Microsoft Corporationの商品名称です。

QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

microSD、microSDHCロゴはSD-3C LLCの商標です。

Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、京セラ株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。

Wi-Fi®、WPA®、WPA2®、WPA3®、Wi-Fi CERTIFIED ロゴ、Wi-Fi Direct®、Miracast®はWi-Fi Alliance®の登録商標です。

Wi-Fi CERTIFIED™はWi-Fi Allianceの商標です。

文字変換は、オムロンソフトウェア株式会社のiWnn IMEを使用しています。iWnn IME©OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2009-2026 All Rights Reserved.

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR (i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD ("MPEG-4 VIDEO") AND/OR (ii) DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NONCOMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LLC. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com). THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER

USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LLC. SEE [HTTP://WWW.VIA-LA.COM](http://www.via-la.com)

- (1) ACCESS、ACCESSロゴ、NetFrontは、株式会社ACCESSの日本国、米国その他の国・地域における商標または登録商標です。
- (2) 本製品の一部分に、Independent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。

USB Type-C™はUSB Implementers Forumの商標です。

Copyright © 2013 E-Globaledge Corp.

All Rights Reserved.

「みんなde通話」は、KDDI株式会社および京セラ株式会社の登録商標です。

「おうちモード」「毎日歩数通知」は、京セラ株式会社の登録商標です。

本製品には、絵文字画像として株式会社NTTドコモから利用許諾を受けた絵文字が含まれています。

本製品には、株式会社リムコーポレーションの書体を搭載しています。

本製品には、株式会社モリサワの書体を搭載しています。

シーン検出技術には株式会社モルフォの「PhotoScouter」を採用しております。「PhotoScouter」は株式会社モルフォの登録商標です。

その他社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

この取扱説明書で説明されている本製品にインストールされているソフトウェアについては、お客様に使用権が許諾されています。本ソフトウェアのご使用に際しては、以下の点に注意ください。

- (a) ソフトウェアのソースコードの全部または一部について、複製、頒布、改変、解析、リバースエンジニアリングまたは導出を行ってはなりません。

- (b) 法律や規則に違反して、ソフトウェアの全部または一部を輸出してはなりません。
- (c) ソフトウェアの商品性、特定目的への適合性、第三者知的財産権の非侵害などの黙示の保証を行うものではありません。

ただし、ソフトウェアに含まれている、GNU General Public License (GPL)、GNU Library/Lesser General Public License (LGPL) およびその他のオープンソースソフトウェアのライセンスに基づくソフトウェアならびに京セラ株式会社が許諾を受けたソフトウェアのご使用に際しては、当該ソフトウェアのライセンス条件が優先して適用されます。

オープンソースソフトウェアについて詳しくはauホームページより『取扱説明書』をご参照ください。

■ 輸出管理規制

本製品および付属品は、日本輸出管理規制（「外国為替及び外国貿易法」およびその関連法令）の適用を受ける場合があります。

また米国再輸出規制 (Export Administration Regulations) の適用を受ける場合があります。本製品および付属品を輸出および再輸出する場合は、お客さまの責任および費用負担において必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては経済産業省または米国商務省へお問い合わせください。

索引

■ アルファベット

au ID設定	14
au IDのパスワード	14
Bluetooth	132
PINコード	134
PINロック解除コード	134
Q&A	100
QRコード・バーコードリーダー	82
Wi-Fi	132

■ あ

アイコン	15, 103
あとから録音	28
あんしん機能	
救急あんしん情報	92
緊急連絡先	93
困ったときの相談窓口	95
安全上のご注意	115
インターネット	85
英文字入力	42
絵文字入力	39
お知らせメニュー	15
音声読み上げ	98
音量上/下キー	6

■ か

外部接続端子	6
各部の名称と機能	5
壁紙の変更	96
カメラ	80
カメラ/下キー	5
画面を戻す	17
カレンダー	87
簡易ライト	6
漢字入力	41
気圧調整穴	5
キー表示	ii
聞こえ調整	26
緊急ブザーキー	6
緊急ブザーの利用	91
空気抜き穴	5
困ったときは？ Q&A	100

■ さ

材質一覧	122
撮影	81

撮影ライト	6
サブディスプレイ	16
自分の情報を確認する	19
写真	83
壁紙に登録	96
撮影	81
見る	83
メールに添付	62
充電	8
充電ランプ/通知ランプ	6
点灯/点滅について	16
終話キー	5
受信ボックス	63, 72
メール	63
メッセージ(SMS)	72
受話音量	26
受話口/スピーカー	5
上下左右キー	18
初期設定	10, 58
数字入力	43
ストラップ	7
ストラップ取り付け部	6
センターキー	5
送話口	5

■ た

耐衝撃性能	128
ダイヤルキー	5
卓上ホルダ	8
地図を見る	86
着信音の設定	36
着信音量の変更	34
着信拒否の設定	100
着信履歴	33
着信履歴/左キー	5
通話	24
通話録音	27
電源スイッチ	5
電源を入れる/切る	9
電池残量	15
電池パック	6
電波の強さ	15
電話	24
受ける	25
かける	24
電話帳からかける	50
履歴からかける	33

電話帳	44
電話をかける	50
登録する	45
履歴から登録する	48
電話帳キー	5
同梱品	ii
取り扱い上のご注意	123

■ な

内蔵アンテナ部	6
入力文字種の切り替え	38
乗り換えを調べる	86

■ は

背面カバー	6
発信キー	5
発信履歴	33
発信履歴／右キー	5
光で操作ナビ	18
ポインター	86
防塵性能	128
防水性能	128
ホームページ	85
歩数計	74

■ ま

マイク	5
待受画面	15
マナーモード	22
迷惑電話対策	31
迷惑メール	67
メインディスプレイ	5
メインメニュー	17
メール	57
アドレスを確認する	19
アドレスを変更する	58
作成	59
写真を添付する	62
写真を見る	65
受信	63
初期設定	58
返信	64
読む	63
メール／上キー	5
メッセージ(SMS)	69
受信	72
送信	69
返信	73
読む	72
メニューキー	5

メニュー操作	17
メモ	89
目次	2
文字サイズ変更	20
文字種の切り替え	38
文字入力	38
文字の削除	38
戻る／メモキー	5

■ や

読み上げキー	6
--------------	---

■ ら

ライト	6
留守電メモ	104
レンズ部	6

■ わ

私の情報	19
ワンタッチキー	5
ワンタッチキー機能	51
相手を登録する	51
機能を起動する	55
機能を登録する	53
電話をかける	55
登録の解除	56
登録の変更	56
メールを送る	55
メッセージ(SMS)を送る	55

ワンタッチキーの登録内容

ワンタッチキーに登録した内容を忘れないようにメモしておきましょう。

1	☐ 連絡先
	名前：
	電話番号：
	メールアドレス：
	☐ 機能
	機能名：
2	☐ 連絡先
	名前：
	電話番号：
	メールアドレス：
	☐ 機能
	機能名：
3	☐ 連絡先
	名前：
	電話番号：
	メールアドレス：
	☐ 機能
	機能名：



<au をご契約のお客さま>

au サポート

📱🌐 アプリ・Web サイト

■ My auアプリ

毎月のご請求額や、データ通信量（ギガ）、ご契約情報、ポイントなどが簡単に確認できるアプリです。各種お手続き、お問い合わせもスムーズに行えます。



ダウンロードは
コチラ



URL <https://s-link.kddi.com/L9GAxwW>

■ auサポート (web)

困ったときに役に立つ各種サポート情報をご案内しています。

URL <https://s-link.kddi.com/a86jtZ>



💬 チャット

ご相談はいつでもどこでもチャットでかんたん！
AI が 24 時間素早く回答、コミュニケーターが詳しくお応えします。

URL <https://s-link.kddi.com/nbL2zY>



☎ 電話

操作・設定（年中無休 / 通話料無料）
（受付 9:00 ～ 20:00）

0120-977-033

※電話番号をよくお確かめの上、
おかけ間違いのないようお願いいたします。

故障したときは・・・

故障紛失サポートセンター（年中無休 / 通話料無料）

故障相談受付
（受付 9:00～20:00）

0120-925-919



やめましょう、
歩きスマホ。



有線サイトから
子供を守る！



モバイル・リサイクルネットワーク
携帯電話・PHSのリサイクルにご協力。

環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず、マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。



やさしく！
電池を大切に
高温・高圧は苦手なんです。

衝撃や過度な外圧を加えると、電池の破損・変形等により発煙・発火等の原因となり大変危険です。

2026年8月第1版

発売元：KDDI株式会社

沖縄セルラー電話株式会社

製造元：京セラ株式会社

5KKTBB1253XX- 08265Z



管理用コード