

OPPO A54 5G

OPG02

クイックスタートガイド



『オンラインマニュアル』を利用する

さまざまな機能のより詳しい説明を記載した『オンラインマニュアル』は、右のQRコードをスキャンまたは本製品から以下の操作でご確認できます。



ホーム画面で[ツール]→[取扱説明書]

お問い合わせ先番号

お客さまセンター

総合案内 (通話料無料)

受付時間 9:00 ~ 20:00 (年中無休)

au携帯電話から | au携帯電話以外/一般電話から

局番なしの157番 ☎ 0077-7-111

上記の番号がご利用にならない場合、下記の番号にお電話ください。(無料)

☎ 0120-977-033

盗難・紛失・故障案内 (通話料無料)

受付時間 24時間 (年中無休)

au携帯電話から | au携帯電話以外/一般電話から

局番なしの113番 ☎ 0077-7-113

上記の番号がご利用にならない場合、下記の番号にお電話ください。(無料)

☎ 0120-925-314

故障紛失サポートセンター

(故障紛失サポート/安心サポートバック会員向けサービス)

故障相談・交換用電話機お届けサービス受付 (通話料無料)

受付時間 9:00 ~ 20:00 (年中無休)

au携帯電話/au携帯電話以外/一般電話から

☎ 0120-925-919

やめましょう、
歩きスマホ。

あぶない!
電池への衝撃

キーン!
水ぬれ充電

※防水・防塵性能は、環境を保護し、
通常の使用を前提とするため、防水性能は
あくまでお持ちになる電話機・製品、光
線、温度、湿度、水、電磁干渉、電圧変動、
メタリックの多量な存在で低下し、リサイクル品
によって異なります。

発売元:KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)

輸入元:オウガ・ジャパン株式会社

製造元:Guangdong OPPO Mobile Telecommunications
Corporation Ltd.

2021年7月第2版



5212954

V0.1

(管理用コード)

■お知らせ■

1. UQ mobileをご利用の場合は、以下の読み替えをお願いいたします。

本書の記載	UQ mobileをご利用の場合
au ICカード(SIMカード)	SIMカード

2. UQ mobileのサービス(サポート含む)をご利用の場合は、UQスポット・auショップ/au Styleまたは、UQ mobile お客さまセンターまでお問い合わせください。

- ・ UQ mobile お客さまセンター
受付時間 9:00~20:00 年中無休
※ 受付時間を予告なく変更することがありますのでご了承ください。
0120-929-818 (通話料無料)
IP電話(050-XXXX-XXXXからは接続できない場合があります。)
- ・ UQ mobileのホームページはこちら <https://www.uqimax.jp>
- ・ UQ mobileの取扱説明書はこちら
https://www.uqimax.jp/mobile/support/guide/manual_download/


同梱品一覧

- ・ 携帯電話本体(保護フィルム(試供品)貼付け済み)
- ・ SIM取出し用ピン(試供品)
- ・ 保護ケース(試供品)
- ・ クイックスタートガイド(本書)
- ・ ご利用にあたっての注意事項

memo

- ◎ 指定の充電用機器(別売)をお買い求めください。
- ◎ 電池は本製品内に蔵されています。
- ◎ 本文中で使用している携帯電話のイラストはイメージです。実際の製品と違う場合があります。

au ICカード(SIMカード)を取り付ける

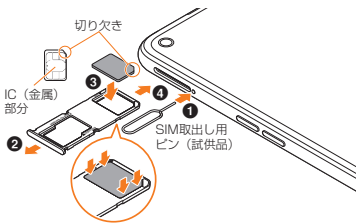

電源を入れる


- ① 電源ボタン/スクリーンロックボタンを2秒以上長押し

電源ボタン/スクリーンロックボタン





- ◎ 通常の方法で電源が切れなくなったり画面が動かなくなったりした場合は、電源ボタン/スクリーンロックボタンと音量ボタン(上)を同時に10秒以上長押しして、強制的に再起動してください。

各部の名称

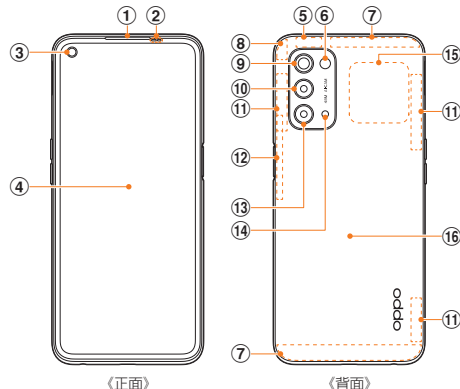

- ① レシーバー^{*1}
② 光センサー/近接センサー^{*2}
③ フロントカメラ
④ ディスプレイ(タッチパネル)
⑤ GPS / 5Gアンテナ部^{*3}
⑥ 超広角カメラ
⑦ 4Gアンテナ部^{*3}
⑧ Wi-Fi[®] / Bluetooth[®]アンテナ部^{*3}
⑨ 広角カメラ
⑩ モノクロカメラ
⑪ 5Gアンテナ部^{*3}
⑫ 4G / 5Gアンテナ部^{*3}
⑬ マクロカメラ
⑭ フラッシュライト
⑮ NFC検出エリア
⑯ 背面カバー^{*4}



- ⑬ 音量ボタン(上/下)
⑭ トレー取り出し用の穴
⑮ au ICカード / microSDメモリカードトレイ
⑯ 電源ボタン/スクリーンロックボタン、指紋センサー
⑰ イヤホン端子
⑱ マイク^{*1}
⑲ USB Type-C[™]接続端子(外部接続端子)
⑳ スピーカー^{*1}

- ※1 該当の機能利用中に、指などでふさがないようにご注意ください。また破損の原因となるため、SIM取出し用ピン(試供品)などを誤って挿さないでください。
- ※2 シールなどでおおわないようにしてください。機能が正常に動作しない場合があります。
- ※3 アンテナは、本体に内蔵されています。アンテナ部付近を手でおおったり通話・通信品質に影響を及ぼす場合があります。
- ※4 シールカバーは取り外せません。無理に取り外そうとすると破損や故障の原因となります。また、電池は本体に内蔵されており、お客様による取り外しはできません。

• 本書の内容の最新版はオンラインマニュアルまたはauホームページに掲載の「取扱説明書 詳細版」をご参照ください。
<https://www.au.com/support/service/mobile/guide/manual/>

• 本製品のソフトウェアのバージョンアップやサービスの変更・終了等により、本書の記載内容と異なる場合があります。また、本書の内容に関して、将来予告なしに変更する場合があります。