

OPPO Reno7 A

OPG04

クイックスタートガイド




『オンラインマニュアル』を利用する

さまざまな機能のより詳しい説明を記載した『オンラインマニュアル』は、右のQRコードをスキャンまたは本製品から以下の操作でご確認できます。



ホーム画面で[ツール]→[取扱説明書]

 やめましょう、
歩きスマホ。

 あぶない！
電池への衝撃



携帯電話・外出業務等は、環境を保護し、
貴重な資源を有効利用するためのお客様が
必要となつてお持ちになる携帯電話・充電・
充電器、スマートフォン、カメラ等の手
マークのある状態で回収し、リサイクル
を行っています。

 ケケン！
水ぬれ充電

濡れた状態での充電は、
異常な発熱・液漏れなどの
原因となり大変危険です。

輸入元: オウガ・ジャパン株式会社

製造元: Guangdong OPPO Mobile Telecommunications
Corp., Ltd.

2022年4月第1版



5213271

V0.1

(管理用コード)

同梱品一覧


- 本体 (保護フィルム (試供品) 貼付け済み)
- SIM取出し用ピン (試供品)
- 保護ケース (試供品)
- クイックスタートガイド (本書)
- ご利用にあたっての注意事項



memo

- ◎ 指定の充電用機器 (別売) をお買い求めください。
- ◎ 電池は本製品に内蔵されています。
- ◎ 本文中で使用している同梱品および本製品のイラストはイメージです。実際の製品と違う場合があります。

SIMカードを取り付ける

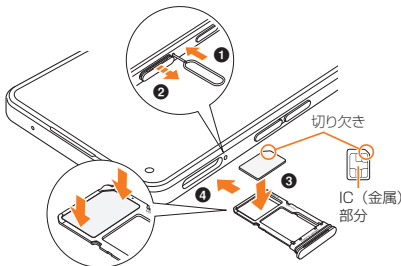

電源を入れる

- ① 電源ボタン/スクリーンロックボタンを2秒以上長押し





— 電源ボタン/スクリーンロックボタン



memo

- ◎ 通常の方法で電源が切れなくなったり画面が動かなくなったりした場合は、電源ボタン/スクリーンロックボタンと音量ボタン (上) を同時に10秒以上長押しして、強制的に再起動してください。

各部の名称

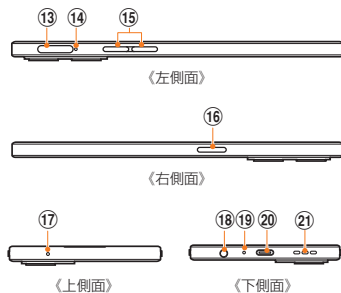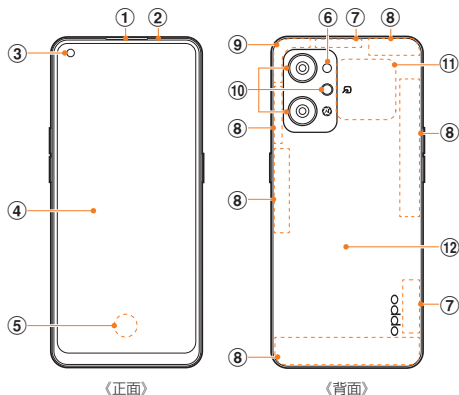

- ① レシーバー*1
- ② 近接センサー／光センサー*2
- ③ インカメラ
- ④ ディスプレイ(タッチパネル)
- ⑤ 画面指紋センサー
- ⑥ フラッシュライト
- ⑦ 5Gアンテナ部*3
- ⑧ 4G／5Gアンテナ部*3
- ⑨ GPS／Wi-Fi®／Bluetooth®アンテナ部*3
- ⑩ アウトカメラ
- ⑪ NFC検出エリア
- ⑫ 背面カバー*4

- ⑬ SIMカード／microSDメモリカードトレイ
- ⑭ トレイ取り出し用の穴
- ⑮ 音量ボタン(上／下)
- ⑯ 電源ボタン／スクリーンロックボタン
- ⑰ サブマイク*1
- ⑱ イヤホン端子*1
- ⑲ 送話口／メインマイク*1
- ⑳ USB Type-C®接続端子(外部接続端子)
- ㉑ スピーカー*1

※1 該当の機能利用中に、指などでふさがないようご注意ください。また破損の原因となるため、SIM取出し用ピン(試作品)などを誤って挿さないでください。

※2 シールなどでおおわないようにしてください。機能が正常に動作しない場合があります。

※3 アンテナは、本体に内蔵されています。アンテナ部付近を手でおおくと通話／通信品質に影響を及ぼす場合があります。

※4 背面カバーは取り外せません。無理に取り外そうとすると破損や故障の原因となります。また、電池は本体に内蔵されており、お客さまによる取り外しはできません。

・ 免責事項については、「ご利用にあたっての注意事項」をご参照ください。
 ・ 本書の内容の最新版は、ご契約された通信事業者のホームページに掲載の「取扱説明書」をご参照ください。
 ・ 本製品のソフトウェアのバージョンアップやサービスの変更・終了等により、本書の記載内容と異なる場合があります。また、本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。