

# Galaxy A53 5G

SCG15

## クイックスタートガイド

### オンラインマニュアル

さまざまな機能のより詳しい説明を記載した『オンラインマニュアル』は、右のQRコードをスキャンまたは本製品から以下の操作でご確認できます。

ホーム画面を上にフリック → [Galaxy]  
→ [取扱説明書]



やめましょう、  
歩きスマホ。

あぶない！  
電池への衝撃

キケン！  
水ぬれ充電

濡れた状態での充電は、  
異常な発熱・焼損などの原因となり  
大変危険です。



iPhone/iPad/iPod/iPod touch  
充電端子に水滴が付いています。

輸入元:SAMSUNG ELECTRONICS JAPAN Co., Ltd. (管理用コード)  
製造元:Samsung Electronics Co., Ltd.  
Code No.:GH68-54578A (Rev.1.0) 2022年4月第1版

### 同梱品一覧

- 本体
- SIM取り出し用ピン(試供品)
- クイックスタートガイド(本書)
- ご利用にあたっての注意事項



#### memo

- 必ず指定の充電用機器(別売)を使用してください。
- 電池は本製品に内蔵されています。
- 本文中で使用している同梱品および本製品のイラストはイメージです。実際の製品と異なる場合があります。

### SIMカードを取り付ける



### 電源を入れる

- ① [サイドキー] を2秒以上長押し




- ② 画面を上下左右にスワイプして、  
画面ロックを解除



- 初めて電源を入れたときは初期設定画面が表示されます。
- 画面ロックの解除方法を設定している場合は、設定した方法で画面ロックを解除してください。
- 通常の方法で電源が切れなくなったり、画面が動かなくなったりした場合は、[サイドキー]と音量キーの下側を同時に7秒以上長押しして、強制的に再起動してください。

## 各部の名称

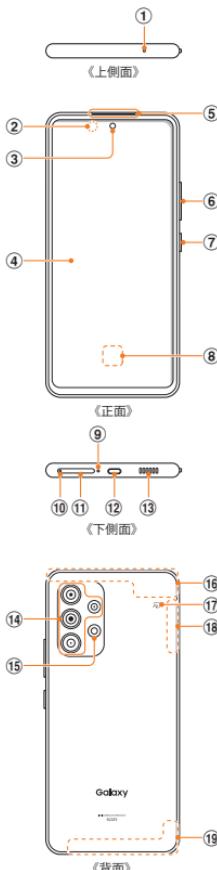

- ① 送話口／マイク(上部)<sup>※1</sup>
- ② 照度センサー<sup>※2</sup>
- ③ フロントカメラ
- ④ ディスプレイ(タッチパネル)
- ⑤ 受話口／スピーカー<sup>※1※3</sup>
- ⑥ 音量キー
- ⑦ [] (サイドキー)
- ⑧ 指紋センサー
- ⑨ 送話口／マイク(下部)<sup>※1</sup>
- ⑩ トレイイジェクトホール
- ⑪ SIMカード／microSDメモリカードトレイ
- ⑫ USB Type-C<sup>®</sup>接続端子(外部接続端子)
- ⑬ スピーカー<sup>※1</sup>
- ⑭ リアカメラ
- ⑮ フラッシュ／ライト
- ⑯ 5G／4G／GPS／Wi-Fi<sup>®</sup>／Bluetooth<sup>®</sup>アンテナ部<sup>※4</sup>
- ⑰ ネットワークアンテナ
- ⑱ 5G／4G／Wi-Fi<sup>®</sup>アンテナ部<sup>※4</sup>
- ⑲ 5G／4Gアンテナ部<sup>※4</sup>

※1 該当の機能利用中に、指などでふさがないようご注意ください。また破損の原因となるため、SIM取り出し用ピン(試供品)などを誤って挿さないでください。

※2 シールなどで覆わないようにしてください。機能が正常に動作しない場合があります。

※3 本製品は受話口とスピーカーを兼用しています。

※4 アンテナは、本体に内蔵されています。アンテナ部付近を手で覆うと通話／通信品質に影響を及ぼす場合があります。

- ・本書の内容の最新版は、ご契約された通信事業者のホームページに掲載の「取扱説明書 詳細版」をご参照ください。
- ・本製品の最新情報については、以下のホームページをご確認ください。  
<https://www.galaxymobile.jp/>
- ・画面保護フィルムを使用する場合、指紋センサーに対応した製品であることを確認してください。また、ディスプレイに市販の画面保護フィルムを貼り付けると、指紋認証に失敗する場合があります。
- ・本製品のソフトウェアのバージョンアップやサービスの変更・終了等により、本書の記載内容と異なる場合があります。また、本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。