

Galaxy A23 5G

SCG18

クイックスタートガイド

 やめましょう、
歩きスマホ。

 **あぶない!**
電池への衝撃

 **キケン!**
水ぬれ充電

濡れた状態での充電は、
異常な発熱・焼損などの原因となり
大変危険です。



携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用
するためお客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・
充電器を、ブランド・メーカーを問わず  マークのあるお
店で回収し、リサイクルを行っています。

輸入元: SAMSUNG ELECTRONICS JAPAN Co., Ltd. (管理用コード)
製造元: Samsung Electronics Co., Ltd.
Code No.: GH68-54991A (Rev.1.0) 2022年9月第1版



同梱品一覧

- 本体
- SIM取り出し用ピン(試供品)
- クイックスタートガイド(本書)
- ご利用にあたっての注意事項

memo

- ◎ 必ず指定の充電用機器(別売)を使用してください。
- ◎ 電池は本製品に内蔵されています。
- ◎ 本文中で使用している同梱品および本製品のイラストはイメージです。実際の製品と異なる場合があります。

SIMカードを取り付ける



電源を入れる

- 1  (サイドキー) / 指紋センサー
を2秒以上長押し




- 2 画面を上下左右にスワイプして、
画面ロックを解除



memo

- ◎ 初めて電源を入れたときは初期設定画面が表示されます。
- ◎ 画面ロックの解除方法を設定している場合は、設定した方法で画面ロックを解除してください。
- ◎ 通常の方法で電源が切れなくなったり、画面が動かなくなった場合は、 (サイドキー) / 指紋センサーと音量キーの下側を同時に7秒以上長押しして、強制的に再起動してください。

各部の名称

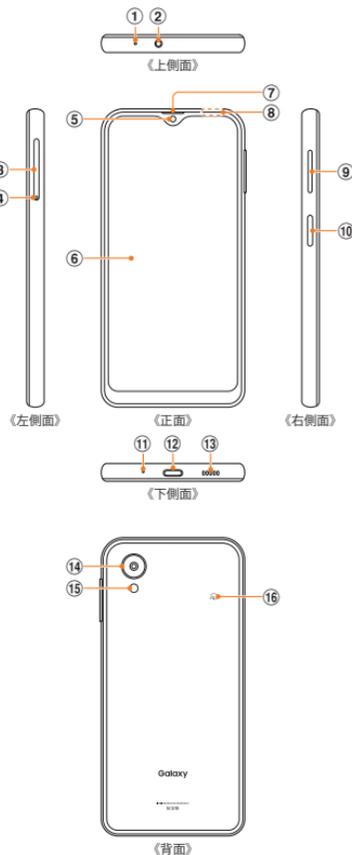

- ① 送話口／マイク(上部)^{※1}
- ② ヘッドセット接続端子
- ③ SIMカード／microSDメモリアダプタトレイ
- ④ トレイジェクトホール
- ⑤ フロントカメラ
- ⑥ ディスプレイ(タッチパネル)
- ⑦ 受話口^{※1}
- ⑧ 近接センサー^{※2}
- ⑨ 音量キー
- ⑩ 〓(サイドキー)／指紋センサー^{※2}
- ⑪ 送話口／マイク(下部)^{※1}
- ⑫ USB Type-C[®]接続端子(外部接続端子)
- ⑬ スピーカー^{※1}
- ⑭ リアカメラ
- ⑮ フラッシュ／ライト
- ⑯ 〇マーク

※1 指などでふさがないようにご注意ください。関連する機能が正常に動作しないことがあります。また破損の原因となるため、SIM取り出し用ピン(試供品)などを誤って挿さないでください。

※2 シールなどで覆わないようにしてください。機能が正常に動作しない場合があります。



memo

- ◎ アンテナは、本体に内蔵されています。アンテナ位置については、ご契約された通信事業者のホームページに掲載の「取扱説明書 詳細版」をご参照ください。

- 本書の内容の最新版は、ご契約された通信事業者のホームページに掲載の「取扱説明書 詳細版」をご参照ください。
- 本製品の最新情報については、以下のホームページをご確認ください。
<https://www.galaxymobile.jp/>
- 本製品のソフトウェアのバージョンアップやサービスの変更・終了等により、本書の記載内容と異なる場合があります。また、本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- 本書の内容につきましては万全を期しておりますが、万一、ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がございましたら、ご連絡ください。