

au

Galaxy Z Flip

SCV47

クイックスタートガイド

オンラインマニュアル

さまざまな機能の詳しい説明を記載した『オンラインマニュアル』は、右のQRコードをスキャンまたは本製品から以下の操作でご確認できます。



ホーム画面を上または下にフリック
→[Galaxy]→[取扱説明書]

お問い合わせ先番号

お客さまセンター

総合案内 (通話料無料)

受付時間 9:00 ~ 20:00 (年中無休)

au携帯電話から au携帯電話以外/一般電話から

局番なしの157番 **0077-7-111**

上記の番号がご利用になれない場合、

下記の番号にお電話ください。(無料)

0120-977-033 (沖縄を除く地域)

0120-977-699 (沖縄)

盗難・紛失・故障案内 (通話料無料)

受付時間 24時間 (年中無休)

au携帯電話から au携帯電話以外/一般電話から

局番なしの113番 **0077-7-113**

上記の番号がご利用になれない場合、

下記の番号にお電話ください。(無料)

0120-925-314




故障紛失サポートセンター

盗難・紛失・故障 (通話料無料)

受付時間 9:00 ~ 20:00 (年中無休)

au携帯電話/au携帯電話以外/一般電話から

0120-925-919



濡れた状態での充電は、貴重な資源を必要としない充電器や電池、充電器を、ブランド・メーカーを問わずにマークのないお店で回収し、リサイクルを行っています。



携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお手持ちの不要となってしまったお持ちになる電池機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わずにマークのないお店で回収し、リサイクルを行っています。

発売元:KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)

輸入元:SAMSUNG ELECTRONICS JAPAN Co., Ltd.

製造元:Samsung Electronics Co., Ltd.

Code No.:GH68-51692A (Rev.1.0)




(管理用コード)

2020年1月第1版

同梱品一覧

- ・本体
- ・SIM取り出し用ピン(試供品)
- ・AKGチューニングマイク付き高音質イヤホン(USB Type-C)(試供品)
- ・クリアケース(試供品)
- ・データ移行用試供品(USB Type-Cケーブル(試供品)、OTG対応USB変換アダプタ(試供品))
- ・クイックスタートガイド(本書)
- ・ご利用にあたっての注意事項
- ・データ移行用試供品取扱説明書

au ICカード(SIMカード)を取り付ける

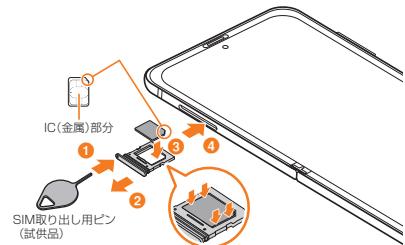

電源を入れる

①長押し



②画面ロック解除



③通常の方法で電源が切れなくなったり、画面が動かなくなったりした場合は、(サイドキー) / 指紋センサーと音量キーの下側を同時に7秒以上長押しして、強制的に再起動することができます。

各部の名称

開いた状態

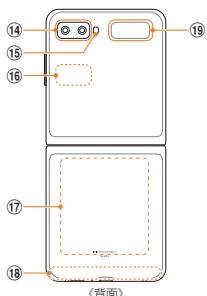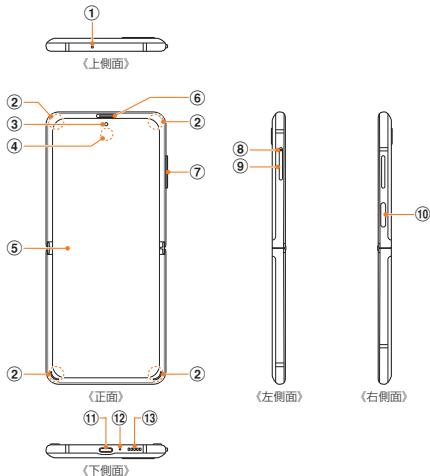

- ① 送話口／マイク(上部)^{*1}
- ② 磁石部分^{*2*3}
- ③ フロントカメラ
- ④ 近接・照度センサー^{*4}
- ⑤ メインディスプレイ(タッチパネル)^{*5*6*7}
- ⑥ 受話口／スピーカー^{*8}
- ⑦ 音量キー
- ⑧ トレイイ杰クトホール
- ⑨ au ICカードトレイ
- ⑩ 〔(サイドキー)／指紋センサー
- ⑪ USB Type-C接続端子(外部接続端子)
- ⑫ 送話口／マイク(下部)^{*1}
- ⑬ スピーカー
- ⑭ リアカメラ
- ⑮ フラッシュ／ライト
- ⑯ GPSアンテナ部^{*9}
- ⑰ NFC機能の送受信位置／
ワイヤレス充電位置／
Wi-Fi[®]／Bluetooth[®]アンテナ部^{*9}
- ⑯ LTE内蔵アンテナ部^{*9}
- ⑯ カバーディスプレイ(タッチパネル)

*1 該当の機能利用中に、指などでふさがないようご注意ください。
また破損の原因となるため、SIM取り出し用ピン(試供品)などを
誤って挿さないでください。

*2 本製品には磁石が内蔵されております。植込み型心臓ベースメー
カおよび植込み型除細動器などの医用電気機器の作動に悪影響を
及ぼす原因となります。

該当の医用電気機器を装着されている場合は、装着部から安全な
距離を保って本製品を携行および使用してください。また、ご使用
にあたって医師とよく相談してください。

*3 磁気により影響受ける可能性がある物に近づけないでください。
クレジットカード・通帳・入退室カード・駐車券などは、記録内容
が消失する場合があります。

*4 シールなどでおわなないようにしてください。機能が正常に動作
しない場合があります。

*5 メインディスプレイの表面、フロントカメラのレンズをペンや爪、
鋭利な物で押したり、強く押したりしないでください。傷の発
生やへこみの原因となります。

*6 本製品のメインディスプレイの中央には折り目がありますが、こ
れは本製品における通常の状態です。

*7 フィルムやシールのような粘着性のあるものをメインディスプレ
イに貼り付けないでください。

*8 本製品は受話口とスピーカーを兼用しています。

*9 アンテナは、本体に内蔵されています。アンテナ部付近を手でおお
うと通話／通信品質に影響を及ぼす場合があります。

memo

- ◎必ず指定の充電用機器(別売)を使用してください。
- ◎本製品を逆方向に閉じないでください。本製品の破損の原因
となります。
- ◎本製品を閉じた際に異物(カード、小銭、鍵など)を挟まない
でください。メインディスプレイの破損の原因となります。
- ◎本製品は防水・防塵に対応しておりません。水などをかけた
り、砂などの細かい粒子を本製品に入れないでください。

- ・本書の内容の最新版は「オンラインマニュアル」またはau
ホームページに掲載の「取扱説明書 詳細版」をご参照くだ
さい。
<https://www.au.com/support/service/mobile/guide/manual/>
- ・本製品の最新情報については、以下のホームページをご確
認ください。
<https://www.galaxymobile.jp/>
- ・本製品のソフトウェアのバージョンアップやサービスの
変更・終了等により、本書の記載内容と異なる場合あり
ます。また、本書の内容に関して、将来予告なしに変更する
ことがあります。