

XPERIA 1Ⅱ

SOG01

クイックスタートガイド



オンラインマニュアル

さまざまな機能のより詳しい説明を記載した「オンラインマニュアル」は、本製品から次の操作でご確認できます。

ホーム画面で画面を上へスライド→【お客さまサポート】→【取扱説明書】

また、『オンラインマニュアル』はauホームページからもご確認できます。


<https://www.au.com/online-manual/sog01/>



本書は、Android™ 10の内容で記載しています。
本書の内容の最新版は「オンラインマニュアル」またはauホームページに掲載の「取扱説明書（詳細版）」をご参照ください。
<https://www.au.com/support/service/mobile/guide/manual/>

各部の名称と機能

- ① ヘッドセット接続端子
- ② セカンドマイク*1:
通話相手が聞き取りやすいようにノイズを抑制
- ③ microSDメモリーカード/au ICカード(SIMカード)挿入口
- ④ フロントカメラ
- ⑤ 受話口/スピーカー
- ⑥ 近接/照度センサー:
タッチパネルのオンとオフを切り替えて、通話中の誤動作を防止/画面の明るさを自動制御
- ⑦ 通知LED
- ⑧ ディスプレイ(タッチパネル)
- ⑨ スピーカー
- ⑩ 送話口/マイク*1
- ⑪ USB Type-C™接続端子

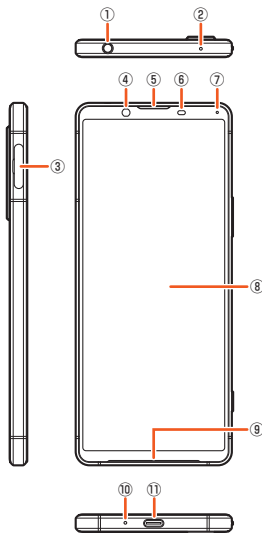

お問い合わせ先番号

お客さまセンター

総合案内 (通話料無料)

受付時間 9:00~20:00 (年中無休)

au携帯電話から

局番なしの**157番**

上記の番号をご利用にならない場合、下記の番号にお電話ください (無料)。

☎️ **0120-977-033** (沖縄を除く地域)

au携帯電話以外/一般電話から

☎️ **0077-7-111**

☎️ **0120-977-699** (沖縄)

盗難・紛失・故障案内 (通話料無料)

受付時間 24時間 (年中無休)

au携帯電話から

局番なしの**113番**

上記の番号をご利用にならない場合、下記の番号にお電話ください (無料)。

☎️ **0120-925-314**

au携帯電話以外/一般電話から

☎️ **0077-7-113**

故障紛失サポートセンター

盗難・紛失・故障 (通話料無料)

au携帯電話/au携帯電話以外/一般電話から

受付時間 9:00~20:00 (年中無休)

☎️ **0120-925-919**



携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランドメーカーを問わず、マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

モバイルリサイクルネットワーク
携帯電話・PHSのリサイクルにご協力。



やめましょう、
歩きスマホ。



キケン!
水ぬれ充電



あぶない!
電池への衝撃


SONY®

2020年3月第1版 5-019-431-01

発売元: KDDI (株) / 沖縄セルラー電話 (株)
製造元: ソニーモバイルコミュニケーションズ
株式会社



- ⑫ 音量キー/ズームキー
- ⑬ 電源キー/画面ロックキー/指紋センサー
- ⑭ カメラキー
- ⑮ フラッシュ/フライト
- ⑯ RGB-C-IRセンサー:
撮影時に撮影環境の光源の成分を検知して自動でホワイトバランスを調節
- ⑰ Wi-Fi®アンテナ部*2
- ⑱ 5G/4Gアンテナ部/
Wi-Fi®アンテナ部*2
- ⑲ 5G/4Gアンテナ部*2
- ⑳ カメラレンズ
- ㉑ au ICカード(SIMカード)*3
- ㉒ 5G/4Gアンテナ部/
Wi-Fi®/GPS/
Bluetooth®アンテナ部*2
- ㉓ レーザー-AFセンサー:
撮影時に被写体との距離を検知して自動でピント合わせ
- ㉔ マーク
- ㉕ ワイヤレス充電位置
- ㉖ 背面カバー*4

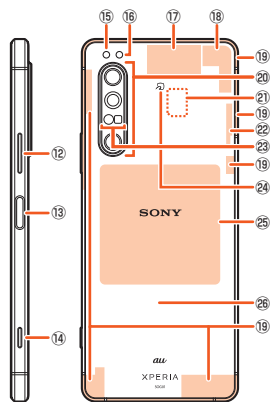

- *1 針など先のとがったものでつかないでください。故障の原因となります。
- *2 アンテナは本体に内蔵されています。アンテナ部付近を手でおおうと通話/通信品質に影響を及ぼす場合があります。
- *3 au ICカード(SIMカード)の取り扱いについては、「オンラインマニュアル」またはauホームページに掲載の「取扱説明書(詳細版)」をご参照ください。
- *4 背面カバーは取り外せません。無理に取り外そうとすると破損や故障の原因となります。また、電池は本体に内蔵されており、お客様による取り外しはできません。


au ICカード(SIMカード)について

au ICカード(SIMカード)にはお客様の電話番号などが記録されています。本製品はau Nano IC Card 04に対応しております。



2 au ICカード(SIMカード)のIC(金属)部分を下にしてトレイにはめ込む

切り欠きの位置にご注意ください。au ICカード(SIMカード)がトレイから浮かないように、確実にはめ込んでください。

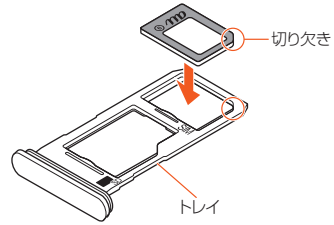


au ICカード(SIMカード)を取り付ける

au ICカード(SIMカード)の取り付けは、本製品の電源を切ってから行ってください。

1 本体からトレイを取り外す


ミゾに指先(爪)をかけて、microSDメモリーカード/au ICカード(SIMカード)挿入口のカバーをまっすぐに引き出してください。

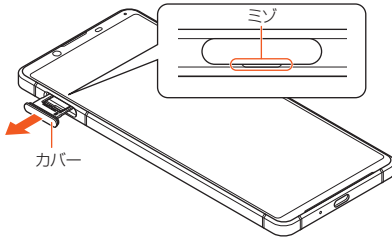

3

3 本製品を水平にしてトレイをまっすぐに差し込む

トレイを差し込む方向にご注意ください。○部分をしっかりと押し、本体とmicroSDメモリーカード/au ICカード(SIMカード)挿入口のカバーにすき間がないことを確認してください。

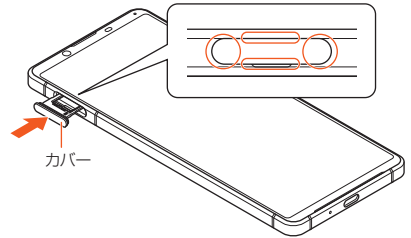

4

電源を入れる／切る

■ 電源を入れる

1 電源キーを1回振動するまで長押し

ロック画面が表示されます。電源を入れた後に「ようこそ」と表示されたときは、画面の指示に従って初期設定を行ってください。画面を上へスワイプ(フリック)すると、ホーム画面が表示されます。

■ 電源を切る

1 電源キーを1秒以上長押し

2 [電源を切る]

◆お知らせ

電源キーを1秒以上長押し→「電源を切る」をロングタッチ→[OK]と操作すると、本製品をセーフモード(初期状態に近い状態で起動させる機能)で再起動することができます。

■ 強制的に電源を切る

1 電源キーと音量キーの上を同時に約9秒間押し、連続して3回振動した後に離す

5

同梱品一覧

ご使用いただく前に、次の同梱物がすべてそろっていることをご確認ください。

- Xperia 1 II
- ソニーモバイルTVアンテナケーブル 03(O4SOHSA)



- クイックスタートガイド(本書)
- ご利用にあたっての注意事項



次のものは同梱されていません。

- microSDメモリーカード
- イヤホン
- ACアダプタ
- USB Type-Cケーブル

◆お知らせ

• 指定の充電用機器(別売)をお買い求めください。
• 電池は本製品に内蔵されています。
• 本文中で使用している携帯電話のイラストはイメージです。実際の製品と違う場合があります。

6