

XPERIA 1 III

SOG03

クイックスタートガイド



オンラインマニュアル

さまざまな機能のより詳しい説明を記載した「オンラインマニュアル」は、本製品から次の操作でご確認できます。

ホーム画面で画面を上へスライド→【お客さまサポート】→【取扱説明書】

また、『オンラインマニュアル』はauホームページからもご確認できます。


<https://www.au.com/online-manual/sog03/>



本書は、Android™ 11の内容で記載しています。
本書の内容の最新版は「オンラインマニュアル」またはauホームページに掲載の「取扱説明書 詳細版」をご参照ください。
<https://www.au.com/support/service/mobile/guide/manual/>

各部の名称と機能

- ① ヘッドセット接続端子
- ② セカンドマイク ※1※2
- ③ フロントカメラ
- ④ 受話口/スピーカー ※1※2
- ⑤ 近接/照度センサー ※2: タッチパネルのオンとオフを切り替えて、通話中の誤動作を防止/画面の明るさを自動制御
- ⑥ 通知LED
- ⑦ ディスプレイ(タッチパネル)
- ⑧ スピーカー ※1※2
- ⑨ 送話口/マイク ※1※2
- ⑩ USB Type-C™接続端子
- ⑪ 音量キー/ズームキー
- ⑫ 電源キー/指紋センサー ※2
- ⑬ Googleアシスタントキー
- ⑭ カメラキー

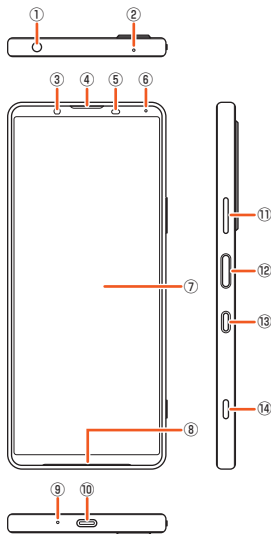

お問い合わせ先番号

お客さまセンター

総合案内 (通話料無料)

受付時間 9:00~20:00 (年中無休)

au携帯電話から

局番なしの157番

上記の番号をご利用にならない場合、下記の番号にお電話ください (無料)。

☎0120-977-033

au携帯電話以外/一般電話から

☎0077-7-111

盗難・紛失・故障案内 (通話料無料)

受付時間 24時間 (年中無休)

au携帯電話から

局番なしの113番

上記の番号をご利用にならない場合、下記の番号にお電話ください (無料)。

☎0120-925-314

au携帯電話以外/一般電話から

☎0077-7-113

故障紛失サポートセンター

(故障紛失サポート/安心サポートバック会員向けサービス)

故障相談・交換用電話機お届けサービス受付 (通話料無料)

受付時間 9:00~20:00 (年中無休)

au携帯電話/au携帯電話以外/一般電話から

☎0120-925-919



携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランドメーカーを問わず、マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

モバイルリサイクルネットワーク
詳細はこちらのリンク先にご確認ください。



やめましょう、
歩きスマホ。



キケン!
水ぬれ充電



あぶない!
電池への衝撃

SONY®

2021年3月第1版 5-030-607-01

発売元: KDDI (株)・沖縄セルラー電話 (株)

製造元: ソニー株式会社



⑮ フラッシュ/フライト

⑯ RGB-C-IRセンサー ※2:

撮影時に撮影環境の光源成分の検知

⑰ メインカメラ

⑱ 5G/4Gアンテナ部/

Wi-Fi®アンテナ部 ※3

⑲ 5G/4Gアンテナ部 ※3

⑳ 5Gアンテナ部 ※3

㉑ 5G/4Gアンテナ部/

Wi-Fi®/GPS/

Bluetooth®アンテナ部 ※3

㉒ au ICカード(SIMカード) ※4

㉓ Wi-Fi®/Bluetooth®ア

ンテナ部 ※3

㉔ マーク

㉕ レーザー-AFセンサー ※2:


撮影時に被写体との距離を検知して自動でピ

ント合わせ

㉖ ワイヤレス充電位置

㉗ 背面カバー ※5

㉘ microSDメモ리카ード/au ICカード(SIMカード)挿入口

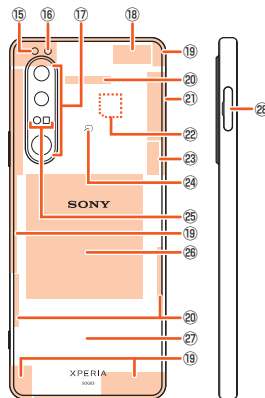

※1 針など先のとがったものでつかないでください。故障の原因となります。

※2 シールや指などでふさぐと性能を維持できなくなりますので、ご注意ください。

※3 アンテナは本体に内蔵されています。アンテナ部付近を手でおおうと通話/通信品質に影響を及ぼす場合があります。

※4 au ICカード(SIMカード)の取り扱いについては、「オンラインマニュアル」またはauホームページに掲載の「取扱説明書 詳細版」をご参照ください。

※5 背面カバーは取り外せません。無理に取り外そうとすると破損や故障の原因となります。また、電池は本体に内蔵されており、お客様による取り外しはできません。


au ICカード(SIMカード)について

au ICカード(SIMカード)にはお客様の電話番号などが記録されています。本製品はau Nano IC Card O4に対応しております。



2 au ICカード(SIMカード)のIC(金属)部分を下にしてトレイにはめ込む

切り欠きの位置にご注意ください。au ICカード(SIMカード)がトレイから浮かないように、確実にはめ込んでください。

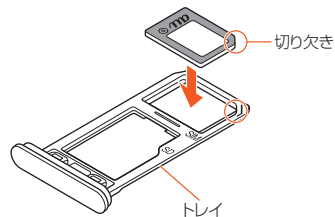


au ICカード(SIMカード)を取り付ける

au ICカード(SIMカード)の取り付けは、本製品の電源を切ってから行ってください。

1 本体からトレイを取り外す


ミゾに指先(爪)をかけて、microSDメモリカード/au ICカード(SIMカード)挿入口のカバーをまっすぐに引き出してください。

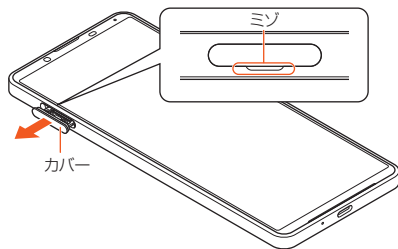

3

3 本製品を水平にしてトレイをまっすぐに差し込む

トレイを差し込む方向にご注意ください。
○部分をしっかりと押し、本体とmicroSDメモリカード/au ICカード(SIMカード)挿入口のカバーにすき間がないことを確認してください。

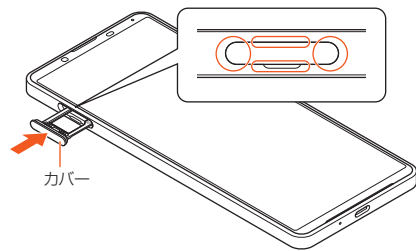

4

電源を入れる／切る

■ 電源を入れる

1 電源キーを本製品が振動するまで長押し

ロック画面が表示されます。電源を入れた後に「ようこそ」と表示されたときは、画面の指示に従って初期設定を行ってください。画面を上へスワイプ(フリック)すると、ホーム画面が表示されます。

■ 電源を切る

1 電源キーを1秒以上長押し

2 [電源を切る]

※お知らせ

電源キーを1秒以上長押し→「電源を切る」をロングタッチ→[OK]と操作すると、本製品をセーフモード(初期状態に近い状態で起動させる機能)で再起動することができます。


■ 強制的に電源を切る

1 電源キーと音量キーの上を同時に約8秒間長押し、本製品が連続して3回振動した後に離す

同梱品一覧

ご使用いただく前に、次の同梱物がすべてそろっていることをご確認ください。

- Xperia 1 III
- クイックスタートガイド(本書)
- ご利用にあたっての注意事項



次のものは同梱されていません。

- microSDメモリカード
- イヤホン
- ACアダプタ
- USB Type-Cケーブル

※お知らせ

• 指定の充電用機器(別売)をお買い求めください。
• 電池は本製品に内蔵されています。
• 本文中で使用している携帯電話のイラストはイメージです。実際の製品と違う場合があります。

5

6