

XPERIA 1 IV

SOG06

クイックスタートガイド


免責事項については、『ご利用にあたっての注意事項』をご参照ください。

本書は、Android™ 12の内容で記載しています。

本書の内容の最新版は、ご契約された通信事業者のホームページに掲載の『取扱説明書』をご参照ください。



携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランドマークを問わず④マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。



やめましょう、歩きスマホ。



キケン！
水ぬれ充電



あぶない！
電池への衝撃


2022年3月第1版 5-041-937-01



製造元：ソニー株式会社


各部の名称と機能

- ① ヘッドセット接続端子
- ② セカンドマイク^{*1*2}
- ③ フロントカメラ
- ④ 受話口／スピーカー^{*1*2}
- ⑤ 近接／照度センサー^{*2}：
タッチパネルのオンとオフを切り替えて、通話中の誤動作を防止／画面の明るさを自動制御
- ⑥ 通知LED
- ⑦ ディスプレイ(タッチパネル)
- ⑧ スピーカー^{*1*2}
- ⑨ microSDメモリカード／SIMカード挿入口
- ⑩ 送話口／マイク^{*1*2}
- ⑪ USB Type-C®接続端子
- ⑫ 音量キー／ズームキー
- ⑬ 電源キー／指紋センサー
- ⑭ シャッターキー

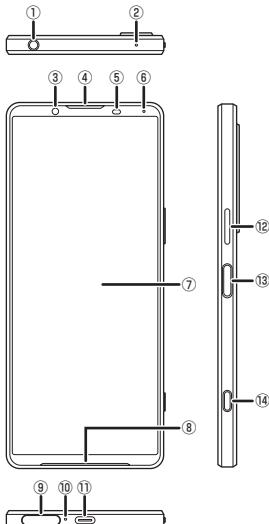


- ⑮ メインカメラ
- ⑯ フラッシュ／フォトライト
- ⑰ RGB-IRセンサー^{*2}：
撮影時に撮影環境の光源を認識
- ⑯ 5G／4Gアンテナ部^{*3}
- ⑯ 5Gアンテナ部^{*3}
- ⑳ ④マーク
- ㉑ 4Gアンテナ部／Wi-Fi®/Bluetooth®/GPSアンテナ部^{*3}
- ㉒ 3D iToFセンサー^{*2}：
撮影時に被写体との距離を検知して自動でピント合わせ
- ㉓ 背面カバー^{*4}
- ㉔ 4Gアンテナ部^{*3}
- ㉕ ワイヤレス充電位置
- ㉖ Wi-Fi®/Bluetooth®アンテナ部^{*3}
- ㉗ SIMカード^{*5}

- *1 針など先のとがったものでつつかないでください。故障の原因となります。
- *2 シールドや指などでふさぐと性能を維持できなくなりますので、ご注意ください。
- *3 アンテナは本体に内蔵されています。アンテナ部付近を手でおおうと通話／通信品質に影響を及ぼす場合があります。
- *4 背面カバーは取り外せません。無理に取り外そうとすると破損や故障の原因となります。また、電池は本体に内蔵されており、お客様による取り外しができません。
- *5 SIMカードの取り扱いについては、『取扱説明書 詳細版』をご参照ください。

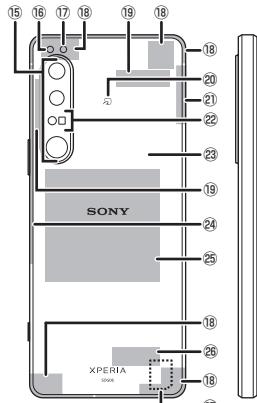

SIMカードについて

SIMカードにはお客様の電話番号などが記録されています。

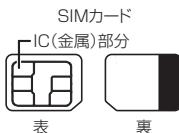


SIMカードを取り付ける

SIMカードの取り付けは、本製品の電源を切ってから行ってください。


1 本体からトレイを取り外す

ミゾに指先(爪)をかけて、microSDメモリカード／SIMカード挿入口のカバーをまっすぐに引き出してください。

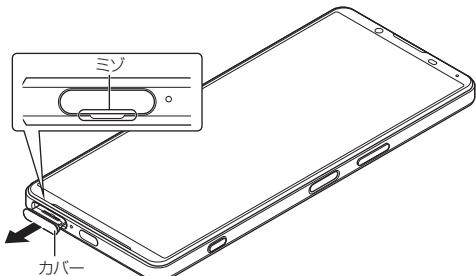


③

- 2 SIMカードのIC(金属)部分を上にしてトレイにはめ込む**
切り欠きの位置にご注意ください。
SIMカードがトレイから浮かないように、確実にはめ込んでください。

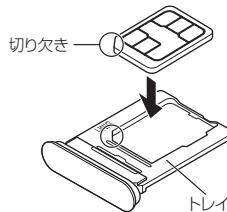

- 3 本製品を水平にしてトレイをまっすぐに差し込む**
トレイを差し込む方向にご注意ください。
○部分をしっかりと押し、本体とmicroSDメモリカード／SIMカード挿入口のカバーにすき間がないことを確認してください。

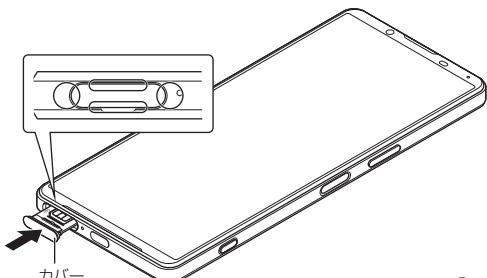

④

電源を入れる／切る

■ 電源を入れる

1 電源キーを本製品が振動するまで長押し

ロック画面が表示されます。

電源を入れた後に「ようこそ」と表示されたときは、画面の指示に従って初期設定を行ってください。

画面を上にスワイプ(フリック)すると、ホーム画面が表示されます。

■ 電源を切る

1 電源キーと音量キーの上を同時に押す

2 [電源を切る]

❖お知らせ

・電源キーと音量キーの上を同時に押す→「電源を切る」をオングタッチ→[OK]と操作すると、本製品をセーフモード(初期状態に近い状態で起動させる機能)で再起動することができます。

■ 強制的に電源を切る

1 電源キーと音量キーの上を同時に10秒以上長押しし、本製品が3回振動した後に離す

同梱品一覧

ご使用いただく前に、次の同梱物がすべてそろっていることをご確認ください。

- ・本体
- ・クイックスタートガイド(本書)
- ・ご利用にあたっての注意事項



次のものは同梱されていません。

- ・microSDメモリカード
- ・イヤホン
- ・ACアダプタ
- ・USB Type-Cケーブル

❖お知らせ

- ・指定の充電用機器(別売)をお買い求めください。
- ・電池は本製品に内蔵されています。
- ・本文中で使用している本製品のイラストはイメージです。実際の製品と違う場合があります。