

ご利用の前に必ずお読みください

# XPERIA 1 V

## SOG10

### クイックスタートガイド

#### 同梱品一覧

ご使用いただく前に、次の同梱物がすべてそろっていることをご確認ください。

- ・本体
- ・クイックスタートガイド  
(本書)



次の中には同梱されていません。

- ・microSDメモリカード・イヤホン

- ・ACアダプタ
- ・USB Type-C™ケーブル

#### ■お知らせ

- ・指定した充電用機器(別売)をお買い求めください。
- ・電池は本製品に内蔵されています。
- ・本文中に使用している本製品のイラストはイメージです。実際の製品と異なる場合があります。

・ソフトウェアは常に最新にしてご利用ください。ソフトウェアの更新方法の詳細は、「取扱説明書 詳細版」をご参照ください。


本書では、「Xperia 1 V」を「本製品」または「本体」と表記します。

・本書では、「クイックスタートガイド」(本書)「取扱説明書 詳細版」を総称して「取扱説明書」と表記します。

・本書では、「microSD™メモリカード(市販品)」「microSDXC™メモリカード(市販品)」の名称を「microSDメモリカード」と省略しています。

・本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。なお、本文中では、TM、®マークを省略している場合があります。

#### 各部の名称と機能

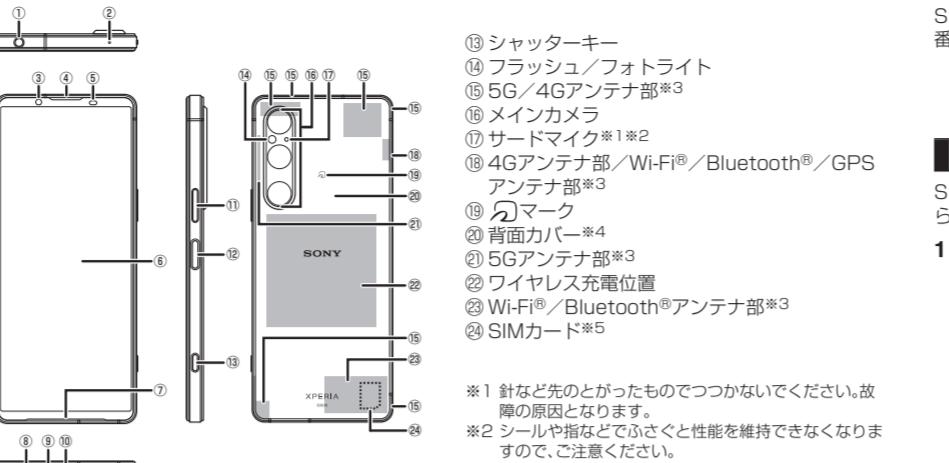

- ① ヘッドセット接続端子
- ② センタードミク※1※2
- ③ フロントカメラ
- ④ 受話口／スピーカー※1※2
- ⑤ 近接センサー／照度センサー※2：
- タッチパネルのオンとオフを切り替えて、通話中の誤動作を防止／画面の明るさを自動制御
- ⑥ ディスプレイ(タッチパネル)
- ⑦ スピーカー※1※2
- ⑧ microSDメモリカード／SIMカード挿入口
- ⑨ 送話口／マイク※1※2
- ⑩ USB Type-C接続端子
- ⑪ 音量キー／ズームキー
- ⑫ 電源キー／指紋センサー

①

②

③

④

⑤

⑥

#### ■安全上のご注意(必ずお守りください)

■ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。

■ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人の危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。

■次の区段は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

**△危険** 必ず下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。

この表示は、取り扱いを誤った場合、「死または重傷※1」を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。

この表示は、取り扱いを誤った場合、「死または重傷※1」を負う可能性が想定される内容です。

この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷※2」を負う可能性が想定される場合および「物的損害※3」の発生が想定される内容です。

※ 本書で表す「当社」とは、契約された通信事業者および製造元(ソニー株式会社)を指します。

■お知らせ

・「取扱説明書」の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。

・「取扱説明書」の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。

・OSの仕様変更やサービスの変更・終了などにより一部機能がご利用いただけなくなる場合があります。

※ 本書で表す「当社」とは、契約された通信事業者および製造元(ソニー株式会社)を指します。

■禁止・強制の規定の説明

禁示(してはいけないことを示す記号です)：禁示(してはいけないことを示す記号です)。

分解(してはいけないことを示す記号です)：分解(してはいけないことを示す記号です)。

指示(に基づく行為の強制(必ず実行していただくことを示す記号です)：指示(に基づく行為の強制(必ず実行していただくことを示す記号です)。

水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です)：水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です)。

電源コードをコンセントから抜いてはいけないことを示す記号です)：電源コードをコンセントから抜いてはいけないことを示す記号です)。

#### SIMカードについて

SIMカードにはお客様の電話番号などが記録されています。



表 裏

#### SIMカードを取り付ける

SIMカードの取り付けは、本製品の電源を切ってから行ってください。

#### 1 本体からトレイを取り外す

ミゾに指先(爪)を置いて、microSDメモリカード／SIMカード挿入口のカバーをまっすぐに引き出してください。



※ 1 針など先のとがったものでつかないでください。故障の原因となります。

※ 2 シールや指などでふさぐと性能を維持できなくなります。


※ 3 アンテナは本体に内蔵されています。アンテナ部分近い手をおおうと通話／通信品質に影響を及ぼす場合があります。

※ 4 背面カバーは取り外せません。無理に取り外そうすると破損や故障の原因となります。また、電池は本体に内蔵されおり、お客様による取り外しはできません。

※ 5 SIMカードの取り扱いについては、「取扱説明書 詳細版」をご参照ください。

2 SIMカードのIC(金属)部分を上にしてトレイにはめ込む

切り欠きの位置にご注意ください。SIMカードがトレイから浮かないように、確実にはめ込んでください。

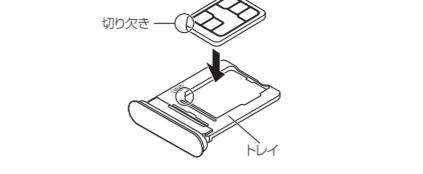

切り欠き

トレイ

SIMカード

IC(金属)部分

表 裏

表

裏

SIMカード

IC(金属)部分

表 裏

表

## !! 注意 必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

コンセントにつないだ状態で指定の充電用機器(別売)に接続して触れないでください。やけどなどの原因となります。

### ■ SIMカードについて

## !! 注意 必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

SIMカードを取り扱う際は指などの身体の一部を傷つけないよう、切断面にご注意ください。切断面が锐利になっている場合があり、けがなどの原因となります。

### ■ 医療機器近くおよび医療機関内でのご使用について

## !! 警告 必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。

補込み型心臓ペースメーカーおよび補込み型除細動器などの医用電気機器を装着している場合は、装着部から本製品を15cm以上離すようにご使用ください。電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

自宅療養などにより医療機器の外で、補込み型心臓ペースメーカーおよび補込み型除細動器などの医用電気機器を使用する場合には、電波による影響について個別に医用電気機器メーカーなどにご確認ください。

身動きがきつい取れないなど、周囲との15cm未満に近づくときに、本製品に電波の出ない状態へ切り替えてください。(機内モードまたは電源オフなど)

付近に補込み型心臓ペースメーカーおよび補込み型除細動器などの医用電気機器を装着している方がいる可能性があります。電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

医療機関内における本製品の使用については、各医療機関の指示に従ってください。

電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

### 材質一覧

#### ■ 本体

使用箇所	使用材料	表面処理
外装ケース(上部、下部、側面部、音量キー／ズームキー、シャッターキー、カーミングラウンド(マイクカメラ周辺部))	アルミニウム合金 アルマイト処理	
外装ケース(microSDメモリカード／SIMカード挿入口のカバー、アンテナのカバー)	ポリカーボネート樹脂	塗装
外装ケース(アンテナラップ部、USB Type-C接続端子部、ヘッドセット接続端子部)	PBT樹脂(ガラス繊維入り)	—
透明板(ディスプレイ、背面パネル)	強化ガラス	AFP処理
透明板(マイクカメラ(上部、下部))	強化ガラス	AFP処理 + AR処理
透明板(マイクカメラ(中部))	サファイアクリスタル	AFP処理 + IFCF処理
電源キー／指紋センサー	エポキシ樹脂	塗装
受話口／スピーカー(上部) メッシュ	ポリエチル樹脂	染色
microSDメモリカード／SIMカード挿入口のカバーのゴムパッキン	シリコンゴム	—
microSDメモリカード／SIMカード挿入口のカバーの内部	ポリカーボネート樹脂＋エラストマー樹脂	—
microSDメモリカード／SIMカードのトレイ	ナイロン樹脂＋ステンレス合金	—

### 取り扱い上の注意

#### ■ 本体、内蔵電池、充電用機器、SIMカード、周辺機器共通

製品の故障を防ぎ、性能を十分に発揮できるようお守りいただけます。よく読みなって、正しくご使用ください。さらに詳しい内容は、「取扱説明書 詳細版」をご参照ください。

● USB Type-C接続端子、ヘッドセット接続端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると接触不良の原因となる場合があります。また、このとき強い力を加えてUSB Type-C接続端子、ヘッドセット接続端子を変形させないでください。

● お手入れは柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。乾いた布などで強くすると、ディスプレイに傷がつく場合があります。ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したままで放置すると、シミになることがあります。またアルコール、シンナー、ベンジン、洗剤、ガラスクリーナーなどで拭くと、外装の印刷が消えたり、故障したりする原因となります。

● ごく短い時間で複数の場所に移動された場合や、湿度の高い場所に汽車の吹き出し口の近くなど湿度が急激に変化するような場所で充電された場合、本製品内部に水滴がついてしまうことがあります。このような条件下のご注意ください。落として、故障などの原因となります。

● 本製品を充電する際は、たこ足配線などでコンセントや配線器具の定格を超えて使用しないでください。

● 通常は充電用機器(別売)のデータ書き込み中や読み出し中に、動作や衝撃を与えたり、電源を切らしたりしないでください。データの消失・故障の原因となります。

● 近接・照度センサーを指してお使いください。近接・照度センサーの上にシールなどを貼り付けたりすると、周囲の明暗(近接・照度センサーが反応できずに、正しく動作しない場合があります)。

● 強く押す、叩くなど故意に強い衝撃をディスプレイに与えないでください。傷の発生や破損の原因となる場合があります。

● 電子レンジなどの加熱調理器具や高圧容器に入れないでください。故障の原因となります。

● お客様による分解や改造、修理をしないでください。故障の原因となります。また、本製品の改造は電波法および電気通信事業法に抵触する場合があります。

● USB Type-C接続端子、ヘッドセット接続端子をショートさせてください。一部の国／地域ではBluetooth®機能および無線LAN(Wi-Fi®)機能が無効となる場合があります。海外でご利用になる場合は、その国／地域の法規制などの条件をご確認ください。

● 携帯電話(スマートフォン)などの充電端子が他の機器の内部に入ったり、それらの異物が内部に入ったりしないようしてください。故障の原因となります。

● 充電中に濡れた場合は直ちに指定の充電用機器(別売)の電源プラグを抜いてください。

● 自動車・原動機付自転車・自転車運転中や歩きながらの使用はしないでください。自動車・原動機付自転車運転中の使用は法律で禁止されています。また、自動車運転中の携帯電話の使用は法律などで罰せられます。

● かばんの中や荷物などでおわれた状態での使用や充電は故障の原因となります。

● 指定の充電用機器(別売)や外部機器などをお使いになるとときは、接続する端子に対してコネクタをまっすぐに抜き差ししてください。正しい方向で抜き差ししないと、故障の原因となります。

● カララのレンズに直射日光などを長時間当てないようにしてください。傷の発生や破損の原因となります。

● 直射日光の当たる場所(自動車内など)や高温になる場所、極端に低温になる場所、湿気や蒸氣の多い場所での使用、保管、放置しないでください。故障の原因となります。

● ごく短い時間で複数の場所に移動された場合や、湿度の高い場所に汽車の吹き出し口の近くなど湿度が急激に変化するような場所で充電された場合、本製品内部に水滴がついてしまうことがあります。このような条件下のご注意ください。落として、故障の原因となります。

● 本製品を充電する際は、たこ足配線などでコンセントや配線器具の定格を超えて使用しないでください。

● microSDメモリカードのデータ書き込み中や読み出し中に、動作や衝撃を与えたり、電源を切らしたりしないでください。データの消失・故障の原因となります。

● 本製品の電池は内蔵されており、お召さま自身では交換できません。電池の交換については、「取扱説明書 詳細版」の「お問い合わせ先」までご連絡ください。

● 近接・照度センサーの上にシールなどを貼り付けたりすると、周囲の明暗(近接・照度センサーが反応できずに、正しく動作しない場合があります)。

● 強く押す、叩くなど故意に強い衝撃をディスプレイに与えないでください。傷の発生や破損の原因となる場合があります。

● 電子レンジなどの加熱調理器具や高圧容器に入れないでください。故障の原因となります。

● お客様による分解や改造、修理をしないでください。故障の原因となります。また、本製品の改造は電波法および電気通信事業法に抵触する場合があります。

● 改造された本製品は絶対に使用しないでください。改造成された機器を使用した場合は電波法および電気通信事業法に抵触する、と、ほかに水などが入る原因となります。

● USB Type-C接続端子、ヘッドセット接続端子、microSDメモリカード／SIMカード挿入口、受話口／スピーカー、送話口／マイク、スピーカー、セカンドマイクなどに液体、金属などのが入る原因となります。

● あさり下げる、投げつける、踏みかけるなどの強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。

● 砂漠などの上に置かないでください。受話口／スピーカー、送話口／マイク、スピーカー／セカンドマイク／サードマイクなどに砂などが入り音が小さくなったり、本製品内に砂などが混入したときに故障の原因となります。

● 耳に刺激するような大きな音量で長時間続けて聞く、耳に悪い影響を与えることがありますのでご注意ください。強い磁気を近づけると誤動作の原因となります。

● 使用中、本製品の表面温度が上昇すると、右のマークが表示されることがあります。右のマークが表示された場合、継続して触れることがないようご注意ください。やけどの原因となります。

### ■ 内蔵電池について

(本製品の内蔵電池は、リチウムイオン電池です)

内蔵電池はお買い上げ時には、十分充電されています。しかし充電してからお使いください。また、長時間で使用にならなかったときは、ご使用前に充電してください。

その他、ディスプレイなどのご注意については、「取扱説明書 詳細版」をご参照ください。

### 防水／防塵性能に関するご注意

本製品は、microSDメモリカード／SIMカード挿入口のカバー完全に装着された状態で保護等級(JIS C 0302)のIPX5相当<sup>1</sup>、IPX6相当<sup>2</sup>の防水性能およびIPX6相当<sup>3</sup>の防塵性能を有しております(当社測定方法による)。

● 本製品は、静止時に本製品を沈めた状態で約30分間、水底に置しても本製品に水没せず、電話機としての性能を保つことができます。

● 本製品は、直徑7.5mm以下の塵埃(じんあい)が入った装置に電話機を8時間入れて揚げ下ろすと浮上する条件で、どちらに方向かのズレによる漏洩水流によっても電話機としての性能を保つことができます。

● 本製品は、常に水没する状態では絶対に充電しないでください。火災、やけどの原因となります。

● 本製品が濡れている状態では絶対に充電しないでください。火災、やけどの原因となります。

● 本製品が濡れていたときに水没する前に充電する場合は、本体が常に水没しないでください。

● 本製品は、静止時に本製品を沈めた状態で約35分間、水底に置くことで、どちらに方向かのズレによる漏洩水流によっても電話機としての性能を保つことができます。

● 本製品は、常に水没する状態では絶対に充電しないでください。火災、やけどの原因となります。

● 本製品は、常に水没する状態では絶対に充電しないでください。火災、やけどの原因となります。