

# XPERIA 10ⅴ

## SOG11

### クイックスタートガイド

#### 同梱品一覧

ご使用いただく前に、次の同梱物がすべてそろっていることをご確認ください。

- 本体
- クイックスタートガイド(本書)




次のものは同梱されていません。

- microSDメモリアカード・イヤホン
- ACアダプタ
- USB Type-C™ケーブル

#### ■お知らせ

- 指定の充電用機器(別売)をお買い求めください。
- 電池は本製品に内蔵されています。
- 本文中で使用している本製品のイラストはイメージです。実際の製品と異なる場合があります。

#### 各部の名称と機能

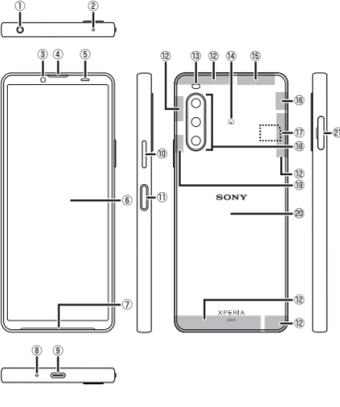

- ヘッドセット接続端子
- セカンドマイク※1※2
- フロントカメラ
- 受話口/スピーカ―※1※2
- 近接/照度センサー※2:
- ディスプレイ(タッチパネル)
- スピーカー※1※2
- 送話口/マイク※1※2
- USB Type-C接続端子
- 音量キー/ズームキー
- 電源キー/指紋センサー
- 5G/4Gアンテナ部※3

#### 1

- 「取扱説明書」の記載内容を守らないことにより生じた損害および逸失利益に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品の計測センサーやGPSにより得られる測位などの情報は、あくまで目安となり、高度な信頼性を必要とする目的のご利用はできません。測位の誤差による損害および逸失利益に関して、当社では一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

- 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害および逸失利益に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品の故障・修理・その他取り扱いによって、撮影した画像データやダウンロードされたデータなどが変化または消失することがありますが、これらのデータの修復により生じた損害および逸失利益に関して、当社は一切責任を負いません。
- 大切なデータはパソコンのハードディスクなどに保存しておくことをおすすめします。万一、登録された情報内容が変化・消失してしまっことがあっても、故障や障害の原因に関わらず当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

- 本製品に登録された連絡先や画像/動画などのデータは、事故や故障・修理・その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。大切な内容は必ず控えをお取りください。万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品に保存されたコンテンツデータ(有料・無料を問わない)などは、故障修理などによる交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。
- 長時間同じ画像を表示させているとディスプレイに残像が発生することがありますが故障ではありません。残像発生防止と消費電力節約のため、照明時間の設定を短く時間にごをおすすめします。

#### 7

#### ■本体について

### 危険 必ず下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。

火の中に投入したり、熱を加えたりしないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。

鋭利なもの(釘など)を刺したり、硬いもの(ハンマーなど)で叩いたり、踏みつけたりするなど過度な力を加えないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。

本製品内部の物質が目や口などに入った場合は、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診療を受けてください。本製品内部の物質の影響により、失明や体調不良などの原因となります。

### 警告 必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。

フラッシュ/フライトライトの発光部を人の目に近づけて点灯、発光させないでください。特に、乳幼児に対しては十分に距離を離してください。

自動車を運転する場合は、保護者が取り扱いは方法を教え、誤った使いかたをさせないでください。誤触、けが、感電などの原因となります。

乳幼児の手の届く場所、および、ペットが触れる場所に置かないでください。microSDメモリアカード、SIMカードのトレイなどの小さい部品の保管場所は特にご注意ください。誤触、けが、感電などの原因となります。

本製品を継続して使用される場合や充電中は温度が高くなる場合がありますのでご注意ください。また、衣類のポケットに入れたら、踏つてしまうなどして、意図せず継続して触れることがないようご注意ください。

アプリ/通信、データ通信、動画視聴やゲームなど、継続しての使用や充電中は、本製品や指定の充電用機器(別売)の温度が高くなる場合があります。温度の高い部分に直接継続して触れることお客さまの体質や体調によりは肌の赤みやかぶれ、かぶれ、低温やけどなどの原因となります。

カメラのレンズに直射日光などを長時間当てないでください。レンズの集光作用により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

#### 14

#### 1

- 本製品で使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られています、一部に点灯しないドット(点)や常時点灯するドット(点)が存在する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- 本製品に保存される写真、動画データや音楽データは、パソコンやクラウドサービスなどに控えを取っておくことをおすすめします。ただし、著作権保護が設定されているデータなど、上記の手帳でも控えが取れないものもありますので、あらかじめご了承ください。
- 一般のコミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要となった本製品(オプション品を含む)の回収にご協力ください。
- ※本書で表す「当社」とは、ご契約された通信事業者および製造元(ソニー株式会社)を指します。

- お知らせ
  - 「取扱説明書」の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
  - 「取扱説明書」の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
  - OSの仕様変更やサービスの変更、終了などにより一部機能がご利用いただけなくなる場合があります。
  - 「取扱説明書」の内容につきましてはは完全期しておりますが、万一、ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点をごぞいましたら、ご連絡ください。

#### 7

- 本製品に保存された連絡先や画像/動画などのデータは、事故や故障・修理・その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。大切な内容は必ず控えをお取りください。万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品に保存されたコンテンツデータ(有料・無料を問わない)などは、故障修理などによる交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。
- 長時間同じ画像を表示させているとディスプレイに残像が発生することがありますが故障ではありません。残像発生防止と消費電力節約のため、照明時間の設定を短く時間にごをおすすめします。

#### 7

#### 8

高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、本製品の電源を切ってください。

電波により電子機器が誤動作するなどの悪影響を及ぼす原因となります。
※ご注意ください
電子機器の例
補聴器、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器、その他の自動制御機器など、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器をご使用になる方は、各医療電気機器メーカーもしくは販売業者にて電波による影響についてご確認ください。

病院での使用については、各医療機関の指示に従ってください。使用を禁止されている場所では、本製品の電源を切ってください。

電波により電子機器や医用電気機器に悪影響を及ぼす原因となります。

ハンズフリーに設定して通話するときや、大きな音で着信音が鳴っているとき、待ち受け中などは、必ず本製品を耳から離してください。

また、イヤホンマイクなどを本製品に装着し、ゲームや動画画、音楽再生などをする場合は、適度なボリュームに調節してください。
ハンズフリーに設定して通話するとき、本製品から大きな音が出ます。
待ち受け中であっても、突然の着信音やアラーム音が鳴動する場合があります。
大きな音を長時間連続して聞くと、聴覚など耳への障害の原因となります。
また、音量が大きすぎると周囲の音が聞こえにくく、事故の原因となります。

心臓の弱い方は、着信バイブレータ(振動)や着信音量の設定に注意してください。

突如の着信バイブレータ(振動)や着信音の鳴動に驚き、心臓に悪影響を及ぼす原因となります。

医用電気機器などを装着している場合は、医用電気機器の設定に注意してください。

目や皮膚への電磁波や衣服などにつけられないでください。目や皮膚への電磁波などを起こす原因となります。

#### 17

- フラッシュ/フライトライト
- マーク
- 5G/4Gアンテナ部/Wi-Fi®/Bluetooth®/GPSアンテナ部※3
- 4Gアンテナ部※3
- SIMカード※4
- メインカメラ
- 5Gアンテナ部※3
- 背面カバー※5
- microSDメモリアカード/SIMカード挿入口

- ※1 針など先のとがったものでつかないでください。故障の原因となります。
- ※2 シールや指などふさぐと性能を維持できなくなりしますので、ご注意ください。
- ※3 アンテナは本体に内蔵されています。アンテナ部付近を手でおおうと通話/通信品質に影響を及ぼす場合があります。
- ※4 SIMカードの取り扱いについては、「取扱説明書 詳細版」をご参照ください。
- ※5 背面カバーは取り外せません。無理に取り外そうとすると破損や故障の原因となります。また、電池は本体に内蔵されており、お客さまによる取り外しはできません。

- ヘッドセット接続端子
- セカンドマイク※1※2
- フロントカメラ
- 受話口/スピーカ―※1※2
- 近接/照度センサー※2:
- ディスプレイ(タッチパネル)
- スピーカー※1※2
- 送話口/マイク※1※2
- USB Type-C接続端子
- 音量キー/ズームキー
- 電源キー/指紋センサー
- 5G/4Gアンテナ部※3

#### 1

### 安全上のご注意(必ずお守りください)

■ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。

- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- 次の表示の区分は、表示内容を分す、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

	<b>危険</b>	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡」または重傷 <sup>※1</sup> を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
	<b>警告</b>	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡」または重傷 <sup>※1</sup> を負う可能性が想定される」内容です。
	<b>注意</b>	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷 <sup>※2</sup> を負う可能性が想定される場合および物的損害 <sup>※3</sup> の発生が想定される」内容です。

- ※1 重傷:失明、けが、やけど(高温・低温)、感電、骨折・中高などで後遺症が残るもの、および治療に入院や長期の通院を要するものを指します。
- ※2 軽傷:治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど(高温・低温)、感電などを指します。
- ※3 物的損害:家屋・家財および家具・ペットなどに関わる拡大損害を指します。

#### ■禁止・強制的絵表示の説明

	禁止してはいけない(こと)を示す記号です。		濡れた手で扱ってはいけない(こと)を示す記号です。
	分解してはいけない(こと)を示す記号です。		指示に基づく行為の強制(必ず実行していただくこと)を示す記号です。
	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけない(こと)を示す記号です。		電源プラグをコンセントから抜いていた(こと)を示す記号です。

高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、本製品の電源を切ってください。

電波により電子機器が誤動作するなどの悪影響を及ぼす原因となります。
※ご注意ください
電子機器の例
補聴器、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器、その他の自動制御機器など、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器をご使用になる方は、各医療電気機器メーカーもしくは販売業者にて電波による影響についてご確認ください。

病院での使用については、各医療機関の指示に従ってください。使用を禁止されている場所では、本製品の電源を切ってください。

電波により電子機器や医用電気機器に悪影響を及ぼす原因となります。

ハンズフリーに設定して通話するときや、大きな音で着信音が鳴っているとき、待ち受け中などは、必ず本製品を耳から離してください。

また、イヤホンマイクなどを本製品に装着し、ゲームや動画画、音楽再生などをする場合は、適度なボリュームに調節してください。
ハンズフリーに設定して通話するとき、本製品から大きな音が出ます。
待ち受け中であっても、突然の着信音やアラーム音が鳴動する場合があります。
大きな音を長時間連続して聞くと、聴覚など耳への障害の原因となります。
また、音量が大きすぎると周囲の音が聞こえにくく、事故の原因となります。

心臓の弱い方は、着信バイブレータ(振動)や着信音量の設定に注意してください。

突如の着信バイブレータ(振動)や着信音の鳴動に驚き、心臓に悪影響を及ぼす原因となります。

医用電気機器などを装着している場合は、医用電気機器の設定に注意してください。

目や皮膚への電磁波や衣服などにつけられないでください。目や皮膚への電磁波などを起こす原因となります。

一般的なゴミと一緒に捨てないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。また、環境破壊の原因となります。不要となった本製品は、回収を行っている市区町村の指示に従ってください。

#### SIMカードについて

SIMカードにはお客さまの電話番号などが記録されています。




### SIMカードを取り付ける

SIMカードの取り付けは、本製品の電源を切ってから行ってください。

#### 1 本体からトレイを取り外す

トレイに指先(爪)をかけて、microSDメモリアカード/SIMカード挿入口のカバーをまっすぐに引き出してください。

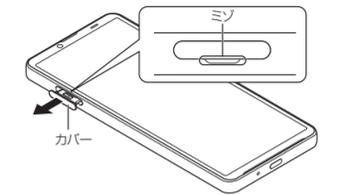

- ヘッドセット接続端子
- セカンドマイク※1※2
- フロントカメラ
- 受話口/スピーカ―※1※2
- 近接/照度センサー※2:
- ディスプレイ(タッチパネル)
- スピーカー※1※2
- 送話口/マイク※1※2
- USB Type-C接続端子
- 音量キー/ズームキー
- 電源キー/指紋センサー
- 5G/4Gアンテナ部※3

#### 1

### ■本体、内蔵電池、充電用機器、SIMカード、周辺機器共通

### 危険 必ず下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。

高温になる場所や熱のこもりやすい場所(火のそば、暖房器具のそば、こたつや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)で使用、保管、放置しないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

電子レンジ、IH調理器などの加熱調理器、圧力釜などの高压容器に入れたり、近くに置いたりしないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

砂や土、泥をかけたら、直に置いたりしないでください。また、砂などが付着した手で触れないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。防水/防塵性能については、「防水/防塵性能に関するご注意」(▶P.28)をご参照ください。

水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)で濡れた状態では、充電しないでください。また、風呂場や加湿器のそばなどの水に触れる場所では、充電しないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。防水性能については、「防水/防塵性能に関するご注意」(▶P.28)をご参照ください。

本製品に強い圧力を加えたり、折損させたりしないでください。特に衣類のポケットに入れたら持ち運ぶ場合は、ぶつたり、物に挟んだりしないでください。

内蔵電池の破損により、火災、やけど、けがなどの原因となります。
※ご注意ください
例
・スポンやスカートのポケットに入れた状態で座ったり、しゃがんだりする
・土着のポケットに入れた状態で、扉や自動車のドアに挟む
・ソファやベッド、布団など柔らかい物の上や、床の上で踏みつける
・電車やバスなどの座席シートに挟み込む

分解、改造をしないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。

本製品の内蔵電池を取り外そうとしないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。

#### 11

高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、本製品の電源を切ってください。

電波により電子機器が誤動作するなどの悪影響を及ぼす原因となります。
※ご注意ください
電子機器の例
補聴器、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器、その他の自動制御機器など、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器をご使用になる方は、各医療電気機器メーカーもしくは販売業者にて電波による影響についてご確認ください。

病院での使用については、各医療機関の指示に従ってください。使用を禁止されている場所では、本製品の電源を切ってください。

電波により電子機器や医用電気機器に悪影響を及ぼす原因となります。

ハンズフリーに設定して通話するときや、大きな音で着信音が鳴っているとき、待ち受け中などは、必ず本製品を耳から離してください。

また、イヤホンマイクなどを本製品に装着し、ゲームや動画画、音楽再生などをする場合は、適度なボリュームに調節してください。
ハンズフリーに設定して通話するとき、本製品から大きな音が出ます。
待ち受け中であっても、突然の着信音やアラーム音が鳴動する場合があります。
大きな音を長時間連続して聞くと、聴覚など耳への障害の原因となります。
また、音量が大きすぎると周囲の音が聞こえにくく、事故の原因となります。

心臓の弱い方は、着信バイブレータ(振動)や着信音量の設定に注意してください。

突如の着信バイブレータ(振動)や着信音の鳴動に驚き、心臓に悪影響を及ぼす原因となります。


医用電気機器などを装着している場合は、医用電気機器の設定に注意してください。

目や皮膚への電磁波や衣服などにつけられないでください。目や皮膚への電磁波などを起こす原因となります。

一般的なゴミと一緒に捨てないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。また、環境破壊の原因となります。不要となった本製品は、回収を行っている市区町村の指示に従ってください。

### 2 SIMカードのIC(金属)部分を上にしてトレイにはめ込む

切り欠きの位置にご注意ください。SIMカードがトレイから浮かかないように、確実にはめ込んでください。

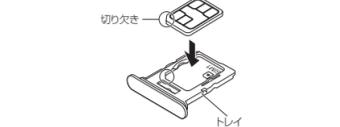


トレイを差し込む方向にご注意ください。

○部分をしっかりと押し、本体とmicroSDメモリアカード/SIMカード挿入口のカバーにすき間がないことを確認してください。

### 3 本製品を水平にしてトレイをまっすぐに差し込む

トレイを差し込む方向にご注意ください。○部分をしっかりと押し、本体とmicroSDメモリアカード/SIMカード挿入口のカバーにすき間がないことを確認してください。

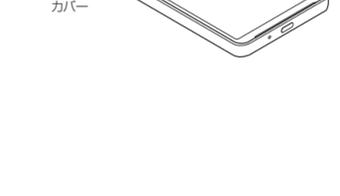

- ヘッドセット接続端子
- セカンドマイク※1※2
- フロントカメラ
- 受話口/スピーカ―※1※2
- 近接/照度センサー※2:
- ディスプレイ(タッチパネル)
- スピーカー※1※2
- 送話口/マイク※1※2
- USB Type-C接続端子
- 音量キー/ズームキー
- 電源キー/指紋センサー
- 5G/4Gアンテナ部※3

本製品の背面カバーは取り外せません。取り外そうとしないでください。また、内蔵電池の膨れ等により、本製品が膨れてしまう場合も、背面カバーを取り外そうとしたり、無理に押し込まないでください。

水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)で濡らさないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。防水性能については、「防水/防塵性能に関するご注意」(▶P.28)をご参照ください。

充電端子やUSB Type-C接続端子、ヘッドセット接続端子に水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)を入れないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。防水性能については、「防水/防塵性能に関するご注意」(▶P.28)をご参照ください。

オプション品は、当社が指定したものを使用してください。指定以外のものや、製造・販売元・仕様が不明確なものを使用すると、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

### 警告 必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。

落下させる、踏みつける、投げつけるなど強い力や衝撃、振動を与えないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

充電端子やUSB Type-C接続端子、ヘッドセット接続端子に導電性異物(金属片、鉛筆の芯など)を接触させたり、ほこりが内部に入ったりしないようご注意ください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

使用中や充電中に、布団などでおおったり、包んだりしないでください。火災、やけどなどの原因となります。

所定の充電時間を越えても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。過充電などにより、火災、やけど、けがなどの原因となります。

#### 12

高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、本製品の電源を切ってください。

### 警告 必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。

指定の充電用機器(別売)のケーブルが濡んだら使用しないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。

雷が鳴り出したら、指定の充電用機器(別売)には触れないでください。感電などの原因となります。

コンセントにつないだ状態で充電端子をショートさせないでください。また、充電端子に手や指など、身体の一部を触らせないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。

指定の充電用機器(別売)のケーブルの上に重いものをのせたり、引っ張るなど無理な力を加えたりしないでください。また、充電端子に手や指など、身体の一部を触らせないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。

指定の充電用機器(別売)のケーブルを引っ張るとケーブルが傷つき、火災、やけど、感電などの原因となります。

コンセントに指定の充電用機器(別売)を抜き差しするとき、は、金属類を接触させないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。

指定の充電用機器(別売)に変圧器(海外旅行用のトラベルコンバーターなど)を使用しないでください。発火、発熱、感電などの原因となります。

本製品に指定の充電用機器(別売)を接続した状態で、接続した電源端子を加えないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

充電端子が曲がるなど変形した場合は、直ちに使用をやめてください。また、変形を元に戻しての使用もやめてください。

充電端子のショートにより、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

濡れた手で指定の充電用機器(別売)のケーブルや充電端子、電源プラグに触れないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。

お手入の際は、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。指が刺さるなど、火災、やけど、感電などの原因となります。

#### 電源を入れる/切る

#### ■電源を入れる

- 電源キー一本製品が振動するまで長押し
  - 起動が完了すると、ロック画面が表示されます。電源を入れた後に「ようこそ」と表示されたときは、画面の指示に従って初期設定を行ってください。画面を上からスワイプ(フリック)すると、ホーム画面が表示されます。

#### ■電源を切る

- 電源キーと音量キーの上を同時に押す

#### 2 [電源を切る]

- お知らせ
  - 電源キーと音量キーの上を同時に押す→「電源を切る」をロングタッチ(10秒)と操作すると、本製品をセーフモード(初期状態に近い状態で起動できる機能)で再起動することができます。

#### ■強制的に電源を切る

- 電源キーと音量キーの上を同時に10秒以上長押しし、本製品が連続して3回振動した後に離す

可燃性ガスが発生する可能性のある場所や粉塵が発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前に本製品の電源を切り、充電を行っている場合は中止してください。

可燃性ガスなどの引火により爆発や火災などの原因となります。

ガソリンスタンド構内などでのご使用については、各施設の指示に従ってください。

ガソリンスタンド構内などでご使用になる際は落下などに注意し、特に給油中は使用しないでください。

可燃性ガスなどの引火により爆発や火災などの原因となります。

また、ガソリンスタンド構内などでご使用になる際は落下などに注意し、特に給油中は使用しないでください。

使用中的、充電中、保管中に、異臭、異音、発熱、発熱、変色、変形などの異常がみられた場合は安全に注意し、次の作業を行ってください。

・電源プラグをコンセントから抜く。
・本製品の電源を切る。
上記の作業を行わないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

使用中的、充電中、保管中に、異臭、異音、発熱、発熱、変色、変形などの異常がみられた場合は安全に注意し、次の作業を行ってください。

・電源プラグをコンセントから抜く。
・本製品の電源を切る。
上記の作業を行わないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

