


ご利用の前に必ずお読みください

同梱品一覧

ご使用いただく前に、次の同梱物がすべてそろっていることをご確認ください。

- 本体
- クイックスタートガイド（本書）



次のものは同梱されていません。

- microSDメモリーカード・イヤホン
- ACアダプター
- USB Type-C™ケーブル

■お知らせ

- 指定の充電用機器（別売）をお買い求めください。電池は本製品に内蔵されています。
- 本書では、「クイックスタートガイド」（本書）「取扱説明書 詳細版」を総称して「取扱説明書」と表記します。
- 本書では、「microSD™メモリーカード（市販品）」「microSDXC™メモリーカード（市販品）」の名称を「microSDメモリーカード」と省略しています。

- 本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。なお、本文中では、TM、®マークを省略している場合があります。

- ソフトウェアは常に最新にしてご利用ください。ソフトウェアの更新方法の詳細は、「取扱説明書 詳細版」をご参照ください。
- 本書では、「Xperia 5 r」を「本製品」または「本体」と表記します。
- 本書では、「クイックスタートガイド」（本書）「取扱説明書 詳細版」を総称して「取扱説明書」と表記します。
- 本書では、「microSD™メモリーカード（市販品）」「microSDXC™メモリーカード（市販品）」の名称を「microSDメモリーカード」と省略しています。
- 本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。なお、本文中では、TM、®マークを省略している場合があります。

本製品のご利用について

本製品をご利用になる前に、「安全上のご注意」をお読みの上、正しくご使用ください。

読み、上、正しくご使用ください。
「取扱説明書 詳細版」の「故障とお考えになる前に」もあわせてご覧ください。

- サービスエリア内でも電波の届かない場所（トンネル・地下など）では通信できません。また、電波状態の悪い場所では通信できないこともあります。なお、通信中に電波状態の悪い場所へ移動すると、通信が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。

- 本製品は電波を使用しているため、第三者に通信を傍受されない可能性がありますとは言えません。ご留意ください。（ただし、5G / LTE / WiMAX 2+ / GSM / UMTS方式は通信上の高い秘話・秘匿機能を備えています。）

- 日本国内の緊急通報受理機関に接続する場合は、VoLTE（LTEネットワーク）のみ利用できます。本製品は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受ける場合があります。その際にはお使いの本製品を一時的に検査のためご提供いただく場合がございます。

- 「携帯電話の保守」と「稼動状況の把握」のために、お客さまが利用されている携帯電話のIMEI情報を自動的に通信事業者に送信いたします。
- 海外でご利用になる場合は、その国／地域の法規制などの条件をあらかじめご確認ください。

- 地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客さまの故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害および逸失利益に関して、当社は一切責任を負いません。

- 本製品の使用または使用不能から生ずる附随的な損害（記録内容の変化・発生、事業利益の損失、事業の中断など）に関して、当社は一切責任を負いません。

1

2

破損したまま使用しないでください。
火災、やけど、けがなどの原因となります。

くらいついたの上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。バイブレータ設定中は特にご注意ください。
落下して、けがなどの原因となります。

湿気やほこりの多い場所や高温になる場所での使用、保管はしないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。
防水・防塵性能については、「防水／防塵性能に関するご注意」（▶P.29）をご参照ください。

子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教え、誤った使いかたをさせないでください。
誤触、けが、感電などの原因となります。

乳幼児の手の届く場所、および、ペットが触れる場所に置かないでください。
microSDメモリーカード／SIMカードのトレイなどの小さい部品の保管場所は特にご注意ください。
誤触、けが、感電などの原因となります。

本製品を継続して使用される場合や充電中は温度が高くなる場合がありますのでご注意ください。また、衣類のポケットに入れたり、蒸らすなどして、意図せず継続して触れることがないようにご注意ください。

アプリ、通話、データ通信、動画視聴やゲームなど、継続しての使用や充電中は、本製品や指定の充電用機器（別売）の温度が高くなる場合があります。温度の高い部分に直接継続して触れるとお客さまの体質や体調によっては肌の赤みやかゆみ、かぶれ、低湿やけなどの原因となります。

カメラのレンズに直射日光などを長時間当てないでください。
レンズの集光作用により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

近接／照度センサーをのせすぎないでください。
視力の低下など目の障害につながる原因となります。

ヘッドセット接続端子
セカンドマイク※1※2
フロントカメラ
受話口／スピーカー※1※2
近接／照度センサー※2：
タッチパネルのオンとオフを切り替えて、通話中の誤動作を防止／画面の明るさを自動制御

ディスプレイタッチパネル)
スピーカー※1※2
microSDメモリーカード／SIMカード挿入口
送話口／マイク※1※2
USB Type-C接続端子
音量キー／ズームキー
電源キー／指紋センサー


①ヘッドセット接続端子
②セカンドマイク※1※2
③フロントカメラ
④受話口／スピーカー※1※2
⑤近接／照度センサー※2：
タッチパネルのオンとオフを切り替えて、通話中の誤動作を防止／画面の明るさを自動制御

⑥ディスプレイタッチパネル)
⑦スピーカー※1※2
⑧microSDメモリーカード／SIMカード挿入口
⑨送話口／マイク※1※2
⑩USB Type-C接続端子
⑪音量キー／ズームキー
⑫電源キー／指紋センサー

⑬シャッターキー
⑭フラッシュ／フライトライト
⑮5G／4Gアンテナ部※3
⑯メインカメラ
⑰サードマイク※1※2
⑱5G／4Gアンテナ部／Wi-Fi®／Bluetooth®／GPSアンテナ部※3
⑳㊲マーク
㉓ワイヤレス充電位置
㉔背面カバー※4
㉕SIMカード※5
㉖Wi-Fi®／Bluetooth®アンテナ部※3

※1 針など先のとがったものでつかないでください。故障の原因となります。
※2 シールや指などでおふさぐと性能を維持できなくなりますので、ご注意ください。
※3 アンテナは本体に内蔵されています。アンテナ部付近を手でおおおうと通話／通信品質に影響を及ぼす場合があります。
※4 背面カバーは取り外せません。無理に取り外そうとすると破損や故障の原因となります。また、電池は本体に内蔵されており、お客さまによる取り外しはできません。
※5 SIMカードの取り扱いについては、「取扱説明書 詳細版」をご参照ください。

各部の名称と機能

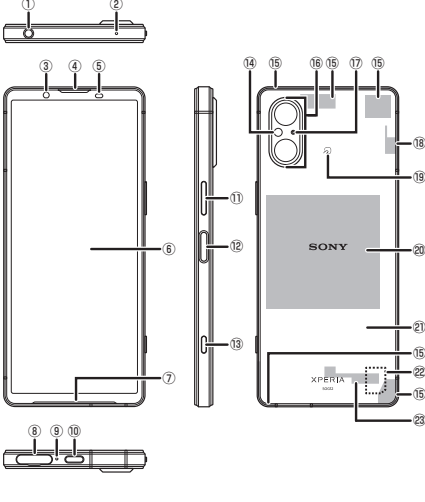

①ヘッドセット接続端子
②セカンドマイク※1※2
③フロントカメラ
④受話口／スピーカー※1※2
⑤近接／照度センサー※2：
タッチパネルのオンとオフを切り替えて、通話中の誤動作を防止／画面の明るさを自動制御
⑥ディスプレイタッチパネル)
⑦スピーカー※1※2
⑧microSDメモリーカード／SIMカード挿入口
⑨送話口／マイク※1※2
⑩USB Type-C接続端子
⑪音量キー／ズームキー
⑫電源キー／指紋センサー

⑬シャッターキー
⑭フラッシュ／フライトライト
⑮5G／4Gアンテナ部※3
⑯メインカメラ
⑰サードマイク※1※2
⑱5G／4Gアンテナ部／Wi-Fi®／Bluetooth®／GPSアンテナ部※3
⑳㊲マーク
㉓ワイヤレス充電位置
㉔背面カバー※4
㉕SIMカード※5
㉖Wi-Fi®／Bluetooth®アンテナ部※3

※1 針など先のとがったものでつかないでください。故障の原因となります。
※2 シールや指などでおふさぐと性能を維持できなくなりますので、ご注意ください。
※3 アンテナは本体に内蔵されています。アンテナ部付近を手でおおおうと通話／通信品質に影響を及ぼす場合があります。
※4 背面カバーは取り外せません。無理に取り外そうとすると破損や故障の原因となります。また、電池は本体に内蔵されており、お客さまによる取り外しはできません。
※5 SIMカードの取り扱いについては、「取扱説明書 詳細版」をご参照ください。

●本製品で使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られています。一部に点灯しないドット(点)や常時点灯するドット(点)が存在する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

●本製品に保存された写真／動画データや音楽データは、パソコンやクラウドサービスなどに保存しておくことをおすすめします。ただし、著作権保護が設定されているデータなど、上記の手帳でも控えが取れないものもありますので、あらかじめご了承ください。

●一般のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要となった本製品(オプション品を含む)の回収にご協力ください。
●本製品が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害および逸失利益に関して、当社は一切責任を負いません。
●本製品の故障・修理・その他取り扱いによって、撮影した画像データやダウンロードされたデータなどが変化または消失することがありますが、これらのデータの修復により生じた損害および逸失利益に関して、当社は一切責任を負いません。
●大切なデータはパソコンのハードディスクなどに保存しておくことをおすすめします。万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことがあった場合、故障や障害の原因に関わらず当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

■お知らせ

- 「取扱説明書」の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- 「取扱説明書」の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- OSの仕様変更やサービスの変更・終了などにより一部機能がご利用いただけなくなる場合があります。
- 「取扱説明書」の内容につきましては完全期しておりますが、万一、ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点をごございましたら、ご連絡ください。

●禁止・強制の絵表示の説明

禁止してはいけない(こと)を示す記号です。
分解してはいけない(こと)を示す記号です。
水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけない(こと)を示す記号です。

濡れた手で扱ってはいけない(こと)を示す記号です。
指示に基づく行為の強制(必ず実行していただくこと)を示す記号です。

電源プラグをコンセントから抜いた(こと)を示す記号です。

破損したまま使用しないでください。
火災、やけど、けがなどの原因となります。

くらいついたの上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。
バイブレータ設定中は特にご注意ください。
落下して、けがなどの原因となります。

湿気やほこりの多い場所や高温になる場所での使用、保管はしないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。
防水・防塵性能については、「防水／防塵性能に関するご注意」（▶P.29）をご参照ください。

子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教え、誤った使いかたをさせないでください。
誤触、けが、感電などの原因となります。

乳幼児の手の届く場所、および、ペットが触れる場所に置かないでください。
microSDメモリーカード／SIMカードのトレイなどの小さい部品の保管場所は特にご注意ください。
誤触、けが、感電などの原因となります。

■本体について

破損したまま使用しないでください。
火災、やけど、けがなどの原因となります。

くらいついたの上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。
バイブレータ設定中は特にご注意ください。
落下して、けがなどの原因となります。

湿気やほこりの多い場所や高温になる場所での使用、保管はしないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。
防水・防塵性能については、「防水／防塵性能に関するご注意」（▶P.29）をご参照ください。

危険

火の中に投入したり、熱を加えたりしないでください。
火災、やけど、けがなどの原因となります。

鋭利なもの(釘など)を刺したり、硬いもの(ハンマーなど)で叩いたり、踏みつけたりするなど過度な力を加えないでください。
火災、やけど、けがなどの原因となります。

本製品内部の物質が目や口などに入った場合は、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診察を受けてください。
本製品内部の物質の影響により、失明や体調不良などの原因となります。

フラッシュ／フライトライトの発光部を人の目に近づけて点灯、発光させないでください。乳幼児に対しては十分に距離を離してください。
突然の音響やアラーム音が鳴る場合があります。また、目からんだり驚いたりしてけがなどの事故の原因となります。

自動車の運転者に向けてフラッシュ／フライトライトを点灯、発光しないでください。
運転の妨げとなり、事故などの原因となります。

音声を繰り返す音声を長時間聞かないでください。
けいれんや意識喪失などの原因となります。

本製品内のmicroSDメモリーカード／SIMカード挿入口に水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)や金属片、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。また、microSDメモリーカードやSIMカードの挿入場所や向きを間違えないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

カメラのレンズに直射日光などを長時間当てないでください。
レンズの集光作用により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

近接／照度センサーをのせすぎないでください。
視力の低下など目の障害につながる原因となります。


ヘッドセット接続端子
セカンドマイク※1※2
フロントカメラ
受話口／スピーカー※1※2
近接／照度センサー※2：
タッチパネルのオンとオフを切り替えて、通話中の誤動作を防止／画面の明るさを自動制御

⑥ディスプレイタッチパネル)
⑦スピーカー※1※2
⑧microSDメモリーカード／SIMカード挿入口
⑨送話口／マイク※1※2
⑩USB Type-C接続端子
⑪音量キー／ズームキー
⑫電源キー／指紋センサー

⑬シャッターキー
⑭フラッシュ／フライトライト
⑮5G／4Gアンテナ部※3
⑯メインカメラ
⑰サードマイク※1※2
⑱5G／4Gアンテナ部／Wi-Fi®／Bluetooth®／GPSアンテナ部※3
⑳㊲マーク
㉓ワイヤレス充電位置
㉔背面カバー※4
㉕SIMカード※5
㉖Wi-Fi®／Bluetooth®アンテナ部※3

SIMカードについて

SIMカードにはお客さまの電話番号などが記録されています。

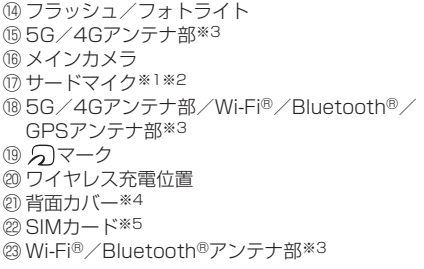

次のものは同梱されていません。

- microSDメモリーカード・イヤホン
- ACアダプター
- USB Type-C™ケーブル

■お知らせ
指定の充電用機器（別売）をお買い求めください。電池は本製品に内蔵されています。
本書では、「クイックスタートガイド」（本書）「取扱説明書 詳細版」を総称して「取扱説明書」と表記します。
本書では、「microSD™メモリーカード（市販品）」「microSDXC™メモリーカード（市販品）」の名称を「microSDメモリーカード」と省略しています。

- ソフトウェアは常に最新にしてご利用ください。ソフトウェアの更新方法の詳細は、「取扱説明書 詳細版」をご参照ください。
- 本書では、「Xperia 5 r」を「本製品」または「本体」と表記します。
- 本書では、「クイックスタートガイド」（本書）「取扱説明書 詳細版」を総称して「取扱説明書」と表記します。
- 本書では、「microSD™メモリーカード（市販品）」「microSDXC™メモリーカード（市販品）」の名称を「microSDメモリーカード」と省略しています。
- 本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。なお、本文中では、TM、®マークを省略している場合があります。

- ソフトウェアは常に最新にしてご利用ください。ソフトウェアの更新方法の詳細は、「取扱説明書 詳細版」をご参照ください。
- 本書では、「Xperia 5 r」を「本製品」または「本体」と表記します。
- 本書では、「クイックスタートガイド」（本書）「取扱説明書 詳細版」を総称して「取扱説明書」と表記します。
- 本書では、「microSD™メモリーカード（市販品）」「microSDXC™メモリーカード（市販品）」の名称を「microSDメモリーカード」と省略しています。
- 本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。なお、本文中では、TM、®マークを省略している場合があります。

本製品のご利用について

本製品をご利用になる前に、「安全上のご注意」をお読みの上、正しくご使用ください。

読み、上、正しくご使用ください。
「取扱説明書 詳細版」の「故障とお考えになる前に」もあわせてご覧ください。

- サービスエリア内でも電波の届かない場所（トンネル・地下など）では通信できません。また、電波状態の悪い場所では通信できないこともあります。なお、通信中に電波状態の悪い場所へ移動すると、通信が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。

- 本製品は電波を使用しているため、第三者に通信を傍受されない可能性がありますとは言えません。ご留意ください。（ただし、5G / LTE / WiMAX 2+ / GSM / UMTS方式は通信上の高い秘話・秘匿機能を備えています。）

- 日本国内の緊急通報受理機関に接続する場合は、VoLTE（LTEネットワーク）のみ利用できます。本製品は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受ける場合があります。その際にはお使いの本製品を一時的に検査のためご提供いただく場合がございます。

- 「携帯電話の保守」と「稼動状況の把握」のために、お客さまが利用されている携帯電話のIMEI情報を自動的に通信事業者に送信いたします。
- 海外でご利用になる場合は、その国／地域の法規制などの条件をあらかじめご確認ください。
- 地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客さまの故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害および逸失利益に関して、当社は一切責任を負いません。

●本製品で使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られています。一部に点灯しないドット(点)や常時点灯するドット(点)が存在する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

●本製品に保存された写真／動画データや音楽データは、パソコンやクラウドサービスなどに保存しておくことをおすすめします。ただし、著作権保護が設定されているデータなど、上記の手帳でも控えが取れないものもありますので、あらかじめご了承ください。

●一般のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要となった本製品(オプション品を含む)の回収にご協力ください。
●本製品が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害および逸失利益に関して、当社は一切責任を負いません。
●本製品の故障・修理・その他取り扱いによって、撮影した画像データやダウンロードされたデータなどが変化または消失することがありますが、これらのデータの修復により生じた損害および逸失利益に関して、当社は一切責任を負いません。
●大切なデータはパソコンのハードディスクなどに保存しておくことをおすすめします。万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことがあった場合、故障や障害の原因に関わらず当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

●本製品に保存されたコンテンツデータ(有料・無料を問わない)などは、故障修理などによる交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。

●長時間同じ画像を表示させているとディスプレイに残像が発生することがありますが故障のため、照明時間の設定を短く時間することをおすすめします。

ヘッドセット接続端子
セカンドマイク※1※2
フロントカメラ
受話口／スピーカー※1※2
近接／照度センサー※2：
タッチパネルのオンとオフを切り替えて、通話中の誤動作を防止／画面の明るさを自動制御

⑥ディスプレイタッチパネル)
⑦スピーカー※1※2
⑧microSDメモリーカード／SIMカード挿入口
⑨送話口／マイク※1※2
⑩USB Type-C接続端子
⑪音量キー／ズームキー
⑫電源キー／指紋センサー

⑬シャッターキー
⑭フラッシュ／フライトライト
⑮5G／4Gアンテナ部※3
⑯メインカメラ
⑰サードマイク※1※2
⑱5G／4Gアンテナ部／Wi-Fi®／Bluetooth®／GPSアンテナ部※3
⑳㊲マーク
㉓ワイヤレス充電位置
㉔背面カバー※4
㉕SIMカード※5
㉖Wi-Fi®／Bluetooth®アンテナ部※3

※1 針など先のとがったものでつかないでください。故障の原因となります。
※2 シールや指などでおふさぐと性能を維持できなくなりますので、ご注意ください。
※3 アンテナは本体に内蔵されています。アンテナ部付近を手でおおおうと通話／通信品質に影響を及ぼす場合があります。
※4 背面カバーは取り外せません。無理に取り外そうとすると破損や故障の原因となります。また、電池は本体に内蔵されており、お客さまによる取り外しはできません。
※5 SIMカードの取り扱いについては、「取扱説明書 詳細版」をご参照ください。

●本製品で使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られています。一部に点灯しないドット(点)や常時点灯するドット(点)が存在する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

●本製品に保存された写真／動画データや音楽データは、パソコンやクラウドサービスなどに保存しておくことをおすすめします。ただし、著作権保護が設定されているデータなど、上記の手帳でも控えが取れないものもありますので、あらかじめご了承ください。

●一般のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要となった本製品(オプション品を含む)の回収にご協力ください。
●本製品が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害および逸失利益に関して、当社は一切責任を負いません。
●本製品の故障・修理・その他取り扱いによって、撮影した画像データやダウンロードされたデータなどが変化または消失することがありますが、これらのデータの修復により生じた損害および逸失利益に関して、当社は一切責任を負いません。
●大切なデータはパソコンのハードディスクなどに保存しておくことをおすすめします。万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことがあった場合、故障や障害の原因に関わらず当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

●本製品に保存されたコンテンツデータ(有料・無料を問わない)などは、故障修理などによる交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。

●長時間同じ画像を表示させているとディスプレイに残像が発生することがありますが故障のため、照明時間の設定を短く時間することをおすすめします。

ヘッドセット接続端子
セカンドマイク※1※2
フロントカメラ
受話口／スピーカー※1※2
近接／照度センサー※2：
タッチパネルのオンとオフを切り替えて、通話中の誤動作を防止／画面の明るさを自動制御

⑥ディスプレイタッチパネル)
⑦スピーカー※1※2
⑧microSDメモリーカード／SIMカード挿入口
⑨送話口／マイク※1※2
⑩USB Type-C接続端子
⑪音量キー／ズームキー
⑫電源キー／指紋センサー

⑬シャッターキー
⑭フラッシュ／フライトライト
⑮5G／4Gアンテナ部※3
⑯メインカメラ
⑰サードマイク※1※2
⑱5G／4Gアンテナ部／Wi-Fi®／Bluetooth®／GPSアンテナ部※3
⑳㊲マーク
㉓ワイヤレス充電位置
㉔背面カバー※4
㉕SIMカード※5
㉖Wi-Fi®／Bluetooth®アンテナ部※3

※1 針など先のとがったものでつかないでください。故障の原因となります。
※2 シールや指などでおふさぐと性能を維持できなくなりますので、ご注意ください。
※3 アンテナは本体に内蔵されています。アンテナ部付近を手でおおおうと通話／通信品質に影響を及ぼす場合があります。
※4 背面カバーは取り外せません。無理に取り外そうとすると破損や故障の原因となります。また、電池は本体に内蔵されており、お客さまによる取り外しはできません。
※5 SIMカードの取り扱いについては、「取扱説明書 詳細版」をご参照ください。

●本製品で使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られています。一部に点灯しないドット(点)や常時点灯するドット(点)が存在する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

●本製品に保存された写真／動画データや音楽データは、パソコンやクラウドサービスなどに保存しておくことをおすすめします。ただし、著作権保護が設定されているデータなど、上記の手帳でも控えが取れないものもありますので、あらかじめご了承ください。

●一般のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要となった本製品(オプション品を含む)の回収にご協力ください。
●本製品が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害および逸失利益に関して、当社は一切責任を負いません。
●本製品の故障・修理・その他取り扱いによって、撮影した画像データやダウンロードされたデータなどが変化または消失することがありますが、これらのデータの修復により生じた損害および逸失利益に関して、当社は一切責任を負いません。
●大切なデータはパソコンのハードディスクなどに保存しておくことをおすすめします。万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことがあった場合、故障や障害の原因に関わらず当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

●本製品に保存されたコンテンツデータ(有料・無料を問わない)などは、故障修理などによる交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。

●長時間同じ画像を表示させているとディスプレイに残像が発生することがありますが故障のため、照明時間の設定を短く時間することをおすすめします。


ヘッドセット接続端子
セカンドマイク※1※2
フロントカメラ
受話口／スピーカー※1※2
近接／照度センサー※2：
タッチパネルのオンとオフを切り替えて、通話中の誤動作を防止／画面の明るさを自動制御

⑥ディスプレイタッチパネル)
⑦スピーカー※1※2
⑧microSDメモリーカード／SIMカード挿入口
⑨送話口／マイク※1※2
⑩USB Type-C接続端子
⑪音量キー／ズームキー
⑫電源キー／指紋センサー

⑬シャッターキー
⑭フラッシュ／フライトライト
⑮5G／4Gアンテナ部※3
⑯メインカメラ
⑰サードマイク※1※2
⑱5G／4Gアンテナ部／Wi-Fi®／Bluetooth®／GPSアンテナ部※3
⑳㊲マーク
㉓ワイヤレス充電位置
㉔背面カバー※4
㉕SIMカード※5
㉖Wi-Fi®／Bluetooth®アンテナ部※3

SIMカードについて

SIMカードにはお客さまの電話番号などが記録されています。

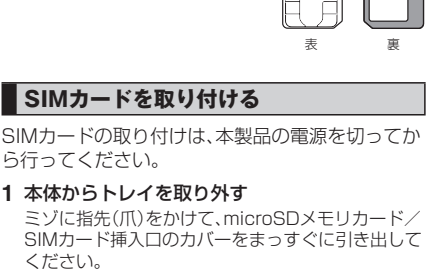

次のものは同梱されていません。

- microSDメモリーカード・イヤホン
- ACアダプター
- USB Type-C™ケーブル

■お知らせ
指定の充電用機器（別売）をお買い求めください。電池は本製品に内蔵されています。
本書では、「クイックスタートガイド」（本書）「取扱説明書 詳細版」を総称して「取扱説明書」と表記します。
本書では、「microSD™メモリーカード（市販品）」「microSDXC™メモリーカード（市販品）」の名称を「microSDメモリーカード」と省略しています。

- ソフトウェアは常に最新にしてご利用ください。ソフトウェアの更新方法の詳細は、「取扱説明書 詳細版」をご参照ください。
- 本書では、「Xperia 5 r」を「本製品」または「本体」と表記します。
- 本書では、「クイックスタートガイド」（本書）「取扱説明書 詳細版」を総称して「取扱説明書」と表記します。
- 本書では、「microSD™メモリーカード（市販品）」「microSDXC™メモリーカード（市販品）」の名称を「microSDメモリーカード」と省略しています。
- 本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。なお、本文中では、TM、®マークを省略している場合があります。

- ソフトウェアは常に最新にしてご利用ください。ソフトウェアの更新方法の詳細は、「取扱説明書 詳細版」をご参照ください。
- 本書では、「Xperia 5 r」を「本製品」または「本体」と表記します。
- 本書では、「クイックスタートガイド」（本書）「取扱説明書 詳細版」を総称して「取扱説明書」と表記します。
- 本書では、「microSD™メモリーカード（市販品）」「microSDXC™メモリーカード（市販品）」の名称を「microSDメモリーカード」と省略しています。
- 本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。なお、本文中では、TM、®マークを省略している場合があります。

本製品のご利用について

本製品をご利用になる前に、「安全上のご注意」をお読みの上、正しくご使用ください。

読み、上、正しくご使用ください。
「取扱説明書 詳細版」の「故障とお考えになる前に」もあわせてご覧ください。

- サービスエリア内でも電波の届かない場所（トンネル・地下など）では通信できません。また、電波状態の悪い場所では通信できないこともあります。なお、通信中に電波状態の悪い場所へ移動すると、通信が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。

- 本製品は電波を使用しているため、第三者に通信を傍受されない可能性がありますとは言えません。ご留意ください。（ただし、5G / LTE / WiMAX 2+ / GSM / UMTS方式は通信上の高い秘話・秘匿機能を備えています。）

- 日本国内の緊急通報受理機関に接続する場合は、VoLTE（LTEネットワーク）のみ利用できます。本製品は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受ける場合があります。その際にはお使いの本製品を一時的に検査のためご提供いただく場合がございます。

- 「携帯電話の保守」と「稼動状況の把握」のために、お客さまが利用されている携帯電話のIMEI情報を自動的に通信事業者に送信いたします。
- 海外でご利用になる場合は、その国／地域の法規制などの条件をあらかじめご確認ください。
- 地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客さまの故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害および逸失利益に関して、当社は一切責任を負いません。

●本製品で使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られています。一部に点灯しないドット(点)や常時点灯するドット(点)が存在する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

●本製品に保存された写真／動画データや音楽データは、パソコンやクラウドサービスなどに保存しておくことをおすすめします。ただし、著作権保護が設定されているデータなど、上記の手帳でも控えが取れないものもありますので、あらかじめご了承ください。

●一般のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要となった本製品(オプション品を含む)の回収にご協力ください。
●本製品が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害および逸失利益に関して、当社は一切責任を負いません。
●本製品の故障・修理・その他取り扱いによって、撮影した画像データやダウンロードされたデータなどが変化または消失することがありますが、これらのデータの修復により生じた損害および逸失利益に関して、当社は一切責任を負いません。
●大切なデータはパソコンのハードディスクなどに保存しておくことをおすすめします。万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことがあった場合、故障や障害の原因に関わらず当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

●本製品に保存されたコンテンツデータ(有料・無料を問わない)などは、故障修理などによる交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。

●長時間同じ画像を表示させているとディスプレイに残像が発生

注意
必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

コンセントにつないだ状態で指定の充電用機器（別売）に継続して触れないでください。やけどなどの原因となります。

SIMカードについて

注意
必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

SIMカードを取り扱う際は指などの身体の一部を傷つけないよう、切断面にご注意ください。切断面が鋭利になっている場合があり、けがなどの原因となります。

医療機器近くおよび医療機関内でのご使用について

警告
必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。

植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器などの医用電気機器を装着されている場合は、装着部から本製品を15cm以上離して携行および使用していただき、電波により医用電気機器の作動に影響を及ぼす原因となります。

自宅療養などにより医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合は、電波による影響については個別に医用電気機器メーカーなどにご確認ください。

電波により医用電気機器の作動に影響を及ぼす原因となります。

身体動きが自由に取れないなど、周囲の方と15cm未満に近づくとおそれがある場合には、事前に本製品を電波の出ない状態に切り替えてください(機内モードまたは電源オフなど)。

付随した植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器などの医用電気機器を装着している方がいる可能性があります。電波により医用電気機器の作動に影響を及ぼす原因となります。

医療機関内における本製品の使用については、各医療機関の指示に従ってください。電波により医用電気機器の作動に影響を及ぼす原因となります。

●SIMカードに損傷を与えるようなこと（高温の場所での使用、火中投下、金属部への異物の接触、衝撃を与える、曲げたり荷重をかけたりする、濡らすなど）はしないでください。データの消失や故障の原因となります。

カメラ機能について

●大切な撮影をするときは、事前に試し撮りをし、画像を再生して正しく撮影されていることをご確認ください。

●撮影が禁止されている場所では撮影しないでください。

著作権・肖像権について

●お客さまが本製品で撮影・録音したデータやインターネット上でダウンロードなどで取得したデータの全部または一部が、第三者の有する著作権で保護されている場合、私的使用目的の複製や引用など著作権法上認められた場合を除き、著作権者の無断で複製、頒布、公衆送信、改変などはできません。また、他人の肖像や氏名を無断で使用・改変などをすると肖像権の侵害となるおそれがありますので、そのようなご利用もお控えください。なお、実演や興行、展示物などが、私的使用目的であっても、撮影・録音を制限している場合がありしますのでご注意ください。

●撮影した画像などをインターネット・ホームページなどで公開する場合は、著作権や肖像権に十分ご注意ください。

●その他、充電用機器などのご注意については、「取扱説明書 詳細版」をご参照ください。

材質一覧

■本体

使用箇所	使用材料	表面処理
外装ケース(上部、下部、側面部、カメラリング(メインカメラ周辺部))	アルミニウム合金	アルマイト処理
外装ケース(音響キ／ズームキー、シャッターキー、microSDメモリーカード/SIMカード挿入口のカバー)	ポリカーボネート樹脂	塗装
外装ケース(アンテナスリット部、USB Type-C接続端子部、ヘッドセット接続端子部)	PBT樹脂(ガラス繊維入り)	—
透明膜(ディスプレイ、背面カバー)	強化ガラス	AFP処理
透明膜(メインカメラ(上部))	強化ガラス	AFP処理+AR処理
透明膜(メインカメラ(下部))	サファイアクリスタル	AFP処理+IRCF処理
電源キー / 指紋センサー	エポキシ樹脂	塗装
受話口/スピーカー(上部)	ポリエステル樹脂	染色
MicroSDメモリーカード/SIMカード挿入口のカバーのゴムパッキン	シリコンゴム	—
ポリカーボネート樹脂+プラスティックの内部樹脂		—
MicroSDメモリーカード/SIMカードのトレイ	ナイロン樹脂+ステンレス合金	—

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

取り扱い上のご注意

製品の故障を防ぎ、性能を十分に発揮できるようにお守りいただきたい事項です。よくお読みになって、正しくご使用ください。さらに詳しい内容は、「取扱説明書 詳細版」をご参照ください。

■本体、内蔵電池、充電用機器、SIMカード、周辺機器共通

●本製品に無理な力がかからないように使用してください。多くのものが詰まった荷物の中に入れたり、中で重いものの下になったりしないよう、ご注意ください。衣類のポケットに入れて置いたりするとディスプレイ、内部基板などの破損、故障の原因となります。また、このとき強い力を加えてUSB Type-C接続端子、ヘッドセット接続端子を変形しないでください。

●お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。乾いた布などで強くすると、ディスプレイに傷がつく場合があります。ディスプレイに水滴や汚れなどが残ったまま放置すると、シミになることがあります。またアルコール、シンナー、ペンシ、洗剤、ガソリンクリーナーなどで拭くと、外装の印刷が消えたり、故障しやすくなる原因となります。

●一般電話・テレビジョンなどをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。

●通話中や充電中など、ご使用状況によっては本体が温かくなる場合がありますが、異常ではありません。

●腐食性の薬品のそばや高酸性ガスの発生する場所に置かないでください。故障の原因となります。

●屋外で雷鳴が聞こえたときは使用しないでください。落雷・感電のおそれがあります。

●必ず指定の周辺機器をご使用ください。指定の周辺機器以外を使用した場合、故障の原因となります。

●電子レンジなどの加熱調理器や高圧容器に入れてはいけない。故障の原因となります。

●お客さまによる分解や改造、修理をしないでください。改造された機器を使用した場合は電波法および電気通信事業法に抵触します。

●USB Type-C接続端子、ヘッドセット接続端子をショートさせないでください。指などの身体の一部や導電性異物(金属片・鉛筆の芯など)が触れたり、それらの異物が内部に入ったりしないようにしてください。故障の原因となります。

●改造された本製品は絶対に使用しないでください。改造された機器を使用した場合は電波法および電気通信事業法に抵触します。

●本製品は電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明など、および電気通信事業法に基づく端末機器の技術基準適合認定を受けられており、その証として、「技適マーク[®]」が本製品内部に確認できるようにしております。

●確認された本製品は絶対に使用しないでください。改造された機器を使用した場合は電波法および電気通信事業法に抵触します。

●自動車・原動機付自転車・自転車運転中や歩きながらの使用はしないでください。自動車・原動機付自転車運転中の使用は法律で禁止されています。また、自転車運転中の携帯電話の使用も法律などで罰せられる場合があります。

●かばんの中や布団などでおかれた状態での使用や充電は故障の原因となります。

●ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。故障の原因となります。

●受話口/スピーカー・送話口/マイク、スピーカー、セカンドマイク、サードマイクに水がたまり、一時的に音が出なくなったり、水がたまり、一時に音が聞こえなくなったり、漏水が発生して乾いた状態にならないでください。防水性能は水がたまり、一時に音が聞こえなくなったり、漏水が発生して乾いた状態にならないでください。洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。船舶には使わないでください。耐熱設計ではありません。急激な温度変化は、結露が発生し、故障の原因となります。寒い場所から急に風呂場などに本製品を持ち込むときは、本体が常温になってから持ち込んでください。●本製品は水に浮きません。

さらに詳しい内容は、「取扱説明書 詳細版」をご参照ください。

●充電のときは

●本製品が濡れている状態では絶対に充電しないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

●濡れた手で指定の充電用機器(別売)に触れないでください。感電の原因となります。

●指定の充電用機器(別売)は、水がかからない状態で使用し、風呂場、シャワー室、台所、洗面所などの水回りでは使用しないでください。火災・やけど・感電・故障の原因となります。また、充電しないときでも、風呂場などに持ち込まないでください。火災・やけど・感電・故障の原因となります。

●水に濡れたときの水抜きについて詳しくは、「取扱説明書 詳細版」をご参照ください。

36

37

38

39

40

41

42

●指定の充電用機器(別売)や外部機器などをお使いになるときは、接続する端子に対してコネクタをまっすぐに抜き差ししてください。正しい方向で抜き差ししないと、故障の原因となります。

●カメラのレンズに直射日光などを長時間当てないようにしてください。故障の原因となります。

●直射日光が当たる場所(自動車内など)や高温になる場所、極端に低温になる場所、湿気やほこりの多い場所で使用、保管、保管しないでください。故障の原因となる場合があります。

●くらくらした台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。充電中やバッテリー充電設定中は特にご注意ください。落下して、故障の原因となります。

●本製品を充電する際は、たご定配線などでコンセントや配線器具の定格を超えて使用しないでください。

■本体について

●本製品の電池は内蔵されており、お客さま自身では交換できません。電池の交換については、「取扱説明書 詳細版」お問い合わせ先までご連絡ください。

●強く押す、叩くなど故意に強い衝撃をディスプレイに与えないでください。傷の発生や破損の原因となります。

●キーやディスプレイの表面に爪や鋭利なもの、硬いものなどを強く押し付けしないでください。傷の発生や破損の原因となります。

●改造された本製品は絶対に使用しないでください。改造された機器を使用した場合は電波法および電気通信事業法に抵触します。

●本製品は電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明など、および電気通信事業法に基づく端末機器の技術基準適合認定を受けられており、その証として、「技適マーク[®]」が本製品内部に確認できるようにっております。

●確認された本製品は絶対に使用しないでください。改造された機器を使用した場合は電波法および電気通信事業法に抵触します。

●自動車・原動機付自転車・自転車運転中や歩きながらの使用はしないでください。自動車・原動機付自転車運転中の使用は法律で禁止されています。また、自転車運転中の携帯電話の使用も法律などで罰せられる場合があります。

●かばんの中や布団などでおかれた状態での使用や充電は故障の原因となります。

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

製造元:ソニー株式会社

144

●使用中、本製品の表面温度が上昇すると、右のマークが表示されることがあります。右のマークが表示された場合、継続して触れないようご注意ください。いやけどの原因となります。

■ディスプレイ(タッチパネル)について

●タッチパネルは指で軽く触れるように設計されています。指で強く押したり、先のがつがったもの(爪/ボールペン/ピンなど)に触れ付いたりしないでください。次の場合はタッチパネルに押しつぶれや割れなどが発生することがあります。また、誤動作の原因となりますのでご注意ください。

・手袋をしたままでの操作
・爪の先での操作
・異物を操作面にのせたままでの操作
・保護シートやシールなどを貼り付けての操作
・ディスプレイに水滴が付着または結露している状態での操作
・濡れた指または汗で濡った指での操作
・水中での操作

●ディスプレイにシールやシート類(市販の保護フィルムや弱き見防止シールなど)を貼り付けると、タッチパネルが正しく動作しない原因となる場合があります。

●ポケットやかばんなどに収納したときに、ディスプレイが金属などの硬い部材に当たらないようにしてください。傷の発生や破損の原因となります。また金属などの硬い部材がディスプレイに触れるスラップは、傷の発生や破損の原因となる場合がありますのでご注意ください。

●寒い場所から急に暖かい場所に移動させた場合や、湿度の高い場所、エアコンの吹き出し口の近くなど温度が急激に変化するような場所で使用された場合、本製品内部のご使用のことがあつます(結露をいいます)。このような条件下での使用は湿気による腐食や故障の原因となりますのでご注意ください。

●microSDメモリーカードのデータ書き込み中や読み出し中に、振動や衝撃を与えたり、電源を切ったりしないでください。データの消失・故障の原因となります。

●近接/角度センサーを指でふさいだり、近接/角度センサーの上にシールなどを貼り付けたりと、近接/角度センサーの表示が常に消え、操作が行えなくなることがありますのでご注意ください。

●通常はmicroSDメモリーカード/SIMカード挿入口のカバーを閉めた状態で使用してください。カバーを閉めずに使用するた、ほこり・水などが入り故障の原因となります。

●USB Type-C接続端子、ヘッドセット接続端子、microSDメモリーカード/SIMカード挿入口、受話口/スピーカー、送話口/マイク、スピーカー、セカンドマイク、サードマイクなどに液体、金属体などの異物を入れてはいけません。故障の原因となります。

■SIMカードについて

●SIMカードの取り外し、および挿入時には、必要以上に力を加えないようにしてください。挿入・取り外しの際の挿入には必要以上の荷重がかからないようにしてください。

●他のICカード(ライターカードなど)に、SIMカードを挿入して故障した場合は、お客さまの責任となりますのでご注意ください。

●SIMカードにシールなどを貼り付けしないでください。

●交換アダプタを取り付けSIMカードを挿入しないでください。故障の原因になります。

●地震、風水害などの天災および火災、爆発、異常電圧などによる故障や損傷。

4. 機器の損傷状況によっては、修理を承れない場合もあります。製品の状態が故障したことにより、発生した損害および損失利益に関しては負いたしません。

6. 本製品を指定以外の機器と接続して使用した場合、万一発生した事故については、責任を負いかねます。

7. 法規による修理対応はお受けできません。

8. 本規定は、日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)

※本保証は、上記に明示した期間、条件のもとで、無償修理を約束するものではありません。従って、本保証によって保証責任を負わず、それ以外の事業者に対するお客さまの法律上の権利を制限するものではありません。

■故障紛失サポート with Cloudについて

au/UQ mobileの端末を長期間安価してご利用いただくために、月額会員費アフターサービス制度「故障紛失サポート with Cloud」をご用意しています。故障や盗難・紛失など、あらゆるトラブルの補償を拡大するサービスです。

月額利用料およびサービスの詳細については、au/UQ mobile ホームページをご覧ください。

●auをご契約のお客さま

https://www.au.com/mobile/service/kosho-funshutsu-cloud/

au/UQ mobileをご契約のお客さま

https://www.uqwimax.jp/mobile/plan/option/repair-cloud/

※ サービス内容は予告なく変更する場合があります。

■補修用性能部品について
当社は本製品本体およびその周辺機器の補修用性能部品を、製造終了後4年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■無償修理規定

1. 修理受付時は、製造番号(IMEI番号)の情報をお知らせください。製造番号(IMEI番号)は、本製品本体もしくは外装箱に貼付のシールなどで確認することができます。

2. 保証期間内に、取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で機器が故障した場合には、無償修理をさせていただきます。

3. 保証期間内でも、以下の場合は有償修理となります。(または、修理ができない場合があります。)

① 取扱説明書に従った正しい使用がなされなかった場合。

② 不当な修理や改造による故障や損傷の場合。

③ 当社などが指定する正規の修理拠点以外で修理された場合。

④ 使用上、取り扱い上の過失または事故による故障や損傷の場合。

また、上記、落下、水没、湿気などの痕跡がある場合。

1