

お客さまセンター

総合案内 (通話料無料)

受付時間 9:00~20:00 (年中無休)

au携帯電話から | au携帯電話以外/一般電話から

局番なしの157番 | ☎0077-7-111

上記の番号がご利用にならない場合、下記の番号にお電話ください。(無料)

☎0120-977-033 (沖縄を除く地域)

☎0120-977-699 (沖縄)

盗難・紛失・故障案内 (通話料無料)

受付時間 24時間 (年中無休)

au携帯電話から | au携帯電話以外/一般電話から

局番なしの113番 | ☎0077-7-113

上記の番号がご利用にならない場合、下記の番号にお電話ください。(無料)

☎0120-925-314

ZTE al

ZTG01

クイックスタートガイド



オンラインマニュアル

さまざまな機能のより詳しい説明を記載した「オンラインマニュアル」は、下記の操作で確認することができます。

ホーム画面で画面を上へスワイプ→[取扱説明書]

また、「オンラインマニュアル」はauホームページからもご確認ください。

<https://www.au.com/online-manual/ztg01/>



• 本書の内容の最新版は「オンラインマニュアル」またはauホームページに掲載の「取扱説明書 詳細版」をご参照ください。

<https://www.au.com/support/service/mobile/guide/manual/>

2020年6月第1版
発売元: KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)
製造元: ZTEコーポレーション

故障紛失サポートセンター

盗難・紛失・故障 (通話料無料)

受付時間 9:00~20:00 (年中無休)

au携帯電話 / au携帯電話以外/一般電話から

☎0120-925-919



E1: 携帯・リサイクル・ネットワー
E2: 携帯電話・PHSの回収先



携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる携帯電話・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず(♻️)マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

! やめましょう、
歩きスマホ。

キケン!
水ぬれ充電

あぶない!
電池への衝撃

各部の名称と機能

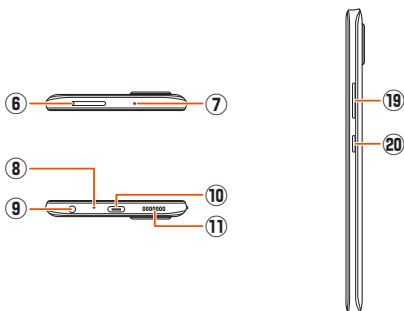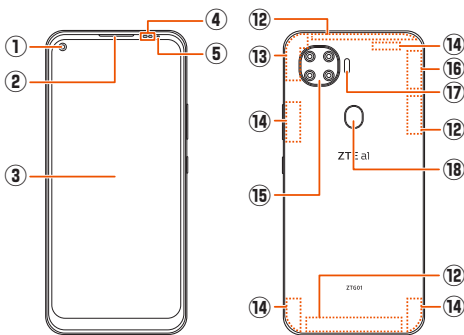

- ① フロントカメラ
- ② 受話口
- ③ ディスプレイ(タッチパネル)
- ④ 近接/明るさセンサー
- ⑤ 通知LED
- ⑥ au ICカード(SIMカード)^{*1} / microSDメモ리카ードトレイ
- ⑦ サブマイク
- ⑧ 送話口/マイク
- ⑨ イヤホンマイク接続端子
- ⑩ USB Type-C™接続端子(外部接続端子)
- ⑪ スピーカー
- ⑫ 4Gアンテナ部^{**2}
- ⑬ Wi-Fi® / GPSアンテナ部^{**2}
- ⑭ 5Gアンテナ部^{**2}
- ⑮ リアカメラ
- ⑯ Wi-Fi®アンテナ部^{**2}
- ⑰ ライト
- ⑱ 指紋センサー
- ⑲ 音量大/小ボタン
- ⑳ 電源ボタン


※1 au ICカード(SIMカード)の取り扱いについては、「オンラインマニュアル」またはauホームページに掲載の「取扱説明書 詳細版」をご参照ください。

※2 アンテナは本体に内蔵されています。アンテナ部付近を手でおおうと通話/通信品質に影響を及ぼす場合があります。

同梱品一覧

ご使用いただく前に、下記の同梱物がすべてそろっていることをご確認ください。

- 本体
- SIM取り出し用ピン(試供品)
- クリアケース(試供品)
- クイックスタートガイド(本書)
- ご利用にあたっての注意事項

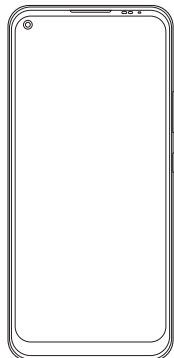

次のものは同梱されていません。


- ACアダプタ
- microSDメモリーカード
- USB Type-C™ケーブル
- イヤホン

memo

- ◎ 指定の充電用機器(別売)をお買い求めください。
- ◎ 電池は本製品に内蔵されています。
- ◎ 本文中で使用している携帯電話のイラストはイメージです。実際の製品と異なる場合があります。

電源を入れる／切る

電源を入れる／切る操作は電源ボタンで操作します。

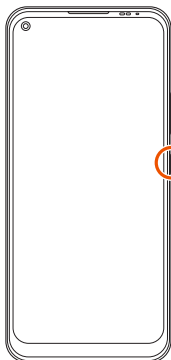

■ 電源を入れる

- 1 電源ボタンを1秒以上長押し

■ 電源を切る

- 1 電源ボタンを2秒以上長押し
- 2 [電源を切る]→[タッチで電源オフ]

memo

- ◎ 画面操作ができなくなったときなどは、強制的に再起動をすることで解決する場合があります。強制的に再起動する場合は、本製品が1回振動するまで、電源ボタンを10秒以上長押ししてください。

au ICカード(SIMカード)を取り付ける


au ICカード(SIMカード)の取り付けは、本製品の電源を切ってから行ってください。

- au ICカード(SIMカード)の取り付けは、付属のSIM取り出し用ピン(試供品)が必要です。

- 1 SIM取り出し用ピン(試供品)の先端をau ICカード(SIMカード)／microSDメモリーカードトレイ取り出しホールに水平に差し込む




- 2 au ICカード(SIMカード)／microSDメモリーカードトレイをまっすぐに引き出し、本製品から取り外す

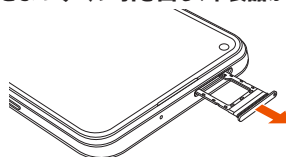

- 3 au ICカード(SIMカード)のIC(金属)面を下向きにして、au ICカード(SIMカード)／microSDメモリーカードトレイに取り付ける

- 切り欠きの向きにご確認ください。
- au ICカード(SIMカード)がau ICカード(SIMカード)／microSDメモリーカードトレイから浮かないようにしっかりと取り付けてください。

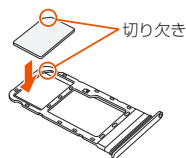

- 4 au ICカード(SIMカード)／microSDメモリーカードトレイを本体に差し込み、奥までまっすぐ押し込む

- au ICカード(SIMカード)／microSDメモリーカードトレイにすき間がないことを確認してください。

