

Wi-Fi 6(802.11ax)利用時のホームゲートウェイ「BL1000HW」利用設定方法

【対象サービス】ホーム、ホーム(S) / マンション タイプG(G契約) / 都市機構GX(DX-G、16M(R)、16M(B))


! 「BL1000HW」は出荷時11axモードが「オフ」で出荷されています。11axモード(Wi-Fi 6)をご利用いただくには設定を「オン」にしてください。

! インテル製ワイヤレスアダプタ(Wi-Fi子機機能)が搭載されているパソコンをご利用の場合は、11axモードを「オン」にするとWi-Fiにつながらなくなる恐れがあります。必ず11axモードを設定前にパソコンにてドライバの更新をしてください。


対象のパソコンについて詳しくはこちら




1 ブラウザを起動して、アドレスバーに「192.168.0.1」と入力

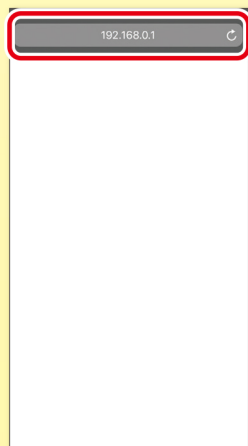


2 (初回のみ)「ログイン画面へ」をタップ

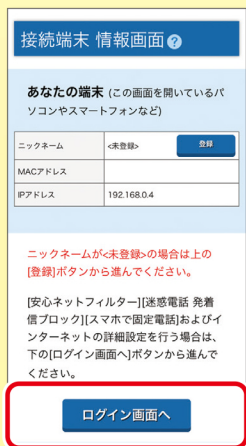


3 (初回のみ)ホームゲートウェイの側面ラベルに記載の「Quick設定Webパスワード」を入力 ※または「Web PW」と記載されています。

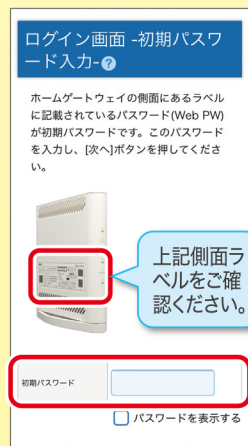

4 (初回のみ)パスワードを設定し、「パスワード変更」をタップ ※パスワードはお忘れにならないようメモなどにお控えください。

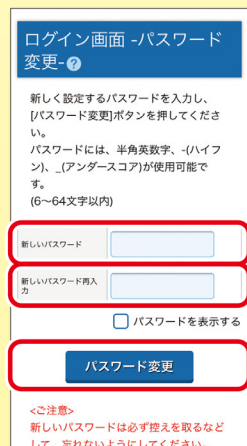

5 ログイン画面でパスワードを入力して「ログイン」をタップ

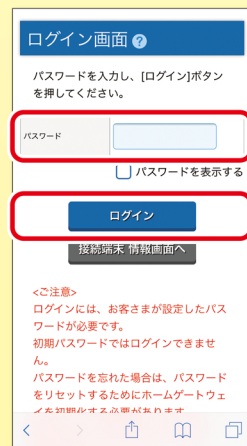


6 ホーム画面にログインし「ホームゲートウェイ詳細設定」のタブをタップし「ここから設定/確認」をタップ




7 ホームゲートウェイ詳細設定画面の「3. 無線LAN」のタブをタップし「無線LAN詳細設定(5GHz)」をタップ



8 無線LAN詳細設定(5GHz)画面の「11axモード」をONに変更し「設定」をタップ

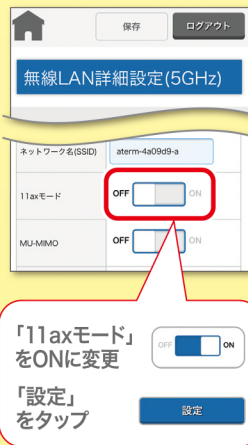

9 確認メッセージが表示されるので「OK」をタップします。

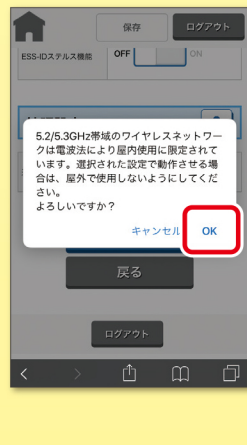

10 Wi-Fiが一旦途切れた場合は再度ログインし、画面上部「保存」(赤)をタップして完了です。

