

# Android™ 11 OSアップデートにおける 主な機能追加・変更/削除項目について



**ZTE a1 ZTG01**

※ 本資料の画面はイメージであり、実際の画面とは異なる場合があります。

### お客さま各位

本資料では、表紙に記載したモデル特有の機能追加・変更/削除項目についてご説明しております。

本モデル特有ではない、Android 11モデル共通の特徴につきましては、[こちら](#)をご参照ください。

Android 11モデル共通機能	対応可否
特長 1 : メッセージアプリの会話を簡単に管理	—
特長 2 : バブル機能	○
特長 3 : 画面録画	○
特長 4 : 電源ボタン長押し時の画面変更、スマートデバイスの操作機能追加	—
特長 5 : メディアコントロール機能を強化	—
特長 6 : セキュリティの強化	—



# 1.OSアップデートによる主な機能追加・変更内容一覧

No.	項目	内容	説明 ページ
1	ランチャー	・アプリ名の最初の文字を指定して簡単に検索できる「クイック検索バー」機能が追加されます。	<a href="#">7</a>
2	電池	■シーンによる最適化機能が追加されます。 ・自由時間の最適化 長期間使用されていないバックグラウンドアプリを自動的に停止する機能が追加されます。 ・スマート起動 スリープ時間を予測し、スリープモードへ自動的に切り替える機能が追加されます。	<a href="#">8</a>
3	電池	■省電力設定に「スマートパワー起動設定」、「タイミング再起動」機能が追加されます。 ・スマートパワー起動設定 設定した電池残量に達した場合、電池消耗を抑える設定へ自動変更する機能が追加されます。 ・タイミング再起動 設定した日時に端末を自動再起動する機能が追加されます。	<a href="#">9</a>
4	共通	・ニアバイシェア機能を使ってファイルを共有できます。 画像共有メニューに「ニアバイシェア」ボタンが追加されます。	<a href="#">10</a>
5	通知 パネル	・通知パネルにて、一行に表示するクイック設定パネルが4個から6個に増加されます。	<a href="#">11</a>
6	ランチャー	■最近使用したアプリ ・最近使用したアプリ一覧画面に、下にスワイプしてアプリケーションをロック/アンロックする機能が追加されます。 ・最近使用したアプリ一覧画面に、スクリーンショットと共有機能が追加されます。	<a href="#">12</a>

# 1.OSアップデートによる主な機能追加・変更内容一覧

No.	項目	内容	説明 ページ
7	ランチャー	・最近のアプリ一覧画面に、スクリーンショットと共有機能が追加されます。	<a href="#">13</a>
8	カメラ	・カメラフィルターに、「カレイド」、「鏡」、「インスタント」、「パンチ」が追加されます。	<a href="#">14</a>
9	カメラ	・シャッター長押しの動作設定が「連写」に加え、「動画」も選択できるようになります。	<a href="#">15</a>
10	設定	・設定メニューに、「Wi-Fi」、「Bluetooth」の階層が変更されます。	<a href="#">16</a>
11	設定	・「便利な機能 & 操作」メニューに、「Googleアシスタントのウェイクアップ」機能が追加されます。	<a href="#">17</a>
12	設定	・ダークモードに、日没から日の出まで夜間モードへ自動切替機能が追加されます。	<a href="#">18</a>
13	設定	・「言語と入力」メニューに、「キーボードを上げます」メニューが追加されます。	<a href="#">19</a>
14	ジェスチャー	■ ジェスチャーの設定 ・ジェスチャーの設定メニューに「下部インジケータの表示」、「左側の背面の感度」、「右側の背面感度」が追加されます。 ・ジェスチャーの設定メニューから「ジェスチャーに対する視覚的フィードバック」が削除されます。	<a href="#">20</a>

# 1.OSアップデートによる主な機能追加・変更内容一覧

No.	項目	内容	説明 ページ
15	Bluetooth	■ 以下の場合、機内モードをオンにしてもBluetoothをご利用いただけます。 ・接続デバイスがA2DP接続機能を持つ ・補聴器と接続する	—
16	ランチャー	・アプリの自動整列機能が追加されます。	—
17	ランチャー	・ホーム画面下端の領域のアプリ名が非表示になります。	—
18	ホーム画面	・優先度高い通知がバブルとして表示される機能が追加されます。 「通知&ステータスバー」の「会話」メニューから設定できます。	—
19	共通	・新たな起動アニメーションと着信音になります。	—
20	設定	・メニューからすべてのアプリケーションの通知管理をサポートします。 「設定」⇒「通知&ステータスバー」⇒「全てのアプリの表示」のメニューから設定できます。	—
21	カメラ	・フラッシュの発熱を抑えるため、フィルライトの明るさが従来の7ギアから5ギアに変更されます。 カメラアプリの撮影画面上部に表示される「  」アイコンをタップして表示される「  」アイコンをタップで設定できます。	—


## 2.OSアップデートによる主な削除項目一覧

No.	項目	内容	説明 ページ
1	Wi-Fi	・Wi-Fi設定メニューから、「MACアドレス」、「IPアドレス」メニューが削除されます。	—

## 1-1)アプリ一覧画面

- アプリ名の最初の文字を指定して簡単に検索できる「クイック検索バー」機能が追加されます。

※更新後(Android™ 11)

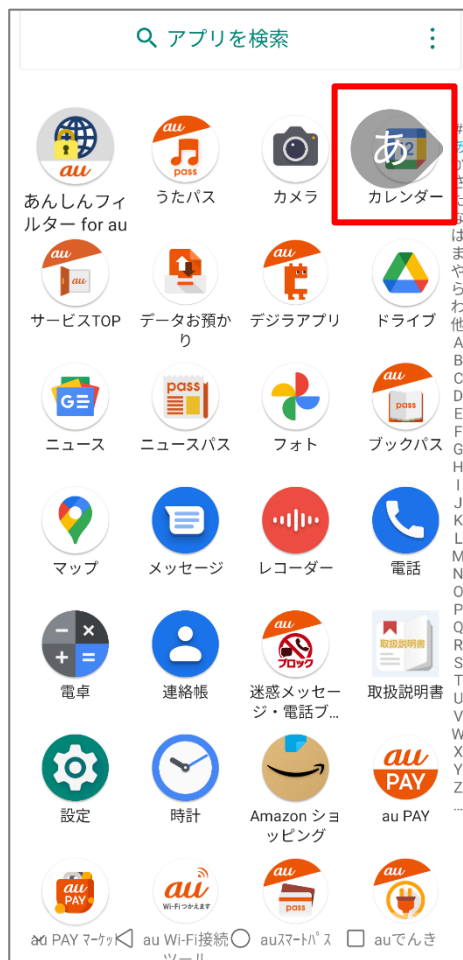

## 1-2)電池

・シーンによる最適化機能が追加されます。

### □自由時間の最適化

長期間使用されていないバックグラウンドアプリを自動的に停止します。[①]

### □スマート起動

スリープ時間を予測し、スリープモードへ自動切替機能が追加されます。[②]

※更新後(Android™ 11)



操作方法：[設定]→[電池]→[シーンによる最適化]



## 1-3)電池

・シーンによる最適化機能が追加されます。

### □スマートパワー起動設定

設定した電池残量に達した場合、電池消耗を抑える設定へ自動変更する機能が追加されます。[①]

### □タイミング再起動

設定した日時に端末を自動再起動する機能が追加されます。[②]

※更新後(Android™ 11)



操作方法：[設定]→[電池]→[その他の省電力設定]


## 1-4)共通

- 画像共有のメニューに「ニアバイシェア」ボタンが追加されます。


「ニアバイシェア」は、Android端末同士で利用できるファイル共有機能です。


本機能により、端末同士で写真や動画、URL、テキストなどさまざまなデータを共有できるようになります。

※更新前(Android™ 10)

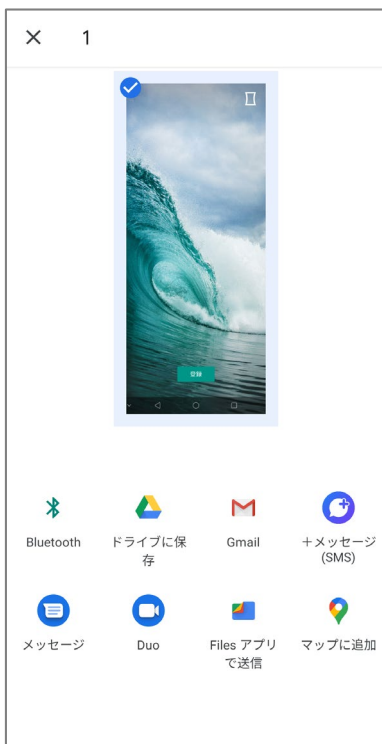

※更新後(Android™ 11)

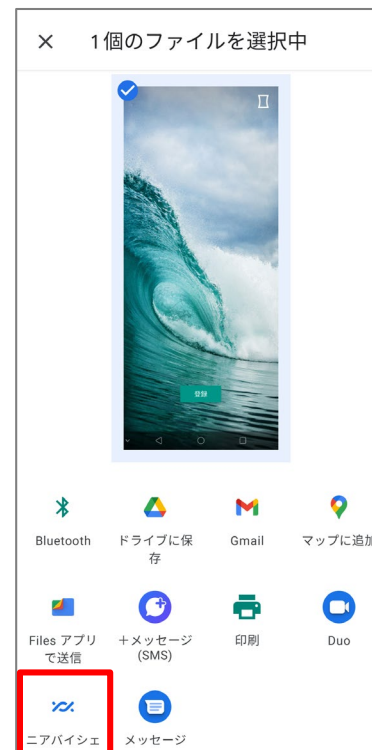


操作方法（例：撮影した画像を共有する場合）：  
「フォト」→共有したい画像をタップして選択→シェアアイコンをタップ


## 1-5)通知パネル

- 通知パネルに、一行に表示されるクイック設定パネルのアイコンが4個から6個になります。

※更新前(Android™ 10)

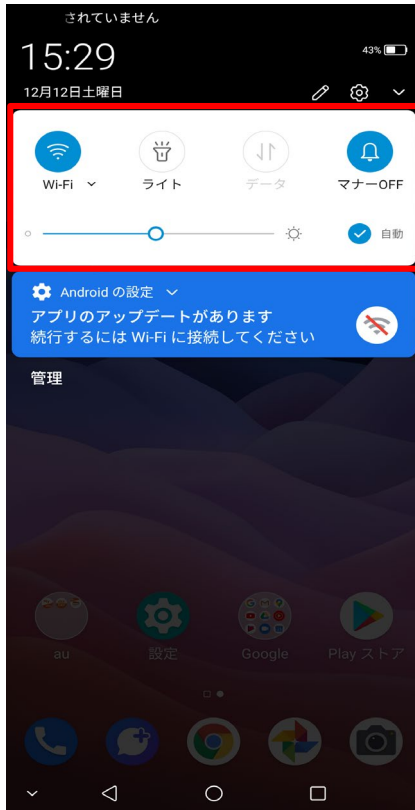


※更新後(Android™ 11)

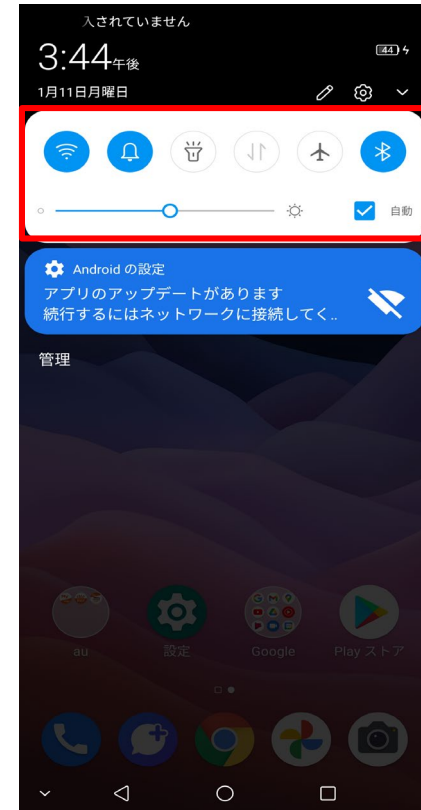


操作方法：ステータスバーを下にスライド


## 1-6)最近使用したアプリケーションの一覧画面


- 最近使用したアプリケーションの一覧画面で、  
アプリ表示画面を下にスワイプすることで、該当アプリをロックすることができるようになります。  
ロックされたアプリはアプリクリーンアップ[]を使用しても閉じられることはありません。  
※同様の手順でロックを解除することができます。

※更新後(Android™ 11)



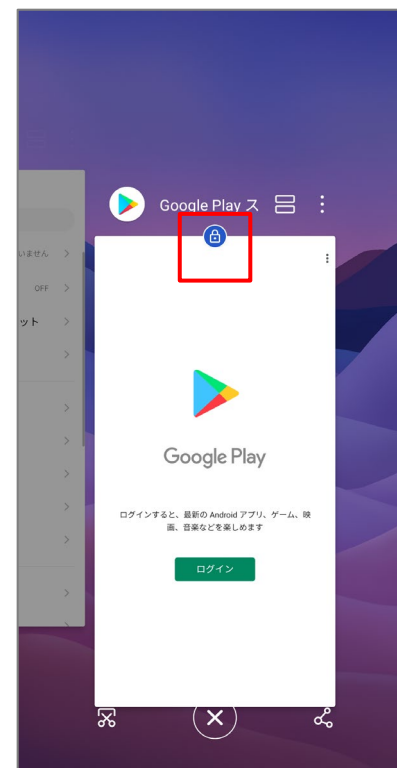

[]→アプリ表示を下にスワイプ



アプリがロックされ「」が表示されます。

## 1-7)最近使用したアプリケーションの一覧画面

- 最近のアプリ表示画面に、スクリーンショット[]と共有機能[]が追加されます。


※更新後(Android™ 11)



## 1-8)カメラ：撮影オプション


- ・撮影時のオプション設定に「カレイド」「鏡」「インスタント」「パンチ」が追加されます。

※更新前(Android™ 10)

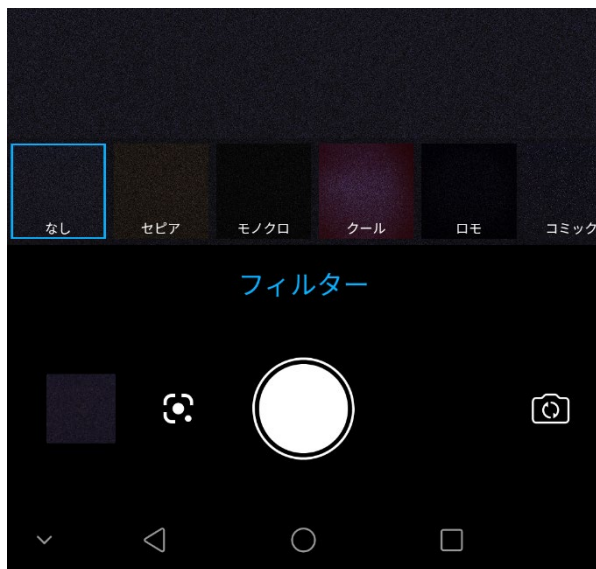

※更新後(Android™ 11)




操作方法：[カメラ]→[  ]

## 1-9)カメラ：シャッター長押し

- ・撮影画面で「撮影ボタン」を長押しした際の動作設定メニューに「動画」が追加されます。

※更新前(Android™ 10)



※更新後(Android™ 11)



操作方法：撮影画面→[ (設定)]→[シャッター長押し]

## 1-10)設定：「Wi-Fi」設定、「Bluetooth」設定

- ・「Wi-Fi」[①]と「Bluetooth」[②]の階層が変更されます。

### □ Android 10（更新前の場合）

「Wi-Fi」：設定→ネットワークとインターネットのメニュー

「Bluetooth」：設定→接続済みのデバイスのメニュー

### □ Android 11（更新後の場合）

「Wi-Fi」：設定メニュー

「Bluetooth」：設定メニュー

※更新前(Android™ 10)



※更新後(Android™ 11)





## 1-11)設定：Googleアシスタント

- ・「便利な機能 & 操作」メニューに「Googleアシスタントのウェイクアップ」が追加されます。  
本機能をONにすることで、電源ボタンを0.5秒長押しすることで、  
Googleアシスタントを起動することができるようになります。

※更新後(Android™ 11)



操作方法：[設定]→[便利な機能 & 操作]→[Googleアシスタントのウェイクアップ]

## 1-12)設定：ダークモード

- ・「ダークモード」メニューに「日の入りから日の出までON」が追加されます。

本機能により、スマートフォンの位置情報から、

日の入り時間から日の出時間まで自動でダークモードに設定することができます。

### ※更新前(Android™ 10)



### ※更新後(Android™ 11)




操作方法：[設定]→[ディスプレイ]→[ダークモード]


## 1-13)設定：言語と入力

- ・「言語と入力」メニューに「キーボードを上げます」メニューが追加されます。[①]  
本機能をONにすることで、ナビゲーションバーのスタイルが「ジェスチャー」の場合、  
キーボードの表示位置を上にあげることができます。[②]

※更新前(Android™ 10)

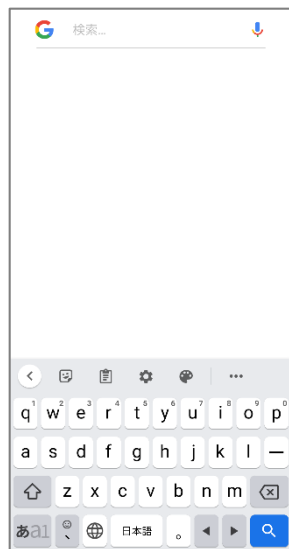

※更新後(Android™ 11)

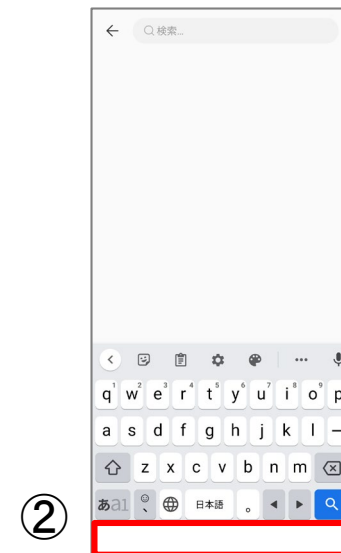

操作方法：[設定]→[言語と入力]→[キーボードを上げます]

## 1-14) ジェスチャーの設定

- ・ジェスチャーの設定メニューに

「下部インジケータの表示」、「左側の背面感度」、「右側の背面感度」が追加されます。[①]

- ・ジェスチャーの設定メニューから「ジェスチャーに対する視覚的フィードバック」が削除されます。[②]

※更新前(Android™ 10)



※更新後(Android™ 11)



操作方法：[設定]→[便利な機能&操作]→「システムナビゲーション」→「ジェスチャー」