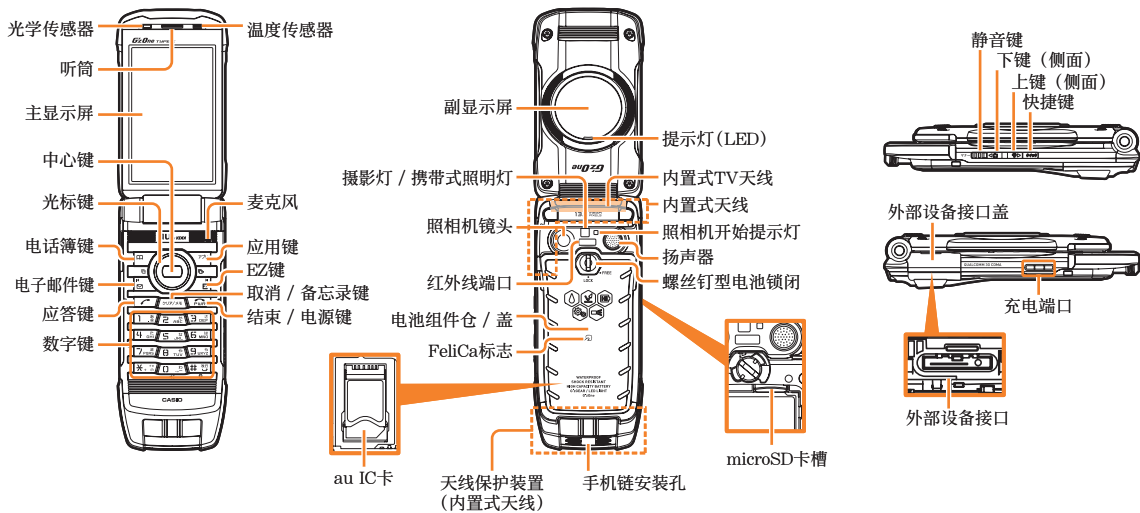


中文简易说明书 (簡易中国語版)

G'zOne TYPE-X

au by KDDI



开启或切断电源

- 开启电源
按住 [PWR] 几秒钟。
- 切断电源
按住 [PWR] 一秒钟以上。

切换到英语显示


从待机画面: 按下 [OK]。▶ 按下 [3]。▶ 按下 [6]。▶ 按下 [2]。


检查您自己的电话号码和电子邮箱地址

从待机画面: 按下 [OK]。▶ 按下 [0]。

拨打和接听电话

● 拨打电话

从待机画面: 输入您想要拨打的电话号码。▶按下。

结束通话: 按下。

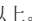
● 接听电话

在电话铃声响起时, 按下。


调整听筒音量: 使用。

保存和查看电话簿内的名单


● 保存名单

从待机画面: 按住一秒钟以上。

▶使用选择您想要编辑的项目。▶按下〔選択〕(选择)。

▶输入数据。▶按下〔登録〕(注册)。

● 查看名单

从待机画面: 按下显示按平假名行搜索屏幕。

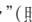
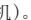
▶使用选择您查找的记录的平均名和英语行。

▶使用选择记录的名字。

▶按下〔詳細〕(详细)查看记录的详细内容。


使用照相机(动画和快照)


● 拍摄动画


从待机画面: 按下。▶使用选择“カメラ”(照相机)。

▶按下〔選択〕(选择)。▶选择“ムービー”(动画)。

▶按下〔選択〕(选择)。

▶按下〔録画〕(拍摄)开始拍摄。

▶按下〔停止〕(结束)停止拍摄。

▶按下〔保存〕(保存)储存动画。

在拍摄过程中, 按下〔II〕(暂停)暂停拍摄。

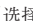
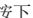
在动画模式, 按下〔     〕可以切换到照片模式。


● 拍摄快照

从待机画面: 按下。▶使用选择“カメラ”(照相机)。

▶按下〔選択〕(选择)。

▶选择“フォト(壁紙モード)”(照片(壁纸模式))。

▶按下〔選択〕(选择)。▶按下〔撮影〕(拍摄)拍摄快照。

▶按下〔保存〕(保存)储存照片。

在照片模式, 按下〔     〕可以切换到动画模式。

拨打国际长途电话


举例: 想要拨打美国长途电话 212-123-△△△△



您要拨打的电话号码

其他手机功能

● 设置静音模式

从待机画面: 按住一秒钟以上。

想要取消静音模式, 则重复上述步骤。


● 设置语音备忘录(语音记录)

从待机画面: 按住一秒钟以上。

想要取消语音备忘录, 则重复上述步骤。

如需咨询, 请联系

au客户服务中心(综合信息)

● 从座机上请拨打电话:  0077-7-111(免费)

● 从au手机上请拨打电话: 157(免费)