

au URBANO V01 設定ガイド

はじめにお読みください

このたびは、「URBANO V01」（以下、「本製品」と表記します）をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。本書では、本製品をお使いになるための設定とご利用上の注意点を記載しております。基本的な機能の説明については、同梱の「取扱説明書」をご参照ください。

- **基本操作**
基本的な操作を説明します。
- **初期設定**
初めて電源を入れたときの設定方法を説明します。
- **auかんたん設定**
au IDの設定を行います。
- **Eメール**
Eメール (@ezweb.ne.jp) の初期設定などを行います。
- **電話をかける**
連絡先を新規登録してから発信します。
- **電話を受ける**
電話の受けかたを説明します。
- **電池消費を軽減する**
「省電力ナビ」を利用し、電池の消費を抑えるための設定を説明します。
- **Wi-Fi® 設定**
Wi-Fi® ネットワークへの接続方法を説明します。
- **データ閲覧・再生**
静止画や動画データなどの閲覧・再生方法を説明します。
- **赤外線通信**
赤外線通信機能を使って、本製品と他の機器の間でデータを送受信する方法を説明します。

本書に記載している会社名、製品名は、一般に各社の登録商標あるいは商標です。なお、本文中では、TM、® は省略している場合があります。本書で記載されているイラスト・画面は、実際のイラスト・画面とは異なる場合があります。また、画面の一部を省略している場合がありますので、あらかじめご了承ください。

2014年11月第1版
発売元：KDDI（株）
沖縄セルラー電話（株）
製造元：京セラ株式会社
KZ002099XX- 1114YG

基本操作

詳しい操作方法については、同梱の「取扱説明書」をご参照ください。

《ホーム画面（標準ホーム）》



- **天気ウィジェット**
天気情報を表示します。初回起動時は、タップして地域を選択してください。
- **ホーム切替**
ホームアプリを切り替えます。
- **電源キー**
電源オン
着信ランプが点灯するまで長押しします。
- **セキュリティ解除**
「」をスライドすると、セキュリティが解除されます。
- **Chrome**
Google Chromeを利用して Web ページを閲覧できます。
- **〔アプリ一覧〕アプリ一覧アイコン**
アプリ一覧を表示します。
- **RECENTSキー**
最近使ったアプリを表示します。
- **HOMEキー**
ホーム画面の表示やスリープモードの解除に使用します。
- **BACKキー**
1 つ前の画面に戻ります。

● **ディスプレイ**
直接指でタッチして操作します。

● **タップ**
画面に軽く触れて、すぐに指を離します。

● **ロングタッチ**
項目やキーなどに指を触れた状態を保ちます。

● **フリック**
画面を指ですばやく上下左右にはらうように操作します。

文字入力方法

フリック入力やキーを繰り返しタップしての入力で文字入力ができます。

フリック入力

キーをロングタッチすると、右の画面のようにフリック入力で入力できる候補が表示されます。入力したい文字が表示されている方向にフリックすると、文字が入力されます。



● **文字種切替キー**
タップすると文字種を切り替えることができます。

文字の拡大表示方法について

メニュー項目などの文字を見やすい大きな文字で表示することができます。次の操作で文字サイズを変更します。

アプリ一覧→〔設定〕→〔ユーザー補助〕→〔大きい文字サイズ〕
・ を長く押して「」をタップすると、「拡大鏡」を利用して、見たいところを大きくして見ることもできます。閉じるときは拡大鏡上部の「」をタップします。



初期設定

お買い上げ後、初めて本製品の電源を入れたときは、画面の指示に従って、言語や各機能、サービスなどの設定を行ってください。


Googleアカウントの設定

Googleアカウントの設定を行うと、「Gmail」、「Playストア」、「ハングアウト」などの Google 社のアプリを利用できます。主な設定項目は次の通りです（次の項目以外にお客様の「姓」と「名」の登録が必要となります）。

ユーザー名	お客様の Google アカウント（ユーザー ID）、および、メールアドレスとなる任意の文字列を登録します。好きなユーザー名を登録できますが、他のユーザーと重複するユーザー名は設定できません。
パスワード	Google アカウントを利用する際のパスワードを登録します。

- 1 ようこそ
言語を選択し、[▶]
- 2 Wi-Fi の選択
必要に応じて、接続する Wi-Fi ネットワークの設定を行う
※ 設定しない場合は「スキップ」をタップしてください。
- 3 Google アカウントをお持ちですか？
Google アカウントをお持ちですか？
Google アカウントをお持ちなら、アカウントが自動的に作成されます。
[はい]
- 4 名前
名前は姓と名で入力してください。
[氏名を入力]
- 5 ユーザー名の選択
任意のユーザー名を入力してください。
[ユーザー名を入力]
- 6 パスワードを作成
パスワードを入力し、確認用にパスワードを再入力してください。
- 7 Google パスワードの再設定
[再設定オプションをセットアップ] → パスワードを忘れた場合のメールアドレスを入力してください。
※ 別のメールアドレスをお持ちでない場合は、空白のままにしてください。
- 8 Google サービス
内容を確認し、[▶]
- 9 アカウントを完了
内容を確認し、[同意する]
- 10 認証中
画面に表示されているテキストを入力してください。
※ この画面は表示されない場合があります。

11

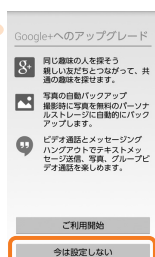

Google+ に参加するかどうかが選択
ここでは「今は設定しない」をタップし、次へ進みます。

12



必要に応じて、Google Play の購入設定を行う

auかんたん設定

au ID を設定すると au スマートパスや Google Play に掲載されているアプリの購入ができる「auかんたん決済」の利用をはじめとする、au 提供のさまざまなサービスがご利用になれます。主な設定項目は次の通りです。

au ID®	お客様の au ID（ユーザー ID）となる au 電話番号または任意の文字列を登録します。
au ID パスワード	au ID を利用する際のパスワードを登録します。

※ 他のユーザーと重複する「au ID」は登録できません。

・お買い上げ時に「auかんたん設定」の操作をスキップした場合でも、後から au ID を設定することができます。その場合はアプリ一覧→「auかんたん設定」または「au ID 設定」をタップしてください。

- 1 au へようこそ
au へようこそ画面 → [次へ]
- 2 au ID 設定
au ID を設定する → [次へ]
- 3 au ID 設定・保存
au ID の設定・保存 → [次へ]
- 4 暗証番号を入力 → [OK]
※ 初期値は、ご契約時に設定した 4 桁の数字です。
- 5 パスワードを入力 → [設定] → [終了]
- 6 アップデート
アップデートする → [次へ]
- 7 利用規約（必須）を確認し、[同意する] → [次へ]
- 8 初期設定の利用規約を確認し、[同意する]
- 9 データの復元
データを復元するかどうかが選択 → [次へ]
※ 復元するデータがない場合は表示されません。
※ 上記と異なる画面が表示されたときは、表示される画面に従って操作してください。
- 10 自動お預かり設定
利用するサービスを選択 → [次へ]
- 11 アプリの復元
復元するアプリを選択 → [次へ]
※ 以前、au サイトからダウンロードした方のみ表示されます。
- 12 おすすめアプリ
インストールするアプリを選択 → [次へ] → [OK]
※ 上記と異なる画面が表示されたときは、表示される画面に従って操作してください。
- 13 ホーム画面設定
[表示する] / [表示しない] → [次へ]
- 14 やめましょう、歩きスマホ
[利用する] / [利用しない] → [次へ]
- 15 登録完了
[終了する]

Eメール

Eメール (@ezweb.ne.jp) のご利用には、LTE NET のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、au ショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。初期設定を行うと自動的に Eメール アドレスが決まります。初期設定時に決まった Eメール アドレスは変更できます。

初期設定

- 1 ホーム画面 → [メール] → [Eメール]
- 2 内容を確認し、[接続する]
- 3 Eメールの初期設定が完了すると、決まった Eメール アドレスが表示されます。Eメール アドレスを確認したら「閉じる」をタップしてください。
- 4 [Eメール改善情報送信設定] の内容を確認し、[同意する] / [同意しない] → [完了]

Eメールアドレスを変更する

- 1 ホーム画面 → [メール] → [Eメール]
- 2 [Eメール設定] → [Eメール設定] → [Eメール設定]
- 3 [アドレス変更・その他の設定] → [接続する]
- 4 [Eメールアドレスの変更] → [Eメールアドレスの変更]
- 5 Eメール機能の説明画面が表示されたら、内容を確認し、「閉じる」をタップしてください。
- 6 内容を確認し、[承諾する]
- 7 Eメールアドレスを入力 → [送信]
- 8 [OK]
- 9 [閉じる]

■Eメールをバックアップする

Eメールをバックアップできます。
データは、microSD™メモ리카ードが取り付けられている場合は microSD™メモ리카ード (/storage/sdcard1/private/au/email/BU/) に、取り付けられていない場合は内部ストレージ (/storage/emulated/0/private/au/email/BU/) に保存されます。

1

ホーム画面→【メール】→【Eメール】

2

【Eメール】→【Eメール設定】

3

【バックアップ・復元】

4

【メールデータバックアップ】→注意事項を確認し、【OK】

5

バックアップデータを作成するための文字コードを選択→【OK】

6

バックアップするメール種別を選択→【OK】

PCメール設定について

Eメール (@ezweb.ne.jp) 以外のメールアドレスを利用できます。
PCメールを利用するためには、PCメールの設定が必要です。初めてご利用の場合は、次の操作で設定を行います。
アプリ一覧→【PCメール】→メールアドレスとパスワードを入力→【次へ】→アカウントの設定をする→【次へ】→任意のアカウント名などを入力→【次へ】

電話をかける

■連絡先を新規登録して発信する

1

アプリ一覧→【電話帳】

2

【新しい連絡先を作成】→【本体に保存】／【アカウントを追加】→必要な項目を入力→【OK】

3

【電話】

1

ホーム画面→【電話】→「発信履歴」／「着信履歴」タブをタップ

2

電話をかけたい相手の【電話】アイコンをタップ

■着信履歴／発信履歴から発信する

自分の電話番号を確認する（プロフィール）

自分の電話番号を確認するには次の操作を行います。
アプリ一覧→【設定】→【プロフィール】→プロフィール画面が表示されます。

自分のEメールアドレスを確認する

プロフィール画面では自分のEメールアドレスも確認できます。
次の操作で「Eメール」アプリの初期設定を行うと、自動的にEメール (@ezweb.ne.jp) のEメールアドレスをプロフィール画面に登録できます。
ホーム画面→【メール】→【Eメール】→【接続する】→【閉じる】→プロフィール画面に登録されます。

電話を受ける

電話がかかってくると、次の操作で電話を受けることができます。
※ お買い上げ時は、シンクコール設定の「着信時のポップアップ表示」が「ON」になっています。「OFF」に設定した場合や、スリープモード中やスタート画面表示中は、表示される画面の指示に従って操作してください。

■通話する

1

着信画面→【受話】

2

通話が開始されます。

3

電話を切る場合は、【終話】

■伝言メモで応答する

電話に出られないときに伝言メモのメッセージで応答し、相手の伝言を録音することができます。

1

着信画面→【電話画面】

2

操作パネルを下へドラッグ

3

【メニュー】→【伝言メモ応答】

4

発信元にメッセージが流れます。

5

電話に出る場合は、【電話】から【電話】まで右にスライド

電池消費を軽減する

「省電力ナビ」を利用して、バックライトの消灯時間や画面の明るさを最小値に設定したり、画面の自動回転、Wi-Fi®、オート通信制御、Bluetooth® 機能、GPS機能、Reader/Writer、P2P、ボイスウェイクアップ、歩数計の使用の設定、CPUクロック制限、データ通信などをOFFにしたりすることで、電池の消耗を抑えます。電池残量少量時には、「データ通信」をOFFにして電話だけつながる状態にするなど待受時間をのばせます。

1

アプリ一覧→【省電力ナビ】

2

【お好み】／【長持ち】

「お好み」／「長持ち」の「設定」をタップすると、省電力にする項目の確認や変更ができます。

Wi-Fi® 設定

家庭内で構築した無線 LAN (Wi-Fi®) 環境や、外出先の公衆無線 LAN環境を利用して、インターネットに接続できます。主な設定方法は次の通りです。

カメラでかんたん設定	「カメラでかんたん設定」 対応アクセスポイントを登録するときに使用します。
WPS方式	WPSマークがある Wi-Fi Protected Setup™ 対応アクセスポイントを登録するときに使用します。

※ 無線 LAN (Wi-Fi®) 機能をオンにした場合、電池の消費が大きくなります。無線 LAN (Wi-Fi®) 機能を使用していないときは、無線 LAN (Wi-Fi®) 機能をオフにすることをおすすめします。

1

アプリ一覧→【設定】

2

【Wi-Fi】

3

【Wi-Fi かんたん接続】

接続したいアクセスポイントが検出できない場合は、「+」をタップして手動でアクセスポイントを追加してください。

■カメラで Wi-Fi 接続ツールを利用する場合

4

【カメラでかんたん設定】

5

設定している場所を選択

6

画面の指示に従って、アクセスポイントの登録を行ってください。

■WPS方式のアクセスポイントを利用する場合

WPSボタン方式の場合

4

【WPSボタン】

5

アクセスポイントのWPSボタンを押し続けて、アクセスポイントを設定すると、自動的にアクセスポイントを検出し登録が開始されます。

WPS PIN入力方式の場合

4

【WPS PIN入力】

5

表示された PINコードをアクセスポイントに入力すると、登録が開始されます。

データ閲覧・再生

これまでお使いの au 電話から microSD™メモ리카ードへデータを移行すると、本製品の「フォトライブラリ」で静止画や動画などのデータを閲覧・再生することが出来ます。
※ これまでお使いの au 電話で保存していた、著作権付きのデータについては、本製品への引き継ぎができません。ただし着うたフル®、ビデオクリップ、着うたフルプラス® については、LISMO Port Ver4.2 以降でバックアップして、同一電話番号の本製品への転送と再生が可能な場合があります。

1

アプリ一覧→【フォトライブラリ】

2

表示したいデータをタップ
データが再生されます。

auバックアップアプリでバックアップする

auバックアップアプリをダウンロードすると、お客様のスマートフォンに保存してあるさまざまなデータを microSD™メモ리카ードにバックアップ・復元できます。
旧端末でバックアップしたデータをそのまま移行できます。また、ケータイのアドレス帳データも簡単に移行できます。ダウンロードなど、詳しくは au ホームページをご参照ください。
<http://www.au.kddi.com/mobile/service/smartphone/safety/backup/>

赤外線通信

赤外線通信を使って本製品と他の機器で、プロフィールや各種データを送受信することができます。

■受信する

1

アプリ一覧→【赤外線】

2

【赤外線受信】

3

本製品の赤外線ポート部分を、相手側の赤外線ポートに向けます。
認証コードの入力画面が表示された場合は、認証コード(4桁)を入力→【OK】と操作してください。

■送信する

1

アプリ一覧→【赤外線】

2

【プロフィール送信】／【連絡先送信】／【ファイル送信】

3

送信するデータを選択→【OK】

4

認証コードの入力画面が表示された場合は、認証コード(4桁)を入力→【OK】と操作してください。
※ File Commander のデータ送信の場合は、【OK】は不要です。