

au

URBANO V03

設定ガイド

はじめにお読みください

このたびは、URBANO V03（以下、「本製品」と表記します）をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。本書では、本製品をお使いになるための設定とご利用上の注意点を記載しております。
基本的な機能の説明については、同梱の「取扱説明書」をご参照ください。

■ 基本操作

基本的な操作を説明します。

■ 初期設定

初めて電源を入れたときの設定方法を説明します。

■ auかんたん設定

au IDの設定を行います。

■ Eメール

Eメール（@ezweb.ne.jp）の初期設定などを行います。

■ 電話をかける

電話のかけかたを説明します。

■ 電話を受ける

電話の受けかたを説明します。

■ 設定について

アプリメニューの「設定」を利用したときの基本的な操作を説明します。

■ Wi-Fi® 設定

Wi-Fi® ネットワークへの接続方法を説明します。

■ データ閲覧・再生

静止画や動画データなどの閲覧・再生方法を説明します。

■ 赤外線通信

赤外線通信機能を使って、本製品と他の機器の間でデータを送受信する方法を説明します。

■ au 設定メニューからデータ移行する方法

これまでお使いの au 電話から、microSD メモリカードや au スマートバスのサーバを使って本製品にデータを戻したり、預けたりする方法を説明します。

本書に記載している会社名、製品名は、一般に各社の登録商標あるいは商標です。
なお、本文中では、TM、® は省略している場合があります。
本書で記載されているイラスト・画面は、実際のイラスト・画面とは異なる場合があります。
また、画面の一部を省略している場合がありますので、あらかじめご了承ください。

2016 年 10 月第 1 版
発売元：KDDI（株）
沖縄セルラー電話（株）
製造元：京セラ株式会社
KZ002162XX- 1016YG

基本操作

詳しい操作方法については、同梱の「取扱説明書」をご参照ください。

《ホーム画面（エントリーホーム）》

電源ボタン

電源オン

着信ランプが点灯するまで
電源ボタンを長く押します。

ホーム画面の表示

スタート画面で「スタート」をスライドします。

《スタート画面》

【Chrome】Chrome アイコン

Google Chromeを利用して Web ページを閲覧できます。

【アプリ】アプリメニューアイコン

アプリメニューを表示します。

HOME Homeボタン

ホーム画面の表示やスリープモードの解除に使用します。1 秒以上長く押すと「Google」を起動できます。

Recentsボタン

最近使用したアプリを表示します。2 秒以上長く押すと「簡易ライト」を起動できます。

Backボタン

1 つ前の画面に戻ります。

ディスプレイ（タッチパネル）

直接指でタッチして操作します。

タップ

画面に軽く触れて、すぐに指を離します。

ロングタッチ

項目やボタンなどに指を触れた状態を保ちます。

スライド

画面に軽く触れたまま、目的の方向へなぞります。

フリック

画面を指ですばやく上下左右にはうように操作します。

文字入力方法

文字入力には「ケータイ入力」と「スマホ入力」があります。
ケータイ入力画面で【】→【スマホ入力（標準）】と操作するとスマホ入力画面に、スマホ入力画面で【】/【】→【ケータイ入力】と操作するとケータイ入力画面に切り替わります。

フリック入力

スマホ入力（デンキキーボード）画面で操作できます。キーに触れると、フリック入力で入力できる候補が表示されます。入力したい文字が表示されている方向にフリックすると、文字が入力されます。

■ マナーモードの設定

- 本体右側面の （音量下ボタン）を 1 秒以上長く押すと、マナーモードのオン／オフが設定できます。
- マナーモードの種類を変更する場合は、マナーモード設定中に （音量下ボタン）を押す→【パイプ】／【ミュート】／【ドライブ】と操作してください。

■ アプリの権限を設定する

本製品の機能や情報にアクセスするアプリ／機能を初めて起動すると、アクセス権限の許可をリクエストする確認画面が表示されます。確認画面が表示された場合は、内容をご確認の上、【許可しない】／【許可する】をタップしてください。

- 許可をしないとアプリ／機能を起動できない場合や、機能の利用が制限される場合があります。
- アプリ／機能によっては、許可についての説明画面が表示される場合があります。また、確認画面が複数回表示される場合や、表示が異なる場合があります。表示内容をよくご確認の上、画面の指示に従って操作してください。
- 本書では、確認画面の表示の記載については省略している場合があります。

初期設定

お買い上げ後、初めて本製品の電源を入れたときは、画面の指示に従って、言語や各機能、サービスなどの設定を行ってください。

■ Google アカウントの設定

Google アカウントの設定を行うと、【Gmail】、【Playストア】、【ハンガアウト】などの Google 社のアプリを利用できます。
主な設定項目は次の通りです（次の項目以外にお客様の「姓」と「名」の登録が必要となります）。

ユーザー名	お客様の Google アカウント（ユーザー ID）、および、メールアドレスとなる任意の文字列を登録します。好きなユーザー名を登録できますが、他のユーザーと重複するユーザー名は設定できません。
パスワード	Google アカウントを利用する際のパスワードを登録します。

1

ようこそ

「日本語」が表示されていることを確認して【日本語】をタップすると、使用する言語を変更できます。

2

Wi-Fi ネットワークの選択

必要に応じて、接続する Wi-Fi® ネットワークの設定を行う
※ 設定しない場合は【スキップ】→【無視してスキップ】と操作してください。

3

端末が壊れた場合

必要に応じてコピーの操作を行う
※ コピーしない場合は【コピーしない】→【次へ】と操作してください。

4

アカウントの追加

【または新しいアカウントを作成】※ Google アカウントをお持ちの場合は、メールアドレスを入力→【次へ】と操作してください。

5

Google アカウントを作成

お客様の「姓」「名」を入力→【次へ】→生年月日と性別を入力→【次へ】

6

ログイン方法

任意のユーザー名を入力→【次へ】ユーザー名の登録確認が開始されます。

7

パスワードの作成

パスワードを入力し、確認用にパスワードを再入力→【次へ】

8

電話番号を追加

国名、電話番号を確認／変更→【次へ】※ 設定しない場合は【スキップ】をタップしてください。

9

プライバシーポリシーと利用規約

内容を確認し、【同意する】

10

Google アカウント

内容を確認し、【次へ】

11

Google サービス

Google サービスの設定を確認し、【次へ】

12

お支払い情報の設定

必要に応じて、Google Play の購入設定を行う→【次へ】

13

メールのセットアップ

必要に応じて、メールアドレスの追加を設定※ ここでは【後で】をタップします。

14

スマートフォンの保護

チェックを付けて【次へ】→画面の指示に従ってセキュリティと通知を設定※ 設定しない場合は、チェックを外して【スキップ】→【無視してスキップ】と操作してください。

15

位置情報取得の高速化

チェックを付けて【次へ】

※ 1 設定した電話番号に、Google 確認コードが書かれたテキストメッセージが送信されます。

auかんたん設定

au IDを設定すると au スマートバスや Google Play に掲載されているアプリの購入ができる「auかんたん決済」の利用をはじめとする、au 提供のさまざまなサービスがご利用になれます。主な設定項目は次の通りです。

au ID*	お客様の au ID（ユーザー ID）となる au 電話番号または任意の文字列を登録します。
au ID パスワード	au ID を利用する際のパスワードを登録します。

※ 他のユーザーと重複する「au ID」は登録できません。

- お買い上げ時に「auかんたん設定」の操作をスキップした場合でも、後から au ID を設定することができます。その場合はアプリメニュー→【ツール】→【au ID 設定】と操作してください。

1

au へようこそ

au へようこそ画面

2

au ID 設定

「au ID を設定する」→【次へ】

3

au ID の設定・保存

【au ID の設定・保存】

4

暗証番号を入力→【OK】

※ 初期値は、ご契約時に設定した 4 桁の数字です。

5

パスワードを入力→【設定】→【終了】

6

アップデート

【アップデートする】→【次へ】→【次へ】

7

利用規約（必須）を確認し、【同意する】→【次へ】

8

【同意する】

9

内容を確認し、【利用する】／【利用しない】→【次へ】※ 「データお預かり」アプリを利用して、au サーバ上に写真とアドレス帳を自動バックアップする場合は、【利用する】をタップします。

10

【利用する】／【利用しない】→【次へ】※ 本製品の「取扱説明書」はホーム画面が【エントリーホーム】の設定で説明しています。ここでは【利用しない】をタップしてください。

11

やめましょう、歩スモバ

【利用する】／【利用しない】→【次へ】

12

Lookout for au

【利用する】／【利用しない】→【次へ】※ 1

13

データを戻す

「データを戻す」画面が表示された場合は、戻すデータ種別にチェックを付ける→【次へ】

14

インストールするアプリにチェックを付ける→【次へ】

15

登録完了

【終了する】

※ 1 Lookout for au は各権限を許可することにより事前設定が完了します。

Eメール

Eメール（@ezweb.ne.jp）のご利用には、LTE NETのお申し込みが必要です。
ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。
初期設定を行うと自動的に Eメールアドレスが決まります。初期設定時に決まった Eメールアドレスは変更できます。

■ 初期設定 ※ Wi-Fi® 通信では Eメールの初期設定はできません。

1

ホーム画面→【メール】

2

【Eメール】

3

決まった Eメールアドレスを確認→【閉じる】→内容を確認し、【閉じる】

4

内容を確認し、【同意する】→【完了】

■ Eメールアドレスを変更する

1

ホーム画面→【メール】

2

【Eメール】

3

【Eメール】→【アドレス変更／フィルター設定】

4

【Eメールアドレスの変更へ】

5

暗証番号を入力→【送信】

6

内容を確認し、【承諾する】

7

Eメールアドレスを入力→【送信】

8

【OK】

9

【閉じる】

■ 操作 2 で【SMS】を選択した場合
SMS（電話番号を宛先としたショートメッセージサービス）を利用できます。

電話をかける

連絡先を新規登録して発信する

1



ホーム画面→【電話】→【すべての連絡先】タブをタップ

2



【新規作成】→必要な項目を入力→【保存】

3



【保存】

通話履歴から発信する

1



ホーム画面→【電話】→「着信履歴」／「発信履歴」タブをタップ

2



電話をかけたい相手の「☎」をタップ

ペアを登録して発信する

1



ホーム画面→【電話】→「ペア」タブをタップ

2



【登録する】→ペアにする連絡先を選択

3



電話をかけたいペアの「電話する」をタップ

自分の電話番号を確認する（プロフィール）

自分の電話番号を確認するには次の操作を行います。

アプリメニュー→【プロフィール】→プロフィール画面が表示されます。

自分のEメールアドレスを確認する

プロフィール画面では自分のEメールアドレスも確認できます。次の操作で「Eメール」アプリの初期設定を行うと、自動的にEメール（@ezweb.ne.jp）のアドレスがプロフィール画面に登録されます。

ホーム画面→【メール】→【Eメール】→【閉じる】→【閉じる】→【同意する】→【完了】→プロフィール画面に登録されます。

電話を受ける

電話がかかってくると、次の操作で電話を受けることができます。

※ お買い上げ時は、「シンクコール設定」の「表示している画面のまま受話する」が「ON」になっています。「OFF」に設定した場合や、スリープモード中やスタート画面表示中は、表示される画面の指示に従って操作してください。

通話する

1



着信画面→【受話】

2



※ 本体右側面の「電話ボタン」を1秒以上長く押して、電話に出ることもできます。

3



通話が始まります。

4



電話を切る場合は、【終話】

5




画面の指示に従って操作してください。

スリープモード中やスタート画面表示中の着信画面

伝言メモで応答する


電話に出られないときに伝言メモのメッセージで応答し、相手の伝言を録音することができます。

1




着信画面→【準】

2




操作パネルを下へドラッグ

3




【メニュー】

4




【伝言メモ応答】

5



発信元にメッセージが流れます。

6



電話に出る場合は、【☎】を右方向にスライド

SMSで応答する

着信を拒否してSMSで応答します。SMSで応答するには次の操作を行います。

着信画面→【準】→操作パネルを下へドラッグ→【メニュー】→【SMS応答】→メッセージを選択→SMSが送信されます。

かかってきた電話に出ずに転送する

転送先の電話番号または留守番サービスへ転送します。次の操作でかかってきた電話を転送します。

着信画面→【準】→操作パネルを下へドラッグ→【メニュー】→【転送】→かかってきた電話が転送されます。

Wi-Fi® 設定

家庭内で構築した無線 LAN（Wi-Fi®）環境や、外出先の公衆無線 LAN環境を利用して、インターネットに接続できます。主な設定方法は次の通りです。

Wi-Fi かんたん接続


画面の質問や指示に従って操作するだけで、簡単にアクセスポイントの登録ができます。

WPS方式

WPSマークがある Wi-Fi Protected Setup™ 対応アクセスポイントに登録するときに使用します。


※ 無線 LAN（Wi-Fi®）機能をオンにした場合、電池の消費が大きくなります。無線 LAN（Wi-Fi®）機能を使用していないときは、無線 LAN（Wi-Fi®）機能をオフにすることをおすすめします。

1




アプリメニュー→【設定】→【その他】

2

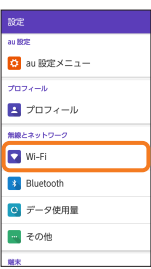

【Wi-Fi】

3

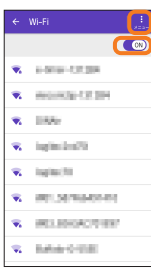

「ON」にして【メニュー】

利用可能な Wi-Fi® ネットワークが一覧表示されます。接続する Wi-Fi® ネットワークを選択→必要に応じてパスワードを入力→【接続】と操作すると、Wi-Fi® ネットワークに接続できます。接続したい Wi-Fi® ネットワークが検出できない場合は、【メニュー】→【ネットワークを追加】と操作して、手動で Wi-Fi® ネットワークに接続できます。

Wi-Fi かんたん接続を利用する場合

4



【Wi-Fiかんたん接続】


5



画面の質問や指示に従い、アクセスポイントの登録を行う


WPS方式のアクセスポイントを利用する場合

4



【詳細設定】→【WPS プッシュボタン】

5

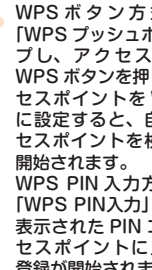

WPS ボタン方式の場合は「WPS プッシュボタン」をタップし、アクセスポイントの WPS ボタンを押し続けてアクセスポイントを WPS モードに設定すると、自動的にアクセスポイントを検出し登録が開始されます。WPS PIN 入力方式の場合は「WPS PIN 入力」をタップし、表示された PIN コードをアクセスポイントに入力すると、登録が開始されます。

データ閲覧・再生

これまでお使いの au 電話から microSD™ メモリカードへデータを移行すると、microSD メモリカードを本製品に挿入することで、「ファイルコマンダー」を利用して静止画や動画などのデータを閲覧・再生※することができます。初回起動時は利用規約が表示されます。画面の指示に従って操作してください。

1



アプリメニュー→【ツール】→【ファイルコマンダー】

2




表示したいカテゴリをタップ→ファイルをタップ→データをタップ

※ これまでお使いの au 電話で保存していた、著作権付きのデータについては、本製品への引き継ぎができません。ただし着うたフル®、ビデオクリップ、着うたフルプラス® については、LISMO Port Ver.4.2以降でバックアップして、同一電話番号の本製品への転送と再生が可能な場合があります。

赤外線通信


赤外線通信を使って本製品と他の機器で、プロフィールや各種データを送受信することができます。

1




アプリメニュー→【ツール】→【赤外線】

2



操作する項目を選択

3

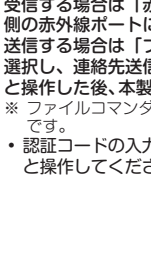

受信する場合は「赤外線受信」を選択し、本製品の赤外線ポート部分を、相手側の赤外線ポートに向けます。送信する場合は「プロフィール送信」／「連絡先送信」／「ファイル送信」を選択し、連絡先送信／ファイル送信の場合は送信するデータを選択→【OK】と操作した後、本製品の赤外線ポート部分を相手側の赤外線ポートに向けます。※ ファイルコマンダーからのデータ送信の場合は、【OK】をタップする操作は不要です。・認証コードの入力画面が表示された場合は、認証コード（4桁）を入力→【OK】と操作してください。

au 設定メニューからデータ移行する方法

これまでお使いの au 電話から、microSD メモリカードや au スマートバスのサーバを使って本製品にデータを戻す・預けることができます。

1



アプリメニュー→【設定】→【その他】

2



【au 設定メニュー】

3



【データを移行する】

4



データを送る方法を選択

5



「SDカードから復元する」を選択した場合、これまでお使いの au 電話の種類を選択

6



「au スマートバスのサーバから戻す」を選択した場合

7



戻すデータにチェックを付け選択→【戻す】→【完了】

8




戻すデータにチェックを付け選択→【戻す】→【完了】

設定について


アプリメニューの「設定」で、基本的な操作を行うことができます。

1



アプリメニュー→【設定】

2




設定する項目を選択

壁紙	お気に入りの画像を壁紙やスタート画面の背景に設定できます。
音と通知	着信音やマナーモード、バイブ、LEDを設定できます。
ホーム画面	ホーム画面の時計表示、通知表示とショートカットなどを設定できます。
スタート画面	スタート画面の時計表示とセキュリティロックの種類を設定できます。
フォント	各アプリの画面に表示される文字サイズと書体を設定できます。
文字入力方式	キータイ入力、スマホ入力から選択できます。
ボタン設定	電話ボタン、Homeボタンと Recents ボタンを設定できます。
エントリーホームガイド	エントリーホームに関する説明です。
その他	より詳細な項目を設定できます。


au 設定メニューからデータを保存する方法

4




データを送る方法を選択

5




「SDカードに保存する」を選択した場合

6




「au スマートバスのサーバに預ける」を選択した場合

7

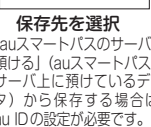


保存先を選択

8

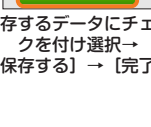

保存するデータにチェックを付け選択→【保存する】→【完了】

9

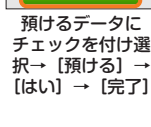

預けるデータにチェックを付け選択→【預ける】→【はい】→【完了】

「データお預かり」アプリを利用する「データお預かり」アプリを利用して、au スマートバスのサーバ上に写真とアドレス帳を自動的に預ける場合は、次の操作から設定ができます。

アプリメニュー→【設定】→【その他】→【au 設定メニュー】→【データお預かり設定】→自動で預けるデータの種類を選択する