isai vivid LGV32

取扱説明書

詳しい操作説明は、本製品に搭載されている『取扱説明書アプリケーション』をご覧ください。

2015年9月 第2.1版
MBM65239701 (1.2)

お問い合わせ先番号

お客さまセンター

総合・料金・操作方法について（通話料無料）
受付時間 9:00～20:00（年中無休）
一般電話からは 0077-7-111 ／ au電話からは局番なしの157番
Pressing "zero" will connect you to an operator, after calling "157" on your au cellphone.

紛失・盗難時の回線停止のお手続きについて（通話料無料）
受付時間 24時間（年中無休）
一般電話からは 0077-7-113 ／ au電話からは局番なしの113番

上記の番号がご利用になれない場合、下記の番号にお電話ください。（無料）
0120-977-033（沖縄を除く地域）
0120-977-699（沖縄）

安心ケータイサポートセンター

紛失・盗難・故障について（通話料無料）
受付時間 9:00～21:00（年中無休）
一般電話／au電話から 0120-925-919

やめましょう、歩きスマホ。

キケン！ 水ぬれ充電
濡れた状態での充電は、異常な発熱・損傷などの原因となり大変危険です。

携帯電話 PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するために お客様が不要となって 廃棄になる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず マークのある お店で回収し、リサイクルを 行っています。
モバイル・リサイクル・ネットワーク
使用済み小型ケータイなどに関する…

発売元 KDDI株式会社
沖縄セルラー電話株式会社
輸入元 LG Electronics Japan株式会社
製造元 LG Electronics Inc.

再生紙を使用しています

ごあいさつ

このたびは、isai vivid（LGV32）（以下、「本製品」または「本体」と表記します）をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
ご使用の前に本製品に付属する『設定ガイド』『ご利用にあたっての注意事項』『取扱説明書』（本書）またはauホームページより『取扱説明書　詳細版』をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。本製品に付属の『設定ガイド』『ご利用にあたっての注意事項』『取扱説明書』（本書）を紛失されたときは、auショップもしくはお客さまセンターまでご連絡ください。

同梱品一覧

ご使用いただく前に、次の同梱物がすべてそろっていることをご確認ください。

●本体（背面カバー含む）

●電池パック（LGV32UAA）

●LG TVアンテナケーブル01

●設定ガイド
●ご利用にあたっての注意事項
●取扱説明書（本書）
●保証書

以下のものは同梱されていません。
●microUSBケーブル
●microSDメモリカード
●イヤホン
●ACアダプタ
●卓上ホルダ

memo
- 指定の充電用機器（別売）をお買い求めください。
- 本文中で使用している携帯電話のイラストはイメージです。実際の製品と違う場合があります。
- LG TVアンテナケーブル01を接続してテレビを視聴するときは、本体内で利用できる『取扱説明書アプリケーション』やauホームページより『取扱説明書　詳細版』をご参照ください。

操作説明について

『取扱説明書』（本書）

主な機能の主な操作のみ説明しています。さまざまな機能のより詳しい説明については、本体内で利用できる『取扱説明書アプリケーション』やauホームページより『取扱説明書　詳細版』をご参照ください。
http://www.au.kddi.com/support/mobile/guide/manual/
- 本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

取扱説明書アプリケーション

本製品では、本体内で詳しい操作方法を確認できる『取扱説明書アプリケーション』を利用できます。また、機能によっては説明画面からその機能を起動することができます。

●操作手順

1 ホーム画面 ▶［⋯］▶［サポート］▶［取扱説明書］
- 初めてご利用になる場合は、画面の指示に従ってアプリケーションをダウンロードして、インストールする必要があります。

For Those Requiring an English Instruction Manual
英語版の『取扱説明書』が必要な方へ

You can download the English version of the Basic Manual from the au website (available from approximately one month after the product is released).

『取扱説明書・抜粋（英語版）』をauホームページに掲載しています（発売約1ヶ月後から）。
Download URL: http://www.au.kddi.com/support/mobile/guide/manual/

サポート情報

基本操作やおススメ機能を動画や画像でご紹介するほか、取扱説明書やアップデート情報などのサポート情報をご覧いただけます。

●操作手順

1 ホーム画面 ▶［⋯］▶ ブラウザ画面のページ表示部分を下方向にスライド
ブラウザ画面の下部にツールバーが表示されます。

2［⋯］▶［isai vividサポート情報］

●パソコン、スマートフォンから

http://www.au.kddi.com/support/mobile/guide/smartphone/lgv32/index.html?bid=cs-cs-mobile0002

本書の表記方法について

■掲載されているキー表示について
本書では、キーの図を次のように簡略化しています。

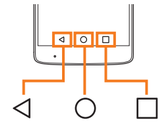

■項目／アイコン／キーなどを選択する操作の表記方法について
本書では、操作手順を以下のように表記しています。
タップとは、ディスプレイに表示されているボタンやアイコンを指で軽く叩いて選択する動作です。

表記	意味
ホーム画面 ▶［☎］▶［1］［4］［1］▶［☎］	ホーム画面下部の☎（電話）をタップします。続けて［1-］、［4-］、［1-］の順にタップして、最後に☎をタップします。
ホーム画面 ▶［□］	ホーム画面下部の□をタップします。

memo
- 本書はau Nano IC Card 04を取り付けた状態の画面表示・操作方法となります。
- 本書では縦表示の操作を基準に説明しています。横表示では、メニューの項目／アイコン／画面上のキーなどが異なる場合があります。
- 本書に記載されているメニューの項目や階層、アイコンはご利用になる機能や条件などにより異なる場合があります。
- 本書では「microSD™メモリカード」、「microSDHC™メモリカード」および「microSDXC™メモリカード」の名称を、「microSDメモリカード」もしくは「microSD」と省略しています。
- 本書の表記の金額は特に記載のある場合を除き全て税抜です。

■掲載されているイラスト・画面表示について
本書に記載されているイラスト・画面は、実際の製品・画面とは異なる場合があります。
また、画面の一部を省略している場合がありますので、あらかじめご了承ください。

各部の名称と機能

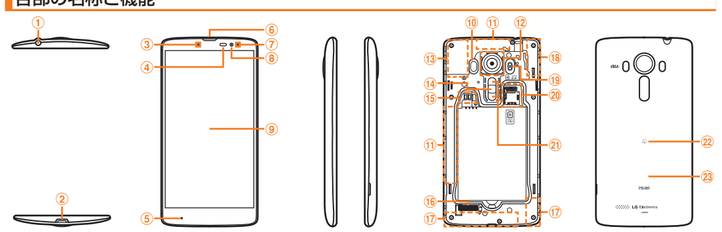

①イヤホン端子
②外部接続端子
③通知LED
④近接センサー／照度センサー
⑤送話口（マイク）
⑥受話口（レシーバー）
⑦サブマイク
⑧インカメラ（レンズ部）
⑨ディスプレイ（タッチパネル）
⑩レーザーオートフォーカスセンサー※1
⑪内蔵アンテナ部（サブアンテナ）※2
⑫アウトカメラ（レンズ部）
⑬内蔵アンテナ部（サブアンテナ、GPS）※2
⑭電源キー
⑮FeliCa端子※3
⑯スピーカー
⑰内蔵アンテナ部（通話、インターネット）※2
⑱内蔵アンテナ部（Wi-Fi®、Bluetooth®）※2
⑲フラッシュ／RGBセンサー
⑳au Nano IC Card 04スロット／microSDメモリカードスロット
㉑音量キー（DOWN／UP）
㉒マーク※4
㉓背面カバー※4

※1 メインカメラで撮影するときに、レーザーで距離を検出することにより、より速くかつ正確に焦点を当てることができます。
※2 内蔵アンテナ部を手でおおったり、シールなどを貼らないでください。通話／通信品質が悪くなります。
※3 FeliCa端子に強く触れたりするなどした場合、損傷する恐れがあります。
※4 背面カバー（レザーブラック、レザーブラウン）は、背面カバーのデザインがイラストと一部異なります。リーダー／ライターを利用する場合は、イラストの マークを参考にして端末の中心付近をかざしてください。

au災害対策アプリを利用する

au災害対策アプリは、災害用伝言板や、緊急速報メール（緊急地震速報、災害・避難情報、津波警報）、災害用音声お届けサービス、災害関連情報を利用することができるアプリです。

1 ホーム画面 ▶［au災害対策］
au災害対策メニューが表示されます。

災害用伝言板を利用する

災害用伝言板とは、震度6弱程度以上の地震などの大規模災害発生時に、被災地域のお客様がLTE NET上から自己の安否情報を登録することが可能となるサービスです。登録された安否情報はau電話をお使いの方の他、他通信事業者やパソコンなどからも確認していただくことが可能です。
詳しくは、auホームページの、『災害用伝言板サービス』をご覧ください。

1 au災害対策メニュー ▶［災害用伝言板］
画面に従って、登録／確認を行ってください。

memo
- 安否情報の登録を行うには、Eメールアドレス（～ ezweb.ne.jp）が必要です。あらかじめ、Eメールアドレスを設定しておいてください。Eメールアドレスの設定について、詳しくは同梱の『設定ガイド』をご参照ください。
- 無線LAN（Wi-Fi®）接続中は、削除および安否お知らせメールの設定変更はご利用いただけません。

- 当社は、本サービスの品質を保証するものではありません。本サービスへのアクセスの集中や設備障害に伴う安否情報の登録にかかわる不具合、安否情報の破損、滅失などによる損害または登録された安否情報に起因する損害につきましては原因の如何によらず、一切の責任を負いかねます点、ご了解のうえご利用ください。

緊急速報メールを利用する

緊急速報メールとは、気象庁が配信する緊急地震速報や津波警報、国や地方公共団体が配信する災害・避難情報を、特定エリアのau電話に一斉にお知らせするサービスです。
お買い上げ時は、緊急速報メール（緊急地震速報および災害・避難情報）の「受信設定」は「受信する」に設定されています。津波警報の受信設定は、災害・避難情報の設定にてご利用いただけます。
緊急地震速報を受信した場合は、周囲の状況に応じて身の安全を確保し、状況に応じた、落ち着きのある行動をお願いいたします。津波警報を受信した時は、直ちに海岸から離れ、高台や頑丈な高いビルなど安全な場所に避難してください。

1 au災害対策メニュー ▶［緊急速報メール］
受信ボックスが表示されます。

memo
- 緊急速報メール受信時は、専用の警報音とバイブレータの振動で通知します。警報音は変更できません。
※ 緊急地震速報の場合は、警報音と音声（「地震です」）、バイブレータの振動で通知します。

- 緊急速報メールを通話中に受信した場合は、警報音が鳴りません。
- 緊急地震速報とは、最大震度5弱以上と推定した地震の際に、強い揺れ（震度4以上）が予測される地域をお知らせするものです。
- 地震の発生直後に、震源近くで地震（P波、初期微動）をキャッチし、位置、規模、想定される揺れの強さを自動計算し、地震による強い揺れ（S波、主要動）が始まる数秒～数十秒前に、可能な限り素早くお知らせします。
- 震源に近い地域では、緊急地震速報が強い揺れに間に合わないことがあります。
- 津波警報とは、気象庁から配信される大津波警報、津波警報を、対象沿岸を含む地域へお知らせするものです。
- 災害・避難情報とは、国や自治体から配信される避難勧告や避難指示、各種警報などの住民の安全にかかわる情報をお知らせするものです。
- 日本国内のみのサービスです（海外ではご利用になれません）。
- 緊急速報メールは、情報料・通信料とも無料です。
- 当社は、本サービスに関して、通信障害やシステム障害による情報の不達・遅延、および情報の内容、その他当社の責に帰すべからざる事由に起因して発生したお客様の損害について責任を負いません。
- 気象庁が配信する緊急地震速報や津波警報の詳細については、気象庁ホームページをご参照ください。
http://www.jma.go.jp/

- 電源を切っている時は、緊急速報メールを受信できません。
- サービスエリア内でも電波の届かない場所（トンネル、地下など）や電波状態の悪い場所では、緊急速報メールを受信できない場合があります。
- 受信に失敗した緊急速報メールを、再度受信することはできません。
- テレビやラジオ、その他伝達手段により提供される緊急地震速報とは配信するシステムが異なるため、緊急地震速報の到達時刻に差異が生じる場合があります。
- お客様の現在地と異なる地域に関する情報を受信する場合があります。

災害用音声お届けサービスを利用する

災害用音声お届けサービスとは、大規模災害時にスマートフォンで音声を録音し、安否を届けたい方へ音声メッセージとしてお届けするサービスです。

1 au災害対策メニュー ▶［災害用音声お届けサービス］

■音声を送る（送信）
［声をお届け］を選択し、［①お届け先を選択※］→［②お届けしたい声を録音］の順で操作してください。
※ お届け先は、連絡先から5選択可能です。

■音声を受け取る（受信）
音声メッセージが届いたことが、ポップアップ画面、もしくは、SMSで通知されます。音声メッセージを受信（ダウンロード）し、再生することで、聞くことができます。

- 受け取る相手が災害用音声お届けサービスに対応したau災害対策アプリを立ち上げていないスマートフォンや、au携帯電話の場合、SMSでお知らせします。
- SMSで通知された場合、au災害対策アプリに情報は保存されません。

memo
- Wi-Fi®でのご利用には、4G（LTE/WiMAX 2+）ネットワークにて初期設定が必要になります。
- 音声メッセージは最大30秒の録音が可能です。
- au携帯電話間、および他社携帯電話・PHSと相互にやりとりが可能です。
- メディアの音量を小さくしている、もしくはマナーモード（サウンドプロフィールを「バイブレートのみ」）に設定している場合、音声を聞き取れない場合があります。
- 本体（メモリ）に空き容量がない場合は、音声メッセージが保存・再生できない場合があります。
- 音声メッセージの受信に対応していない端末があります。詳しくはauホームページをご覧ください。

災害関連情報を利用する

自治体が配信した災害・避難情報の履歴や、災害情関連報ポータルなどを確認できます。

1 au災害対策メニュー ▶［災害関連情報］
2 画面の指示に従って操作

電池パックを取り付ける／取り外す

- 電池パックと背面カバーの取り付け／取り外しは、電源を切ってから行ってください。また、外部接続端子にACアダプタ（別売）などを接続したまま、電池パックと背面カバーの取り付け／取り外しは行わないでください。
- 本製品専用の電池パックをご利用ください。

電池パックを取り付ける

1 背面カバーのミゾに指（爪）をあてて、下側から順に矢印の方向へ持ち上げて背面カバーを取り外す

2 電池パックはauロゴがある面を上にして、本製品の接続部と電池パックの端子部を合わせて矢印（①）の方向に挿入する

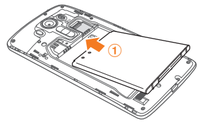

3 背面カバーの向きを確認して、上部から本体（カメラやキーの枠など）に合わせるように装着し、ツメ部分を1つずつしっかりと押して取り付ける
- 防水性能を維持するために、浮いている箇所がないことを確認しながら確実に取り付けてください。

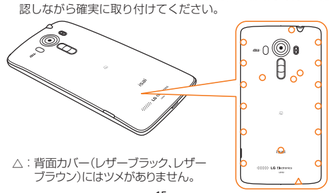

△：背面カバー（レザーブラック、レザーブラウン）にはツメがありません。

電池パックを取り外す

1 背面カバーを取り外す
2 本体の凹みに指（爪）をかけ、電池パックを矢印（①）の方向に押しながら、矢印（②）の方向に持ち上げて取り外す

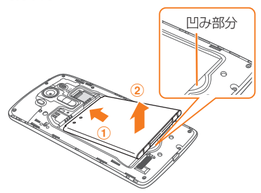

3 背面カバーを取り付ける

au Nano IC Card 04について

au Nano IC Card 04にはお客様の電話番号などが記録されています。
- 本製品はau Nano IC Card 04にのみ対応しております。au Nano IC Card 04以外のICカードはご利用できません。

《au Nano IC Card 04》



memo
- au Nano IC Card 04を取り扱うときは、故障や破損の原因となりますので、次のことにご注意ください。
  - au Nano IC Card 04のIC（金属）部分や、本製品本体のICカード用端子には触れないでください。
  - au Nano IC Card 04挿入時は、正しい挿入方向をご確認ください。
  - 無理な取り付け、取り外しはしないでください。
- 取り外したau Nano IC Card 04はなくさないようにご注意ください。
- au Nano IC Card 04の取り付け／取り外しは、必ず指定のACアダプタ（別売）などのmicroUSBコネクタを本製品から抜いてから行ってください。

■au Nano IC Card 04が挿入されていない場合
au Nano IC Card 04以外のカードを挿入して本製品を使用することはできません。
au Nano IC Card 04が挿入されていない、もしくはau Nano IC Card 04以外のカードを挿入し電源を入れた場合は、や がステータスバーに表示され、次の操作を行うことができません。
- 電話をかける※／受ける
- Eメール（@ezweb.ne.jp）の初期設定および送受信
- SMSの送受信
- 自局電話番号の確認
- UIMカードのロック設定

※ 110番（警察）・119番（消防機関）・118番（海上保安本部）への緊急通報や157（お客さまセンター）への発信もできません。
また、上記以外でも、お客様の電話番号などが必要な機能をご利用できない場合があります。

■PINコードによる制限設定
au Nano IC Card 04をお使いになるうえで、お客様の貴重な個人情報を守るために、PINコードの変更やUIMカードのロックにより他人の使用を制限できます。

au Nano IC Card 04を取り付ける／取り外す

au Nano IC Card 04を取り付ける

au Nano IC Card 04の取り付けは、本製品の電源を切り、電池パックと背面カバーを取り外してから行います。

1 背面カバーを取り外す
2 電池パックを取り外す
3 矢印の向きにau Nano IC Card 04をau Nano IC Card 04スロットに差し込む
- 切り欠きの方向にご注意ください。

au Nano IC Card 04スロット

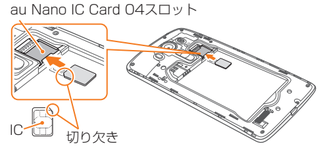

au Nano IC Card 04を取り外す

au Nano IC Card 04の取り外しは、本製品の電源を切り、電池パックと背面カバーを取り外してから行います。

1 背面カバーを取り外す
2 電池パックを取り外す
3 au Nano IC Card 04スロット奥のミゾに指（爪）をかけて、au Nano IC Card 04を矢印の向きに押し出す（①）
- microSDメモリカードがある場合は、先に取り外してください。

4 au Nano IC Card 04をまっすぐにゆっくり引き抜く（②）

ミゾ　au Nano IC Card 04スロット

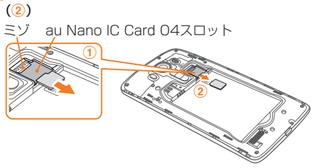

充電する

お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。初めてお使いになるときや電池残量が少なくなったときは、充電してからお使いください。

memo
- 充電中、本製品と電池パックが温かくなることがありますが異常ではありません。（充電しながら、カメラの起動や通信を行うと、電池パックの温度が高くなります。）
- カメラ機能などを使用しながら充電した場合、充電時間は長くなる場合があります。
- 指定の充電用機器（別売）を接続した状態で各種の操作を行うと、短時間の充電／放電を繰り返す場合があります。頻繁に充電を繰り返すと、電池パックの寿命が短くなります。

指定のACアダプタ（別売）を使って充電する

共通ACアダプタ05（別売）を接続して充電する方法を説明します。
指定のACアダプタ（別売）については、「周辺機器のご紹介」をご参照ください。

1 共通ACアダプタ05（別売）のmicroUSBコネクタを本製品の外部接続端子にまっすぐに差し込む
- microUSBコネクタは、「▲」の刻印がある面を上にしてまっすぐに差し込んでください。

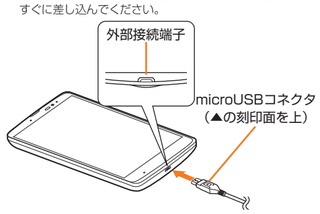

2 共通ACアダプタ05（別売）の電源プラグをAC100Vコンセントに差し込む
画面上部のステータスバーに が表示され、充電が開始されます。充電が完了するとステータスバーに が表示されます。

3 充電が終わったら本製品の外部接続端子から共通ACアダプタ05（別売）のmicroUSBコネクタをまっすぐに引き抜く

4 共通ACアダプタ05（別売）の電源プラグをコンセントから抜く

memo
が表示されない場合
- 画面上部のステータスバーに が表示されるまでしばらくお待ちください。しばらく待っても表示されないときは接触不良が考えられます。共通ACアダプタ05（別売）が確実に接続されているかご確認ください。それでも表示されない場合は充電を中止して、auショップもしくは安心ケータイサポートセンターまでご連絡ください。

パソコンを使って充電する

1 microUSBケーブル（別売）のmicroUSBコネクタを本製品の外部接続端子にまっすぐに差し込む
- microUSBコネクタは、「B」の刻印がある面を上にしてまっすぐに差し込んでください。

2 microUSBケーブル（別売）のUSBコネクタをパソコンのUSBポートにまっすぐに差し込む

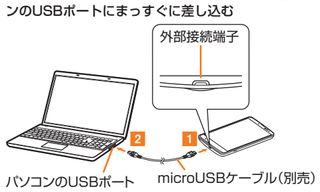

memo
- 本製品の電源を入れたままでも充電できますが、充電時間は長くなります。
- USB充電を行った場合、指定のACアダプタ（別売）での充電と比べて、時間が長くかかる場合があります。
- パソコン上に「新しいハードウェアの検出ウィザード」画面が表示された場合は、「キャンセル」を選択してください。

電源を入れる／切る

電源を入れる

1 電源キー（2秒以上長押し）
ロック画面が表示されます。
画面をスワイプすると、ロックが解除されます。

電源を切る

1 電源キー（2秒以上長押し）
2［電源を切る］▶［OK］

ロック画面について

電源を入れたときやスリープモード解除後に表示されます。
ロック画面では、日付と時刻、通知情報を確認したり、アプリのショートカットを利用できます。

① ステータスバー
② 日付と時刻
③ アドレス帳プラス
アドレス帳に登録された各種情報を表示します。また、お気に入りなど、よくかける連絡先を通知領域に表示することができます。
④ 通知情報
⑤ アプリのショートカット
スワイプするとアプリが起動します。

ロック画面を解除する

1 ロック画面でスワイプする
ホーム画面が表示されます。
- 画面ロックの設定によって、解除の方法が異なります。

ホーム画面を利用する

ホーム画面の見かた

ホーム画面は複数のデスクトップで構成されています。デスクトップを追加してショートカットやウィジェット、フォルダを追加することができます。

① ステータスバー
② クイック検索ボックス（ウィジェット）
③ スマートNoti（ウィジェット）
④ ショートカット／フォルダ
⑤ アプリ
メインメニューが開き、アプリケーション一覧が表示されます。
⑥ クイックメニュー
⑦ デスクトップ
⑧ ホームタッチボタン
◁ 戻るキー
1つ前の画面に戻ります。
○ ホームキー
ホーム画面を表示します。
□ タスクキー
起動中のアプリケーションを一覧表示します。また、ロングタッチすると各種設定ができます。

memo

・アプリケーションのアイコンをタップしてそれぞれの機能を使用すると、機能によっては通信料が発生する場合があります。

ホーム画面を利用する

デスクトップを切り替える

左右にスライド／フリックすることで、デスクトップを切り替えることができます。

memo

・ホーム画面でピンチインすると、サムネイルが表示され、デスクトップの追加／削除や並べ替えなどの操作ができます。

ショートカット／ウィジェットなどを追加する

1 ホーム画面 ▶「□」をロングタッチ ▶［アプリとウィジェットの追加］
2 以下の項目をタップ

アプリ	アプリケーションのショートカットを作成します。
ウィジェット	カレンダーや音楽などのウィジェットを追加できます。また、設定メニューのショートカットを追加できます。
壁紙	ギャラリー、マルチフォト、ライブ壁紙、写真などから選択します。

3 ショートカット／ウィジェットを追加したい位置へドラッグ

■ フォルダを追加する

1 フォルダに格納するアプリ／ショートカットをロングタッチ
2 別のアプリ／ショートカットの上へドラッグして、指を離す
アプリ／ショートカットがフォルダに格納されます。

スマートNotiと気象情報

スマートNotiについて

現在時刻や気象情報、端末情報などのお知らせ（カード通知）を表示します。

① 気象情報
② 日付と時刻
③ スマートNotiからの通知
④ 更新
⑤ スマートNotiの設定

気象情報について

設定した都市の気象情報を表示します。時間や週間の予報も確認できます。

1 ホーム画面 ▶ スマートNotiの気象情報をタップ
気象情報の詳細が表示されます。

本製品の状態を知る

アイコンの見かた

ステータスバーの左側には不在着信、新着メールや実行中の動作などをお知らせする通知アイコン、右側には本製品の状態を表すステータスアイコンが表示されます。
また、ステータスバーを下方向にスライドすると通知パネルが表示されます。



■ 主な通知アイコン

アイコン	概要
	不在着信あり
	新着メールあり（Eメール）
	新着メールあり（PCメール）
	新着メールあり（Gmail）
	新着SMSあり
	アドレス帳プラス設定通知表示中
	着信中
	auのVoLTE対応電話機との高音質通話時に表示
	スクリーンショット設定を有効に設定中

■ 主なステータスアイコン

アイコン	概要
	時刻
	電池レベル状態
	機内モード
	電波の強さ（受信電界）
	4G（LTE ／ WiMAX 2+）®データ通信状態
	ローミング中
	バイブレートのみ設定中
	Wi-Fi®の電波の強さ

※ 日本国内においては、「LTE」「WiMAX 2+」の2つのネットワークをご利用いただけます。いずれの場合も画面表示は「4G」となります。回線の混雑状況等に応じ、より混雑が少ないと当社が判断したネットワークに接続します。

通知パネルについて

ステータスバーに通知アイコンが表示されているときに、ステータスバーを下にスライドして通知パネルを開くと、通知の概要を確認したり、対応するアプリケーションを起動したりできます。

1 ステータスバーを下方向にスライド

① 日付と時刻
② クイック設定
③ 画面の明るさ
④ ボリューム
⑤ 設定
⑥ 通知情報
⑦ 消去
通知情報と通知アイコンの表示を消去します。

通知LEDについて

通知LEDの点灯／点滅により、充電を促したり、充電中の充電状態、不在着信などをお知らせしたりします。

LEDの色と動作	通知内容
赤の点滅	充電中であることを示します。
緑の点滅	着信時、不在着信、通知メッセージがあることを示します。
緑の点灯	充電が完了したことを示します。
虹色の点滅	アラーム鳴動中であることを示します。

自分の電話番号を確認する

1 ホーム画面 ▶「□」をロングタッチ ▶［システム設定］▶［一般］タブ ▶［端末情報］▶［ステータス］
ステータス画面が表示され、電話番号欄に電話番号が表示されます。

memo

・電話のかけかた／受けかたについて詳しくは、同梱の「設定ガイド」をご参照ください。

マナーモードを設定する

マナーモード（サウンドプロフィール）で、公共の場所で周囲の迷惑にならないように設定できます。

1 通知パネルを開く ▶［サウンド］ ／ ［バイブレート］

機内モードを設定する

機内モードを設定すると、ワイヤレス機能（電話、パケット通信、無線LAN（Wi-Fi®）機能、Bluetooth®機能）がすべてオフになります。

1 電源キー（2秒以上長押し）▶［機内モードON］▶［OK］

文字を入力する

文字入力には、ソフトウェアキーボードを使用します。
ソフトウェアキーボードは、連絡先の登録時やメール作成時などの文字入力画面で入力欄をタップすると表示されます。

ソフトウェアキーボードを切り替える

1 文字入力画面 ▶［ ］をロングタッチ
2［ (QWERTYキーボード)］／［ (10キーキーボード)］
・10キーキーボードでは、キーを繰り返しタップするか、上下左右にフリックすることで、入力したい文字を入力できます。
・QWERTYキーボードでは、入力したい文字の文字入力キーをタップします。「ひらがな漢字」の場合は、ローマ字入力になります。

memo

・お買い上げ時には、入力ソフトとして「LG 日本語キーボード」がインストールされています。
・入力モードを切り替えるには、文字入力画面 ▶［ ］をロングタッチ ▶［ ］▶［入力モード切替］と操作して入力モードを選択します。
・LG 日本語キーボードでのキー操作時の操作音やバイブレータなどを設定するには、文字入力画面 ▶［ ］をロングタッチ ▶［ ］▶［キーボード設定］▶［タッチフィードバック］と操作します。
・ をタップすると、入力する文字種を切り替えます。
・ をタップすると、選択した文字やカーソルの左の文字を削除します。
・ をタップすると数字や記号、更にタップすると絵文字、記号、顔文字が入力できます。

microSDメモリカードを利用する

microSDメモリカードを取り付ける

1 背面カバーを取り外す
2 電池パックを取り外す
3 microSDメモリカードのロゴのある面を上にして、矢印の向きにmicroSDメモリカードスロットの奥まで差し込む

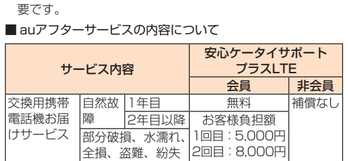

memo

・microSDメモリカードには、表裏／前後の区別があります。無理に入れようとすると取り外せなくなったり、破損したりするおそれがあります。

microSDメモリカードを取り外す

1 ホーム画面 ▶「□」をロングタッチ ▶［システム設定］▶［一般］タブ ▶［ストレージ］▶［SDカードのマウント解除］
2 背面カバーを取り外す
3 電池パックを取り外す
4 microSDメモリカードをゆっくり引き抜く
まっすぐにゆっくりと引き抜いてください。

memo

・microSDメモリカードの端子部には触れないでください。
・microSDメモリカードを無理に引き抜かないでください。故障・データ消失の原因となります。
・長時間お使いになった後、取り外したmicroSDメモリカードが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。
・microSDメモリカードのマウントを解除した後に再度microSDメモリカードをマウントする場合は、ホーム画面 ▶「□」をロングタッチ ▶［システム設定］▶［一般］タブ ▶［ストレージ］▶［SDカードのマウント］と操作します。

設定メニューを表示する

1 ホーム画面 ▶「□」をロングタッチ ▶［システム設定］

■ 設定メニュー項目一覧

「ネットワーク」タブ
Wi-Fi®、Bluetooth®、通話設定など、通信に関する設定を行います。

「サウンド&お知らせ」タブ
着信音や音楽再生時のサウンド、バイブレーションや、通知の設定を行います。

「表示」タブ
ホーム画面やロック画面、画面の明るさなど、画面表示に関する設定を行います。

「一般」タブ
セキュリティの設定、オンラインサービスなどのアカウント追加／削除、バックアップとリセットなどの各種設定や、端末情報の確認などを行います。

周辺機器のご紹介

■ 電池パック（LGV32UAA）
■ 背面カバー（LGV32TNA ／ LGV32TWA ／ LGV32TKA ／ LGV32TFA ／ LGV32TTA）
■ LG TVアンテナケーブル01（01LGHSA）
■ auキャリングケースGブラック（0106FCA）（別売）
■ ACアダプタ（別売）
・共通ACアダプタ03（0301PQA）
・共通ACアダプタ03 ネイビー（0301PBA）
・共通ACアダプタ03 グリーン（0301PGA）
・共通ACアダプタ03 ピンク（0301PPA）
・共通ACアダプタ03 ブルー（0301PLA）
・共通ACアダプタ05（0501PWA）
・AC Adapter JUPITRIS（ホワイト）（L02P001W）
・AC Adapter JUPITRIS（レッド）（L02P001R）
・AC Adapter JUPITRIS（ブルー）（L02P001L）
・AC Adapter JUPITRIS（ピンク）（L02P001P）
・AC Adapter JUPITRIS（シャンパンゴールド）（L02P001N）
■ 共通DCアダプタ03（0301PEA）（別売）

■ microUSBケーブル（別売）
・microUSBケーブル01（0301HVA）
・microUSBケーブル01 ネイビー（0301HBA）
・microUSBケーブル01 グリーン（0301HGA）
・microUSBケーブル01 ピンク（0301HPA）
・microUSBケーブル01 ブルー（0301HLA）
■ ポータブル充電器02（0301PFA）（別売）

memo

・ポータブル充電器02（別売）では、本製品を十分に充電できない可能性があります。
・最新の対応周辺機器につきましては、auホームページ（http://www.au.kddi.com/）にてご確認いただくか、お客さまセンターにお問い合わせください。
・本製品は、ASYNC ／ FAX通信は非対応です。
・上記の周辺機器は、auオンラインショップからご購入いただけます。
在庫状況によってはご購入いただけない場合があります。
http://auonlineshop.kddi.com/

故障とお考えになる前に

故障とお考えになる前に次の内容をご確認ください。

こんなときは	ご確認ください
充電ができない	ACアダプタのプラグがコンセントに確実に差し込まれていますか？
電池を利用できる時間が短い	（圏外）が表示される場所での使用が多くありませんか？
	電池パックが寿命となっていませんか？
タッチパネルで意図した通りに操作できない	手袋などをしたままで操作していませんか？
	爪の先で操作したり、異物を挟んだ状態で操作したりしていませんか？
キー／タッチパネルの操作ができない	画面ロックが設定されていませんか？
	電源を切り、もう一度電源を入れ直してみてください。
画面をタップしたとき／キーを押したときの画面の反応が遅い	本製品に大量のデータが保存されているときや、本製品とmicroSDメモリカードの間で容量の大きいデータをやりとりしているときなどに起きる場合があります。
「UIMカードが挿入されていません」と表示される	au Nano IC Card 04が挿入されていますか？

こんなときは	ご確認ください
「SIMネットワークサブセットロックされています」と表示される	au Nano IC Card 04以外のカードが挿入されていませんか？
着信音の鳴り始めの音量が小さい	耳に悪い影響を与えないよう、着信直後は小さな音量で鳴り、次第に設定した音量になる仕様です。
電話がかけられない	au Nano IC Card 04が挿入されていますか？
	電話番号が間違っていませんか？（市外局番から入力していますか？）
電話がかかってこない	電波は十分に届いていますか？
	サービスエリア外にいませんか？
	着信転送サービスが設定されていませんか？
画面照明が暗い	「画面の明るさ」が暗く設定されていませんか？
相手の方の声が聞こえない	通話音量が最小に設定されていませんか？
	受話口を耳でふさいでいませんか？受話口が耳の穴に当たるようにしてください。

こんなときは	ご確認ください
NFC ／おサイフケータイ®が使えない	電池が切れていませんか？
	「NFC ／おサイフケータイ ロック」が設定されていませんか？
	本製品の マークがある位置を読み取り機にかざしていますか？
microSDメモリカードを認識しない	microSDメモリカードは正しくセットされていますか？
	microSDメモリカードのマウントが解除されていませんか？

上記の各項目を確認しても症状が改善されないときは、以下のauのホームページ、auお客さまサポートでご案内しております。
http://www.au.kddi.com/support/mobile/trouble/repair

ソフトウェアを更新する

ご利用上の注意

・パケット通信を利用して本製品からインターネットに接続するとき、データ通信に課金が発生します。
・ソフトウェアの更新が必要な場合は、auホームページなどでお客様にご案内させていただきます。詳細内容につきましては、auショップもしくはお客さまセンター（157 ／通話料無料）までお問い合わせください。また、本製品をより良い状態でご利用いただくため、ソフトウェアの更新が必要な本製品をご利用のお客様に、auからのお知らせをお送りさせていただくことがあります。
・十分に充電してから更新してください。電池残量が少ない場合や、更新途中で電池残量が不足するとソフトウェア更新に失敗します。
・電波状態をご確認ください。電波の受信状態が悪い場所では、ソフトウェアの更新に失敗することがあります。
・ソフトウェアを更新しても、本製品に登録された各種データ（連絡先、メール、静止画、楽曲データなど）や設定情報は変更されません。ただし、本製品の状態（故障・破損・水濡れなど）によってはデータの保護ができない場合もございますので、あらかじめご了承願います。
また、更新前にデータのバックアップをされることをおすすめします。

・ソフトウェア更新に失敗したときや中止されたときは、ソフトウェアを更新を実行し直してください。
・国際ローミング中は、ご利用になれません。

ソフトウェア更新中は、以下のことは行わないでください。

・ソフトウェアの更新中は移動しないでください。

ソフトウェア更新中にできない操作について

・ソフトウェアの更新中は操作できません。110番（警察）、119番（消防機関）、118番（海上保安本部）、157番（お客さまセンター）へ電話をかけることもできません。
また、アラームなども動作しません。

ソフトウェア更新が実行できない場合などについて

・ソフトウェア更新に失敗すると、本製品が使用できなくなる場合があります。本製品が使用できなくなった場合は、auショップもしくはPiPit（一部ショップを除く）にお持ちください。

ソフトウェアをダウンロードして更新する

1 ホーム画面 ▶［□］をロングタッチ ▶［システム設定］▶［一般］タブ ▶［端末情報］▶［更新センター］▶［ソフトウェアアップデート］
初めてご利用になる場合は、ソフトウェアアップデートについての確認画面が表示されます。内容を確認して「同意する」をタップしてください。
2 ［アップデートを確認］
新しいソフトウェアがあるか確認します。
ソフトウェアを更新できる場合はソフトウェア更新画面が表示されます。
3 通信方式を選択
ソフトウェアのダウンロードに利用する通信方式を選択します。
4 ［ダウンロード］
新しいソフトウェアのダウンロードが開始されます。
5 ［インストール...］
ソフトウェアの更新が開始されます。
ソフトウェア更新中は本製品の再起動を1、2回ほど行います。
6 ［OK］

アフターサービスについて

■ 修理を依頼されるときは
修理については安心ケータイサポートセンターまでお問い合わせください。

保証期間中	保証書に記載されている当社無償修理規定に基づき修理いたします。
保証期間外	修理により使用できる場合はお客様のご要望により、有償修理いたします。

memo

・メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、控えておいてください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
・修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
・交換用携帯電話機お届けサービスにて回収した今までお使いのau電話は、再生修理した上で交換用携帯電話機として再利用します。また、auアフターサービスにて交換した機械部品は、当社にて回収しリサイクルを行います。そのため、お客様へ返却することはできません。

・本製品を加工、改造、解析（ソフトウェアの改造、解析（ルート化などを含む）、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルを含む）されたもの、または当社などが指定する正規の修理拠点以外で修理されたものは保証対象外または修理をお断りする場合があります。

■ 補修用性能部品について
当社は本製品本体およびその周辺機器の補修用性能部品を、製造終了後4年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ 保証書について
保証書は、お買い上げの販売店で、「販売店名、お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

■ 安心ケータイサポートプラスLTEについて
au電話を長期間安心してご利用いただくために、月額会員アフターサービス制度「安心ケータイサポートプラスLTE」をご用意しています（月額380円、税抜）。故障や盗難・紛失など、あらゆるトラブルの補償を拡大するサービスです。本サービスの詳細については、auホームページをご確認いただくか、安心ケータイサポートセンターへお問い合わせください。

memo

・ご入会は、au電話のご購入時のお申し込みに限ります。
・ご退会された場合は、次回のau電話のご購入時まで再入会はできません。

・機種変更・端末増設などをされた場合、最新の販売履歴のあるau電話のみが本サービスの提供対象となります。
・au電話を譲渡・承継された場合、安心ケータイサポートプラスLTEの加入状態は譲受者に引き継がれます。
・機種変更・端末増設などにより、新しいau電話をご購入いただいた場合、以前にご利用のau電話に対する「安心ケータイサポートプラス」・「安心ケータイサポートプラスLTE」は自動的に退会となります。
・サービス内容は予告なく変更する場合があります。

■ au Nano IC Card 04について
au Nano IC Card 04は、auからお客様にお貸し出ししたものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。

■ アフターサービスについて
アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記の窓口へお問い合わせください。
お客さまセンター（紛失・盗難時の回線停止のお手続きについて）
一般電話からは 0077-7-113（通話料無料）
au電話からは 局番なしの113（通話料無料）
受付時間 24時間（年中無休）
安心ケータイサポートセンター（紛失・盗難・故障について）
一般電話／ au電話からは
0120-925-919（通話料無料）
受付時間 9:00 ～ 21:00（年中無休）

オンライン修理受付（24時間受付）
※パソコン、スマートフォンからのみ受付可能
https://cs.kddi.com/support/n_login.html
・インターネット受付でのお申し込みは、「破損」「水濡れ」「盗難」「紛失」の場合が対象となります。自然故障（破損、水濡れなどの原因ではないが電源が入らない、画面が動かないなど）の場合は、問診が必要なためお電話での受付となります。
・インターネットでのお申し込みには、メールアドレスが必要です。

■ auアフターサービスの内容について

サービス内容			安心ケータイサポートプラスLTE	
			会員	非会員
交換用携帯電話機お届けサービス	自然故障	1年目	無料	補償なし
		2年目以降	お客様負担額1回目：5,000円2回目：8,000円	
	部分破損、水濡れ、全損、盗難、紛失			
預かり修理	自然故障	1年目	無料	無料
		2年目以降	無料（3年保証）	実費負担
	部分破損		お客様負担額上限5,000円	
	水濡れ、全損		お客様負担額10,000円	

サービス内容		安心ケータイサポートプラスLTE	
		会員	非会員
預かり修理	盗難、紛失	補償なし	補償なし（機種変更対応）

※金額はすべて税抜

memo

交換用携帯電話機お届けサービス
・au電話がトラブルにあわれた際、お電話いただくことでご指定の送付先に交換用携帯電話機（同一機種・同一色、新品電池含む）をお届けします。故障した今までお使いのau電話は、交換用携帯電話機がお手元に届いてから14日以内にご返却ください。
・本サービスをご利用された日を起算日として、1年間に2回までご利用可能です。本サービス申し込み時において過去1年以内に本サービスのご利用がない場合は1回目、ご利用がある場合は2回目となります。
※ 詳細はauホームページでご確認ください。

預かり修理
・お客様の故意・改造（分解改造・部品の交換・塗装など）による損害や故障の場合は補償の対象となりません。
・外装ケースの汚れや傷、塗装のはがれなどによるケース交換は割引の対象となりません。

SIMロック解除について

本製品はSIMロック解除に対応しています。SIMロックを解除すると他社のSIMカードを使用することができます。

・SIMロック解除はauホームページ、auショップで受付しております。
・他社のSIMカードをご使用になる場合、一部サービス・機能などが制限される場合があります。当社では一切の動作保証はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
・SIMロック解除の操作は、ホーム画面 ▶「□」をロングタッチ ▶［システム設定］▶［一般］タブ ▶［端末情報］▶［SIMカード］から行ってください。
・詳しくは、auホームページをご参照ください。

主な仕様

ディスプレイ		約5.5インチ、約1,677万色、AH-IPS液晶
		2560×1440ドット（WQHD）
質量		約150g（電池パック含む）※1 ／約151g（電池パック含む）※2
サイズ（幅×高さ×厚さ）		約76mm × 150mm × 10.3mm（最厚部11.3mm）※1 ／約76mm × 150mm × 10.5mm（最厚部11.3mm）※2

CPU		MSM8992：(1.8GHz × 2ea) + (1.4GHz × 4ea)
メモリ（内蔵）		ROM：32GB、RAM：3GB
連続通話時間	国内	約1300分
	海外（GSM）	約870分
連続待受時間※3	国内	約380時間
	海外（GSM）	約400時間
連続テザリング時間		約500分
テザリング最大接続数		13台（Wi-Fi®テザリング8台、Bluetooth®テザリング4台、USBテザリング1台）
充電時間	ACアダプタ	約110分（共通ACアダプタ05（別売）使用時）
	DCアダプタ	約630分（共通DCアダプタ03（別売）使用時）
連続視聴時間※4	フルセグ	約5時間10分
	ワンセグ	約5時間50分

※1 背面カバー（ホワイト、シャンパン、ブラック）装着時です。
※2 背面カバー（レザーブラック、レザーブラウン）装着時です。
※3 連続待受時間は、静止待受け状態での測定値です。
※4 使用条件により連続視聴可能時間は変わります。

memo

・連続通話時間・連続待受時間は、充電状態・気温などの使用環境・使用場所の電波状態・機能の設定などによって半分以下になることもあります。