取扱説明書 詳細版

mamorino Watch

ZTF31

au

ごあいさつ

このたびは、「mamorino Watch（マモリーノ ウォッチ）」（以下、「本製品」と表記します）をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。ご使用の前に本製品に同梱の『基本操作ガイド』『ご利用にあたっての注意事項』『mamorino Watchナビアプリ利用ガイド』『お子さま向け操作ガイド』または本書をお読みいただき、正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。『基本操作ガイド』『ご利用にあたっての注意事項』『mamorino Watchナビアプリ利用ガイド』『お子さま向け操作ガイド』を紛失されたときは、auショップもしくはお客さまセンターまでご連絡ください。

同梱品一覧

ご使用いただく前に、下記の同梱物がすべてそろっていることをご確認ください。

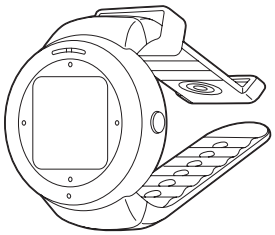

本体／時計バンド／
デコレーションベゼル

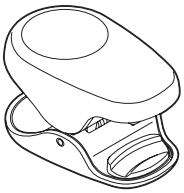

充電クリップ
※ 充電クリップは防水／防塵性能を有しておりません。

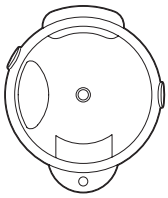

シリコンケース



フック付きストラップ

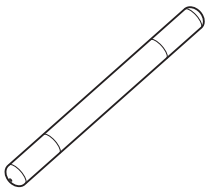

ドライバー（試供品）

- 本体保証書／充電クリップ保証書
- ご利用にあたっての注意事項
- お子さま向け操作ガイド
- 基本操作ガイド
- mamorino Watchナビアプリ利用ガイド

以下のものは同梱されていません。

·ACアダプタ	·microUSBケーブル

memo

◎指定の充電用機器（別売）をお買い求めください。
◎電池は本体に内蔵されています。
◎本文中で使用しているイラストはイメージです。実際の製品と違う場合があります。

操作説明について

■『お子さま向け操作ガイド』

各取扱説明書をよくお読みいただいた上で、『お子さま向け操作ガイド』を利用してお子さまに本製品の使いかたを教えることができます。

■『基本操作ガイド』

主な機能の主な操作のみ説明しています。また、お子さまに本製品を手渡す前に行う初期設定を説明しています。
さまざまな機能のより詳しい説明については、auホームページより『取扱説明書 詳細版』をご参照ください。
http://www.au.kddi.com/support/mobile/guide/manual/

- 本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

■『mamorino Watchナビアプリ利用ガイド』

mamorino Watchナビアプリの使いかたについて説明しています。
mamorino Watchナビアプリがインストールされたスマートフォンと本製品をBluetooth®で接続することで、本製品の設定などを行うことができます。

本製品をご利用いただくにあたって

- 本製品をご利用になる前に、本書の「安全上のご注意」をお読みの上、正しくご使用ください。
- 故障とお考えになる前に、以下のauホームページのauお客さまサポートで症状をご確認ください。
  http://www.au.kddi.com/support/mobile/trouble/repair
- サービスエリア内でも電波の届かない場所（トンネル・地下など）では通信できません。また、電波状態の悪い場所では通信できないこともあります。なお、通信中に電波状態の悪い場所へ移動すると、通信が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品は電波を使用しているため、第三者に通信を傍受される可能性がないとは言えませんので、ご留意ください（ただし、LTE方式は通信上の高い秘話・秘匿機能を備えております）。
- 日本国内の緊急機関に接続する場合は、auのVoLTE（LTEネットワーク）を利用します。3G（回線交換ネットワーク）を利用しての接続はできません。
- 本製品は国内でのご利用を前提としています。国外に持ち出しての使用はできません。
  （This Product is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.）
- 本製品は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受ける場合があり、その際にはお使いの本製品を一時的に検査のためご提供いただく場合がございます。
- 「携帯電話の保守」と「稼動状況の把握」のために、お客様が利用されている携帯電話のIMEI情報を自動的にKDDI（株）に送信いたします。
- 地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害（記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など）に関して、当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品に登録された連絡先・SMS（メッセージ）などの内容は、事故や故障・修理、その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。大切な内容は必ず控えをお取りください。万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品はディスプレイに液晶を使用しております。低温時は表示応答速度が遅くなることもありますが、液晶の性質によるもので故障ではありません。常温になれば正常に戻ります。
- 本製品で使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られていますが、一部に点灯しないドット（点）や常時点灯するドット（点）が存在する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- 通常のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要となった本製品の回収にご協力ください。auショップなどで本製品の回収を行っております。

※ 取扱説明書で表す「当社」とは、以下の企業を指します。
発売元：KDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）
輸入元：ZTEジャパン株式会社
製造元：ZTE Corporation

■ お知らせ

- 本書では、『ご利用にあたっての注意事項』『お子さま向け操作ガイド』『基本操作ガイド』『mamorino Watchナビアプリ利用ガイド』『取扱説明書 詳細版』を総称して『取扱説明書』と表記します。
- 取扱説明書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- 取扱説明書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- 取扱説明書の内容については万全を期しておりますが、万一、ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がありましたらご連絡ください。

お子さまにマナーを教える

■ こんな場所では、使用禁止！

- 自転車などの運転中は、本製品を使用しないでください。自転車運転中の使用も法律などで罰せられる場合があります。
  また、歩行中でも周囲の交通に十分ご注意ください。周囲の音が聞こえにくく、表示に気を取られ交通事故の原因となります。特に踏切、駅のホームや横断歩道ではご注意ください。
- 航空機内での使用については制限があるため、各航空会社の指示に従ってください。

■ 周りの人への配慮も大切！

- 映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を控えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように電源を切るか、マナーモードを利用しましょう。
- 街中では、通行の邪魔にならない場所で使いましょう。
- 本製品の画面を見ながらの歩行は大変危険です。歩行中または急に立ち止まっての通話や操作は控えましょう。
- 新幹線の車中やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
- 通話中の声は大きすぎないようにしましょう。
- 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性があります。事前に本製品の「機内モード」へ切り替える、もしくは電源を切っておきましょう。
- 病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。

■ お知らせ

- 電源を切る必要がある場合は、保護者の方が電源を切ってください。「保護者設定」で電源を切ることができます。

目次

ごあいさつ ii
同梱品一覧 ii
操作説明について ii
本製品をご利用いただくにあたって 1
お子さまにマナーを教える 1

目次 2

安全上のご注意 5

本書の表記方法について 6
安全上のご注意(必ずお守りください) 6
取り扱い上のお願い 9
ご利用いただくパスワードについて 10
PINコードについて 10
本製品の装着と使用時のご注意 10
防水・防塵・耐衝撃性能に関するご注意 11
Bluetooth®機能について 13
2.4GHz帯ご使用上の注意 13

ご利用の準備 15

ご利用の準備 16
各部の名称と機能 16
au Nano IC Card 04 LEについて 16
au Nano IC Card 04 LEを取り付ける／取り外す 16
au Nano IC Card 04 LEを取り付ける 17
au Nano IC Card 04 LEを取り外す 17
充電する 17
ACアダプタ05(別売)と付属の充電クリップ(ZTF31PUP)を使って充電する 17
時計バンドを取り外す／取り付ける 18
時計バンドを取り外す 18
時計バンドを取り付ける 19
デコレーションベゼルを取り外す／取り付ける 19
デコレーションベゼルを取り外す 19
デコレーションベゼルを取り付ける 19
シリコンケースとフック付きストラップについて 20
シリコンケースとフック付きストラップを取り付ける 20
シリコンケースとフック付きストラップを取り外す 20
電源を入れる／切る 20
電源を入れる 20
電源を切る 20
強制的に電源を切り再起動する 20
スリープモードについて 21
がっこうモードについて 21
初期設定を行う 21

基本操作 23

基本操作 24
タッチパネルの使いかた 24
時計画面について 24
時計画面に戻る 24
通知を確認する 24
画面に表示されるアイコンの見かた 25
ドロップダウン画面について 25
ステータスバーについて 25
メニューを表示する 25
防犯ブザーを鳴らす 25
自分の電話番号を確認する 25
キャラクターを利用する 25
機能を呼び出す 26
ボイスチェンジで遊ぶ 26
文字入力 26
文字を入力する 26

メニューからの操作 27

れんらく先(連絡先) 28
連絡先を登録する 28
連絡先から電話をかける 28
連絡先を編集する 28
フォルダを追加／編集する 28
フォルダを追加する 28
フォルダを編集する 28
でんわ(電話) 29
電話をかける 29
履歴を利用して電話をかける 29
電話を受ける 29
SMS(メッセージ) 30
SMS(メッセージ)を送信する 30
SMS(メッセージ)を受信する 30
SMS(メッセージ)を返信する 30
タイマー 31
タイマーを利用する 31
ストップウォッチを利用する 31
アラームを利用する 31
アラームを削除する 31
予定を利用する 31
予定を削除する 31
ほすう(歩数) 32
目標を設定する 32
計測を開始する 32
ろくおん(録音) 32
音声を録音する 32
音声を再生する 32
音あそび 32
ライト 32
保護者設定 33
保護者設定メニューを表示する 33
通話の設定 33
SMSの設定 33
Bluetooth®機能 33
Bluetooth®機能を「ON」にする 33
Bluetooth®機能で音や画像のデータを受信する 34
緊急速報メール 34
安心ナビ 34
機内モード 34
GPSの設定 34
その他の設定 34
端末情報 34
せってい(設定) 35
緊急速報メール 35
安心ナビ 36
安心ナビのご利用にあたって 36
パートナー登録 36
居場所お知らせメール 36

付録／索引.....37
付録.....38
周辺機器のご紹介.....38
故障とお考えになる前に.....38
ソフトウェアを更新する.....39
ソフトウェアをダウンロードして更新する.....39
アフターサービスについて.....39
主な仕様.....40
端末の比吸収率(SAR)について.....41
索引.....42
知的財産権について.....43
輸出管理規制.....43
au災害対策アプリ利用規約.....43
安心ナビ利用規約.....44
IZat位置情報サービス利用規約およびプライバシーポリシー.....46
OpenSSL License.....47

目次

安全上のご注意

本書の表記方法について……6
安全上のご注意（必ずお守りください）……6
取り扱い上のお願い……9
本製品の装着と使用時のご注意……10
防水・防塵・耐衝撃性能に関するご注意……11
Bluetooth®機能について……13

本書の表記方法について

■項目／アイコン／ボタンなどを選択する操作の表記方法について

本書では、操作手順を以下のように表記しています。
タップやスワイプなどディスプレイの操作方法については、「タッチパネルの使いかた」(▶P.24)をご参照ください。

表記例	意味
時計画面で左にスワイプ→[ライト]→[⏻]	時計画面で、画面を左にスワイプします。画面を上下にスワイプして「ライト」をタップします。続いて、画面に表示されている「⏻」をタップします。

■掲載されているイラスト・画面表示について

本書に記載されているイラスト・画面は、実際の製品・画面とは異なる場合があります。

memo

◎本書に記載されているメニューの項目や階層、アイコンはご利用になる機能や条件などにより異なる場合があります。
◎本書では本製品のカラー「アクアピンク」の表示を例に説明しています。
◎本書に表記の金額は、特に記載のある場合を除きすべて税抜です。

安全上のご注意(必ずお守りください)

■ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。

- この「安全上のご注意」には本製品を使用するお客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載しています。
- お子さまがお使いになるときは、保護者の方が『取扱説明書 詳細版』(本書)をよくお読みになり、正しい使いかたをご指導ください。
- 各事項は以下の区分に分けて記載しています。

■表示の説明

⚠危険	この表示は「取り扱いを誤った場合に人が死亡または重傷(※1)を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容」を示しています。
⚠警告	この表示は「取り扱いを誤った場合に人が死亡または重傷(※1)を負うことが想定される内容」を示しています。
⚠注意	この表示は「取り扱いを誤った場合に人が軽傷(※2)を負うことが想定される内容や物的損害(※3)の発生が想定される内容」を示しています。

※1 重傷：失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院や長期の通院を要するものを指します。
※2 軽傷：治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。
※3 物的損害：家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を指します。

■図記号の説明

	禁止(してはいけないこと)を示す記号です。		水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。
	濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。		必ず実行していただくこと(強制)を示す記号です。
	分解してはいけないことを示す記号です。		電源プラグをコンセントから抜いていただく(強制)内容を示しています。

■本製品、内蔵電池、充電用機器、au Nano IC Card 04 LE、周辺機器共通

⚠危険　必ず下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。

必ず指定の周辺機器をご使用ください。指定の周辺機器以外を使用した場合、発熱・発火・破裂・故障・漏液の原因となります。

高温になる場所(火のそば、暖房器具のそば、こたつの中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)で使用、保管、放置しないでください。発火・破裂・故障・火災・傷害の原因となります。また、ケースの一部が熱くなり、低温やけどの原因となることがあります。

電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れないでください。発火・破裂・故障・火災・傷害の原因となります。

火の中に投入したり、加熱したりしないでください。発火・破裂・火災の原因となります。

お客様による分解や改造、修理をしないでください。故障・発火・感電・傷害の原因となります。万一、改造などにより本製品や周辺機器などに不具合が生じても当社では一切の責任を負いかねます。本製品の改造は電波法および電気通信事業法違反になります。

本製品の電池は内蔵されており、お客様自身では交換できません。電池の交換については、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。

⚠警告　必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。

ガソリンスタンドなど、引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前に本製品の電源を切り、充電をしている場合は中止してください。ガスに引火するおそれがあります。
※保護者の方が電源を切ってください。「保護者設定」で電源を切ることができます。

本製品や時計バンド、周辺機器などの乾燥には、外部の熱源(ヘアドライヤーなど)を使用しないでください。感電の原因となります。

本製品が破損したまま使用しないでください。けがの原因となります。

本製品のデコレーションベゼルが分離、損傷した場合、工具でディスプレイを取り外さないでください。けがの原因となります。

落下させる、投げつけるなどの強い衝撃を与えないでください。破裂・発熱・発火・故障の原因となります。

屋外で雷鳴が聞こえたときは使用しないでください。落雷・感電のおそれがあります。

充電端子をショートさせないため、指などの身体の一部や導電性異物（金属片・鉛筆の芯など）が触れたり、それらの異物が内部に入らないようにしてください。発熱・火災・故障・感電・やけどの原因となります。

本製品が落下などによって破損し、ディスプレイが割れたり、機器内部が露出した場合、割れたディスプレイや露出部に手を触れないでください。感電したり、破損部でけがをする場合があります。

本製品が濡れている状態で充電を行うと、感電や回路のショート、腐食が発生し、発熱による火災・故障・やけどの原因となります。

本製品は防水性能を有しますが、万一、水などの液体が背面カバーなどから本体内などに入った場合には、ご使用をやめてください。そのまま使用すると、発熱・発火・故障の原因となります。

自転車運転中や歩きながらの使用はしないでください。交通事故や転倒・転落事故の原因となります。

所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をおやめください。漏液・発熱・破裂・発火の原因となります。

乳幼児の手が届く場所には置かないでください。小さな部品などの誤飲で窒息したり、誤って落下させたりするなど、事故や傷害の原因となる場合があります。

使用中や充電中に、布団などで覆ったり、包んだりしないでください。火災、故障、傷害の原因となります。

充電用機器や外部機器などをお使いになるときは、接続する端子に対してコネクタをまっすぐに抜き差ししてください。正しい方向で抜き差ししないと、発熱・発火・破損・故障の原因となります。

デコレーションベゼル裏面の防水防塵クッションをはがさないでください。故障の原因となることがあります。

⚠注意　必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

背面カバーを取り外す際、必要以上に力を入れないでください。けがや故障の原因となる場合があります。

直射日光の当たる場所（自動車内など）や高温になる場所、極端に低温になる場所、湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。発熱・変形・故障の原因となる場合があります。

ぐらついた台の上や傾いた場所などに置いたり、不安定な場所で充電したりしないでください。落下してけがや破損の原因となります。バイブレータ設定中は特にご注意ください。また、衝撃などにも十分ご注意ください。故障・傷害の原因となります。

本製品を長時間使用したり、外部電源と接続したりした状態では熱くなることがあります。本製品や指定の充電用機器に長時間触れないでください。低温やけどの原因となる場合があります。また、紙・布・布団などをかぶせたりしないでください。火災・傷害・故障の原因となる場合があります。

本製品を充電する際は、コンセントや配線器具の定格を超えて使用しないでください。たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因となります。

腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障・内部データの消失の原因となります。

使用中に煙が出たり、異臭や異音がする、過剰に発熱しているなどの異常が起きたときは使用をやめてください。充電中であれば、指定の充電用機器（別売）をコンセントまたはソケットから抜き、熱くないことを確認してから電源を切り、auショップまたは安心ケータイサポートセンターまでご連絡ください。また、落下したり、破損した場合なども、そのまま使用せず、auショップまたは安心ケータイサポートセンターまでご連絡ください。
※保護者の方が電源を切ってください。「保護者設定」で電源を切ることができます。

通話する際は受話部から大きな音が出る場合があります。耳から十分に離すなど、注意してご使用ください。

デコレーションベゼルがしっかり装着されたことを確認してから、使用してください。

■本製品について

⚠危険　必ず下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。

本製品にくぎをさしたり、ハンマーでたたいたり、踏みつけたりしないでください。発火や破損の原因となります。

ペットが本製品に噛みつかないようご注意ください。内蔵電池の漏液・発熱・破裂・発火・火災・傷害などの原因となります。

⚠警告　必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。

航空機へのご搭乗にあたり、本製品の電源を切るか、機内モードに設定してください。航空機内での使用については制限があるため、各航空会社の指示に従ってください。
航空機の電子機器に悪影響を及ぼす原因となります。なお、航空機内での使用において禁止行為をした場合、法令により罰せられることがあります。
※電源を切る必要がある場合は、保護者の方が電源を切ってください。「保護者設定」で電源を切ることができます。

病院での使用については、各医療機関の指示に従ってください。使用を禁止されている場所では本製品の電源を切ってください。
電子機器や医用電気機器に悪影響を及ぼす原因となります。
※電源を切る必要がある場合は、保護者の方が電源を切ってください。「保護者設定」で電源を切ることができます。

ごくまれに、点滅を繰り返す画面を見ていると、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こす人がいます。こうした経験のある人は、事前に医師とご相談ください。

通話中にディスプレイを耳や頭に当てないようにしてください。音が大きい場合、聴覚を損なうおそれがあります。

本製品を手首に装着した状態で、自分の頭や身体、他の人に当たらないようにしてください。けがの原因となります。

⚠注意　必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

自動車内で使用する場合、まれに車載電子機器に影響を与える場合があります。安全走行を損なうおそれがありますので、その場合は使用しないでください。

皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などが生じる場合があります。
本製品で使用している各部品の材質は以下の通りです。

■「mamorino Watch」本体

使用場所	使用材料	表面処理
デコレーションベゼル、ホームボタン／電源ボタン、本体裏面、背面カバー	PC樹脂	UV＋塗装
防犯ブザーボタン	PC樹脂	UV＋塗装
バンド取り付け金具	ステンレス鋼	メッキ
防水リング	ゴム	-
充電端子	銅	メッキ

■時計バンド

使用場所	使用材料	表面処理
時計バンド、バンド通し	TPSiV	VDI-30
時計バンドねじ、バンド固定ピン、バンド接合フレーム	ステンレス鋼	メッキ
バンド固定カバー、バンド接合カバー	PC樹脂	VDI-27
バンド留め具	PA樹脂	VDI-30

■シリコンケース

使用場所	使用材料	表面処理
外装ケース（側面、裏面）	PC樹脂＋TPSiV	-

■フック付きストラップ

使用場所	使用材料	表面処理
フック部	POM樹脂	-
紐部	PP樹脂	-

■ドライバー

使用場所	使用材料	表面処理
先端金属部	ステンレス鋼	-
本体	PC樹脂	-

キャッシュカード・フロッピーディスク・クレジットカード・テレホンカードなどの磁気を帯びたものを近づけたりしないでください。記録内容が消失される場合があります。

背面カバーを外したau Nano IC Card 04 LEを取り付ける箇所に液体、金属体、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。火災・感電・故障・傷害の原因となります。

時計バンドやフック付きストラップなどを持って、本製品を振り回さないでください。けがなどの事故や破損の原因となります。フック付きストラップを持って振り回すと、本体が飛び出す可能性があります。自分や他人にけがをさせる原因となります。

通常は背面カバーを閉めた状態で使用してください。カバーを閉めずに使用すると、ほこり・水などが入り故障の原因となります。

高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、本製品の電源を切ってください。
※保護者の方が電源を切ってください。「保護者設定」で電源を切ることができます。

本製品の吸着物にご注意ください。受話部などには磁石を使用しているため、画鋲やピン・カッターの刃、ホチキス針などの金属が付着し、思わぬけがをすることがあります。ご使用の際、受話部などに異物がないかを必ず確かめてください。

砂浜などの上に直に置かないでください。受話部などに砂などが入り音が小さくなったり、本製品内に砂などが混入すると発熱や故障の原因となります。

本製品からの時計バンドとシリコンケースの着脱は、保護者の方が行ってください。お子さまが着脱を行うと、故障・傷害の原因となる場合があります。

お子さまに時計バンドとシリコンケースの着脱をさせないでください。故障・傷害の原因となる場合があります。

先端が尖ったものでシリコンケースを突いたり、はさみなどで切ったりしないでください。損傷、傷害の原因となります。

付属のドライバーは、お子さまや乳幼児の手の届かないところに保管してください。
誤飲で窒息したり、事故や傷害の原因となる場合があります。

■内蔵電池について

Li-ion 00

（本製品の内蔵電池は、リチウムイオン電池です。）
内蔵電池はお買い上げ時には、十分充電されていません。充電してからお使いください。また、長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に充電してください。

⚠危険　必ず下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。

液漏れして皮膚や衣服に付着した場合は、傷害をおこすおそれがありますので直ちに水で洗い流してください。また、目に入った場合は失明のおそれがありますのでこすらずに水で洗った後直ちに医師の診断を受けてください。機器に付着した場合は、液に直接触れないで拭き取ってください。

内蔵電池は消耗品です。充電しても使用時間が極端に短いなど、機能が回復しない場合には寿命ですのでご使用をおやめください。発熱・発火・破裂・漏液の原因となります。電池は内蔵型のため、auショップなどでお預かりの後、有償修理となります。また、ご利用いただけない期間が発生する場合があります。あらかじめ、ご了承ください。なお、寿命は使用状態などによりよって異なります。

■使用温度について

⚠注意　必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

本製品は環境温度5℃～35℃、湿度は45%～85%の範囲でご使用ください。温度や湿度が急激に変化する場所に放置しないようにしてください。本製品の内部温度が通常の動作温度を超えると（高温の車内に放置されたり、直射日光に長時間さらされるなど）温度を調整するために次のことが行われます。
- 充電が遅くなったり、停止したりすることがあります。
- 画面が暗くなることがあります。
- 温度に関する警告画面が表示されることがあります。
- 一部のデータ転送が一時停止または遅延することがあります。
- 一部のアプリが起動できなくなったり、終了することがあります。
- 機内モードに切り替わり、すべての電話をかけられなくなったり、通話が中断されることがあります。
- 電源が切れることがあります。

上記の現象が起きたら、温度が下がるまでしばらく使用をおやめください。

ソフトウェアを更新する際、本製品の温度が高くなる可能性があります。本製品を体から離して、ソフトウェアを更新してください。

充電中に、高温のため充電が一時停止になった場合、温度が下がるまでしばらく充電をおやめください。

本製品は該当する表面温度規格および制限に準拠しています。ただし、これらの制限内であっても、高温の表面に長時間触れていると、不快な症状が出たり、負傷したりするおそれがあります。不快感を覚えるほど熱くなった場合は本製品を外してください。

■お子さま利用上のご注意

⚠危険　必ず下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。

お子さまに自分でデコレーションベゼルを外させたり、遊ばせたりしないでください。けがなどの原因となります。

お子さまに指定の充電用機器（別売）や付属の充電クリップで遊ばせたり、自分で充電をさせたりしないでください。感電、けがの原因となります。

お子さまが使用する場合は、保護者の方が取り扱いの方法を教えてください。また、使用中においても、指示どおりに使用しているかをご確認ください。

本製品と付属品を乳幼児の手の届く範囲に置いたり、遊ばせたりしないでください。自分や他人にけがをさせたり、本製品に損傷を与える可能性があります。本製品には鋭い角を持つ小さな部品があり、傷害の原因になったり、外れて喉に詰まる可能性があります。

時計バンドにより、乳幼児の窒息事故が生じる危険性があります。時計バンドは乳幼児の手の届かないところで使用および保管してください。

お子さまが使用する場合は、時計バンドやフック付きストラップなどをつけた状態で振り回したりしないでください。けがなどの事故や破損の原因となります。フック付きストラップを持って振り回すと、本体が飛び出す可能性があります。自分や他人にけがをさせる原因となります。

■充電用機器について

⚠警告　必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。

指定以外の電源電圧では使用しないでください。発火・火災・発熱・感電・傷害などの原因となります。
- ACアダプタ（別売）：AC100～240V

指定の充電用機器（別売）の電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全だと、感電・発熱・発火・火災・傷害の原因となります。指定の充電用機器（別売）が傷んでいるときや、コンセントの差し込み口がゆるいときは使用しないでください。

指定の充電用機器（別売）のケーブルを傷付けたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたりしないでください。また、傷んだケーブルは使用しないでください。感電・ショート・火災・傷害の原因となります。

雷が鳴り出したら指定の充電用機器（別売）に触れないようにしてください。落雷による感電などの原因となります。

お手入れをするときは、指定の充電用機器（別売）の電源プラグをコンセントから抜いてください。抜かないでお手入れをすると、感電や回路のショートの原因となります。

電源プラグに付いたほこりは、拭き取ってください。火災、やけど、感電の原因となります。

長時間使用しない場合はACアダプタの電源プラグをコンセントから抜いておいてください。火災・故障の原因となります。

水やペットの尿など液体が直接かからない場所でご使用ください。発熱・火災・感電・電子回路のショートによる故障・傷害の原因となります。万一、液体がかかってしまった場合には直ちに指定の充電用機器（別売）の電源プラグを抜いてください。

ご使用にならないときは、指定の充電用機器（別売）の電源プラグをコンセントに接続したままにしないでください。また、指定の充電用機器（別売）の電源コードをアダプタ本体に巻きつけないでください。感電・発熱・火災・故障・傷害の原因となります。

充電用機器のプラグやコネクタと電源コードの接続部を無理に曲げたりしないでください。感電・発熱・火災・故障・傷害の原因となります。

⚠注意　必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

風呂場などの湿気の多い場所で使用したり、濡れた手で指定の充電用機器を抜き差ししないでください。感電・故障・傷害の原因となります。

指定の充電用機器（別売）の電源プラグをコンセントから抜くときは、電源プラグを持って抜いてください。ケーブルを引っ張るとケーブルが損傷するおそれがあります。

充電用機器を床に放置しないでください。誤って踏みつけたり、転倒した際に、けがや事故などの原因となります。

皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などが生じる場合があります。
充電クリップで使用している各部品の材質は以下の通りです。

使用場所	使用材料	表面処理
外枠外面	PC樹脂	-
外枠裏面、デコ円形	PC樹脂	-
シリコンパッド	ゴム	-
充電端子	銅	メッキ

充電する際、充電クリップの充電端子と本体の充電端子が、必ずかみ合うように取り付けてください。ずれたりすると充電クリップが飛んだりして、けがの原因となります。

指など身体に充電クリップを取り付けないでください。けが・やけど・感電の原因となることがあります。

人に向けて付属の充電クリップをつまんだり、遊ばせたりしないでください。付属の充電クリップが飛んだりして、けがの原因となります。

充電する際は必ず保護者の方が行ってください。お子さまに自分で充電させないでください。感電、けがの原因となります。

充電クリップの充電端子と本体の充電端子がかみ合っている状態で、充電クリップの充電端子側を押し付けないでください。破損の原因となることがあります。

■au Nano IC Card 04 LEについて

⚠注意　必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

au Nano IC Card 04 LEの取り付け・取り外しの際にご注意ください。手や指を傷付ける可能性があります。

カードに損傷を与えるようなこと（高温の場所での使用、火中投下、金属部への異物の接触、衝撃を与える、曲げたり荷重をかける、濡らすなど）はしないでください。データの消失や故障の原因となります。

カードは、直射日光が当たったり高温となる場所やほこりの多い場所には保管、放置しないでください。故障の原因となります。

au Nano IC Card 04 LEは、乳幼児の手の届かない場所に保管してください。誤って飲み込むと、窒息や傷害などの原因となります。

■医療機器近くおよび医療機関内でのご使用について

⚠警告　必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。

植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器や医用電気機器の近くで本製品を使用する場合は、電波によりそれらの装置・機器に影響を与えるおそれがありますので、次のことをお守りください。

1. 植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器を装着されている方は、本製品を植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器の装着部位から15cm以上離して携行および使用してください。
2. 身動きが自由に取れない状況など、15cm以上の離隔距離が確保できないおそれがある場合、付近に植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので、事前に本製品の「機内モード」へ切り替える、もしくは電源を切ってください。
   ※電源を切る必要がある場合は、保護者の方が電源を切ってください。「保護者設定」で電源を切ることができます。
3. 医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。
4. 医療機関の外で、植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合（自宅療養など）は、電波による影響について個別に医療用電気機器メーカーなどにご確認ください。

取り扱い上のお願い

製品の故障を防ぎ、性能を十分に発揮できるようにお守りいただきたい事項です。よくお読みになって、正しくご使用ください。

■本製品、内蔵電池、充電用機器、au Nano IC Card 04 LE、周辺機器共通

- 極端な高温・低温・多湿はお避けください。（周囲温度5℃～35℃、湿度45%～85%の範囲内でご使用ください。）
- 本製品に無理な力がかからないように使用してください。多くのものが詰まった荷物の中に入れたり、中で重い物の下になったりしないよう、ご注意ください。衣類のポケットに入れて座ったりするとディスプレイ、内部基板などの破損、故障の原因となります。
  また、microUSBケーブルを充電クリップの外部接続端子に差した状態の場合、コネクタ破損、故障の原因となります。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。
- 本製品の防水性能（IPX5、IPX7相当）を発揮するために、背面カバーをしっかりと取り付けた状態でご使用ください。
  ただし、すべてのご使用状況について保証するものではありません。本製品内部に水を浸入させたり、充電用機器、オプション品に水をかけたりしないでください。雨の中や水滴が付いたままで背面カバーの開閉は行わないでください。水が浸入して内部が腐食する原因となります。
  調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証対象外となります。
- ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
- 外部接続端子と充電端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると接触不良の原因となる場合があります。また、このとき強い力を加えて接続端子を変形させないでください。
- お手入れは乾いた柔らかい布（めがね拭きなど）で拭いてください。乾いた布などで強く擦ると、ディスプレイに傷が付く場合があります。ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになることがあります。またアルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、外装の印刷が消えたり、色があせたりすることがあります。
- 一般電話・テレビ・ラジオをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。
- 充電中など、ご使用状況によっては本製品が温かくなることがありますが異常ではありません。
- 外部接続端子に外部機器を接続するときは、外部接続端子に対して外部機器のコネクタやプラグがまっすぐになるように抜き差ししてください。
- 外部接続端子に外部機器を接続した状態で無理な力を加えると破損の原因となりますのでご注意ください。

■本製品について

- 強く押す、叩くなど故意に強い衝撃をディスプレイに与えないでください。傷の発生や破損の原因となる場合があります。
- ボタンやディスプレイの表面に爪や鋭利な物、硬い物などを強く押し付けないでください。傷の発生や破損の原因となります。
  ディスプレイは指で軽く触れるように設計されています。指で強く押したり、先のとがったもの（爪／ボールペン／ピンなど）を押し付けたりしないでください。
  以下の場合はディスプレイに触れても動作しないことがあります。また、誤動作の原因となりますのでご注意ください。
  ・手袋をしたままでの操作
  ・爪の先での操作
  ・異物を操作面に乗せたままでの操作
  ・ディスプレイに水滴が付着または結露している状態での操作
  ・濡れた指または汗で湿った指での操作
  ・水中での操作
- 改造されたau電話は絶対に使用しないでください。改造された機器を使用した場合は電波法および電気通信事業法に抵触します。
  本製品は電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明など、および電気通信事業法に基づく端末機器の技術基準適合認定などを受けており、その証として、「技適マーク㊣」が本製品内で確認できるようになっております。

  ≪確認方法≫時計画面で左にスワイプ→[保護者設定]→保護者パスワードを入力→[端末情報]→[法的情報]

  本製品のねじを外して内部の改造を行った場合、技術基準適合証明などが無効となります。技術基準適合証明などが無効となった状態で使用すると、電波法および電気通信事業法に抵触しますので、絶対に使用されないようにお願いいたします。
- 磁気カードやスピーカー、テレビなど磁力を有する機器を本製品に近づけると故障の原因となる場合がありますのでご注意ください。
  強い磁気を近づけると誤動作の原因となります。
- ポケットやかばんなどに収納するときは、ディスプレイが金属などの硬い部材に当たらないようにしてください。傷の発生や破損の原因となります。また金属などの硬い部材がディスプレイに触れるストラップ（市販品）は、傷の発生や破損の原因となる場合がありますのでご注意ください。

- 寒い場所から急に暖かい場所に移動させた場合や、湿度の高い場所、エアコンの吹き出し口の近くなど温度が急激に変化するような場所で使用された場合、本製品内部に水滴が付くことがあります(結露といいます)。このような条件下でのご使用は湿気による腐食や故障の原因となりますのでご注意ください。
- ディスプレイを拭くときは柔らかい布で乾拭きしてください。濡らした布やガラスクリーナーなどを使うと故障の原因となります。
- 照度センサーを指でふさいだり、照度センサーの上にシールなどを貼ると、周囲の状況に照度センサーが反応できずに、正しく動作しない場合がありますのでご注意ください。
- 背面カバーを取り外す場合、「au Nano IC Card 04 LEを取り付ける/取り外す」をご参照の上、付属のドライバーを正しく使って取り外してください。付属のドライバーの誤った使いかた、または市販のドライバー類などを使った場合、本製品や背面カバーが破損する可能性があります。

■タッチパネル(ディスプレイ)について

- タッチ操作は指で行ってください。ボールペンや鉛筆など先が鋭いもので操作しないでください。正しく動作しないだけでなく、ディスプレイへの傷の発生や、破損の原因となる場合があります。
- ディスプレイにシールやシート類(市販の保護フィルムや覗き見防止シートなど)を貼ると、タッチパネルが正しく動作しない原因となる場合があります。
- ディスプレイ表面が汚れていたり、汗や水で濡れていると、誤動作の原因となります。その場合は柔らかい布でディスプレイ表面を乾拭きしてください。
- ポケットやかばんなどに入れて持ち運ぶ際は、タッチパネルに金属などの伝導性物質が近づいた場合、タッチパネルが誤動作する場合がありますのでご注意ください。

■内蔵電池について

- 夏期、閉めきった(自動車)車内に放置するなど、極端な高温や低温環境では内蔵電池の容量が低下し、ご利用できる時間が短くなります。また、内蔵電池の寿命も短くなります。できるだけ、常温でお使いください。
- 内蔵電池は充電後、本製品を使わなくても少しずつ放電します。長い間使わないでいると、内蔵電池が放電してしまっている場合があるため、使う前に充電することをおすすめします。
- 内蔵電池は、ご使用条件により寿命が近づくにつれて膨れる場合があります。これはリチウムイオン電池の特性であり、安全上の問題はありません。

■au Nano IC Card 04 LEについて

- au Nano IC Card 04 LEの取り外し、および取り付け時には、必要以上に力を入れないようにしてください。本製品への取り付けには必要以上の負荷がかからないようにしてください。
- 他のICカードリーダー/ライターなどに、au Nano IC Card 04 LEを取り付けて故障した場合は、お客様の責任となりますのでご注意ください。
- au Nano IC Card 04 LEのIC(金属)部分はいつもきれいな状態でご使用ください。お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)などで拭いてください。
- au Nano IC Card 04 LEにシールなどを貼らないでください。

■目の保護について

- ディスプレイを見る際は、十分明るい場所で、画面からある程度の距離を取ってご使用ください。

■アレルギーについて

- 使用者によっては、宝飾品や時計などの着用物が肌に長時間触れた場合は、それらに使用されている物質に対して過敏性の反応が起きる場合があります。こうした反応は、アレルギー、環境要因、石けん、汗などの刺激物への長時間の接触、またはその他の原因によるものである可能性があります。皮膚感作性をお待ちであることが分かっている場合は、本製品を着用する際に特に注意してください。着用するときにきつく締めすぎると、炎症が起きる可能性が高くなる場合があります。皮膚を覆いすぎないように定期的に取り外してください。着用している本製品の周りや下の肌に、赤み、腫れ、かゆみ、その他の炎症、または不快な症状が出た場合は、本製品を取り外し、再度着用する前に医師に相談してください。症状が軽減した後でも、継続的に使用すると、新たに炎症が起きたり、炎症の程度が悪化するおそれがあります。

■聴覚の保護について

- 聴覚を損なうおそれがありますので、通話中あるいは受話部を利用する際、耳に近づけないようにしてください。

■本製品の記録内容の控え作成のお願い

- ご自分で本製品に登録された内容や、外部から本製品に取り込んだ内容で、重要なものは控えをお取りください。本製品のメモリは、静電気・故障などの不測の要因や、修理・誤った操作などにより、記録内容が消えたり変化する場合があります。

ご利用いただくパスワードについて

本製品をご使用いただく場合に、パスワードをご利用いただきます。ご利用いただくパスワードは次の通りとなります。設定されたパスワードは保護者パスワードとして各種の操作に必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください。

● パスワード

使用例	①保護者設定を利用する場合
	②連絡先を追加する場合

● PINコード

使用例	第三者によるau Nano IC Card 04 LEの無断使用を防ぐ場合
初期値	1234

なお、初期値は必ずお客様の独自の番号に変更の上お使いください。

PINコードについて

■PINコード

第三者によるau Nano IC Card 04 LEの無断使用を防ぐために、電源を入れるたびにPINコードの入力を必要にすることができます。(本製品では設定できません。)
お使いの携帯電話でau Nano IC Card 04 LEのロック(SIMカードロック)を設定して、本製品にロックされたカードを取り付けてください。

- お買い上げ時のPINコードは「1234」、入力要否は「入力不要」に設定されていますが、お客様の必要に応じてPINコードは4～8桁のお好きな番号に変更できます。(本製品では変更できません。)
  お使いの携帯電話でau Nano IC Card 04 LEのロック(SIMカードロック)を設定して、本製品にロックされたカードを取り付けてください。

■PINロック解除コード

PINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。

- PINロック解除コードは、au Nano IC Card 04 LEが取り付けられていたプラスティックカード裏面に印字されている8桁の番号で、お買い上げ時にはすでに決められています。
- PINロック解除コードを入力した場合は、新しくPINコードを設定してください。
- PINロック解除コードを10回連続で間違えた場合は、auショップ・PiPitもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。
- PINコードは「オールリセット」を行ってもリセットされません。

本製品の装着と使用時のご注意

本製品を腕時計タイプで使用する場合には、ディスプレイが手の甲と同じ向きになるように装着してください。使用する際に、身体への電波吸収を抑えるため、本製品を頭部や身体に当てないようにしてください。

■ディスプレイが手の甲側になるように装着してください

※ 腕時計タイプで使用する場合は、お子さまが本製品を体や頭部から離して操作できるように、ディスプレイを手の甲側にして装着してください。
※ 通話時は、本製品を顔から約20cm離して通話するようにしてください。

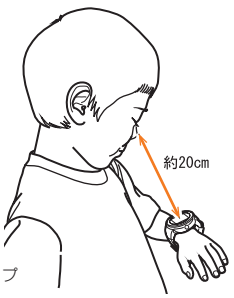

腕時計タイプ

■シリコンケースに入れて操作するときは

※ シリコンケースに入れてペンダントタイプで使用する場合は、体に密着させたり、耳に押し当てたりしないでください。
※ 通話時は手に持って、顔から約20cm離してディスプレイに向かって通話するようにしてください。

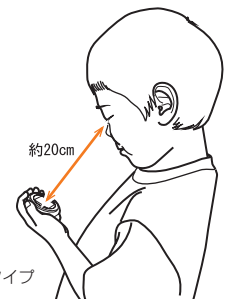

ペンダントタイプ

防水・防塵・耐衝撃性能に関するご注意

本製品は背面カバーを完全に閉めた状態でIPX5※1相当、IPX7※2相当の防水性能およびIP5X※3相当の防塵性能を有しております（当社試験方法による）。
また、MIL規格準拠※4の耐衝撃性能を実現しております（当社試験方法による）。
具体的には、雨（1時間の雨量が20mm未満）の中、傘をささずに濡れた手で持って通話したり、お風呂やキッチンなど水がある場所でもお使いいただけます。
正しくお使いいただくために、「ご使用にあたっての重要事項」「快適にお使いいただくために」の内容をよくお読みになってからご使用ください。記載されている内容を守らずにご使用になると、浸水や砂・異物などの混入の原因となり、発熱・発火・感電・傷害・故障のおそれがあります。

※1 IPX5相当とは、内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットル／分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての性能を保つことです。
※2 IPX7相当とは、常温で水道水、かつ静水の水深1mの水槽に静かに本製品を沈めた状態で約30分間、水底に放置しても本製品内部に浸水せず、電話機としての性能を保つことです。
※3 IP5X相当とは、直径75μm以下の塵埃（じんあい）が入った装置に電話機を8時間入れて攪拌（かくはん）させ、取り出したときに電話機の機能を有し、かつ安全に維持することを意味します。
※4 アメリカ国防総省が測定したMIL-STD-810G Method 516.6:Shock-Proceduer Ⅳに準拠した落下試験（高さ1.22mから合板（ラワン材）に本製品を26方向で落下させる）を実施しています。
日常生活における使用での耐衝撃性を想定していますので、投げつけたり、無理な落としかたをするなど、過度な衝撃を与えた場合は壊れる可能性がありますので、ご注意ください。また、本製品の性能に異常がなくても落下衝撃にて傷などが発生します。

利用シーンは、上記条件で確認しており、実際の使用時、すべての状況での動作を保証するものではありません。お客様の取り扱いの不備による故障と認められた場合は、保証の対象外となります。

ご使用にあたっての重要事項

- 背面カバーをしっかり閉じた状態にしてください。
  - 完全に閉まっていることで防水性能が発揮されます。
  - 接触面に微細なゴミ（髪の毛1本、砂粒1個など）がわずかでも挟まると浸水の原因となります。
  - 手や本製品が濡れている状態での背面カバーの開閉は絶対にしないでください。

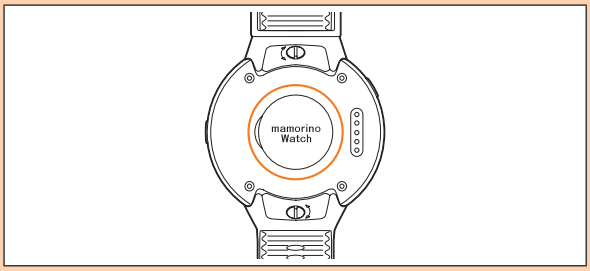

- 石けん、洗剤、入浴剤の入った水には浸けないでください。
- 海水、プール、温泉の中に浸けないでください。
- 水以外の液体（アルコールなど）に浸けないでください。
- 砂浜などの上に直に置かないでください。受話部などに砂などが入り音が小さくなったり、本製品内に砂などが混入すると発熱や故障の原因となります。
- 水中で使用しないでください。
- お風呂、台所など、湿気の多い場所には長時間放置しないでください。

快適にお使いいただくために

- 水濡れ後は本製品の隙間に水がたまっている場合があります。よく振って水を抜いてください。
- 水抜き後も、水分が残っている場合があります。ご使用にはさしつかえありませんが、濡れては困るもののそばには置かないでください。また、服やかばんの中などを濡らすおそれがありますのでご注意ください。

■利用シーン別注意事項

＜雨の中＞

雨の中、傘をささずに濡れた手で持って通話できます。

- 雨とは、「やや強い雨」の場合。（1時間の雨量が20mm未満まで）
- ディスプレイに水滴が付着していると、タッチパネルが誤動作する場合があります。
- 雨がかかっている最中、または手が濡れている状態で背面カバーの開閉は絶対にしないでください。

＜シャワー＞

シャワーを浴びた濡れた手で持って通話できます。

- 耐水圧設計ではないので高い水圧が直接かかるようなご使用はしないでください。

＜洗う＞

やや弱めの水流（6リットル／分以下）で蛇口やシャワーより約10cm離れた位置で常温（5℃～35℃）の水道水で洗えます。

- 本製品は清潔に保ち、乾燥した状態を保ってください。汗を多くかいた後は、本製品、時計バンド、および肌の汚れをふき取り、乾燥させてください。本製品および時計バンドに真水がかかった場合は、しっかりと乾燥させてください。土、砂、化粧品、インク、石鹸、洗剤、酸、酸性の食品など、汚れや損傷の原因となる物質が本製品に付着した場合や、真水以外の液体や皮膚感作性を引き起こす可能性のある液体（汗、海水／塩水、石鹸水、プールの水、香水、防虫剤／虫除けスプレー、ローション、日焼け止め、油、接着剤落としなど）が本製品にかかった場合は、本製品を清掃してください。
- 耐水圧設計ではないので高い水圧を直接かけたり、長時間水中に沈めたりしないでください。
- 洗うときは背面カバーをしっかり閉じた状態で、開かないように押さえたまま、ブラシやスポンジなどは使用せず手で洗ってください。
- 洗濯機や超音波洗浄機、食器洗浄機などで洗わないでください。
- 石けん、洗剤などの水道水以外のものをかけたり浸けたりしないでください。

＜お風呂＞

お風呂で使用できます。

- 濡れた手で操作できますが、湯船には浸けないでください。耐熱設計ではありません。
- お風呂場での長時間のご使用はおやめください。防湿仕様ではありません。
- 温泉や石けん、洗剤、入浴剤の入った水には浸けないでください。また、水中で使用しないでください。故障の原因となります。
- 急激な温度変化は、結露の原因となります。寒い場所から暖かいお風呂場などに本製品を持ち込むときは、本製品が常温になってから持ち込んでください。
- ディスプレイの内側に結露が発生した場合、結露が取れるまで常温で放置してください。
- 高温のお湯をかけないでください。耐熱設計ではありません。

■注意事項

背面カバーについて

背面カバーはしっかりと閉じた状態にしてください。接触面に微細なゴミ（髪の毛1本など）がわずかでも挟まると浸水の原因となります。
背面カバーを開閉する際は手袋などをしたまま操作しないでください。カバーを閉じる際、わずかでも水滴・汚れなどが付着している場合は、乾いた清潔な布で拭き取ってください。
背面カバーに劣化・破損があるときは、防水性能を維持できません。これらのときは、お近くのauショップまでご連絡ください。

水以外が付着した場合

万一、水以外（海水・洗剤・アルコールなど）が付着してしまった場合、すぐに水で洗い流してください。
やや弱めの水流（6リットル／分以下）で蛇口やシャワーより約10cm離れた位置で常温（5℃～35℃）の水道水で洗えます。
汚れた場合、ブラシなどは使用せず、背面カバーが開かないように押さえながら手で洗ってください。

水に濡れた後は

水濡れ後は水抜きをし、背面カバーを外さないで、本製品、背面カバーとも乾いた清潔な布で水を拭き取ってください。
寒冷地では本製品に水滴が付着していると、凍結することがあります。凍結したままで使用すると故障の原因となります。水滴が付着したまま放置しないでください。（本製品は、結露に関しては特別な対策を実施しておりません。）

ゴムパッキンについて
背面カバーのゴムパッキンは、防水性能を維持するため大切な役割をしています。傷付けたり、はがしたりしないでください。
背面カバーを閉める際はゴムパッキンを噛み込まないようご注意ください。噛み込んだまま無理に閉めようとすると、ゴムパッキンが傷付き、防水性能が維持できなくなる場合があります。接触面に微細なゴミ(髪の毛1本、砂粒1個など)がわずかでも挟まると浸水の原因となります。
水以外の液体(アルコールなど)が付着した場合は耐久性能を維持できなくなる場合があります。
背面カバーを開ける際、付属のドライバー使用してください。付属のドライバー以外の先のとがったものを隙間に差し込まないでください。本製品が破損・変形したり、ゴムパッキンが傷付くおそれがあり、浸水の原因となります。

充電について
本製品が濡れている状態では、絶対に充電しないでください。
付属品、オプション品は防水性能を有しておりません。

防水性能について
高い水圧がかかる場所(蛇口・シャワーなど)でのご使用や、水中に30分以上沈めることはおやめください。また、規定以上の強い水流(6リットル／分以上の水流:例えば、蛇口やシャワーから肌に当てて痛みを感じるほどの強さの水流)を直接当てないでください。本製品はIPX5／IPX7相当の防水性能を有しておりますが、故障の原因となります。洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。
本製品は水に浮きません。

耐熱性について
熱湯・サウナ・熱風(ドライヤーなど)は使用しないでください。本製品は耐熱設計ではありません。

■水に濡れたときの水抜きについて

本製品を水に濡らした場合、そのまま使用すると衣服やかばんなどを濡らす場合や音が聞こえにくくなる場合があります。
下記手順で水抜きを行ってください。

1 本製品表面の水分を繊維くずの出ない乾いた清潔な布などでよく拭き取ってください。

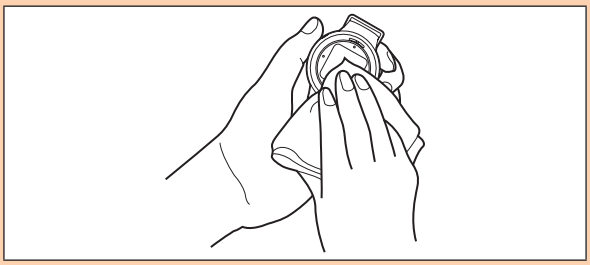

2 振りかたについて

① 本製品をしっかり持ち、水が出なくなるまで本製品を矢印方向に振ります。
※ 振る際は周りに危険がないことを確認してください。
※ 本製品が飛び出さないように、しっかりと持ち水抜きをしてください。
※ シリコンケースとフック付きストラップの状態のときは、振らないでください。

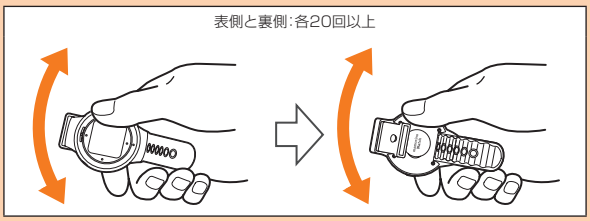

② 出てきた水分を拭き取ります。
※ 送話口(マイク)、受話部、各ボタンは特に水が抜けにくいため、押し付けるように各部分を下側にして拭き取ってください。
③ 乾いたタオルや布の上に置き、常温でしばらく放置します。

3 繊維くずの出ない乾いた清潔な布などに本製品を軽く押し当て、送話口(マイク)・受話部などの隙間に入った水分を拭き取ってください。

※ シリコンケースを装着しているときは、シリコンケースとフック付きストラップを外して本製品の水分を拭き取ってください。

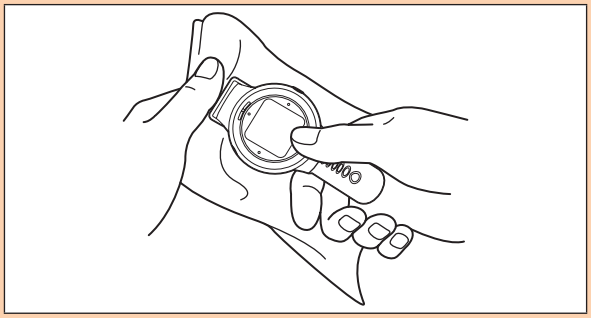

4 本製品から出た水分を十分に取り除いてから常温で1時間以上放置して乾燥させてください。

水分が十分に取り除かれない場合、防犯ブザーなどの音圧が低下することがあります。

上記手順を行った後でも、本製品に水分が残っている場合があります。濡れて困るもののそばには置かないでください。
また、衣服やかばんなどを濡らしてしまうおそれがありますのでご注意ください。

■充電のときは

付属品、オプション品は防水／防塵性能を有しておりません。充電時、および充電後には次の点をご確認ください。

- 本製品が濡れている状態では絶対に充電しないでください。感電や電子回路のショートなどによる火災・故障・やけどの原因となります。
- 本製品が濡れていないかご確認ください。水に濡れた後に充電する場合は、よく水抜きをして乾いた清潔な布などで拭き取ってください。
- 濡れた手で指定の充電用機器(別売)に触れないでください。感電の原因となります。
- 指定の充電用機器(別売)は、水のかからない状態で使用し、お風呂場、シャワー室、台所、洗面所などの水まわりでは使用しないでください。火災・感電・故障・傷害の原因となります。また、充電しないときでも、お風呂場などに持ち込まないでください。火災・感電・故障・傷害の原因となります。

Bluetooth®機能について

- Bluetooth®機能は日本国内でご使用ください。本製品のBluetooth®機能は日本国内での無線規格に準拠し、認定を取得しています。海外でご利用になると罰せられることがあります。
- 電気製品・AV・OA機器などの磁気を帯びているところや電磁波が発生しているところで使用しないでください。
- 磁気や電気雑音の影響を受けると通信ができなくなることがあります(特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります)。
- テレビ、ラジオなどの近くで使用すると受信障害の原因となったり、テレビ画面が乱れることがあります。
- 航空機内での使用については制限があるため、各航空会社の指示に従ってください。

※電源を切る必要がある場合は、保護者の方が電源を切ってください。「保護者設定」で電源を切ることができます。

2.4GHz帯ご使用上の注意

本製品のBluetooth®機能は2.4GHz帯を使用します。この周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、ほかの同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「ほかの無線局」と略す)が運用されています。

1.本製品を使用する前に、近くで「ほかの無線局」が運用されていないことを確認してください。
2.万一、本製品と「ほかの無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場合には、すみやかに本製品の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。
3.ご不明な点やその他お困りのことが起きた場合は、auショップもしくはお客さまセンターまでご連絡ください。

- 本製品はすべてのBluetooth®対応機器との接続動作を確認したものではありません。従って、すべてのBluetooth®対応機器との動作を保証するものではありません。
- 無線通信時のセキュリティとして、Bluetooth®の標準仕様に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、使用環境および設定内容によってはセキュリティが十分でない場合が考えられます。Bluetooth®によるデータ通信を行う際はご注意ください。
- Bluetooth®通信時に発生したデータおよび情報の漏洩につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- **周波数帯について**

本製品のBluetooth®機能/Wi-Fi(無線LAN)機能が使用する周波数帯は、次のとおりです。

2.4:2400MHz帯を使用する無線設備を表します。
FH/DS/OF:変調方式がFH-SS、DS-SS、OFDMであることを示します。
1:想定される与干渉距離が10m以下であることを示します。
4:想定される与干渉距離が40m以下であることを示します。
■■■:2400MHz～2483.5MHzの全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味します。

※利用可能なチャンネルは国により異なります。
航空機内の使用は、事前に各航空会社へご確認ください。

ご利用の準備

ご利用の準備 16
各部の名称と機能 16
au Nano IC Card 04 LEについて 16
au Nano IC Card 04 LEを取り付ける／取り外す 16
充電する 17
時計バンドを取り外す／取り付ける 18
デコレーションベゼルを取り外す／取り付ける 19
シリコンケースとフック付きストラップについて 20
電源を入れる／切る 20
スリープモードについて 21
がっこうモードについて 21
初期設定を行う 21

ご利用の準備

各部の名称と機能

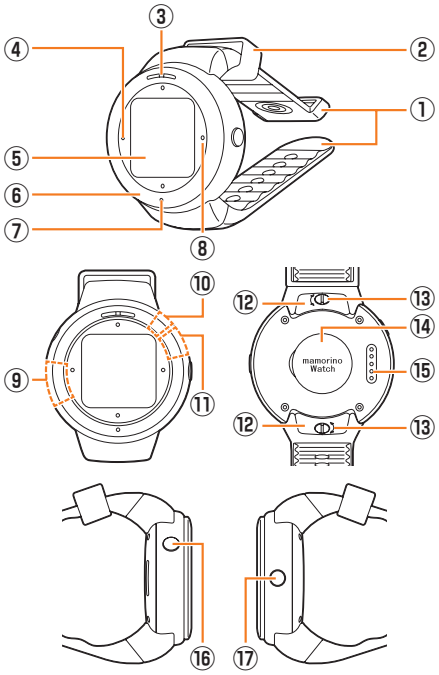

① **時計バンド**
② **バンド通し**
③ **受話部**
通話中の相手の方の声、電話がかかってきたときやSMS(メッセージ)を受信したときの音などが聞こえます。
④ **照度センサー**
⑤ **ディスプレイ(タッチパネル)**
⑥ **デコレーションベゼル**
⑦ **送話口(マイク)**
通話中の相手の方にこちらの声を伝えます。また、音声を録音するときにも使用します。通話中や録音中は、送話口(マイク)を指などでおおわないようにご注意ください。
⑧ **着信(充電)ランプ**
充電中は赤色で点灯します。
不在着信や未読SMS(メッセージ)があるときは緑色に点滅します。
⑨ **内蔵メインアンテナ部※**
⑩ **内蔵サブアンテナ部※**
⑪ **内蔵GPS／Bluetooth®／Wi-Fi®アンテナ部※**
⑫ **バンド接合カバー**
⑬ **時計バンドねじ**
⑭ **背面カバー**
背面カバーを取り外すと、au Nano IC Card 04 LE端子があります。
⑮ **充電端子**
付属の充電クリップを取り付けて本製品を充電します(▶P.17)。
⑯ **防犯ブザーボタン**
ボタンを長く押すと防犯ブザーが鳴ります(▶P.25)。
⑰ **ホームボタン／電源ボタン**
電源を入れるとき、時計画面を表示するとき、スリープモードを解除するときなどに使用します。

※アンテナ部付近にシールなどを貼ったりしないでください。通話／通信品質に影響を及ぼす場合があります。Wi-Fiは位置情報の取得・確認でのみ使用されます。

memo

◎本製品の電池は内蔵されており、お客様による取り外しはできません。強制的に電源を切り再起動する場合は、「強制的に電源を切り再起動する」(▶P.20)をご参照ください。

au Nano IC Card 04 LEについて

au Nano IC Card 04 LEにはお客様の電話番号などが記録されています。
本製品はau Nano IC Card 04 LEにのみ対応しております。au Nano IC Card 04 LE以外のICカードはご利用できません。

memo

◎au Nano IC Card 04 LEを取り扱うときは、本製品やカードの故障や破損の原因となりますので、au Nano IC Card 04 LEのIC(金属)部分や、本製品のau Nano IC Card 04 LE端子には触れないでください。
◎au Nano IC Card 04 LEを正しく取り付けていない場合やau Nano IC Card 04 LEに異常がある場合はエラーメッセージが表示されます。
◎取り外したau Nano IC Card 04 LEはなくさないようにご注意ください。
◎変換アダプタを取り付けたau Nano IC Card 04 LEを使用しないでください。故障の原因となります。

■au Nano IC Card 04 LEが取り付けられていない場合

au Nano IC Card 04 LEが取り付けられていない場合は、次の操作を行うことができません。また、ステータスバーに「」が表示されます。

- 電話をかける※／受ける
- SMS(メッセージ)の送受信
- 位置情報の検索
- 本製品の電話番号の確認

上記以外でも、お客様の電話番号などが必要な機能がご利用できない場合があります。

※110(警察)・119(消防機関)・118(海上保安本部)への緊急通報も発信できません。

■PINコードによる制限設定

au Nano IC Card 04 LEをお使いになる上で、お客様の貴重な個人情報を守るために、PINコードの変更やau Nano IC Card 04 LEのロック(SIMカードロック／SIM PIN)により他人の使用を制限できます(▶P.10「PINコードについて」)。

au Nano IC Card 04 LEを取り付ける／取り外す

au Nano IC Card 04 LEの取り付け／取り外しは、本製品の電源を切ってから行ってください。また、必ず充電クリップを本製品から取り外してください。
au Nano IC Card 04 LEの取り付け／取り外しは、背面カバーを取り外して行います。背面カバーを取り外すときは、付属のドライバーの背面カバー用を使います。

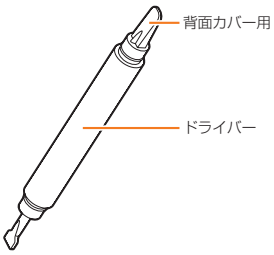

memo

◎力を入れすぎないようにご注意ください。
◎必ずドライバーの背面カバー用を使用してください。時計バンドねじ用を差し込むと背面カバーが破損する原因となります。
◎au Nano IC Card 04 LEの取り付け／取り外しは、必ず保護者の方が行ってください。お子さまが背面カバーやau Nano IC Card 04 LEに触れないようにご注意ください。

au Nano IC Card 04 LEを取り付ける

1 本製品の電源を切り(▶P.20)、背面カバーを取り外す

・付属のドライバーの背面カバー用を背面カバーの切り欠きに合わせて差し込み、押し上げてください。

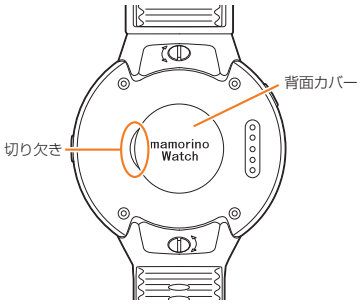

2 au Nano IC Card 04 LEのIC(金属)部分を下にしてau Nano IC Card 04 LE端子の上に置く

・切り欠きの方向にご注意ください。

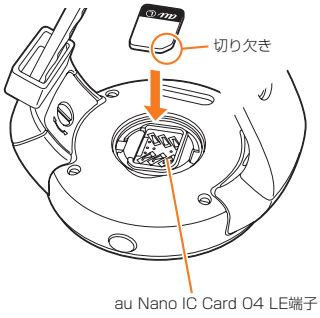

3 背面カバーを押して取り付け、すき間がないことを確認

au Nano IC Card 04 LEを取り外す

1 本製品の電源を切り(▶P.20)、背面カバーを取り外す

・付属のドライバーの背面カバー用を背面カバーの切り欠きに合わせて差し込み、押し上げてください。

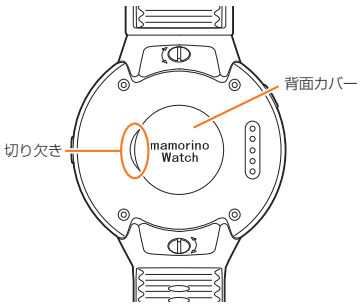

2 au Nano IC Card 04 LEを取り出す

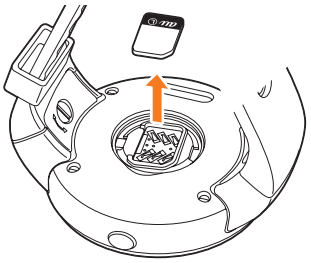

3 背面カバーを押して取り付け、すき間がないことを確認

充電する

お買い上げ時には、内蔵電池は十分に充電されていません。必ず充電してからお使いください。赤色に点灯していた着信(充電)ランプが緑色に変わったら充電完了です。

memo

◎電池残量が20%以下になったとき、および10%以下になったときに画面にメッセージが表示されます。キャラクターの呼び出しなど一部の機能が使用できなくなります。電池アイコンの目盛りが半分になったら充電してください。電池レベルはステータスバーで確認できます(▶P.25)。
電池残量が少なくなったときに保護者の方へお知らせすることもできます(▶P.34)。
◎充電中、本製品が温かくなることがありますが異常ではありません。
◎周囲温度や本製品の温度が、極端に高温や低温になっている場合には、充電が停止することがあります。できるだけ常温の環境で充電してください。
◎本製品の着信(充電)ランプが点灯しないときは、接続が正しいかご確認ください。それでも点灯しない場合は、充電を中止して、auショップもしくは安心ケータイサポートセンターまでご連絡ください。
◎充電中、着信(充電)ランプがまだ赤色に点灯しているときに充電をやめると、「▯」が表示されていても充電が十分にできていない場合があります。その場合は、ご利用可能時間が短くなります。
◎充電端子に金属製のアクセサリーや導電性異物(金属片・鉛筆の芯など)が触れないようにしてください。

ACアダプタ05(別売)と付属の充電クリップ(ZTF31PUP)を使って充電する

付属の充電クリップと共通ACアダプタ05(別売)を接続して充電する方法を説明します。
シリコンケースを取り付けたままでも充電できます。

memo

◎充電クリップはバネで開閉します。手を滑らせるとクリップが跳ねることがあります。また、無理に開閉すると破損の原因となります。
◎充電クリップの開閉時は人に向けないでください。開閉時は、クリップを横にしてしっかりと持ち、滑らないことを確認してから使用してください。
◎充電クリップで、本製品以外の物を挟まないでください。
◎充電クリップの開閉時に、充電端子・外部接続端子に無理な力を加えると破損の原因となりますのでご注意ください。

1 共通ACアダプタ05(別売)のmicroUSBプラグの向きを確認し、充電クリップの外部接続端子にまっすぐ差し込む

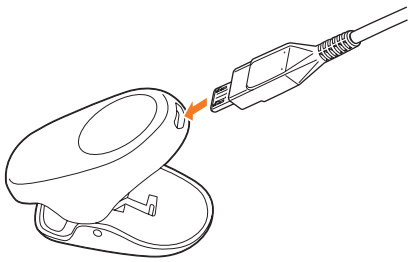

2 充電クリップを本製品に取り付ける

・充電クリップの充電端子と本製品の充電端子がかみ合うように取り付けてください。

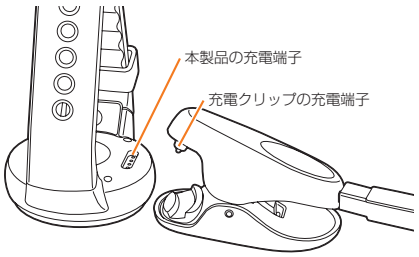

《時計バンドを取り付けた状態の場合》

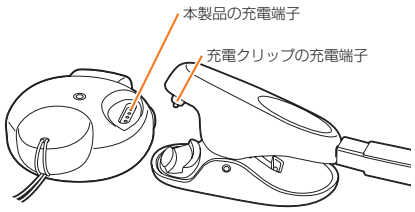

《シリコンケースを取り付けた状態の場合》

3 共通ACアダプタ05(別売)の電源プラグをコンセント(AC100V～240V)に差し込む

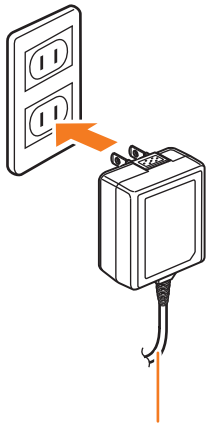

共通ACアダプタ05(別売)

本製品の着信(充電)ランプが赤色に点灯したことを確認してください。充電中は、ステータスバーに「[充電]」が表示されます。
充電が完了すると、着信(充電)ランプが緑色に点灯します。また、「じゅうでんかんりょう」のメッセージが表示されます。

4 充電が完了したら、共通ACアダプタ05(別売)の電源プラグをコンセントから抜く

5 本製品から充電クリップを取り外す

6 充電クリップの外部接続端子から共通ACアダプタ05(別売)のmicroUSBプラグをまっすぐに引き抜く

memo

◎本製品の充電端子や充電クリップの充電端子·外部接続端子に無理な力を加えると、破損の原因となりますのでご注意ください。
◎電池が切れた状態で充電すると、着信(充電)ランプがすぐに点灯しないことがありますが、充電は開始しています。

時計バンドを取り外す／取り付ける

時計バンドの取り外し／取り付けを行うときは、付属のドライバーの時計バンドねじ用を使います。

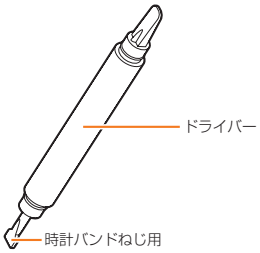

memo

◎ドライバーは、必ず時計バンドねじ用を使用してください。背面カバー用を使用すると、ドライバーの破損の原因となる場合があります。
◎時計バンドの取り外し／取り付けは保護者の方が行ってください。お子さまが取り外し／取り付けを行うと、故障やけがの原因となる場合があります。

時計バンドを取り外す

1 付属のドライバーで、時計バンドねじを矢印の「O」の向きに90°回す

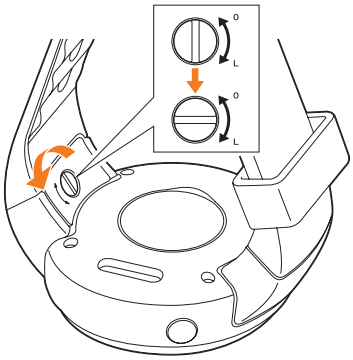

2 時計バンドとバンド接合カバーを取り外す

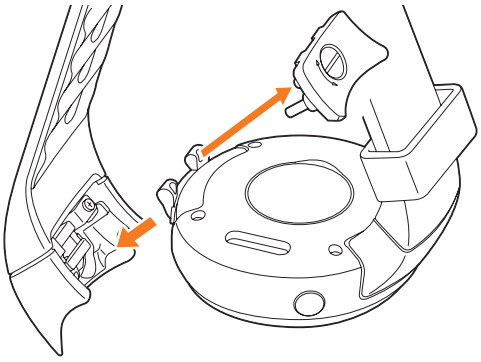

3 手順1と2を繰り返して、もう一方の時計バンドを取り外す

memo

◎取り外した時計バンドとバンド接合カバーをなくさないようにご注意ください。また、お子様の手の届かない場所に保管してください。

時計バンドを取り付ける

バンド通しが付いたバンドを本体の上側に、バンド穴が開いたバンドを本体の下側に取り付けてください。

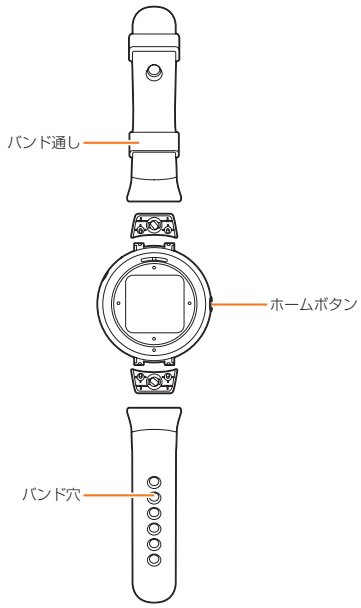

1 バンド接合カバーを本体のバンド取付金具に差し込む

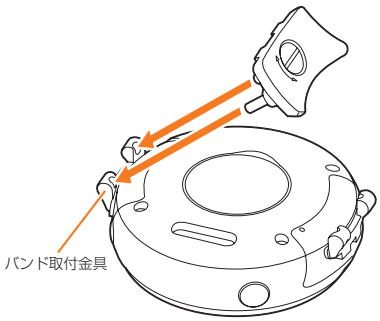

2 バンド接合カバーに合わせて時計バンドを取り付ける

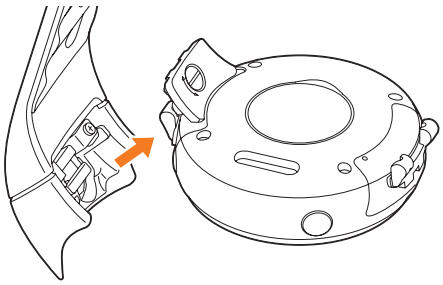

3 付属のドライバーで、時計バンドねじを矢印の「L」の向きに90°回し、しっかり固定する

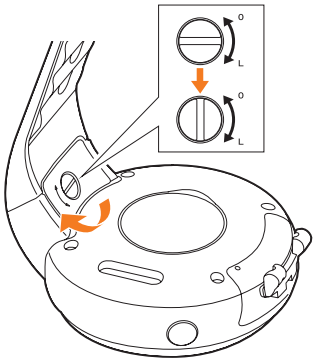

4 手順1から3を繰り返して、もう一方の時計バンドを取り付ける

デコレーションベゼルを取り外す／取り付ける

別売のデコレーションベゼルに付け替える場合以外は取り外さないでください。デコレーションベゼルの付け替えは、保護者の方が行ってください。

memo

◎デコレーションベゼルは非常に薄い部品ですので、取り扱いにご注意ください。

デコレーションベゼルを取り外す

1 デコレーションベゼルを反時計回りに回す

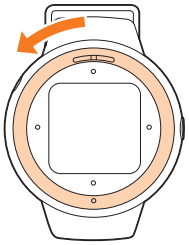

デコレーションベゼルを取り付ける

1 図のようにデコレーションベゼルを本製品の上に置き、デコレーションベゼルが止まるまで時計回りに回す

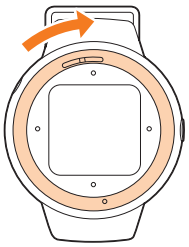

シリコンケースとフック付きストラップについて

本製品の時計バンドを外すと、シリコンケースに入れて持ち運べます。また、シリコンケースにフック付きストラップを付けてカバンなどに吊るすことができます。
シリコンケースを本体に取り付け／取り外すときは、必ず下記の方法で取り付けてください。
・付け替えは保護者の方が行ってください。

memo

◎本体の向きを間違えたり、シリコンケースを伸ばしすぎないようにご注意ください。また、シリコンケースのストラップ取り付け穴側を無理に引っ張らないでください。破損の原因になります。

シリコンケースとフック付きストラップを取り付ける

1 時計バンドを取り外す（▶P.18）

2 シリコンケースのストラップ取り付け穴側に本体を入れて固定し、シリコンケースの下側を少し伸ばしながら本体をすべらせて取り付ける

・本体のボタンとシリコンケースのくぼみが合うように取り付けてください。
・必ず、シリコンケースのストラップ取り付け穴側から本体を入れてください。

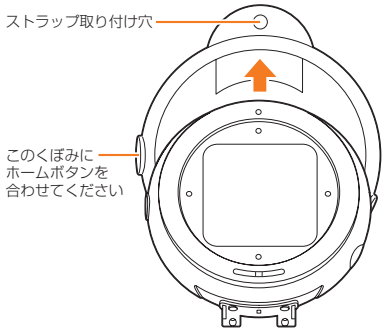

3 シリコンケースのストラップ取り付け穴にフック付きストラップの紐を通す

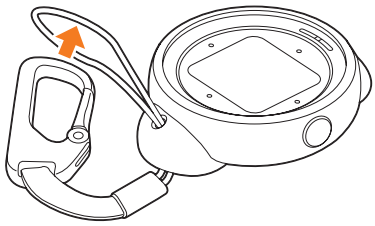

4 フック付きストラップのフックを下図の矢印の方向に押して開き、かばんなどに取り付ける



memo

◎ストラップのフックは正しい方向に押してください。違う方向に無理な力を加えると、けがや破損の原因となる場合があります。

シリコンケースとフック付きストラップを取り外す

1 シリコンケースのフック付きストラップ取り付け穴側を持ち、シリコンケースの下側を少し伸ばしながら本体を取り出す

・シリコンケースのストラップ取り付け穴側を無理に引っ張らないでください。破損の原因になります。

2 シリコンケースからフック付きストラップを取り外す

3 時計バンドを取り付ける（▶P.19）

電源を入れる／切る

電源を入れる

1 mamorino Watchロゴが表示されるまで、電源ボタンを長く押す

時計画面が表示されます（▶P.24「時計画面について」）。
・初めて電源を入れたときは、初期設定が起動します。「初期設定を行う」（▶P.21）を参照して設定を行ってください。

memo

◎電源を入れてから各種ロゴが表示されている間は、タッチパネルの初期設定を行っているため、画面に触れないでください。タッチパネルが正常に動作しなくなる場合があります。

電源を切る

電源を切る操作は、お子さまには操作できない保護者設定（▶P.33）からの操作となっています。

1 時計画面で左にスワイプ→[保護者設定]→保護者パスワードを入力

2 [電源を切る]→[○]

memo

◎保護者の方のスマートフォンにmamorino Watchナビアプリがインストールされている場合は、アプリから電源を切ることもできます。詳しくは、同梱の『mamorino Watchナビアプリ利用ガイド』をご参照ください。

強制的に電源を切り再起動する

画面が動かなくなったり、電源が切れなくなったりした場合に、強制的に本製品の電源を切り再起動することができます。

1 mamorino Watchロゴが表示されるまで電源ボタンを約10秒以上長く押す

スリープモードについて

時計画面表示中にホームボタンを押すか、「くらくなるじかん」(▶P.35)で設定した時間操作しない状態が続くと画面が一時的に消え、スリープモードに移行します。
次の操作を行うと、スリープモードを解除できます。

1 スリープモード中にホームボタンを押す

一定時間操作しないで、スリープモードに移行してから約30秒以内にホームボタンを押すと、スリープモードに移行する前の画面が表示されます。
スリープモードに移行してから約30秒経過後にホームボタンを押すと、時計画面が表示されます。

memo

◎「トントーン」(▶P.35)をオンにすると、画面をダブルタップすることでもスリープモードを解除できます。

がっこうモードについて

がっこうモードにすると画面が暗くなり、電話やSMS(メッセージ)などの着信音が鳴らなくなります。学校など音が鳴ると困る場所ではがっこうモードにしてお使いください。

1 ホームボタンを約3秒以上長く押す→確認画面で[○]

画面が暗くなり、がっこうモードに切り替わります。
・解除する場合は、再度ホームボタンを約3秒以上長く押します。

memo

◎がっこうモード中に、本製品に電話をかけると、「着信時の動作」(▶P.33)の設定に関わらず、自動的に留守番電話で応答します。
◎緊急速報メールを受信すると、がっこうモードが自動的に解除され、本製品が鳴動します。また、110番や119番などの緊急通報先から着信があった場合もがっこうモードが解除され、着信画面が表示されます。
◎がっこうモードに移行してから約30秒以内にホームボタンを3秒以上長く押すと、がっこうモードに移行する前の画面が表示されます。
がっこうモードに移行してから約30秒経過後にホームボタンを3秒以上長く押すと、時計画面が表示されます。
◎本製品の学校への持ち込みについては、事前に学校へご確認ください。

初期設定を行う

お買い上げ後、初めて本製品の電源を入れたときや、オールリセット(▶P.34)を行ったあとは初期設定が起動します。
お子さまに本製品をお渡しになる前に、必ず保護者の方が初期設定を行ってください。
初期設定では、本製品を使用できるようにするための開通(通信)試験、緊急連絡先の設定、保護者パスワードの登録などを行います。
詳しくは、同梱の『基本操作ガイド』をご参照ください。

■開通試験

特定の電話番号へ電話をかける操作(お留守番サービス・着信転送サービスの停止・ボイスメール・伝言の蓄積停止)により開通試験を行います。

1 ホームボタンを長く押す

電源が入り初期設定の画面が表示されます。

2 開通試験の画面で[📞]

「111」を呼び出します。

3 つながったら[📞]

4 終了したら、留守番電話の画面で[📞]

「1420」(留守番/転送停止)を呼び出します。

5 つながって留守番/転送停止が設定されたら[📞]

6 終了したら、ボイスメール停止の画面で[📞]

「1610」(ボイスメール停止)を呼び出します。

7 つながってボイスメール停止が設定されたら[📞]

緊急連絡先を設定するための説明画面が表示されます。

■緊急連絡先の登録

防犯ブザー作動時に自動的に発信する緊急連絡先を登録します。

8 [OK]

9

名前	入力欄をタップして緊急連絡先の名前を入力します。
電話番号	入力欄をタップして緊急連絡先の電話番号を入力します。
アイコン	「アイコン」をタップしてアイコンを選択します。

10 [次へ]

保護者パスワード登録の説明画面が表示されます。

■パスワード(▶P.10)の登録

保護者パスワードを登録します。

11 [次へ]

12 4桁の数字を入力→もう一度同じ4桁の数字を入力

13 [次へ]

保護者パスワードの登録が完了します。

■本体機能の設定

14 [OK]

15 [同意する]

「位置情報について」・「歩きウォッチ防止」をタップして、内容を確認できます。

16 [次へ]

防犯ブザーの設定を開始します。

17 [次へ]

18 防犯ブザー作動時の動作を選択→[OK]

みまもり(推奨)	防犯ブザーを鳴らし位置情報を通知し、緊急連絡先に発信するモードです。
みまもり(通常)	防犯ブザーを鳴らし緊急連絡先に発信するモードです。
サイレント通知	防犯ブザーを鳴らさずに、位置情報を通知するモードです。

19 [次へ]

■mamorino Watchナビアプリのインストール

20 [次へ]

本製品と連携する保護者の方のスマートフォンにインストールするアプリをダウンロードする場合は、表示されたQRコードを読み取ってホームページへアクセスします。
アプリの使いかたについては、QRコードでアクセスしたホームページ、または『mamorino Watchナビアプリ利用ガイド』をご参照ください。

21 [終了]

基本操作

基本操作 **24**
タッチパネルの使いかた 24
時計画面について 24
画面に表示されるアイコンの見かた 25
メニューを表示する 25
防犯ブザーを鳴らす 25
自分の電話番号を確認する 25
キャラクターを利用する 25
文字入力 **26**
文字を入力する 26

基本操作

タッチパネルの使いかた

本製品のディスプレイはタッチパネルになっており、指で直接触れて操作します。

- タッチパネルは指で軽く触れるように設計されています。指で強く押したり、先のとがったもの(爪／ボールペン／ピンなど)を押し付けたりしないでください。
- 以下の場合はタッチパネルに触れても動作しないことがあります。また、誤動作の原因となりますのでご注意ください。
  - 手袋をしたままでの操作
  - 爪の先での操作
  - 異物をディスプレイに乗せたままでの操作
  - 保護シートやシールなどを貼っての操作
  - ディスプレイに水滴が付着または結露している状態での操作
  - 水中での操作

■タップ／ダブルタップ

画面に軽く触れて、すぐに指を離します。また、2回連続で同じ位置をタップする操作をダブルタップと呼びます。

■ロングタッチ

画面などに指を触れた状態を保ちます。

■スワイプ

画面に軽く触れたまま、目的の方向へ指をすべらせます。

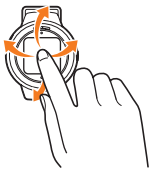

■ドラッグ

画面に軽く触れたまま、目的の位置までなぞります。

時計画面について

本製品の電源を入れると時計画面が表示されます。
時計画面の表示は変更することができます(▶P.35)。

時計画面に戻る

1 メニュー画面などを表示中に、ホームボタンを押す

memo

◎画面を右にスワイプする操作を繰り返しても、時計画面に戻ります。

通知を確認する

不在着信や未読SMS(メッセージ)がある場合は、キャラクター通知画面が表示されます。キャラクター通知画面の「 」または「 」をタップして不在着信の履歴を確認したり、SMS(メッセージ)の内容を確認したりできます。

《キャラクター通知画面(不在着信)》

《キャラクター通知画面(未読SMS(メッセージ)あり)》

以下の時計画面の通知は、「×」をタップしてキャラクター通知画面を消しても、不在着信や未読SMSを確認するまで表示されます。

《時計画面の通知(不在着信)》

《時計画面の通知(未読SMS(メッセージ)あり)》

memo

◎時計画面の通知には相手の名前と時間が表示されますが、キャラクター通知画面には相手の名前のみ表示されます。
同じ相手から2件以上の不在着信や未読SMS(メッセージ)がある場合、キャラクター通知画面には相手の名前と件数が表示されますが、時計画面の通知には相手の名前と最新の不在着信や未読SMS(メッセージ)の時間のみ表示されます。件数は表示されません。
◎複数の相手からの不在着信または未読SMS(メッセージ)が複数ある場合は、件数のみが表示されます。
◎緊急速報メールを受信した場合も、通知が表示されます。

■不在着信通知から相手へ電話をかける場合

1 キャラクター通知画面の[ ]または時計画面の通知をタップ→電話をかける相手をタップ

- 不在着信の相手には「 」が表示されます。
- 着信履歴に新しい不在着信があった場合は、赤字で表示されています。

■1件の未読SMS(メッセージ)または同じ相手からの未読SMS(メッセージ)を表示する場合

1 キャラクター通知画面の[ ]または時計画面の通知をタップ

■複数の相手からの未読SMS(メッセージ)を表示する場合

1 キャラクター通知画面の[ ]または時計画面の通知をタップ→確認する相手先(スレッド)をタップ

画面に表示されるアイコンの見かた

画面の上端から下にスワイプするとドロップダウン画面とステータスバーが表示されます。

ドロップダウン画面について

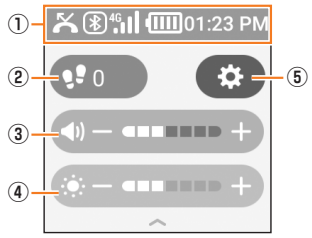

① **ステータスバー**(▶P.25)
② **歩数計**(▶P.32)
③ **音量調整**
:マナーモード／サイレントモード解除(音が鳴ります)
:マナーモード設定中
:サイレントモード設定中
④ **画面の明るさ調整**
「あかるさ」(▶P.35)が「じどう」に設定されている場合は、調整できません。
⑤ **設定ボタン**
設定メニューが表示されます(▶P.35)。

ステータスバーについて

ステータスバーには不在着信などをお知らせする通知アイコンや、本製品の状態を表すステータスアイコンが表示されます。

アイコン	概要
	不在着信あり
	未読SMS(メッセージ)あり
	Bluetooth®オン
	電波の強さ・通信状態 ～ 電波レベル4～0／ 圏外 au Nano IC Card 04 LEなし
	機内モード設定中
	電池レベル状態 100%／電池残量少／電池残量なし／ 充電中
01:23 PM	時刻

メニューを表示する

時計画面で左にスワイプするとメニュー画面が表示されます。

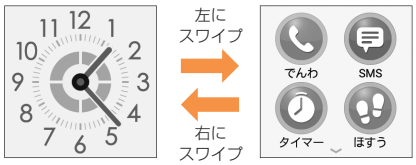

《時計画面》　《メニュー画面》

防犯ブザーを鳴らす

防犯ブザーボタンを押すとブザー音が鳴り、緊急連絡先に自動で発信することができます。
「安心ナビ」(▶P.36)にご加入いただいている場合は、位置情報付きのEメールが発信と同時に緊急連絡先へ送信されます。

1 音が鳴るまで防犯ブザーボタンを長く押す
緊急連絡先に自動的に発信します。

2 防犯ブザーを解除するときは、音が止まるまで防犯ブザーボタンを長く押す

memo

◎緊急連絡先を2件以上登録している場合、相手からの応答が約20秒間ないときや、発信中に電話が切れたときは、自動的に次の緊急連絡先に発信します。
◎「」をタップすると110番や119番などの緊急通報番号を選択して発信できます。緊急通報番号に発信してから約5分以内は、すべての電話に応答できます。連絡先に登録されていない電話番号からの着信があった場合は、電話番号が表示されます。
◎防犯ブザーを使用してから約1時間以内に緊急連絡先の方から着信がある場合は、本製品が自動的に応答します。
◎「防犯ブザーの設定」(▶P.34)の「防犯ブザー鳴動」・「緊急連絡先に発信」・「居場所を送信する」の設定を「OFF」にすると、防犯ブザーの鳴動・緊急連絡先への発信・居場所の送信が行われません。お買い上げ時には「ON」(「居場所を送信する」は「保護者」)に設定されています。通常はお買い上げ時の設定のままお使いください。

自分の電話番号を確認する

1 時計画面で左にスワイプ→[せってい]→[プロフィール]
プロフィール画面が表示されます。

memo

◎プロフィール画面では、電話番号のほかに登録した緊急連絡先を確認できます。

キャラクターを利用する

画面にキャラクターを呼び出して、「おかあさんにでんわ」など操作したいことを話しかけると、その機能を実行したり画面を呼び出したりすることができます。
キャラクターで呼び出すことができる機能は、以下の通りです。
機能を呼び出すことができる言葉は、キャラクター画面で「?」をタップすると確認できます。

- 電話発信(▶P.29)
- SMS(メッセージ)送信(▶P.30)
- 録音(▶P.32)
- タイマー(▶P.31)
- ストップウォッチ(▶P.31)
- 歩数(▶P.32)
- 音あそび(▶P.32)
- ボイスチェンジ(▶P.26)
- マナー／サイレントモードの設定／解除(▶P.35)
- がっこうモードの設定(▶P.21)

キャラクターは以下の2種類から選択できます(▶P.35)。

《おばけ》

《いぬ》

機能を呼び出す

1 時計画面でダブルタップ

キャラクターが表示されます。

2 キャラクターが話し終わり「ピンポン」と音が鳴ったら、操作したいことをマイクに向かって話す

・電話をかけたりSMS（メッセージ）を送信したりするときは、相手の名前を付けて話してください。相手の名前は、連絡先に登録されているとおりに話した場合に認識されます（例：登録名が「おかあさん」の場合は「おかあさんにでんわ」）。

memo

◎マイクから約10cm～20cmほど口を離し、はっきりと大きめの声でお話しください。
◎周囲の環境などによっては、認識されない場合があります。
◎相手の名前を付けて呼び出すときに、登録した名前に数字や記号、顔文字などが含まれている場合は、名前を認識できないことがあります。
◎話した内容が認識されなかった場合は、3回までやり直すことができます。4回目でも認識されなかった場合は、キャラクター画面が終了します。
◎各機能は、「?」をタップして確認できる言葉以外では呼び出すことができません。
◎キャラクターは変更できます（▶P.35）。

ボイスチェンジで遊ぶ

1 時計画面でダブルタップ→[🎤]

2 マイクに向かって話す

3 ボイスチェンジを終了するときは[↩]

memo

◎キャラクター画面で「まねして」、「ボイスチェンジ」などと話しかけても、ボイスチェンジに切り替えることができます。

文字入力

文字を入力する

連絡先の登録時やSMS（メッセージ）作成時などに、文字入力欄をタップして文字を入力します。
入力できるのは、ひらがな・全角カタカナ・数字・アルファベット（大文字／小文字）・記号・顔文字です。漢字の変換はできません。

■文字入力画面

一般的な携帯電話と同じ順序で文字が並んでいるキーボードです。

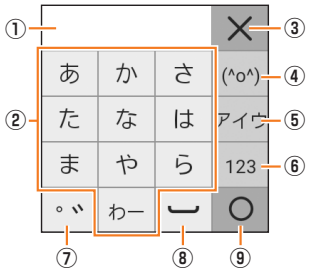

① **文字入力エリア**
② **文字ボタン**
各ボタンに割り当てられた文字を入力できます。ボタンをタップするたびに、文字が切り替わります。
③ **削除ボタン**
カーソルの左の文字を削除します。
④ **顔文字・記号ボタン**
顔文字／記号を切り替えます。
(^o^)：顔文字を入力するときにタップ
゛゜：記号を入力するときにタップ
・顔文字入力画面または記号入力画面で「つぎ」をタップすると、画面を切り替えることができます。
⑤ **ひらがな・カタカナボタン**
ひらがな／カタカナの文字種を切り替えます。
あいう：ひらがなを入力するときにタップ
アイウ：カタカナを入力するときにタップ
⑥ **数字・アルファベット小文字入力ボタン**
数字／アルファベット小文字の文字種を切り替えます。
123：数字を入力するときにタップ
abc：アルファベット小文字を入力するときにタップ
・アルファベット小文字画面で「ABC」をタップすると、アルファベット大文字を入力できます。
⑦ **濁点／半濁点ボタン**
入力した文字に濁点／半濁点を付けます。
⑧ **スペースボタン**
スペースを入力します。
⑨ **確定ボタン**
入力中の文字を確定します。

memo

◎文字入力を中止するには、入力した文字をすべて削除してから「×」（削除ボタン）をタップします。

メニューからの操作

れんらく先(連絡先) **28**
連絡先を登録する 28
連絡先から電話をかける 28
連絡先を編集する 28
フォルダを追加／編集する 28

でんわ(電話) **29**
電話をかける 29
電話を受ける 29

SMS(メッセージ) **30**
SMS(メッセージ)を送信する 30
SMS(メッセージ)を受信する 30

タイマー **31**
タイマーを利用する 31
ストップウォッチを利用する 31
アラームを利用する 31
予定を利用する 31

ほすう(歩数) **32**
目標を設定する 32
計測を開始する 32

ろくおん(録音) **32**
音声を録音する 32

音あそび **32**

ライト **32**

保護者設定 **33**
保護者設定メニューを表示する 33
通話の設定 33
SMSの設定 33
Bluetooth®機能 33
緊急速報メール 34
安心ナビ 34
機内モード 34
GPSの設定 34
その他の設定 34
端末情報 34

せってい(設定) **35**

緊急速報メール **35**

安心ナビ **36**
パートナー登録 36
居場所お知らせメール 36

れんらく先(連絡先)

連絡先を登録する

連絡先の登録には、保護者パスワードの入力が必要です。連絡先は50件まで登録できます。

1 時計画面で左にスワイプ→[れんらく先]

連絡先一覧画面が表示されます。

《連絡先一覧画面》

① **連絡先に登録されたアイコン・名前**
タップすると、次のアイコンが表示されます。
:連絡先に発信します(▶P.28)。
:連絡先にSMS(メッセージ)を送信します(▶P.30)。
:連絡先を編集します(▶P.28)。

② **「つうほう先」フォルダ**
警察(110)・消防機関(119)・海上保安本部(118)への緊急通報番号、災害用伝言ダイヤル(171)が登録されています。

③ **ついか**
連絡先を登録します。

④ **ならびかえ**
連絡先やフォルダをロングタッチ→移動先までドラッグすると、連絡先一覧画面の並び順を変更できます。

⑤ **「auサポート」フォルダ**
お客さまセンターやauのネットワークサービスを利用する際の番号が登録されています。

⑥ **へんしゅう**
連絡先を編集します(▶P.28)。

⑦ **フォルダ**
フォルダを追加したり、登録済みのフォルダを編集したりします(▶P.28)。

2 [ついか]→保護者パスワードを入力

3

名前	名前を入力します。
電話番号	電話番号を入力します。
アイコン	アイコンを選択します。
フォルダ	連絡先を登録するフォルダを選択します。 ・新しくフォルダを作成する場合は、「フォルダを追加」をタップしてください。
緊急連絡先	緊急連絡先として登録するかどうかを設定します。緊急連絡先に登録すると、防犯ブザー作動時に自動的に電話がかかります。 ・緊急連絡先は、5件まで登録できます。

4 [O]

memo

◎同じ名前や電話番号を重複して登録することはできません。
◎登録した名前に数字や記号、顔文字などが含まれていると、キャラクターを利用して呼び出すときに名前を認識できない場合があります。
◎登録する電話番号が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。
◎連絡先に登録された電話番号や名前などは、事故や故障によって消失してしまうことがあります。大切な電話番号などは控えておかれることをおすすめします。事故や故障が原因で連絡先が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

連絡先から電話をかける

1 連絡先一覧画面→電話をかける連絡先をタップ

2 [ ]

連絡先を編集する

1 連絡先一覧画面→編集する連絡先をタップ→[ ]→保護者パスワードを入力

・連絡先一覧画面→[へんしゅう]→保護者パスワードを入力→編集する連絡先をタップ、と操作しても連絡先を編集できます。

2 項目を選択して編集

3 [O]

・[削除]→[○]と操作すると、連絡先を削除できます。

フォルダを追加/編集する

フォルダを追加する

1 連絡先一覧画面→[フォルダ]→保護者パスワードを入力

2 [追加]

3

フォルダ	フォルダ名を入力します。
アイコン	アイコンを選択します。
含まれる連絡先	フォルダに登録する連絡先を選択します。

4 [O]

フォルダを編集する

1 連絡先一覧画面→[フォルダ]→保護者パスワードを入力→編集するフォルダをタップ

2 項目を選択して編集

3 [O]

・[削除]→[○]と操作すると、フォルダを削除できます。フォルダを削除しても、登録されている連絡先は削除されません。

でんわ(電話)

電話をかける

連絡先に登録されている相手に電話をかけることができます。

1 時計画面で左にスワイプ→[でんわ]

連絡先一覧画面(▶P.28)が表示されます。

2 電話をかける相手(連絡先)をタップ

相手を呼び出します。

3 通話→通話を終了するには、[ ]

・通話中に画面上部の「+」「-」をタップすると、通話音量を調整できます。

memo

◎送話口(マイク)をおおっても、相手の方には声が伝わりますのでご注意ください。

■緊急通報について

警察・消防機関・海上保安本部へ緊急通報を行った場合、発信してから約5分以内はすべての電話に応答できます。連絡先に登録されていない電話番号からの着信があった場合は、電話番号が表示されます。

memo

◎日本国内の緊急機関に接続する場合は、auのVoLTE(LTEネットワーク)を利用します。3G(回線交換ネットワーク)を利用しての接続はできません。
◎警察・消防機関・海上保安本部への緊急通報の際には、必ずお客様の所在地をご確認の上、正確な住所をお伝えくださいますようお願いいたします。なお、おかけになった地域によっては、管轄の通報先に接続されない場合があります。
◎緊急通報した際は、通話中もしくは通話切断後一定の時間内であれば、緊急通報受理機関が、人の生命、身体などに差し迫った危険があると判断した場合には、発信者の位置情報を取得する場合があります。

履歴を利用して電話をかける

1 連絡先一覧画面→[りれき]

通話履歴一覧画面が表示されます。
:発信
:着信
:着信(留守番電話あり)
:不在着信
:拒否した着信

2 電話をかける履歴をタップ

選択した相手に電話がかかります。

電話を受ける

連絡先に登録した相手からの電話を受けることができます。

1 着信画面で[ ]

2 通話→通話を終了するには、[ ]

・通話中に画面上部の「+」「-」をタップすると、通話音量を調整できます。

■着信を拒否するには

1 着信画面で[ ]

着信音が止まって電話が切れます。電話をかけてきた相手には音声ガイダンスでお知らせします。

memo

かかってきた電話に出なかった場合は
◎不在着信通知(▶P.24)が表示され、ステータスバーには「」が表示されます。不在着信通知画面で「」をタップすると、通話履歴一覧画面が表示されます。
他の機能をご利用中に着信した場合は
◎「ろくおん」で音声を録音していた場合は、録音が中断されます。
連絡先に登録されていない電話番号からかかってきた場合は
◎着信画面は表示されません。時計画面で左にスワイプ→[保護者設定]→保護者パスワードを入力→[通話の設定]→[未登録者からの着信]と操作すると、電話番号と着信日時を確認できます。
自動応答を設定するには
◎着信があったときに、設定した時間が経過すると自動的に応答するように設定できます(▶P.33)。
留守番電話で応答するには
◎着信があったときに、設定した時間が経過すると留守番電話で応答するように設定できます(▶P.33)。留守番電話で応答した場合は、通話履歴一覧画面に「」が表示されます。「」をタップすると、録音されたメッセージが再生されます。

SMS(メッセージ)

携帯電話同士で、電話番号を宛先としてメッセージのやりとりができるサービスです。
本製品では、連絡先に登録されている相手とメッセージを送受信できます。

SMS(メッセージ)を送信する

本文は、あらかじめ登録されている定型文から選択するか、文章を入力することもできます(ひらがな・カタカナ・英数字・記号・顔文字)。
・漢字変換には対応していません。

1 時計画面で左にスワイプ→[SMS]
これまでに送受信した相手がいる場合は、相手先別スレッド一覧画面が表示されます。

2 [⊕]
・これまでに送受信した相手にSMS(メッセージ)を送信する場合は、スレッドをタップ→[✉]と操作し、手順4へ進みます。

3 SMS(メッセージ)を送信する相手(連絡先)をタップ
定型文一覧が表示されます。

4 定型文を選択
・文章を入力する場合は、[✎]→メッセージ欄をタップ→文字を入力→[○]と操作します。

5 [おくる]

memo

◎SMSセンターは、次の通りSMS(メッセージ)をお預かりします。

お預かり(蓄積)可能時間	72時間まで ※蓄積されてから72時間経過したSMS(メッセージ)は、自動的に消去されます。
お預かり可能件数	制限なし ※受信されるお客様のご利用状況、また、送信されるお客様の電話機の種類により、SMSセンターでお預かりできない場合があります。

◎蓄積されたSMS(メッセージ)が配信されるタイミングは、次の通りです。

SMS(メッセージ)蓄積後すぐに配信	新しいSMS(メッセージ)がSMSセンターに蓄積されるたびに、SMSセンターでお預かりしていたSMS(メッセージ)がすべて配信されます。
リトライ機能による配信	相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの理由で、蓄積後すぐに配信できなかった場合は、最大72時間、相手先へSMS(メッセージ)を繰り返し送信するリトライ機能によりSMS(メッセージ)を配信します。
通話を終了したときに配信	蓄積後すぐに配信できなかった場合は、お客様が本製品で通話を終了したときに、SMSセンターにお預かりしていたSMS(メッセージ)をすべて配信します。

※国際SMSの場合、配信タイミングが異なることがあります。

◎発信者番号通知をせずにSMS(メッセージ)を送信することはできません。
◎国際SMSの詳細につきましては、auホームページをご参照ください。
http://www.au.kddi.com/mobile/service/global/sms/

SMS(メッセージ)を受信する

1 SMS(メッセージ)を受信
受信通知(▶P.24)が表示され、ステータスバーには「✉」が表示されます。

2 [✉]
受信したSMS(メッセージ)を含むスレッド内容表示画面が表示されます。
・複数のSMS(メッセージ)を受信した場合はスレッド一覧画面が表示されますので、確認するスレッドをタップしてください。

memo

◎SMS(メッセージ)の受信は、無料です。
◎スレッド内容表示画面で「✆」をタップすると、相手先に電話をかけることができます。
◎au絵文字は受信・表示できます。
◎受信したメッセージの内容によっては正しく表示されない場合があります。
◎既読通知(▶P.33)を「ON」に設定すると、緊急連絡先に登録されている相手にはSMS(メッセージ)が読まれたことを通知します。

SMS(メッセージ)を返信する

1 時計画面で左にスワイプ→[SMS]
スレッド一覧画面が表示されます。

2 返信するスレッドをタップ
スレッド内容表示画面が表示されます。

3 [✉]

4 定型文を選択
・文章を入力する場合は、[✎]→メッセージ欄をタップ→文字を入力→[○]と操作します。

5 [おくる]

タイマー

タイマー、ストップウォッチ、アラーム、予定を利用できます。

タイマーを利用する

指定した時間をタイマー音と画面でお知らせできます。

1 時計画面で左にスワイプ→[タイマー]→[タイマー]
タイマー画面が表示されます。

2 時間を設定→[▶]
カウントダウンが始まります。
カウントダウンが終了すると、タイマー音が鳴ります。「○」をタップするとタイマー音は止まります。
- カウントダウンを一時停止する場合は「⏸」をタップします。「▶」をタップするとカウントダウンを再開します。
- カウントダウンを一時停止して「✕」をタップすると、カウントダウンがリセットされます。

memo
◎ タイマー画面で「🔊」をタップすると、タイマー音を変更できます。

ストップウォッチを利用する

1 時計画面で左にスワイプ→[タイマー]→[ストップウォッチ]
ストップウォッチ画面が表示されます。

2 [▶]
時間計測が始まります。
- 計測を停止する場合は「⏸」をタップします。「▶」をタップすると計測を再開します。
- ラップタイムを計測する場合は「◔」をタップします。
- 計測を停止して「✕」をタップすると、計測がリセットされます。

memo
◎ ラップタイムをタップすると、ラップの履歴を確認できます。
◎ 整数の秒数(00:01.00、00:02.00など)で「⏸」をタップすると、お祝いの音が鳴ります。

アラームを利用する

指定した時刻をアラーム音やバイブレータ、画面でお知らせできます。

1 時計画面で左にスワイプ→[タイマー]→[アラーム]
アラーム一覧画面が表示されます。

2 [⊕]→時刻を設定
- 設定済みのアラームを編集する場合は、編集するアラームをタップします。

3

くりかえし	アラームの繰り返しを曜日で指定します。
おと	アラーム音を設定します。
バイブ	アラーム音と同時にバイブレータを動作させるかどうかを設定します。
スヌーズ	スヌーズの間隔を設定します。

4 [O]

memo
◎ アラームを設定した時刻になると、アラーム音やバイブレータが鳴動します。「スヌーズ」または「とめる」をタップするとアラームは停止します。
◎ スヌーズは10回まで繰り返されます。
◎ アラーム一覧画面で設定済みのアラームにチェックを付けるとアラームがオン、チェックを外すとアラームがオフになります。

アラームを削除する

1 アラーム一覧画面→削除するアラームをタップ
2 [さくじょ]→[O]

予定を利用する

1 時計画面で左にスワイプ→[タイマー]→[よてい]
予定一覧画面が表示されます。

2 [⊕]
- 登録済みの予定を編集する場合は、予定をタップ→[へんしゅう]と操作します。

3

ひづけ	日付を設定します。
じかん	開始時刻·終了時刻を設定します。
しゅうじつ	予定を終日に設定します。
タイトル	予定のタイトルを入力します。
リマインド	予定開始日時からどのくらい前に通知するかを設定します。 ・「しゅうじつ」に設定されている予定の場合は、当日朝7時に通知されます。
くりかえし	予定の繰り返しを設定します。

4 [O]

memo
◎ 繰り返しを設定した場合、過去の予定と時間が重複すると、過去の予定は上書きされます。

■予定を登録すると

お買い上げ時の時計画面では、登録した予定を確認できます(「しゅうじつ」に設定した場合をのぞく)。

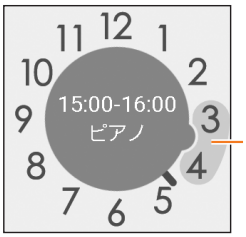

登録されている予定の時刻には色が付きます。タップすると、予定が表示されます。

予定を削除する

1 予定一覧画面→削除する予定をタップ
2 [さくじょ]→[O]

ほすう(歩数)

目標歩数に到達するとメダルを獲得でき、ゲーム感覚で歩数計を利用できます。

目標を設定する

1 時計画面で左にスワイプ→[ほすう]
計測画面が表示されます。

2 [≡]→[ゴール]→目標歩数を入力→[OK]

計測を開始する

1 時計画面で左にスワイプ→[ほすう]
計測画面が表示されます。

2 [▶]
歩数のカウントが開始されます。
・歩数のカウントを停止する場合は「⏸」をタップします。

memo

◎次のような場合、正確に計測できないことがあります。
・本製品が不規則に動くとき(かばんからぶら下げたときなど)
・不規則な歩行をしたとき(すり足歩行、サンダル・草履などでの歩行など)
・上下運動や振動の多いところで使用したとき(立ったり座ったりする動作、歩行以外のスポーツ、階段や急斜面の昇り降り、乗り物に乗車中の振動など)
◎毎日午前0時に歩数はリセットされます。
◎目標歩数に到達すると銅メダルを獲得できます。銅メダル10個で銀メダル、銀メダル10個で金メダルを獲得できます。「🏅」をタップすると、これまでに獲得したメダルを確認できます。
◎計測の途中で目標歩数を変更すると、計測画面の歩数表示は0に戻ります。そのため、履歴の歩数と計測画面の歩数は一致しない場合があります。

ろくおん(録音)

声などを録音できます。

音声を録音する

1 時計画面で左にスワイプ→[ろくおん]
録音一覧画面が表示されます。

2 [🎙]
録音が開始されます。

3 [■]
録音が停止し、録音した音声が保存されます。

音声を再生する

1 録音一覧画面→再生する音声データをタップ

2 [▶]
音声が再生されます。
・再生を停止する場合は「⏸」をタップします。
・[けす]→[○]と操作すると、音声データを削除できます。

音あそび

本製品を振るたびにいろいろな音が鳴り、身体を使って楽しむことができます。

1 時計画面で左にスワイプ→[音あそび]

2 画面の指示に従って本製品を振る
音が鳴ります。音が鳴り止んだときにもう一度本製品を振ると、再び音が鳴ります。
・音あそびを停止する場合は画面を右にスワイプします。

ライト

画面を明るく点灯させることで、暗いところで簡易ライトとして使用できます。

1 時計画面で左にスワイプ→[ライト]
ライトが点灯します。「⏻」をタップすると消灯します。

memo

◎ライト点灯中に画面を右にスワイプしても消灯します。
◎本製品を目に近づけて点灯させないでください。また、本製品を他の人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などの障がいを起こす原因となります。
◎ライトを長時間点灯し続けていると、電池の消費が早くなります。

保護者設定

保護者設定では、本製品を使用するお子さまに合わせた設定を行います。お子さまに手渡す前に必ず設定してください。

保護者設定メニューを表示する

保護者設定を行うには、保護者パスワードの入力が必要です。

1 時計画面で左にスワイプ→[保護者設定]

2 保護者パスワードを入力

正しいパスワードを入力すると、保護者設定メニューが表示されます。

memo

◎パスワードを続けて3回間違えると、緊急連絡先に登録された1件目の連絡先にパスワードが送信されます。緊急連絡先の端末(Android端末／iPhone／ケータイ)で確認の上、正しいパスワードを入力します。

■保護者設定メニュー項目一覧

項目	設定内容	参照先
電源を切る	本製品の電源を切ります。	▶P.20
通話の設定	連絡先に登録されていない電話番号からの着信の確認、着信時の動作の設定を行います。	▶P.33
SMSの設定	既読通知の設定、定型文の編集を行います。	▶P.33
Bluetooth	Bluetooth®機能のON／OFF、ペア登録した端末を表示します。 ・Bluetooth®機能を「OFF」にすると、mamorino Watchナビアプリから直接本製品にアクセスする操作が利用できなくなります。 ・「mamorino XXXXXX」にチェックを付けると、「すべての端末に表示されます」と表示され、ペア登録以外のデバイスにも本製品の名前が表示されます。表示されたデバイスからは、画像データなどを受信できるようになります。チェックを外すとペア登録したデバイスとだけ操作ができるようになります。	▶P.33
緊急速報メール	緊急速報メールを受信する／受信しないの設定をします。	▶P.34
安心ナビ	スマートフォンなどを使って位置確認された履歴と、位置確認できるパートナーを表示します。	▶P.34
機内モード	機内モードを設定します。	▶P.34
GPSの設定	使用する位置情報の通信方式を設定します。	▶P.34
その他の設定	その他のさまざまな設定を行います。	▶P.34
端末情報	本製品の情報を表示します。	▶P.34

通話の設定

1 保護者設定メニュー→[通話の設定]

2

未登録者からの着信	連絡先に登録されていない電話番号からの着信を確認します。	
着信時の動作	通常着信	着信時に「📞」をタップして応答するモードです。
	自動応答	着信時に設定した時間で自動応答するモードです。 ・自動応答する連絡先を「すべて」／「緊急連絡先」から選択して、応答する時間(0～30秒)を設定します。
	留守番電話	着信時に留守番電話で応答するモードです。 ・応答するまでの時間(0～30秒)を設定します。

SMSの設定

1 保護者設定メニュー→[SMSの設定]

2

既読通知	受信したSMS(メッセージ)が読まれたことを緊急連絡先に登録している相手に通知するように設定(ON／OFF)します。 ・「ON」に設定して通知が送信されると、料金プランによっては別途通信料がかかります。 ・既読通知は、SMS(メッセージ)のスレッド内容表示画面には表示されません。 ・機内モード中、または電波の届かない場所で未読SMS(メッセージ)を表示した場合は、相手に通知されません。
定型文の編集	あらかじめ登録されている定型文を編集(修正／追加／削除)します。 ・登録できる定型文は30件までです。 ・送信された最新の定型文は定型文リストの一番上に配置されます。 ・SMS(メッセージ)操作中の定型文リストには、入力して送信した最新の文章が一番上に表示されます。定型文リストが30件を超える場合は、追加表示された文章の古いものから順に消えていきます。ただし、「定型文の編集」での定型文リストには追加されません。

Bluetooth®機能

本製品のBluetooth®機能は、保護者の方のスマートフォンからペア登録してmamorino Watchナビアプリを使って本製品にアクセスしたり、他のBluetooth®機器から音や画像のデータを受信したりすることができます。

memo

◎本製品はすべてのBluetooth®機器との接続動作を確認したものではありません。したがって、すべてのBluetooth®機器との接続は保障できません。
◎他のBluetooth®機器からの無線通信時のセキュリティとして、Bluetooth®標準仕様に準拠したセキュリティ機能に対応していますが、使用環境および設定内容によってはセキュリティが十分でない場合が考えられます。Bluetooth®通信を行う際はご注意ください。
◎Bluetooth®通信時に発生したデータおよび情報の漏えいにつきましては、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

■Bluetooth®機能使用時の注意

1. 本製品とほかのBluetooth®機器とは、見通し距離10m以内で接続してください。周囲の環境(壁、家具など)や建物の構造によっては、接続可能距離が極端に短くなることがあります。
2. ほかの機器(電気製品、AV機器、OA機器など)から2m以上離れて接続してください。特に電子レンジ使用時は影響を受けやすいため、必ず3m以上離れてください。近づいていると、ほかの機器の電源が入っているときに正常に接続できないことがあります。また、テレビやラジオに雑音が入ったり映像が乱れたりすることがあります。

■無線LAN(Wi-Fi®)対応機器との電波干渉について

Bluetooth®機能と無線LAN(Wi-Fi®)機能(IEEE802.11b/g/n)は同一周波数帯(2.4GHz)を使用しています。
無線LAN(Wi-Fi®)機能を搭載した機器が近辺で使用されていると、電波干渉が発生し、通信速度の低下、雑音や接続不能の原因になることがあります。このようなときは、以下の対策を行ってください。

1. 本製品と無線LAN(Wi-Fi®)機能を搭載した機器は、10m以上離してください。
2. 10m以内で使用する場合は、無線LAN(Wi-Fi®)機能を搭載した機器の電源を切ってください。

Bluetooth®機能を「ON」にする

Bluetooth®機能を利用する場合は、あらかじめ次の操作でBluetooth®機能を「ON」に設定します。他のBluetooth®機器からの機器検索への応答やデータ受信などが利用可能になります。

1 保護者設定メニュー→[Bluetooth]

2 [Bluetooth]→[ON]

ペア登録されていない他のBluetooth®機器からの機器検索に応答するには、「mamorino XXXXXX」にチェックを付けておきます。ペア登録のリクエストが届いたら、[○]／[×]をタップしてペア登録を設定します。

memo

◎Bluetooth®機能のON／OFF設定は、電源を切っても変更されません。
◎Bluetooth®機能は本製品の電源を切った状態では利用できません。
◎Bluetooth®機能を「ON」にすると、電池の消耗が早くなります。使用しない場合は電池の消耗を抑えるためにBluetooth®機能を「OFF」にしてください。また、航空機内や病院などでご利用になる場合は各社・各施設の指示に従ってください。

Bluetooth®機能で音や画像のデータを受信する

受信できる音や画像のデータは、それぞれ30件までです。1件が500KBを超えるデータは受信できません。

1 他のBluetooth®機器からデータを送信

2 受信のお知らせ画面が表示されたら、[×]／[○]

「○」をタップすると受信が始まります。
受信した音や画像のデータは、設定メニューにある「音」の「ちゃくしん音」、「がめん」の「かべがみ」の中で確認することができます。

- Bluetooth®の設定画面で本製品の機種名の横に表示されているチェックボックスにチェックを付けておくと、ペア登録していない相手からでも本製品を検索してデータが送信できます。受信お知らせ画面で「○」をタップしてデータを受信します。
- 受信する音／画像のデータは、それぞれで最大受信件数30件を超えると、データの受信が停止されます。受信済みデータは、保護者設定メニュー→[その他の設定]→[画像と音の削除]と操作して削除できます。
- 画像は縦横の比率が自動調整されるので、正方形以外のデータを送ると形が崩れる場合があります。

緊急速報メール

保護者設定の「緊急速報メール」を「受信する」に設定しておくことで、緊急速報メールを受信することができます。
受信した緊急速報メールは、時計画面で左にスワイプ→[きんきゅう]→[きんきゅうそくほう]と操作して見ることができます(▶P.35)。

1 保護者設定メニュー→[緊急速報メール]

2 [緊急速報メール]→[受信しない]／[受信する]

安心ナビ

「安心ナビ」を利用して本製品と保護者の方の端末の間でパートナー登録をしておくことで、本製品の位置検索が可能になります。
保護者設定の「安心ナビ」では、パートナーリストの確認、パートナーの削除と位置検索履歴の確認ができます。

1 保護者設定メニュー→[安心ナビ]

2 利用規約を読んで[○]

登録されたパートナーの一覧が表示されます。
「探された履歴」をタップすると、履歴の一覧が表示されます。

■パートナーとは

お子さまの居場所を確認できるのは、連絡先に登録された方で安心ナビを利用してパートナー登録を行った方となります。
「安心ナビ」サービスについては、「安心ナビ」(▶P.36)をご参照ください。

機内モード

1 保護者設定メニュー→[機内モード]

2 [ON]／[OFF]

GPSの設定

安心ナビなどを利用するにはGPSを「ON」に設定しておきます。

1 保護者設定メニュー→[GPSの設定]

■GPS機能のON／OFF

2 [GPSの設定]→[ON]／[OFF]

- 「ON」から「OFF」に変更するときは、位置情報が送信できなくなる旨の確認画面が表示され、「○」を選択すると「OFF」に設定されます。

■通信モードの選択

2 [モード]→[AGPSのみ]／[AGPS&IZat]

「AGPS&IZat」では、Wi-Fi®機能も利用してより正確な位置情報を取得できます。

その他の設定

1 保護者設定メニュー→[その他の設定]

2

パスワード変更	保護者パスワードを変更します。
日付・時刻	時刻自動補正の設定(チェックを付ける／チェックを外す)、自動補正しない場合の[日付を設定]／[時刻を設定]、時刻の24時間表示の設定を行います。
歩きウォッチ防止	歩きながらの本製品の使用に対して画面に警告を表示するかどうかを設定(ON／OFF)します。
防犯ブザーの設定	防犯ブザーボタンを押したときの動作(「防犯ブザー鳴動」のON／OFF、「緊急連絡先に発信」のON／OFF、「居場所を送信する」を「保護者」に送信／OFF)を設定します。
電源オフ通知	電源がオフになったときに、自動的に緊急連絡先の1件目に登録されている方にSMS(メッセージ)を送信するように設定(ON／OFF)します。 ・機内モード中、または電波が届かない場所からの通知は送信できません。 ・送信された通知は、SMS(メッセージ)のスレッド内容表示画面には表示されません。
電池残量通知	電池残量が少なくなると、自動的に緊急連絡先の1件目に登録されている方にSMS(メッセージ)を送信するように設定(ON／OFF)します。 ・機内モード中、または電波が届かない場所からの通知は送信できません。 ・送信された通知は、SMS(メッセージ)のスレッド内容表示画面には表示されません。 ・通知が送信される前に電源がオフになった場合は、相手が通知を受信できないことがあります。
ソフトウェア更新	ソフトウェアの更新情報の確認とソフトウェアの更新を行います(▶P.39)。
画像と音の削除	Bluetooth®機能で受信した画像や音のデータを削除します。
オールリセット	お買い上げ時の状態にリセットします。 ・リセット後は「初期設定」(▶P.21)が必要になります。

端末情報

IMEI(本製品の識別番号)、ストレージ(メモリの空き情報)など本製品の基本情報が確認できます。

1 保護者設定メニュー→[端末情報]

項目	概要
IMEI	本製品の識別番号(製造元、機種、シリアル番号などの情報を含む番号)
IMEI SV	IMEIの末尾に付与されるソフトウェアのバージョン情報
ストレージ	本製品のデータ保存容量情報(合計容量、空き容量)
法的情報	本製品の許認可情報
オープンソースライセンス	本製品の使用許諾条件情報
使用上の注意事項	発熱に関する注意事項を表示
ビルド番号	本製品のソフトウェアの構成状態を表すバージョン情報

せってい(設定)

マナーモード、画面、音など、お子さまでも変更できる設定です。
場所によっては変更したほうがよいもの、あまり変更しないほうがよいものなど、お子さまとよく相談しながら「せってい」方法をご確認ください。
画面を下にスワイプしてドロップダウン画面で「⚙」をタップしても、設定メニューを表示できます。

1 時計画面で左にスワイプ→[せってい]

2

がめん	あかるさ	画面の明るさを設定(スライドバーで調節、または「じどう」を選択)します。
	かべがみ	壁紙にする画像を選択します。
	アプリのならべかた	アプリアイコンの並べかたを上下にスワイプして切り替えます。
	とけい	表示する時計の種類を選択します。
	くらくなるじかん	スリープモードになるまでの時間を設定(5秒／10秒／15秒／30秒／1分／くらくしない)します。
マナー／音なし	オフ	マナーモード、サイレントモードを解除します。
	マナーモード	音がしない状態に設定します。
	サイレントモード	音も振動もしない状態に設定します。
音	ちゃくしん音	でんわ／SMS／つうちのそれぞれの音を設定します。
	おんりょう	「ちゃくしんの音」／「つうちの音」／「アプリの音」のそれぞれの音量を設定します。
	じょじょに大きく	着信音が徐々に大きく鳴るように設定(オン／オフ)します。
バイブ	着信やSMS(メッセージ)の受信があった場合に本製品が振動するように設定(オン／オフ)します。 • マナーモード／サイレントモードを設定しているときは、それぞれ設定が「オン」／「オフ」に固定されます。	
トントーン	画面が暗いときに画面を2回タップすると明るくなるように設定(オン／オフ)します。 • 「オフ」に設定されていても、通話中に画面が暗くなった場合は、ダブルタップして画面を明るくできます。	
キャラクター	オン／オフ	時計画面でダブルタップしてキャラクターを呼び出す設定です。
	キャラをかえる	キャラクターを「おばけ」／「いぬ」から選択します。
プロフィール	自分の電話番号と緊急連絡先の一覧を表示します。	

■マナーモード、サイレントモードについて

- マナーモード、サイレントモードに設定しても、「防犯ブザー」「はなれたらアラーム」「緊急速報メール受信時の警告音」は最大音量で鳴ります。音量の調整には対応していません。
- マナーモード、サイレントモードに設定している場合、次の通知音は鳴りません。
  - 電話の着信音
  - SMS(メッセージ)の受信音
  - Bluetooth®の接続音
  - ストップウォッチ音
  - 充電完了音
  - 予定設定時刻通知音
- マナーモード、サイレントモードに設定している場合、次のアプリ音は鳴りません。
  - 音あそびの音
  - キャラクターの音声
  - ボイスチェンジ音
  - アラーム音
  - タイマー音
  - 「ろくおん」の再生音
- マナーモード設定中に振動だけでお知らせするのは、電話の受信時、SMS(メッセージ)受信時、緊急速報メール受信時です。
- サイレントモード設定中でも、アラームの設定により振動(バイブ)を個別に設定できます。
- 電池残量不足の通知音は、マナーモード／サイレントモードの設定時は鳴りません。また音量調整に対応していないので、設定していない場合は最大音量で鳴ります。

緊急速報メール

メニュー画面で「きんきゅう」をタップして緊急速報メールを確認できます。
緊急速報メールとは、気象庁が配信する緊急地震速報や津波警報、国や地方公共団体が配信する災害・避難情報を、特定エリアのau電話に一斉にお知らせするサービスです。
お買い上げ時は、緊急速報メール(緊急地震速報、災害・避難情報、津波警報)の受信設定は「受信する」に設定されています。

1 時計画面で左にスワイプ→[きんきゅう]→[きんきゅうそくほう]

受信した緊急速報メールが表示されます。
確認したいメールを選択すると、メールの詳細を確認できます。

memo

◎緊急速報メール受信時は、専用の警報音とバイブレータの振動で通知します。警報音は変更できません。
※緊急地震速報の場合は、警報音と音声(「地震です」)、バイブレータの振動で通知します。
※津波警報の場合は、警報音と音声(「津波です」)、バイブレータの振動で通知します。
◎ 緊急速報メールを通話中に受信した場合は、バイブレータのみ振動します。
◎ 緊急地震速報とは、最大震度5弱以上と推定した地震の際に、強い揺れ(震度4以上)が予測される地域をお知らせするものです。
◎ 地震の発生直後に、震源近くで地震(P波、初期微動)をキャッチし、位置、規模、想定される揺れの強さを自動計算し、地震による強い揺れ(S波、主要動)が始まる数秒～数十秒前に、可能な限りすばやくお知らせします。
◎ 震源に近い地域では、緊急地震速報が強い揺れに間に合わないことがあります。
◎ 津波警報とは、気象庁から配信される大津波警報・津波警報を、対象沿岸を含む地域へお知らせするものです。
◎ 緊急速報メールは、情報料・通信料とも無料です。
◎ 当社は、本サービスに関して、通信障害やシステム障害による情報の不達・遅延、および情報の内容、その他当社の責に帰すべからざる事由に起因して発生したお客様の損害について責任を負いません。
◎ 電源を切っているときは、緊急速報メールを受信できません。
◎ サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル、地下など)や電波状態の悪い場所では、緊急速報メールを受信できない場合があります。
◎ 受信に失敗した緊急速報メールを、再度受信することはできません。
◎ テレビやラジオ、その他伝達手段により提供される緊急地震速報とは、配信するシステムが異なるため、緊急地震速報の到達時刻に差異が生じる場合があります。
◎ お客様の現在地とは異なる地域に関する情報を受信する場合があります。

安心ナビ

「安心ナビ」は、本製品をお持ちのお子さまが、今どこにいるかを保護者の方の端末（スマートフォン／auケータイ）から位置検索ができるサービスです。「安心ナビ」のご利用には、あらかじめ「安心ナビ」サービスへのお申込み（有料）が必要です。
Android端末の場合には、「mamorino Watchナビアプリ」のインストールをおすすめします。詳しくは、『mamorino Watchナビアプリ利用ガイド』をご参照ください。

安心ナビのご利用にあたって

- 保護者の方の端末とmamorino Watchでのパートナー登録が必要です。
- パートナー登録前に、登録者の方の電話番号をmamorino Watchに登録してください。
- ご利用前に本製品の「GPSの設定」が「ON」になっていることを確認してください。
  ※位置情報の精度を上げるために「AGPS & IZat」の設定を推奨しています。
- 保護者の方の端末にて「安心ナビ」サービスへの登録（有料）が必要です。

■いますぐサーチ

保護者の方の端末からお子さまのmamorino Watchの位置を、地図や住所で確認できます。

■みまもりサーチ

保護者の方の端末からお子さまのmamorino Watchが移動した経路を確認できます。

■見つけてお知らせ

お子さまのmamorino Watchの電源が入っていないときや、電波の届かないところにいるときなど、お子さまの居場所が測位できなかった際に、居場所がわかった時点でお知らせします。

■エリアでお知らせ

あらかじめ指定したエリアへのお子さまの出入りを自動でお知らせします。

■タイマーでお知らせ

設定した時間になると、お子さまの居場所を自動でお知らせします。

■電池残量でお知らせ

電池残量が少なくなった場合に、パートナーに登録されている保護者の方へ位置情報をEメールでお知らせします。

- 本製品の緊急連絡先と安心ナビで登録したパートナーが同じになる場合、保護者メニューの電池残量通知（▶P.34）を「ON」にすると、両方で通知が届きます。不要な方は、どちらかを「OFF」にしてください。

■居場所お知らせメール

迷子になってしまったときなどに、お子さまのmamorino Watchからパートナーに居場所を知らせるメールを送信できます。

memo

◎保護者の方の端末（Android端末／iPhone／auケータイ）での操作方法については、auホームページ（**http://www.au.kddi.com/anshin/index.html**）をご覧ください。
◎本製品で操作できる安心ナビは、「パートナー登録（事前に保護者側の操作が必要）」と「パートナー登録の削除」、「居場所お知らせメール」です。
位置測位等のその他機能は保護者の方のスマートフォンからの操作となります。
◎「mamorino Watchナビアプリ」を利用しない場合、安心ナビのサービスサイト（**https://www.anshinnavi.auone.jp/lwp/view/index.html**）よりご利用ください。

パートナー登録

保護者の方の端末（Android端末／iPhone／auケータイ）から安心ナビのパートナー登録要求を送ることで本製品側でパートナー登録ができます。
登録時には保護者パスワードの入力が必要です。
※パートナー登録要求を送るにあたっては保護者の方の安心ナビへの事前の登録が必要です。

1 保護者の方の端末で安心ナビトップ画面より「新規会員登録」を選択

- 安心ナビトップ画面を表示するには、こちらのQRコードをご利用ください。

2 利用規約画面で［同意する］→初回設定画面で「STEP1」～「STEP2」を画面の指示に従って操作

3 mamorino Watchで表示されたパートナー登録要求画面を確認して［○］

4 保護者パスワードを入力→画面の指示に従って操作

居場所お知らせメール

1 時計画面で左にスワイプ→［げんざいち］

2 居場所を知らせるパートナーをタップ

例）画面上の「おかあさん」をタップした場合、「おかあさんにどこにいるかしらせる？」と表示されます。

3 表示されたパートナー名を確認して「○」

「いちをおしらせしています。」と表示され、お知らせが完了すると、通知が完了したメッセージが表示されます。

付録／索引

付録 **38**
周辺機器のご紹介 38
故障とお考えになる前に 38
ソフトウェアを更新する 39
アフターサービスについて 39
主な仕様 40
端末の比吸収率（SAR）について 41

索引 **42**
知的財産権について 43
輸出管理規制 43
au災害対策アプリ利用規約 43
安心ナビ利用規約 44
IZat位置情報サービス利用規約およびプライバシーポリシー 46
OpenSSL License 47

付録

周辺機器のご紹介

■ **充電クリップ(ZTF31PUP)**
シリコンケース(ZTF31WAP)
時計バンド(アクアピンク)(ZTF31FPP)
時計バンド(スペースブルー)(ZTF31FLP)
時計バンド(ライムグリーン)(ZTF31FGP)
デコレーションベゼル(アクアピンク)(ZTF31VPP)
デコレーションベゼル(スペースブルー)(ZTF31VLP)
デコレーションベゼル(ライムグリーン)(ZTF31VGP)
背面カバー(ZTF31TWP)
■ **共通ACアダプタ05(0501PWA)(別売)**
共通ACアダプタ03(0301PQA)(別売)
共通ACアダプタ03 ネイビー(0301PBA)(別売)
共通ACアダプタ03 グリーン(0301PGA)(別売)
共通ACアダプタ03 ピンク(0301PPA)(別売)
共通ACアダプタ03 ブルー(0301PLA)(別売)
AC Adapter JUPITRIS(ホワイト)(L02P001W)(別売)
AC Adapter JUPITRIS(レッド)(L02P001R)(別売)
AC Adapter JUPITRIS(ブルー)(L02P001L)(別売)
AC Adapter JUPITRIS(ピンク)(L02P001P)(別売)
AC Adapter JUPITRIS(シャンパンゴールド)(L02P001N)(別売)
■ **ポータブル充電器02(0301PFA)(別売)**
■ **microUSBケーブル01(0301HVA)(別売)**
microUSBケーブル01 ネイビー(0301HBA)(別売)
microUSBケーブル01 グリーン(0301HGA)(別売)
microUSBケーブル01 ピンク(0301HPA)(別売)
microUSBケーブル01 ブルー(0301HLA)(別売)

memo

◎最新の対応周辺機器につきましては、auホームページ(**http://www.au.kddi.com/**)にてご確認いただくか、お客さまセンターにお問い合わせください。
◎上記の周辺機器は、auオンラインショップからご購入いただけます。在庫状況によってはご購入いただけない場合があります。
http://auonlineshop.kddi.com/

故障とお考えになる前に

故障とお考えになる前に次の内容をご確認ください。

こんなときは	ご確認ください	参照
電源が入らない	内蔵電池は充電されていますか？	P.17
	画面が点灯するまで電源ボタンを長く押していますか？	P.20
充電ができない	指定の充電機器(別売)や付属の充電クリップは正しく接続されていますか？	P.17
	本製品または電池温度が高温または低温になっていませんか？ 温度によって充電を停止する場合があります。	P.17
操作できない／画面が動かない／電源が切れない	mamorino Watchロゴが表示されるまで電源ボタンを10秒以上長く押すと強制的に電源を切り再起動することができます。	P.20
	電源を切るには、保護者設定メニューの「電源を切る」で操作します。	P.20
電源が勝手に切れる	内蔵電池は十分に充電されていますか？	P.17
電源起動時のロゴ表示中に電源が切れる	内蔵電池は十分に充電されていますか？	P.17
電話がかけられない	電源は入っていますか？	P.20
	au Nano IC Card 04 LEが取り付けられていますか？	P.17
	「機内モード」が設定されていませんか？	P.34
電話がかかってこない	電波は十分に届いていますか？	P.25
	サービスエリア外にいませんか？	P.25
	電源は入っていますか？	P.20
	au Nano IC Card 04 LEが取り付けられていますか？	P.17
	がっこうモード中ではありませんか？	P.21
	「機内モード」が設定されていませんか？	P.34
「圏外」が表示される	サービスエリア外か、電波の弱いところにいませんか？	P.25
	内蔵アンテナ付近を指などでおおっていませんか？	P.16
	au Nano IC Card 04 LE以外のカードが取り付けられていませんか？	P.16
ボタン／タッチパネルの操作ができない	電源は入っていますか？	P.20
	電源を切り、もう一度電源を入れ直してください。	P.20
タッチパネルで意図した通りに操作できない	タッチパネルの正しい操作方法をご確認ください。	P.24
	電源を切り、もう一度電源を入れ直してください。	P.20
「?」が表示される	au Nano IC Card 04 LEが取り付けられていますか？	P.17
じゅうでんしてね などと表示された	電池残量がほとんどありません。	P.17
電話が勝手に応答する	着信時の動作が「自動応答」または「留守番電話」に設定されていませんか？	P.33
電池を利用できる時間が短い	十分に充電されていますか？ ・赤色の着信(充電)ランプが緑色に変わるまで、充電してください。	P.17
	内蔵電池が寿命となっていませんか？	P.8
	「圏外」が表示される場所での使用が多くありませんか？	P.25
ディスプレイの照明がすぐに消える	「くらくなるじかん」が短く設定されていませんか？	P.35
画面の照明が暗い	「あかるさ」が暗く設定されていませんか？	P.35
	本製品または電池温度が高温になっていませんか？ 温度によって画面の輝度を落とす場合があります。	−

上記の各項目を確認しても症状が改善されないときは、以下のauのホームページ、auお客さまサポートでご案内しております。
http://www.au.kddi.com/support/mobile/trouble/repair

ソフトウェアを更新する

■ご利用上の注意

- ソフトウェア更新中は、本体の温度が上昇する場合があります。念のため、腕から外した状態で実施してください。
- 十分に充電してから更新してください。電池残量が少ない場合や、更新途中で電池残量が不足するとソフトウェア更新ができません。
- ソフトウェア更新(ダウンロード、書き換え)には時間がかかることがあります。
- ソフトウェア更新中には、各種通信機能、およびその他の機能を利用できません。
- 電波状態をご確認ください。電波の受信状態が悪い場所では、ソフトウェア更新に失敗することがあります。
- ソフトウェア更新は、本製品に登録された連絡先などのデータを残したまま行うことができますが、本製品の状態(故障、破損、水濡れなど)によってはデータの保護ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。必要なデータはバックアップを取っていただくことをおすすめします。
- ソフトウェアの更新が必要な場合は、auホームページなどでお客様にご案内させていただきます。詳細内容につきましては、auショップもしくはお客さまセンター(157／通話料無料)までお問い合わせください。また、mamorino Watchをより良い状態でご利用いただくため、ソフトウェアの更新が必要なmamorino Watchをご利用のお客様に、auからのお知らせをお送りさせていただくことがあります。
- ソフトウェア更新に失敗したときや中止されたときは、ソフトウェア更新を実行し直してください。
- ソフトウェア更新に失敗すると、本製品が使用できなくなる場合があります。本製品が使用できなくなった場合は、auショップもしくはPiPit(一部ショップを除く)にお持ちください。

ソフトウェアをダウンロードして更新する

本製品から直接更新をダウンロードできます。

1 時計画面で左にスワイプ→[保護者設定]→保護者パスワード(▶P.10)を入力→[その他の設定]→[ソフトウェア更新]

2 [ソフトウェア更新]
ソフトウェア更新が検索されます。

3 ダウンロードするソフトウェアをタップ

4 画面の指示に従って操作

memo

◎ソフトウェア更新後に元のバージョンに戻すことはできません。

アフターサービスについて

■修理を依頼されるときは

修理については安心ケータイサポートセンターまでお問い合わせください。

保証期間中	保証書に記載されている当社無償修理規定に基づき修理いたします。
保証期間外	修理により使用できる場合はお客様のご要望により、有償修理いたします。

memo

◎メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、控えておいてください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
◎修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
◎交換用携帯電話機お届けサービスにて回収した今までお使いのau電話は、再生修理した上で交換用携帯電話機として再利用します。また、auアフターサービスにて交換した機械部品は、当社にて回収しリサイクルを行います。そのため、お客様へ返却することはできません。
◎本製品を加工、改造、解析(ソフトウェアの改造、解析(ルート化などを含む)、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルを含む)されたもの、または当社などが指定する正規の修理拠点以外で修理されたものは保証対象外または修理をお断りする場合があります。

■補修用性能部品について

当社はmamorino Watch本体およびその周辺機器の補修用性能部品を、製造終了後4年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■保証書について

保証書は、お買い上げの販売店で、「販売店名、お買い上げ日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

■安心ケータイサポートプラスLTEについて

au電話を長期間安心してご利用いただくために、月額会員アフターサービス制度「安心ケータイサポートプラスLTE」をご用意しています(月額380円、税抜)。故障や盗難・紛失など、あらゆるトラブルの補償を拡大するサービスです。
本サービスの詳細については、auホームページをご確認いただくか、安心ケータイサポートセンターへお問い合わせください。

memo

◎ご入会は、au電話のご購入時のお申し込みに限ります。
◎ご退会された場合は、次回のau電話のご購入時まで再入会はできません。
◎機種変更・端末増設などをされた場合、最新の販売履歴のあるau電話のみが本サービスの提供対象となります。
◎au電話を譲渡・承継された場合、「安心ケータイサポートプラスLTE」の加入状態は譲受者に引き継がれます。
◎機種変更時・端末増設時などにより、新しいau電話をご購入いただいた場合、以前にご利用のau電話に対する「安心ケータイサポートプラス」・「安心ケータイサポートプラスLTE」は自動的に退会となります。
◎サービス内容は予告なく変更する場合があります。

■au Nano IC Card 04 LEについて

au Nano IC Card 04 LEは、auからお客様にお貸し出ししたものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。

■アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記の窓口へお問い合わせください。

お客さまセンター（紛失・盗難時の回線停止のお手続きについて）

一般電話からは 0077-7-113（通話料無料）
au電話からは　局番なしの113（通話料無料）
受付時間　24時間（年中無休）

安心ケータイサポートセンター（紛失・盗難・故障について）

一般電話／au電話からは 0120-925-919（通話料無料）
受付時間　9:00～20:00（年中無休）

オンライン交換受付（24時間受付）

※パソコン、スマートフォンからのみ受付可能
https://cs.kddi.com/support/n_login.html

- インターネット受付でのお申し込みは、「破損」「水濡れ」「盗難」「紛失」の場合が対象となります。自然故障（破損、水濡れなどの原因ではないが電源が入らない、画面が動かないなど）の場合は、問診が必要なためお電話での受付となります。
- インターネットでのお申し込みには、メールアドレスが必要です。

■auアフターサービスの内容について

サービス内容			安心ケータイサポートプラスLTE	
			会員	非会員
交換用携帯電話機お届けサービス	自然故障	1年目	無料	補償なし
		2年目以降	お客様負担額 1回目：5,000円 2回目：8,000円 長期でご利用のお客様は2,000円 割引となります※1	
	部分破損、水濡れ、全損、盗難、紛失			
預かり修理	自然故障	1年目	無料	無料
		2年目以降	無料（3年保証）	実費負担
	部分破損		お客様負担額 上限5,000円	
	水濡れ、全損		お客様負担額 10,000円	
	盗難、紛失		補償なし	補償なし （機種変更対応）

※金額はすべて税抜
※1 3年目（25カ月）以上ご利用中のお客様、またはそのお客様が属する家族割内すべての回線が対象です。データ通信端末、タブレットをご利用中のお客様は、セット割（WINシングルセット割、またはスマホセット割）に加入しており、セット割の対象回線のご契約が3年目以上の場合が対象です。

memo

交換用携帯電話機お届けサービス

◎au電話がトラブルにあわれた際、お電話いただくことでご指定の送付先に交換用携帯電話機（同一機種・同一色※）をお届けします。故障した今までお使いのau電話は、交換用携帯電話機がお手元に届いてから14日以内にご返却ください。
※同一機種・同一色の提供が困難な場合、別途当社が指定する機種・色の交換用携帯電話機をご提供します。

◎本サービスをご利用された日を起算日として、1年間に2回までご利用可能です。本サービス申し込み時において過去1年以内に本サービスのご利用がない場合は1回目、ご利用がある場合は2回目となります。
※詳細はauホームページでご確認ください。

預かり修理

◎お客様の故意・改造（分解改造・部品の交換・塗装など）による損害や故障の場合は補償の対象となりません。

◎外装ケースの汚れや傷、塗装のはがれなどによるケース交換は割引の対象となりません。

主な仕様

ディスプレイ		約1.4インチ、約26万2千色、TFT
		320×320ドット
質量		約68g（腕時計タイプ：本体＋時計バンド） 約54g（ペンダントタイプ：本体＋シリコンケース）
電池容量		410mAh
充電時間（目安）		共通ACアダプタ05（別売）：約75分
連続通話時間		約170分（VoLTE）
連続待受時間		約130時間（LTEエリア）
サイズ（本体のみ） （幅×高さ×厚さ）		約51×51×16.7mm（最厚部約17.4mm） ※ただし、幅、高さは突起部除く
内蔵メモリ容量※1		ROM:約4GB RAM:約512MB
Bluetooth®機能	対応バージョン	Bluetooth®標準規格Ver.4.1準拠※2
	出力	Bluetooth®標準規格Class 1
	通信距離※3	見通しの良い状態で10m以内
	対応プロファイル・機能※4	OPP
	使用周波数帯	2.4GHz帯

※1 データとアプリで保存領域を共有しているため、本体内の保存可能容量はアプリの使用容量により減少します。
※2 本製品およびすべてのBluetooth®機能搭載機器は、Bluetooth SIGが定めている方法でBluetooth®標準規格に適合していることを確認しており、認証を取得しています。ただし、接続する機器の特性や仕様によっては、操作方法が異なったり、接続してもデータのやりとりができない場合があります。
※3 通信機器間の障害物や電波状態により変化します。
※4 Bluetooth®機器同士の使用目的に応じた仕様のことで、Bluetooth®標準規格で定められています。

memo

◎連続通話時間・連続待受時間は、充電状態・気温などの使用環境・使用場所の電波状態・機能の設定などによって半分以下になることもあります。

端末の比吸収率(SAR)について

この機種mamorino Watchの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しています。

この携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準※ならびに、これと同等な国際ガイドラインが推奨する電波防護の許容値を遵守するよう設計されています。この国際ガイドラインは世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が定めたものであり、その許容値は使用者の年齢や健康状況に関係なく十分な安全率を含んでいます。

国の技術基準および国際ガイドラインは電波防護の許容値を人体に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate)で定めており、携帯電話機に対するSARの許容値は2.0W/kgです。この携帯電話機の側頭部におけるSARの最大値は1.885W/kg、身体に装着した場合のSARの最大値は1.885W/kgです。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。

携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話等を行っている状態では、通常SARはより小さい値となります。一般的には、基地局からの距離が近いほど、携帯電話機の出力は小さくなります。

この携帯電話機は、側頭部以外の位置でも使用可能です。通信中は、身体との間に金属(部分)が含まれないようにしてください。このことにより、携帯電話機が国の技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合していることを確認しています。

世界保健機関は、『携帯電話が潜在的な健康リスクをもたらすかどうかを評価するために、これまで20年以上にわたって多数の研究が行われてきました。今日まで、携帯電話使用によって生じるとされる、いかなる健康影響も確立されていません。』と表明しています。

さらに詳しい情報をお知りになりたい場合には世界保健機関のホームページをご参照ください。

http://www.who.int/docstore/peh-emf/publications/facts_press/fact_japanese.htm

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

○ 総務省のホームページ
http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm
○ 一般社団法人電波産業会のホームページ
http://www.arib-emf.org/01denpa/denpa02-02.html
○ auのホームページ:
http://www.au.kddi.com/mobile/product/sar-list/

※技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。

索引

記号／数字／アルファベット

au Nano IC Card 04 LE 16
　取り付け 17
　取り外し 17
Bluetooth®機能 33
　注意 13
GPSの設定 34
IZat ..... 34、46
PINコード 10
PINロック解除コード 10
SAR 41
SMS 30
　SMSセンター 30
　受信 30
　送信 30
　返信 30
SMSの設定 33

あ

アイコンの見かた 25
アフターサービス 39
アラーム 31
安心ケータイサポートプラスLTE 39
安心ナビ ..... 34、36
　居場所お知らせメール 36
　パートナー登録 36
腕時計タイプ 10
音あそび 32

か

各部の名称と機能 16
画像と音の削除 34
がっこうモード 21
機内モード 34
基本操作 24
キャラクター 25
きんきゅう 35
緊急速報メール 35
　設定 34
緊急連絡先 ..... 21、28
げんざいち 36
故障とお考えになる前に 38

さ

再起動 20
サイレントモード 35
自分の電話番号 25
充電 17
周辺機器 38
仕様 40
使用時のご注意 10
初期設定 21
シリコンケース
　取り付け 20
　取り外し 20
ステータスバー 25
ストップウォッチ 31
スリープモード 21
スワイプ 24
せってい(設定) 35
　音 35
　がめん 35
　キャラクター 35
　トントーン 35
　バイブ 35
　プロフィール 35
　マナー／音なし 35
ソフトウェア更新 39
　ご利用上の注意 39
　ダウンロード 39

た

タイマー 31
タップ 24
ダブルタップ 24
端末情報 34
端末の比吸収率(SAR) 41
通知を確認 24
通話の設定 33
デコレーションベゼル
　取り付け 19
　取り外し 19
電源を入れる 20
電源を切る 20
でんわ(電話) 29
　受ける 29
　かける 29
時計画面 24
時計バンド
　取り付け 19
　取り外し 18
ドラッグ 24
取り扱い上のお願い 9
ドロップダウン画面 25

は

表記方法 6
フック付きストラップ
　取り付け 20
　取り外し 20
ペンダントタイプ 10
ボイスチェンジ 26
防犯ブザー 25
保護者設定 33
　歩きウォッチ防止 34
　オールリセット 34
　画像と音の削除 34
　その他の設定 34
　電源オフ通知 34
　電池残量通知 34
　パスワード変更 34
　日付・時刻 34
　防犯ブザーの設定 34
保護者パスワード ..... 10、21
ほすう(歩数) 32

ま

マナーモード 35
メッセージ 30
メニューを表示する 25
文字入力 26

や

予定 31

ら

ライト 32
れんらく先(連絡先) 28
　電話をかける 28
　登録 28
　フォルダ 28
　編集 28
ろくおん(録音) 32
ロングタッチ 24

知的財産権について

■商標について

本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

Bluetooth® SMART READY

Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG. Inc.が所有する登録商標であり、ZTE Corporationは、これら商標を使用する許可を受けています。

QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

その他社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

輸出管理規制

本製品および付属品は、日本輸出管理規制(「外国為替及び外国貿易法」およびその関連法令)の適用を受ける場合があります。
また米国政府機関が定める米国輸出規制(Export Administration Regulations、およびその他の関連法令)、その他の国の法令等の適用を受ける場合があります。本製品および付属品を直接的、または間接的とを問わず輸出および再輸出する場合は、お客様の責任および費用負担において必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては経済産業省または米国商務省、その他関係機関へお問い合わせください。

au災害対策アプリ利用規約

本製品の「きんきゅう」アプリは、「au災害対策アプリ」のうち「緊急速報メール」機能のみを提供しています。

■利用規約

KDDI株式会社(連絡先:157、0077-711)(以下「当社」といいます。)が提供する『au災害対策』(以下「本アプリ」といいます。)のご利用にあたっては、以下の利用規約(以下「本規約」といいます。)の内容を承諾していただく必要があります。ご利用の前に必ず、本規約をお読みください。

第1条 (適用)

1. 当社は、本規約に従って、本アプリを提供します。本アプリをダウンロード又はインストールするお客様(本アプリがプリインストールされている場合には、本アプリを起動したお客様)は、本規約に同意したものとみなされます。

第2条 (本アプリの利用)

1. 本アプリのご利用にあたっては、当社又は沖縄セルラー電話株式会社(以下「沖縄セルラー電話」といいます。)が提供するインターネット接続サービスであるIS NETおよびLTE NET(以下「IS NET/LTE NET」といいます。)のご利用に係る契約を締結している必要があります。
2. お客様は、本アプリを、本アプリがプリインストールされた又はお客様がダウンロードを行った本アプリ対応の当社が定めるau携帯電話上でのみご利用いただけます。

第3条 (本規約の変更等)

1. 当社は、お客様の了承を得ることなく、本規約を改訂、追加、変更することができるものとします。この場合、本アプリの提供条件は変更後の本規約によるものとします。

第4条 (本規約の掲載等)

1. 本規約は、当社が別途指定するウェブサイト上に掲載するものとし、本規約の変更等は、変更後の本規約がお客様に閲覧可能な状態で当該ウェブサイト上に掲載された時点より効力を生じるものとします。

第5条 (本アプリの料金)

1. 本アプリは、無料でご利用いただけます。但し、IS NET/LTE NETの接続料及び通信料等は、お客様のご負担になります。なお、LTE NET契約者における災害用伝言板および災害用音声お届けサービスの通信料は当社負担になります。

第6条 (禁止事項)

1. お客様は、本アプリをお客様個人のご利用のためのみに利用することができるものとし、商業・広告目的その他当社が許可していない目的での利用及び二次利用を一切してはならないものとします。
2. お客様は、本アプリで使用されているソフトウェア(本アプリを含みます。)、ドキュメント、データ、画像、ロゴ等につき、以下の行為を行ってはならないものとします。
   (1)製品表示、著作権表示、その他の注意文言、又は財産権に基づく制限事項を削除又は変更すること
   (2)複製、頒布、公衆送信、改変、翻訳、翻案又は二次的著作物の作成をすること
   (3)当社の書面による事前承諾なく、第三者に移転、販売、譲渡その他の処分をすること
   (4)当社の書面による事前承諾なく、再使用許諾、貸与その他方法の如何を問わず、第三者に使用させること
   (5)リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、又はその他の解析・分析をすること
   (6)本アプリの運営を妨害し若しくは本アプリの信用を毀損し又はそれらの恐れがある行為をすること
   (7)法令に違反し又は違反する恐れがある行為をすることう
   (8)当社が合理的な理由に基づき不適切と判断する行為をすること
   (9)前各号の他、当社若しくは第三者の権利を侵害、制限、妨害し又はその恐れがある行為をすること
3. お客様は、本規約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。

第7条（使用上の注意）

1. お客様は、本規約の内容を理解した上で、本アプリのご利用を、お客様ご自身の責任で行うものとします。
2. 本アプリの提供及びその内容は、お客様への通知なしに変更されることがあります。
3. 当社は、本アプリの継続的提供を約束するものではなく、お客様への通知なく、且つ、理由の如何を問わず、本アプリの全部又は一部の提供を一時停止し又は終了することができます。

第8条（知的財産権等）

1. 本アプリに関する著作権等を含む一切の知的財産権その他一切の権利は、当社又は当社に対して使用許諾を行っている第三者に帰属するものとします。
2. お客様は、前項の権利を侵害することなく、本アプリを利用しなければならないものとします。

第9条（本アプリの利用の停止、提供の中止）

1. 当社は、お客様が本規約に違反した場合、お客様に対する本アプリの提供を停止し又は当社とお客様との間の本アプリの利用に係る契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリを利用してはいけません。

第10条（保証の制限）

1. 当社は、本アプリについて、その正確性、完全性、安全性、本アプリがお客様の特定の目的に適合し又は有効であること等につき、何ら保証するものではなく、また、本アプリに知的財産権の侵害がないこと、本アプリに瑕疵のないこと、本アプリが不具合なく動作すること等についても、何ら保証するものではありません。

第11条（当社の免責）

1. 当社は、お客様に対し、本アプリに関する技術サポート、保守、デバック、アップグレード等、その他いかなる役務の提供義務も負いません。
2. 当社は、本アプリの提供にあたり、お客様のau携帯電話又は機器等に保存されているデータの喪失、毀損又は改変等に起因する損害について、一切その責任を負わないものとします。
3. 当社は、不可抗力その他当社の責めに帰すべからざる事由により発生したお客様の損害に対し、いかなる責任も負わないものとします。
4. 当社は、当社の都合により、お客様への予告又は通知をすることなく、本アプリの一部又は全部を終了することができることについて、お客様は予め承諾するものとします。
5. 当社は、本アプリの提供の中止、利用の停止及び終了したことに起因するお客様の損害等について、一切その責任を負わないものとします。

第12条（損害賠償）

1. 本アプリのご利用にあたり、当社の責に帰すべき事由によりお客様が損害を被った場合は、当社はお客様が当社又は沖縄セルラー電話と契約しているIS NET/LTE NETの月額使用料に相当する金額を上限として、当該損害を補償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害については、当該上限を適用しないものとします。

第13条（準拠法）

1. 本規約に係る準拠法は、日本国法とします。

第14条（合意管轄）

本規約又は本アプリに関連してお客様との間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しないときは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以上

安心ナビ利用規約

【サービス内容】

KDDI株式会社(以下「当社」といいます。)および沖縄セルラー電話株式会社(以下、併せて「当社等」といいます。)は、この「安心ナビ利用規約」(以下「本規約」といいます。)に従って安心ナビを提供します。

auスマートパス会員(以下「スマートパス会員」といいます。)が、安心ナビをご利用される際には、本規約の他に、「auスマートパス利用規約」が適用されます。スマートパス会員は、本規約に定める利用申込みを行うことなく、また本規約に定める月額300円(税抜、以下「情報料」といいます。)を支払うことなく、安心ナビを利用することができます。なお、スマートパス会員になられる前に、安心ナビの利用申込みを行い、月額有料でご利用されているお客様は、必ず、月額有料の安心ナビに係る利用契約を解約してください。

1. 安心ナビとは、お客様(以下「検索者」といいます。)が、当社等の指定する安心ナビに対応する端末(以下「被検索端末」といいます。)のおおよその位置等(以下「位置情報」といいます。)を確認、検索し、被検索端末の利用者(端末契約者以外の者が被検索端末を所持している場合は、その所持者を指します。以下「被検索者」といいます。)が、被検索端末から検索者の使用する対応端末(以下「検索端末」といいます。)に位置情報を通知すること等ができるサービスです。
2. 安心ナビには、有料サービス(情報料月額300円･税抜)と、無料サービス(情報料月額無料)があります。
3. 有料サービスを利用する際には、検索者の名前、被検索端末の電話番号、対応端末の種類又は検索者のauID等の当社が指定する情報を検索端末及び被検索端末に登録すること(以下「パートナー登録」といいます。)が必要です。
4. 安心ナビの一部の機能は、mamorinoと称する対応端末等の当社等が指定する端末ではご利用いただけません。
5. 有料サービスを利用する場合には、検索者は、【利用契約の締結等】第1項に定める手続に従って安心ナビを当社等に利用申込みしていただいた日の属する月の翌月及びそれ以降の各暦月について、情報料を当社等に支払うものとします。但し、利用契約を解約、解除等により終了した後で再び利用契約を締結した場合における二回目以降の利用契約の成立日の属する月分の情報料は、支払いを要します。
6. 前項に基づき安心ナビの利用申込みをされた検索者は、auスマートパスへの会員登録を行っても、当社等所定の手続でかかる利用申込みの解約を行わない限り、情報料が請求され続けます。お客様は、自らの責任で、解約手続きを行うものとします。

【利用契約の締結等】

1. お客様が安心ナビを利用するにあたっては、本規約を承諾のうえ、当社等が別に定める手続きに従って当社等に安心ナビの利用申込みをしていただきます。当社等は、お客様が次の各号の何れかに該当する場合を除き、お客様による安心ナビの利用申込みを承諾するものとし、利用申込みの承諾と同時に当社等とお客様との間で安心ナビの利用に関する契約(以下「利用契約」といいます。)が成立するものとします。
   (1)安心ナビの利用申込みの内容に虚偽若しくは不備があり、又はその虞がある場合
   (2)本規約に違反したことがあり、又は違反する虞がある場合
   (3)他の端末契約者の対応端末について安心ナビの利用を申し込み、又はその虞がある場合
   (4)前各号に定めるほか、当社等が安心ナビの利用申込みを承諾することが適切でないと判断するにつき特段の事由がある場合
2. お客様が利用契約を解約される場合は、当社等が別に定める手続に従って、利用契約の解約を当社等にお申し出下さい。
3. 当社等は、お客様が次の各号の何れかに該当するときは、何らの通知又は催告なくお客様に対する安心ナビの提供を停止し、又はお客様との間で締結している全ての利用契約を解除することができるものとします。
   (1)当社等所定の通信サービスの通信料若しくは利用料が支払われず、又はその虞がある場合
   (2)【注意事項･お客様の義務】第2項の第1号、第2号、第4号又は第5号に定める許諾が得られていないことが判明し、又はその虞がある場合

(3)本規約に違反し、又はその虞がある場合
(4)安心ナビの提供に支障を生じ、又はその虞がある場合
(5)前各号に定めるほか、当社等が安心ナビの提供を停止し又は利用契約を解除することを適当と判断するにつき特段の事由がある場合

4. お客様のご利用の端末がau端末の場合において、当社等所定の通信サービスの提供を受けるための契約が終了した場合には、当社等から何ら意思表示を要することなく当然に当該対応端末に係る利用契約も終了するものとします。
5. お客様が、ご利用の検索端末をEZweb対応のau端末からスマートフォンのau端末に変更される場合において、当該スマートフォン端末で安心ナビを継続して利用していただく場合には、特段の手続きは不要です。なお、一度EZweb対応のau端末上で利用契約を解約されてしまった場合には、対応端末上で再度安心ナビの利用申込み及び各種設定をし直す必要があります。
6. お客様がスマートパス会員である場合に、スマートパス会員としての会員資格を喪失された場合、当社等は何らの通知又は催告を行うことなく、当該お客様に対する安心ナビの提供を停止することができるものとします。この場合、お客様は、対応端末上で、再度安心ナビの利用申込み及び各種設定をし直す必要があります。

【知的財産権／個人情報】

1. お客様は、当社等が別に定める手続に従って、安心ナビを利用するためのソフトウェア(以下「本ソフト」といいます。)の設定を行っていただきます。なお、本ソフトの著作権及びその他の権利は当社等又は第三者に帰属し、お客様は、本ソフトを利用するにあたっては、次の各号で定める義務を遵守していただきます。
(1)安心ナビを利用する目的以外に本ソフトを使用しないこと。
(2)当社等に無断で本ソフトを複製、改変、翻案、貸与、公衆送信又はその他当社等若しくは第三者の著作権等を侵害する一切の行為を行わないこと。
2. 当社等は、当社等が別に公表するプライバシーポリシーに従って、お客様の個人情報を取り扱います。

【注意事項・お客様の義務】

1. お客様は、当社等が別に定める利用マニュアルに従って安心ナビをご利用いただきます。
2. お客様は、安心ナビを利用するにあたり、次の各号で定める義務を遵守いただきます。万一、お客様が次の各号で定める義務に違反し、第三者との間で紛争が生じた場合は、お客様の責任と費用負担で当該紛争を処理、解決するものとします。
(1)検索者は、安心ナビを利用して被検索端末の位置情報を検索するにあたっては、必ず、事前に被検索者の許諾を得ること。
(2)被検索者は、被検索端末を第三者に所持させる場合は、予め、その旨を検索者に通知し、かつ、検索端末から位置情報を検索されることについて当該第三者から許諾を得ると共に、当該第三者に本規約を遵守させること。
(3)検索者及び被検索者は、前二号に基づく許諾を得るにあたり欺罔又は脅迫など不適正な方法を用いてはならないこと。
(4)検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、検索端末を第三者に使用させないこと。(なお、検索者は、被検索者の許諾を得て検索端末を第三者に使用させる場合には、当該第三者に本規約を遵守させること。)
(5)検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、安心ナビを利用して取得した位置情報を第三者に漏洩若しくは開示し、又は自ら被検索端末の位置を確認する目的以外で利用しないこと。
(6)検索者及び被検索者は、検索端末及び被検索端末において位置情報を検索される機能が搭載され又は位置情報が検索されていることを示す標章その他の表示を故意に破損し、又は表示されないようにしないこと。
(7)検索者及び被検索者は、位置情報を検索若しくは通知し、又は位置情報を検索される設定を随時解除できる機能を利用できないようにしないこと。
(8)検索者及び被検索者は、他人の対応端末において無断でパートナー登録その他安心ナビに係る設定、登録を行い又はそれを変更すること。
(9)その他、検索者及び被検索者は、相手方又は第三者のプライバシー並びにその他の権利及び利益を侵害し、又はその虞がある態様で安心ナビを利用しないこと。
(10)安心ナビの運営を妨げ、又はその虞がある行為を行わないこと。
(11)法令若しくは公序良俗に違反し、又はその虞がある行為を行わないこと。
(12)安心ナビを営利目的で利用しないこと。
(13)利用契約上の地位若しくは利用契約に基づく権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、又は担保の用に供しないこと

3. お客様は、次の各号に該当する場合には、安心ナビが利用できないことがあります。
(1)悪天候、地下、サービス提供区域外等の対応端末の利用環境等により正常な電波の送受信に支障がある場合。
(2)被検索端末の電源が入っていない場合(バッテリー切れを含みます。)。
(3)被検索端末に関してパートナー登録その他安心ナビを利用するために必要な設定、登録が行われておらず、又は被検索端末から本ソフトが削除されている場合。
(4)被検索端末が安心ナビ以外の用途で使用されている場合。
(5)安心ナビをパソコンから利用する場合において、当社等が指定する利用環境と異なる環境のパソコンを利用されている場合。
(6)お客様が当社の発行するau IDの利用を禁止、制限若しくは禁止された場合、又は当社がau ID会員の登録を抹消した場合。

【サービスの中止及び中断】

1. 当社等は、保守作業、システム復旧、停電や天災などの不可抗力、又はその他のやむをえない理由により安心ナビの提供を中止又は中断することがあります。その場合は、事前にその旨を告知しますが、緊急を要しやむをえない場合は、この限りではありません。

【免責事項】

1. 安心ナビのご利用にあたり当社等の責に帰す事由によりお客様が損害を被った場合は、当社等は、1か月分の情報料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。

【通信料】

1. 安心ナビを利用するにあたり発生する通信料(対応端末に本ソフトをダウンロードする場合は、そのダウンロードを行うにあたり発生する通信料を含みます。)は、お客様が負担するものとします。

【変更】

1. 当社等は、本規約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。また、当社等は常に最新の規約に従って安心ナビを提供するものとします。

以上

IZat位置情報サービス利用規約およびプライバシーポリシー

■ IZat位置情報サービスとは？

IZat™は、米国Qualcomm Atheros, Inc.と韓国CDMA Technologies (Korea) YH（総称して「クアルコム」または「当社」とします）が提供するテクノロジーです。お使いのモバイルデバイスで位置検索やナビゲーションなどのIZatテクノロジーを使って、アプリケーションプロバイダーの位置ベースのアプリケーションやサービスのパフォーマンスを向上させることができます。IZatの使用を許可すると、デバイスが強力なGPS信号を受信できない場合でも、よりすばやく正確に現在位置を特定できます。IZatには、位置情報を必要とするアプリケーションやサービスの使用中にデバイスのバッテリー消費を節約する機能もあります。位置対応アプリケーションを使用している場合は、デバイスが計算したデバイスの位置が、そのアプリケーションプロバイダーに提供されることがあります。アプリケーションプロバイダーに提供される位置情報は、アプリケーションプロバイダーの利用規約およびプライバシーポリシーに従って管理されます。該当のアプリケーションプロバイダーの利用規約およびプライバシーポリシーを確認しておくことをお勧めします。

● IZatは有料サービスですか？

いいえ。ただし、IZatが当社との間で送受信する情報が、ワイヤレス通信事業者から請求される標準データ料金の対象となる場合があります。該当するデータ料金については、契約しているワイヤレス通信事業者にご確認ください。

■ お客様の選択

IZatはいつでも無効にできます。デバイスでAndroidバージョン4.4以上を使用している場合は、位置情報の設定メニューにアクセスしてください。それより前のバージョンのAndroidを使用している場合は、IZatアプリケーションにアクセスして、[許可する]チェックボックスをオフにしてください。

● どのように位置情報サービスが向上するのですか？

IZatは、付近にある携帯電話の中継塔やWiFiホットスポットの情報など、位置情報や参考情報を当社から定期的にダウンロードします。この情報は、デバイスに搭載されたジャイロスコープや加速度計などのセンサーによって収集された情報と組み合わされて、現在位置を特定します。これによってバッテリー消費の節約にもつながります。

● どのようなデータが収集され、どのように使用されるのですか？

IZatは、お客様の名前、Eメールアドレス、電話番号、固有のデバイスIDなど、個人を特定できる情報は収集しません。IZatが定期的に当社へ送信する可能性のある情報は、匿名ソフトウェアIDのほか、デバイスとその付近にある携帯電話の中継塔やWiFiホットスポットの位置、信号強度、時刻、緯度、経度、高度、および位置不確定性などの位置関連情報（これらを総称して「位置情報」という）です。当社は、受信した位置情報と他のデバイスから収集した同様のデータを集めて、中継塔やWiFiホットスポットに関する匿名データベースを作成します。あらゆるインターネット通信と同様に、情報を送信するためにデバイスが使用するIPアドレスも受信します。当社では、ソフトウェアIDとIPを一時的に使用して、当社システムの保護やシステムパフォーマンスの評価および向上を図る場合があります。

● IZatはどのようにユーザーのプライバシーを保護するのですか？

IZatでは、位置情報の保存および送信において、さまざまなセキュリティ機能を利用します。また、当社では、受信した位置情報をお客様のソフトウェアIDやIPアドレスとともに永続的に保存することはなく、IZatユーザーの身元を特定することもありません。当社が受信した匿名位置情報などの情報は、システムパフォーマンス、診断目的、トラブルシューティング、システム障害の検出、データベースの作成などのために保管されます。お客様のソフトウェアIDとIPアドレスは、必要最低限の期間（現在は、受信日から30日未満）保管されます。

● 情報はどこへ送信されるのですか？

すべてのIZat対応デバイスからの位置情報は、当社および米国または他国のQualcomm Technologies, Inc.関連会社に送られます。IZatによる位置情報の送信を許可することにより、お客様は本ポリシーに規定された位置情報をお客様が居住する国以外の拠点に送信し、使用することに同意したものとみなされます。そうした拠点は、米国、ヨーロッパの国々、アジアの国々に所在する可能性があり、それらの法域では、お客様の居住地と同等のデータ保護法が適用されない場合があることを理解したことになります。ただし、当社のデータ管理プラクティスでは、使用場所に関わらず、高レベルのプライバシー保護をお客様に提供することを目指しています。

● Qualcomm Atherosは収集した情報を第三者と共有するのですか？

お客様は、当社が（1）業務上、職業上、または技術上のサポート機能を実行するため、（2）法律による許可または要求に応じた司法手続きの対応や、法執行機関または緊急対応要員への情報提供のため、あるいは調査に関連して、（3）お客様の同意のうえで、または（4）当社の事業目的への相手方の同意を得て、お客様のデバイスから収集した情報をクアルコムグループの関連会社（Qualcomm Atheros, Inc.、Qualcomm Technologies, Incなど）に開示することを同意するものとします。ただし、情報が匿名であり、情報にお客様の位置情報が含まれていない場合に限ります。当社、当社の1部門、または実質上当社のすべての資産が買収されたとき、当社が収集した情報は、資産の一部として譲渡される場合があります。

■ お子様について

IZatはお子様に向けて提供されることはなく、当社が意図的にお子様から個人情報を収集することもありません。

■ 使用制限

お客様は、IZatサービス、またはIZatに接続された第三者のサーバーやネットワークの動作を阻害せず、他のユーザーによるIZatの利用を妨害しないことに同意するものとします。お客様は、IZatで利用できる位置データを無許可でコピーまたは開示せず、かかる行為を行った場合は法的責任を問われる可能性があることに同意するものとします。お客様は、デバイスの位置情報を提供するために必要な場合を除き、IZatから位置データをダウンロードすることはできません。当社は、お客様がこれらの規定に違反した場合、または法律に基づく要請があった場合、お客様のIZatへのアクセスを無効にしたりIZatの利用に制限を課したりする権利を留保します。

■ 免責条項

お客様がEUまたはスイスに所在する場合、当社は米国と欧州連合とのセーフ・ハーバー・フレームワーク、および米国とスイスとのセーフ・ハーバー・フレームワークを遵守します。当社は、通知、選択、第三者への譲渡、セキュリティ、データの完全性、アクセス、および実施に関するセーフ・ハーバー・プライバシー原則の遵守について認定を取得しています。セーフ・ハーバー・プログラムの詳細と当社の認定状況については、http://www.export.gov/safeharbor/をご覧ください。

■ 可用性および法令遵守

IZatはすべての国で使用できるわけではなく、当社は、特定の場所におけるIZatの使用が適切または可能であることについていかなる表明も行いません。当社は、IZatの可用性および稼働時間についていかなる保証も行わず、IZatについてメンテナンス、技術サポート、その他のサポートを提供する義務を負いません。お客様が韓国に所在している場合、IZatサービスはLocation Information Protection and Utilization Act（「Act」とします）を遵守し、お客様はActの下で認められた関連する権限を有します。

■ アクセスおよびデータの完全性

ユーザーデータのプライバシーとセキュリティを保護するために、当社では厳格な認証手続きを適用しており、保証、裁判所命令、これと同様に厳格な手続きなど、法律、正当な法的手続きおよび認証に基づく場合を除き、通常はいかなるデータも提供しません。法律が規定する場合、当社は、アクセス要求に関連する合理的な費用の弁済を請求する権利を留保します。

■本ポリシーの変更

当社はこのポリシーを変更することがあるため、http://xt.qsp.qualcomm.com/privacy/JA/privacy_policy.htmlに再アクセスして、最新バージョンを確認することをお勧めします。このポリシーに重要な変更がある場合は、法律の定めるところにより、少なくとも30日前までにお客様に適切なオンライン通知を提供するか、オプトインします。

■セーフハーバー紛争の解決

セーフハーバーへの参加の一環として、当社はセーフ・ハーバー・プライバシー・フレームワークの遵守に関するTRUSTe紛争解決に合意しています。お客様がEUまたはスイスに所在し、当社のセーフハーバー遵守について不服がある場合は、まず当社（下記連絡先）にご連絡ください。当社に連絡しても解決しなかった場合は、インターネット（https://feedback-form.truste.com/watchdog/request）、Fax（415-520-3420）、または郵便（TRUSTe Safe Harbor Compliance Dept.宛て、住所はUS Headquarters 835 Market Street Suite 800, Box 137 San Francisco, CA 94103-1905）でTRUSTeに不服を申し立てることができます。TRUSTeにFaxや郵便で不服を申し立てる場合は、会社名、プライバシー侵害と思われる内容、お客様の連絡先、申し立ての内容を当社に伝えてもよいかどうかを記載してください。TRUSTeの詳細やTRUSTeの紛争解決プロセスの実施方法については、（https://feedback-form.truste.com/watchdog/request）をご覧になるか、TRUSTeの上記いずれかの宛先に資料をご請求ください。
当社は、人事関連のデータについて、データ保護当局に協力することに同意しています。

■ご質問やご意見について

IZatに関してご質問やご意見がある場合は、privacy@qualcomm.com宛てにEメールをお送りいただくか、下記の住所まで郵便でお寄せください。
米国の場合：

Qualcomm Atheros, Inc.
Attention Legal Department
1700 Technology Drive
San Jose, CA 95110 USA

韓国の場合：

Qualcomm CDMA Technologies (Korea) YH
Attention Legal Department
4th, 15th, 16th & 17th Fl.
119, Nonhyeon-dong, Gangnam-gu
Seoul, 135-820
Republic of Korea
電話番号：+82-2-3404-1114

発効日：2015年9月15日

OpenSSL License

【OpenSSL License】

Copyright © 1998-2011 The OpenSSL Project. All rights reserved.

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

【Original SSLeay License】

Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

＜お客様各位＞

このたびは、「mamorino Watch」をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
取扱説明書 詳細版の記載内容に誤りがございましたので、お詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。
また、記載内容に変更がございましたので、あわせてお知らせさせていただきます。

● 25 ページ「防犯ブザーを鳴らす」リード文 2 文目

誤：「安心ナビ」（▶P. 36）にご加入いただいている場合は、位置情報付きのSMS（メッセージ）が発信と同時に緊急連絡先へ送信されます。
正：「安心ナビ」（▶P. 36）にご加入いただいている場合は、位置情報付きのEメールが発信と同時に緊急連絡先へ送信されます。

● 40 ページおよび裏表紙に記載されております「安心ケータイサポートセンターの受付時間」が変更（9：00 ～ 20：00）となりました。

以上

ご不要になったケータイや取扱説明書はお近くのauショップへ

大切な地球のために、
一人ひとりができること。

それは、たとえばケータイや取扱説明書のリサイクルという、とても身近なことから始められます。

ケータイの本体や電池に含まれている希少金属や、取扱説明書などの紙類はリサイクルすることができます。
取扱説明書などの紙類は古紙原料として、製紙会社で再生紙となり、次の印刷物に生まれ変わります。また、このリサイクルによる資源の売却金は、国内の森林保全活動に役立てています。

ご不要になったケータイや取扱説明書は、お近くのauショップへ。
みなさまのご協力をお願いいたします。

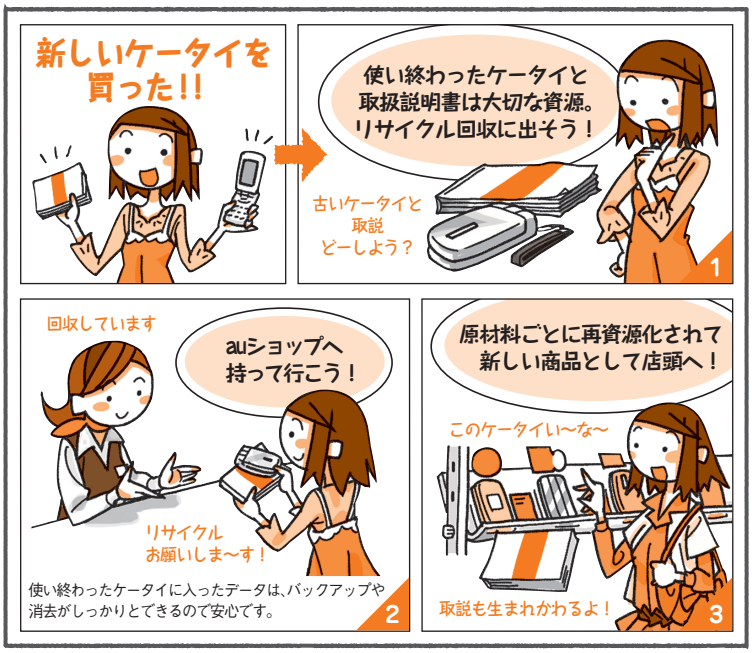

ご不要になったケータイや取扱説明書は
お近くのauショップへ

http://www.au.kddi.com/mobile/recycle

お問い合わせ先番号

お客さまセンター

総合・料金・操作方法について（通話料無料）

受付時間　9:00～20:00（年中無休）

一般電話からは
フリーコール 0077-7-111

au電話からは
局番なしの157番

Pressing “zero” will connect you to an operator,
after calling “157” on your au cellphone.

紛失・盗難時の回線停止のお手続きについて（通話料無料）

受付時間　24時間（年中無休）

一般電話からは
フリーコール 0077-7-113

au電話からは
局番なしの113番

上記の番号がご利用になれない場合、下記の番号にお電話ください。（無料）

フリーコール 0120-977-033（沖縄を除く地域）
フリーコール 0120-977-699（沖縄）

安心ケータイサポートセンター

紛失・盗難・故障について（通話料無料）

受付時間　9:00～20:00（年中無休）

一般電話／au電話から
フリーコール 0120-925-919

モバイル・リサイクル・ネットワーク
携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わずマークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

キケン！水ぬれ充電

濡れた状態での充電は、
異常な発熱・焼損などの原因となり
大変危険です。

2016年7月第1.1版

発売元：KDDI株式会社・沖縄セルラー電話株式会社
輸入元：ZTEジャパン株式会社
製造元：ZTE Corporation