

遠隔ロック

biblioを紛失した場合に、事前に登録した電話から、biblioに電話をかけて着信を繰り返すことで、遠隔操作で他人が使えないようにオートロックとFeliCaロック、アドレス帳ロックをかけることができます。

遠隔操作をする電話番号を登録します。



「有効番号リスト」を選び

①を押し、

「新規登録」を選び

②を押します。

「直接入力」を選び

③を押し、

電話番号を入力し


④を押します。

⑤を押して、

電話番号を登録します。

2

設定画面から
遠隔ロックの設定を
選択します。

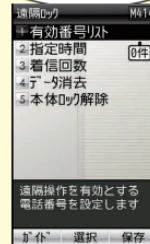


待受画面で

① [4] [1] [4] を
押し、ロックNo.を入力
して②を押すと…

1

ロック操作の条件(時間／回数)を
設定します。

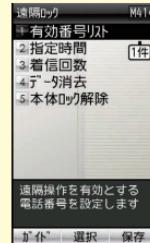

「指定時間」

最初の着信から設定
した回数分の着信が
あるまでの制限時間を
1～10分で設定

「着信回数」

遠隔ロックが起動
するまでの着信回数を
3～10回で設定

③を押して終了。

3

ケータイをなくしてしまったら

登録した電話(電話番号)から
ケータイに、設定した条件で
電話をかけます。

慌てない
慌てない…



例えば：

「10分間に3回」と設定した場合、
10分の間に3回、なくしたケータイに
電話をかけます。

安心ロック

本体に遠隔ロック設定をしていなかった場合でも、一般電話やパソコンから遠隔ロックをかけることができます。



●auお客様センターに電話する

一般電話や携帯電話からもかけられます。オペレーターが対応してくれるから安心。

■一般電話、au以外の携帯電話から

0077-7-113
フリーコール

■au電話から

局番なしの**113**

受付は24時間。
無料です。



●auお客さまサポートにアクセスする

インターネットからauお客さまサポートにログインして、画面の指示に従って操作すれば安心ロック完了。



URL ▶ <https://cs.kddi.com/>

INFORMATION

- お買い上げ時には、ロックNo.は「1234」に設定されています。
ロックNo.は、変更することもできます。

「ロックNo.を変更する(M44)」▶P.324

- 登録した電話からbiblioの遠隔操作をする場合は、発信者番号を通知して電話をかけてください。

- biblioの電源が入っていない場合には、遠隔ロックや安心ロックが起動できません。
また、電波の弱い場所にbiblioがある場合には、遠隔ロックや安心ロックが起動できない場合があります。

こんなときは…?

? ケータイの位置を検索するには
(ケータイ探せて安心サービス)

ケータイ探せて安心サービスをご利用になると、携帯電話の置き忘れや紛失時に、パソコンから携帯電話のおおよその位置を検索できます。

「ケータイ探せて安心サービスを利用する」

▶P.176

■ アドレス帳の操作を制限する(M413)

アドレス帳の表示／操作をロックNo.により制限します。

1 待受画面で① ④ ① ③

2 [ON]→ロックNo.を入力→②

解除するときは「OFF」を選択します。

3 [表示する]／[表示しない]

「表示する」を選択すると、アドレス帳に登録されている相手からの着信／受信があった場合、名前などが表示されます。

■ 遠隔ロックを設定する(M414)

biblioを紛失した場合などに、特定の電話からbiblioへ電話をかけて着信を繰り返すことにより、biblioを他人が使えないように遠隔操作で「オートロック(M411)」と「FeliCaロック(M412)」、「アドレス帳ロック(M413)」をかけることができます。

また、遠隔ロックを事前に設定していない場合でも、電話でauお客様センターからお手続きいただくか、パソコンでauお客様サポートサイトからお手続きいただくことで、遠隔操作で「オートロック(M411)」と「FeliCaロック(M412)」、「アドレス帳ロック(M413)」をかけることができます(安心ロックサービス)。

1 待受画面で① ④ ① ④ →ロックNo.を入力→②

2 有効番号リスト

電話番号を3件まで登録できます。

1. [新規登録]

2. [直接入力]→電話番号を入力→②→④(完了)

「アドレス帳引用」「履歴引用」「メモ帳引用」「プロファイル引用」から電話番号を選択したり、「公衆電話」を選択することもできます。

*「データ消去」が「消去する」に設定されていると、「公衆電話」を選択できません。

指定時間	最初の着信から、「着信回数」で設定した回数分の着信があるまでの制限時間を1～10分の間で設定します。
着信回数	遠隔ロックが起動するまでの着信の回数を、3～10回の間で設定します。
データ消去	遠隔ロックの起動時に「メモリリセット(M453)」を実行して、データを消去するかどうかを設定します。 「消去する」「消去しない」 ・「遠隔ロック(M414)」の「有効番号リスト」は、「メモリリセット(M453)」の対象外となります。
本体ロック解除	本体でロックNo.を入力する操作で、遠隔ロックを解除できるかどうかを設定します。 有効: 本体の操作と遠隔操作で解除できる 無効: 遠隔操作のみで解除できる

3 ② (保存)

■ 登録した電話から遠隔ロックをかけるには

有効番号リストに登録した電話から、設定した条件(指定時間・着信回数)でbiblioへ電話をかけると、「オートロック(M411)」と「FeliCaロック(M412)」、「アドレス帳ロック(M413)」をかけることができます。



memo

- ◎遠隔操作をするときは、発信者番号を通知して電話をかけてください。
- ◎biblioの電源が入っていない場合や、biblioがサービスエリア外にある場合、「電波OFFモード(M52)」が「ON」に設定されている場合は、遠隔ロックを起動できません。また、電波の弱い場所にbiblioがある場合は、遠隔ロックを起動できない場合があります。
- ◎au ICカードが挿入されていない場合や、お客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、遠隔ロックの起動や、遠隔ロックの解除ができません。

- ◎着信回数のカウント中に次の操作を行うと、それまでにカウントした着信の回数がリセットされます。
 - ・「遠隔ロック(M414)」の設定を行った場合
 - ・「機能リセット(M452)」「オールリセット(M455)」した場合
- ◎次の場合は、着信回数はカウントされません。
 - ・非通知または通知不可能により発信者番号が通知されない場合
 - ・話中転送またはフル転送により着信を転送した場合
 - ・通話中の割込着信の場合
- ◎着信回数は、登録してある電話番号ごとにカウントされます。
- ◎遠隔ロック操作中にbiblioで電話に出たり、着信拒否したり、簡易留守メモで応答しても、その着信はカウントされます。また、「着信拒否(M43)」で着信拒否を設定した電話番号からの着信もカウントされます。
- ◎遠隔ロック中に簡易留守メモが起動した場合、簡易留守メモガイドンス／録音中音声はbiblioでは聞こえません。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、遠隔ロックの動作保証はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。



memo

- ◎安心ロックサービスを初めてご利用になる際には、お申し込みが必要です。
(紛失後のお申し込みでもご利用になれます。)

■ 安心ロックサービスご利用にあたっての注意

- ・安心ロックサービスは、ご契約者からのお申し出があった場合に遠隔ロックをかけます。
- ・biblioの電源が入っていない場合や、biblioがサービスエリア外にある場合、「電波OFFモード(M52)」が「ON」に設定されている場合は、遠隔ロックを起動できません。また、電波の弱い場所にbiblioがある場合は、遠隔ロックを起動できない場合があります。
- ・au ICカードが挿入されていない場合や、お客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、遠隔ロックの起動や、遠隔ロックの解除ができません。
- ・biblioを紛失した場合は、遠隔ロックに加えて紛失時の手続きを行うことをおすすめします。紛失時の手続きについては、「アフターサービスについて」(▶P.341)をご参照ください。

■ 遠隔ロックによる制限内容

遠隔ロック中は、次のようにbiblioの使用が制限されます。

- ・「オートロック(M411)」「FeliCaロック(M412)」「アドレス帳ロック(M413)」が一時的にかかります。
- ・「アドレス帳ロック(M413)」の「着信時相手表示」が一時的に「表示しない」に設定されます。
- ・待受画面は表示されず、「遠隔ロック中」と表示されます。
- ・アラーム／スケジュールアラーム／タスクアラームは、起動しません。
- ・au Media Tunerの録画は開始されません。
- ・着信音や受信音、着信画像に、データフォルダのデータを設定している場合は、一時的にお買い上げ時の音や画像に戻ります。また、受信中画像は表示されません。

■ 安心ロックサービスで遠隔ロックをかけるには

あらかじめ遠隔ロックの設定をしていない場合でも、auお客様センターへ電話したり、パソコンからのお手続きをすることで、遠隔操作で「オートロック(M411)」と「FeliCaロック(M412)」、「アドレス帳ロック(M413)」をかけることができます。

安心ロックサービスは、無料で利用できます。

■ auお客様センターに電話して遠隔ロックをかける／解除する

【au電話から】局番なし113(無料)

【au以外の携帯電話、一般電話から】0077-7-113(無料)

- ・受付時間は、24時間です。
- ・音声ガイドンスに従ってお手続きをしてください。

■ auお客さまサポート(<https://cs.kddi.com/>)で遠隔ロックをかける／解除する

auお客さまサポート(<https://cs.kddi.com/>)にログインして、画面の指示に従ってお手続きをしてください。



◎遠隔ロック中でも、110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)へは、番号を入力して [フ] を押すと、電話をかけることができます。ただし、緊急通報番号を入力しても、[フ] を押すまでは画面に番号は表示されません。
緊急通報番号(110、119、118)の前に「184」「186」を入力してから電話をかけることもできます。

本体を閉じたときに携帯電話をロックする(M415)

本体を閉じたときにオートロックがかかるように設定できます。

① 待受画面で ◎ 4 1 5

② [ON]/[OFF]→ロックNo.を入力→◎

各機能の利用を制限する(M42)

他人の無断使用を防止するため、さまざまな機能の利用を制限するかどうかを設定できます。

① 待受画面で ◎ 4 2

② ダイヤル発信制限(M421)	ダイヤルキーでの番号入力による発信や各履歴からの発信、アドレス帳の登録・修正を制限します。 ・ダイヤル発信制限中でも、次の操作は可能です。 ・110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)への発信 ・メモリNo.、アドレス帳、ペア機能からの発信
EZweb制限(M422)	EZwebの利用を制限します。

PCサイトビューアー制限(M423)

PCサイトビューアーの利用を制限します。

メール制限(M424)

Eメール/Cメール/緊急地震速報の利用を制限します。
・メール制限中でも、メールは受信できます。

EZアプリ制限(M425)

EZアプリの利用を制限します。

Media Tuner制限(M426)

au Media Tunerの起動を制限します。



◎各機能の設定中は、ロックNo.を入力することで、一時的に続きの操作を行うことができます。

シークレット情報を表示するかどうかを設定する(M427)

シークレットを設定した情報は、「シークレット(M427)」が「表示する」になっているときのみ、内容を表示して確認できます。

① 待受画面で ◎ 4 2 7 → [表示する]/
[表示しない]→ロックNo.を入力→◎

「表示する」に設定すると、♪ が表示されます。



◎電源をOFFにすると、シークレットは自動的に「表示しない」に戻ります。