

他の携帯電話とデータをやりとりする

赤外線通信でデータを送受信する


E09Fと赤外線通信機能を持つau電話との間で、アドレス帳、スケジュール、お気に入り、データフォルダ/microSDメモ리카ード内のデータなどを送受信できます。

赤外線の利用について

赤外線通信距離は20cm以内でご利用ください。

また、データの送受信が終わるまで相手側の赤外線ポート部分に向けたままにしておかないでください。

赤外線通信を行うには、送る側と受ける側がそれぞれ準備する必要があります。受ける側が受信状態になっていることを確認してから送信してください。

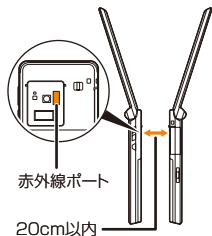

memo

- ◎ 赤外線通信中に指などで赤外線ポートをおおわないようにしてください。
- ◎ E09Fの赤外線通信は、IrMCバージョン1.1に準拠しています。ただし、相手の機器がIrMCバージョン1.1に準拠していても、機能によっては正しく送受信できないデータがあります。
- ◎ 直射日光があたる場所や蛍光灯の真下、赤外線装置の近くでは、正常に通信できない場合があります。
- ◎ 赤外線ポートが汚れていると、正常に通信できない場合があります。柔らかな布で赤外線ポートを拭いてください。
- ◎ 送受信時に認証パスワードの入力が必要になる場合があります。認証パスワードは、送受信を行う前にあらかじめ通信相手と取り決めた4桁の数字です。送る側と受ける側で同じ番号を入力します。受信時の認証パスワード入力画面で、約30秒間何もしないと赤外線通信は受信失敗となります。
- ◎ 赤外線通信中に電話がかかってきた場合は、赤外線通信が切断されます。

- ◎ 赤外線通信中にアラームを設定した時刻になった場合は、赤外線通信終了後にアラームが鳴ります。

■ 送受信できるデータについて

- ・ プロフィール
- ・ アドレス帳
- ・ スケジュール
- ・ タスクリスト
- ・ メモ帳
- ・ お気に入りリスト
- ・ データフォルダ内のデータ/microSDメモ리카ード内のデータ

memo

- ◎ 送受信できるデータ容量は4MBまでです。データ容量や相手の機器によって通信に時間がかかる場合があります。
- ◎ 著作権保護が設定されているデータなど、データによっては送信できません。
- ◎ 相手の機器やデータの種類、容量によっては再生できない場合があります。

赤外線データを受信する

1 待受画面で → [赤外線] → [赤外線受信]

2 受信完了 → [はい]

1件受信した場合	受信したデータを追加登録します。
複数件受信した場合	受信データを登録する際に、E09F内のデータを残すか削除するかを選択します。 追加登録: データを残して登録 書換え登録: データをすべて削除して登録 登録中止: 受信したデータを登録せずに破棄

memo

- ◎ データフォルダ内のデータは1件受信のみ可能です。

- 画像を含むアドレス帳データを受信した場合は、着信時やメール受信時に画像を表示するか設定します。
- データフォルダの容量がいっぱいの場合は、アドレス帳の件数に空きがあっても、アドレス帳を保存できないことがあります。
- データが保存されるときにファイル名が変更される場合があります。また、ファイル名が128文字以上のデータは正しく保存できない場合があります。

■ 受信時の登録先について

受信データ	登録先／保存先
vCard	アドレス帳またはプロフィール
vCalendar(スケジュール)	スケジュール
vCalendar(タスクリスト)	タスクリスト
vBookmark	お気に入りリスト
vMessage	データフォルダの「Eメールフォルダ」
vNote	データフォルダの「Touch Message」フォルダまたは「テキスト」フォルダ
その他のデータ	データフォルダ

memo

- データの種類、容量によっては保存できない場合があります。
- アドレス帳を複数件受信して「書換え登録」を選択した場合、受信データの1件目がプロフィールに上書き登録されます(E09Fの自局電話番号・マイアドレスは除く)。

赤外線でデータを送信する

1 待受画面で●→[赤外線]→[赤外線送信]

2 送信するデータを選択→●

「プロフィール」「メモ帳」「データフォルダ」以外の項目を選択した場合は、[1件送信]／[選択送信]／[全件送信]を選択します。

memo

- au Media Tuner起動スケジュールを送信する場合は、通常のスケジュールとして送信されます。
- 送信するデータに画像が含まれている場合は、画像を送信するか確認する画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。
- 「選択送信」「全件送信」の場合は、認証パスワードが必要です。
- データフォルダ／microSDメモ리카ード、メモ帳、プロフィールからの送信は、「1件送信」のみです。
- アドレス帳を全件送信する場合は、プロフィールも送信されます。

各機能のサブメニューから赤外線で送信する

アドレス帳、プロフィール、スケジュール、タスクリスト、メモ帳、お気に入りリスト、データフォルダ／microSDメモ리카ードの各機能で、サブメニューから「赤外線送信」を選択してもデータを送信できます。

1 各機能のサブメニュー→[赤外線送信]

2	1件送信	一覧画面で選択中のデータを送信します。
	選択送信	各機能のデータを選択して送信します。
	全件送信	各機能の全データを送信します。

memo

- 赤外線送信に関する注意事項については、「赤外線でデータを送信する」[memo] (▶P.277)をご参照ください。


Touch Messageでデータを 送受信する

E09Fでは、おサイフケータイ®を利用して、Touch Message対応機種間において、メッセージやアドレス帳、プロフィール、データフォルダ内のデータなどを送受信できます。

Touch Messageの利用のしかた

Touch Messageで送受信を行う際には、受信側であらかじめ設定をすることなく、送信側のFeliCaマークと受信側のFeliCaマークを向かい合わせるだけで、データをやりとりできます。

※2台の携帯電話を平行にしてFeliCaマーク同士を図のように密着(3mm以内)させ、送受信が終了するまで動かさないようにしてください。

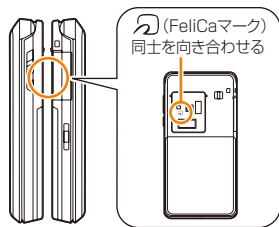

memo

- データを送信すると、着信ランプが点灯します。
送信成功時: 青色に点灯
送信失敗時: 赤色で点滅
- 受信したくない場合は、「受信制限」(▶P.281)または「FeliCaロック(M412)」で受信を制限できます。
- FeliCaロック中や遠隔ロック中、電源OFF中、通話中は、送受信共にできません。
- Touch Message通信中に電話がかかってきた場合は、Touch Message通信は終了します。
- 他の機能を起動中は、Touch Messageの送受信を行うことができません。
- 相手の機器によっては、データを送受信しにくい場合があります。その場合は少しだけ離すか、上下左右にずらして通信してください。

○ 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、Touch Messageはご利用になれません。

■ 送受信できるデータについて

- Touch Messageのメッセージ
- アドレス帳
- プロフィール
- データフォルダ内のデータ(JPEG画像など)

memo

- 相手の機器やデータの種類、容量によっては、送受信できない場合があります。
- 送受信できるデータ容量は、ファイルによって異なりますが、最大2MBです。

Touch Messageを利用する

1 待受画面で●→[ツール]

→[Touch Message]

初回起動時は、お知らせが表示されますので●を押してください。
Touch Messageメニューが表示されます。



(Touch Message
メニュー)

2	メッセージ作成	▶P.279「メッセージを作成する」
	アドレス帳送信	▶P.280「Touch Messageでデータを送信する」
	プロフィール送信	
	データフォルダ	
	作成中メッセージ	▶P.279「作成中のメッセージを表示する」
	受信履歴	▶P.281「受信履歴を表示する」
	設定	▶P.281「Touch Messageの設定をする」

メッセージを作成する


Touch Messageでメッセージを作成して送信したり、作成中メッセージとして保存できます。

1 Touch Messageメニュー→[メッセージ作成]

メッセージ作成画面が表示されます。

2 (編集)→メッセージを入力

全角／半角100文字まで入力できます。

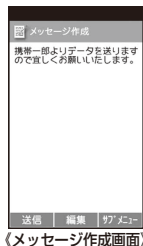

3 (送信)

メッセージ作成画面で(送信) (サブメニュー)を押すと、サブメニューが表示されます。

保存	メッセージを作成中メッセージとして10件まで保存できます。
Eメールで送信	メッセージを本文に入力したEメール作成画面を表示します。

4 送信側のFeliCaマークと受信側のFeliCaマークを向かい合わせる

(▶P.278「Touch Messageの利用のしかた」)

作成中のメッセージを表示する

「メッセージ作成」で保存した作成中メッセージを表示します。

1 Touch Messageメニュー→[作成中メッセージ]

2 メッセージを選択→(編集)

メッセージ確認画面に作成中メッセージが表示されます。

3 (編集)

メッセージ作成画面が表示されます。

編集する場合は、「メッセージを作成する」の操作2以降をご参照ください。



memo

◎操作2でメッセージを選択して(削除)を押すと、作成中メッセージを1件削除／全件削除できます。

Touch Messageでデータを送信する

アドレス帳やプロフィール、データフォルダ内のデータをTouch Message送信できます。

1 Touch Messageメニュー

2 アドレス帳送信	1件送信	アドレス帳を選択して1件送信します。
	全件送信	プロフィールとアドレス帳を全件送信します。
プロフィール送信		プロフィールを1件送信します。
データフォルダ		データフォルダのデータを1件送信します。

3 送信側のFeliCaマークと受信側のFeliCaマークを向かい合わせる

(▶P.278「Touch Messageの利用のしかた」)



memo

- ◎「アドレス帳ロック(M413)」を「ON」に設定すると、「アドレス帳送信」は使用できません。
- ◎著作権保護が設定されているデータなど、データによっては送信できません。
- ◎アドレス帳の全件送信時の認証パスワードは「1234」に設定されています。送信できない場合は、受信する機器と同じ認証パスワードを入力してください。
- ◎データ容量が大きすぎたり、受信側の状態によっては送信できない場合があります。

各機能のサブメニューからTouch Messageで送信する

アドレス帳、プロフィール、データフォルダ／microSDメモ리카ードの各機能で、サブメニューから「TouchMessage送信」を選択しても送信できます。

1 各機能のサブメニュー→「TouchMessage送信」

アドレス帳の一覧画面で「TouchMessage送信」を選択した場合は、送信方法を選択します。

1件送信	一覧画面で選択中のデータを送信します。
全件送信	プロフィールとアドレス帳を全件送信します。

2 送信側のFeliCaマークと受信側のFeliCaマークを向かい合わせる

(▶P.278「Touch Messageの利用のしかた」)



memo

- ◎Touch Message送信に関する注意事項については、「Touch Messageでデータを送信する」の「memo」(▶P.280)をご参照ください。

Touch Messageでデータを受信する



送信側の携帯電話とFeliCaマーク同士を合わせるだけで、自動的にTouch Messageの受信が始まります。

受信したデータは、すべて本体内のデータフォルダに保存されます。



memo

- ◎データが保存されるときにファイル名が変更される場合があります。また、ファイル名が128文字以上のデータは正しく保存できない場合があります。
- ◎アドレス帳を全件受信した場合は、プロフィールの内容もデータフォルダに保存されます。






- 待受画面、待受EZアプリ起動中以外では、Touch Message受信を行うことができません。
- アドレス帳の全件受信時の認証パスワードは「1234」に設定されています。受信時の認証パスワードは変更できないため、送信側で認証パスワードを「1234」に設定してください。
- Touch Message受信した新着のデータがある場合は、待受画面にが表示され、ポップアップ表示に「Touch Message X件」と表示されます。アイコンを選択してを押すと、受信履歴画面が表示されます。

受信履歴を表示する


1 Touch Messageメニュー→[受信履歴]

2 受信履歴を選択→ (表示)

受信したデータ(データフォルダ内に保存されているデータ)が表示/再生されます。

- ・メッセージの受信履歴を選択した場合は、 (表示) →  (編集) →  (編集) と操作すると、メッセージ作成画面(▶P.279)で編集できます。
- ・ (転送) を押すと、受信履歴のデータをTouch Message送信できます。
- ・ (削除) を押すと、受信履歴を1件削除/全件削除できます。



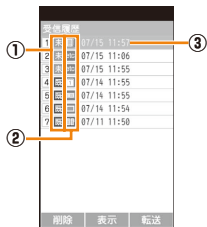



■ 受信履歴画面の見かた



① 状態アイコン

 : 未読  : 既読  : 失敗

② ファイル種別アイコン

 : スケジュール/タスクリスト
 : メッセージ
 : アドレス帳/プロフィール
 : 画像
 : クーポン情報
 : 上記以外のファイル

③ 保存日時

Touch Messageの設定をする

1 Touch Messageメニュー→[設定]

2 署名設定	メッセージの末尾に署名を挿入するかどうかを設定します。挿入する場合は、署名を入力できます。 「付加する」「付加しない」 ・ 全角/半角80文字まで入力できます。
送信音量設定	送信開始音、送信完了音、送信失敗音の音量を設定します。
受信制限	Touch Messageによるデータを受信するかどうかを設定します。 制限する : データを受信しない 制限しない : データを受信する