

電話に出る

着信すると次の内容が表示されます。

- 相手の方から電話番号の通知があると、ディスプレイに電話番号が表示されます。電話帳に登録されている場合は、名前が表示されます。
- 相手の方から電話番号の通知がないと、ディスプレイに理由が表示されます。「非通知設定」「公衆電話」「不明*」
※相手の方が通知できない電話からかけている場合です。


■バックライト消灯中、ロック画面表示中に着信した場合

1 着信中に「」を上をスワイプ

2 通話→




■バックライト点灯中(ロック画面表示中を除く)に着信した場合

1 着信中に「」／「」

「表示している画面のまま受話する」を「OFF」に設定している場合は、「電話に出る」をタップします。通話を終了する場合は、「」をタップします。

2 通話

通話を終了する場合は、シンクコール画面(▶P.37)で「終話」をタップします。


- LTE NET、LTE NET for DATAをご契約いただいていない場合、ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→「設定」→「ネットワークとインターネット」→「データ使用量」と操作し、「モバイルデータ」を無効にしてください。
- かかってきた電話に出なかった場合はステータスバーにが表示されます。ステータスバーを下にスライドしてお知らせパネルを開くと、着信のあった電話番号、または電話帳に登録されている名前などが表示されます。
- 着信音が鳴っているときに／を押すと、着信音が消音になり、バイブレータを停止することができます。
- ボイスレコーダーなどで録音していた場合は、録音が中断され、録音していたデータは保存されます。
- 本体メモリの空き容量が少ない状態では、着信時にシンクコール画面(ポップアップ)が表示されることがあります。その場合は、お知らせパネルから着信応答を行うか、不要なアプリを削除して本体メモリの空き容量を増やしてください。また、メモリ負荷の高いアプリなどを長時間使用する場合は、事前に「表示している画面のまま受話する」を「OFF」に設定しておくことをおすすめします。


着信に出ずに転送する

かかってきた電話に出ずに、転送先の電話番号、またはお留守番サービスへ転送します。

- ・あらかじめ、「選択転送」で転送先を設定しておいてください。

1 着信中に「」を上をスワイプ→「着信転送」


バックライト点灯中(ロック画面表示中を除く)に着信があった場合は、ステータスバーを下にスライド→「通話着信」→「」を上をスワイプ→「着信転送」と操作します。


「表示している画面のまま受話する」を「OFF」に設定している場合は、画面上部の連絡先をタップ→「」を上をスワイプ→「着信転送」と操作します。

着信に伝言メモで応答する

伝言メモのメッセージで応答し、相手の方の伝言を録音します。

1 着信中に「」を上をスワイプ→「伝言メモ」

バックライト点灯中(ロック画面表示中を除く)に着信があった場合は、ステータスバーを下にスライド→「通話着信」→「」を上をスワイプ→「伝言メモ」と操作します。

「表示している画面のまま受話する」を「OFF」に設定している場合は、画面上部の連絡先をタップ→「」を上をスワイプ→「伝言メモ」と操作します。


- 伝言メモ録音中に「受話音声」をタップすると、相手の方の音声のON/OFFを切り替えられます。

着信を拒否する

着信を拒否すると、かかってきた電話が切れます。相手の方には「おかけになった電話をお呼びしましたが、お出になりません。」と音声ガイダンスでお知らせします。

1 着信中に「」を下にスワイプ


バックライト点灯中(ロック画面表示中を除く)に着信があった場合は、「拒否」をタップします。


「表示している画面のまま受話する」を「OFF」に設定している場合は、画面上部の連絡先をタップ→「」を下にスワイプします。

着信を拒否してメッセージ(SMS)を送る

クイック返信すると、かかってきた電話が切れます。相手の方には「おかけになった電話をお呼びしましたが、お出になりません。」と音声ガイダンスでお知らせし、メッセージを送信します。

1 着信中に「」を上をスワイプ

バックライト点灯中(ロック画面表示中を除く)に着信があった場合は、ステータスバーを下にスライド→「通話着信」→「」を上をスワイプします。

「表示している画面のまま受話する」を「OFF」に設定している場合は、画面上部の連絡先をタップ→「」を上をスワイプと操作します。

2 送信するメッセージを選択

- 送信するメッセージで「カスタム返信を作成...」をタップすると、SMSを作成してメッセージを送ることができます。
- 送信するメッセージを、あらかじめ「通話に関する設定をする」(▶P.1-8)の「クイック返信」で編集することができます。
- 相手の方の電話番号が通知されない場合はクイック返信できません。また、通信環境によってはクイック返信できない場合があります。
- 送信するメッセージを選択するまでは、相手の方には呼出音が流れず、SMSを送信する前に伝言メモが応答する場合があります。

通話に関する設定をする

1 ホーム画面→→「」→「設定」

2 音とバイブレーション	着信時の音やバイブレーションなどについて設定します。 ・本製品の音やバイブレーションについては、「音について」(▶P.1-15)でも設定できます。
クイック返信	着信画面で送信するSMSのメッセージを編集します。 ・編集するメッセージを選択→メッセージを編集→[OK]と操作すると、メッセージを編集できます。
通話	▶P.1-8「通話の設定をする」
ボイスメール	ボイスメールについて設定します。
電話アプリについて	電話アプリのバージョンやオープンソースライセンスなどを表示します。

通話の設定をする

1 ホーム画面→→「」→「設定」→「通話」

2 音声・伝言メモ	伝言メモ／音声メモの再生や、伝言メモの設定を行います。 ・録音した伝言メモ／音声メモの再生について詳しくは、「伝言メモ／音声メモを再生する」(▶P.1-9)をご参照ください。 ・伝言メモの設定について詳しくは、「伝言メモを利用する」(▶P.1-9)をご参照ください。
国際発信設定	国際電話をかける場合に利用する国番号のリストを表示します。 ・国名を選択して編集／削除することができます。
au通話設定	発信者番号通知 ▶P.103「電話番号を通知する」 着信転送・お留守番サービス 着信転送サービス、お留守番サービスについて設定します。 ・詳しくは、「着信転送サービスについて」(▶P.102)、「お留守番サービスEXについて」(▶P.103)をご参照ください。 ガイド言語設定 ガイダンスの言語を切り替えます。 ・詳しくは、「英語ガイダンスへ切り替える」(▶P.105)、「日本語ガイダンスへ切り替える」(▶P.105)をご参照ください。 割込通話設定 割込通話サービスについて設定します。 ・詳しくは、「割込通話サービスについて」(▶P.106)をご参照ください。 着信拒否 着信拒否について設定します。 ・詳しくは、「着信拒否の設定をする」(▶P.84)、「番号通知リクエストサービスについて」(▶P.103)、「迷惑電話撃退サービスについて」(▶P.106)をご参照ください。 ・迷惑電話撃退サービスで、登録した指定の電話番号を編集する操作については非対応となります。編集する場合は削除して、指定の電話番号を登録してください。 オプションサービス申込 オプションサービスの申し込みを行います。 シンクコール設定 ▶P.38「シンクコールを設定する」

着信拒否	着信拒否について設定します。 ・詳しくは、「着信拒否の設定をする」(▶P.84)、「番号通知リクエストサービスについて」(▶P.103)、「迷惑電話撃退サービスについて」(▶P.106)をご参照ください。
クイック返信	着信画面で送信するSMSのメッセージを編集します。 ・編集するメッセージを選択→メッセージを編集→[OK]と操作すると、メッセージを編集できます。
オプションサービス申込	オプションサービスの申し込みを行います。
シンクコール設定	▶P.38「シンクコールを設定する」

伝言メモ／音声メモを再生する

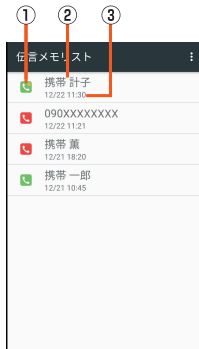
1 ホーム画面に「アプリシート」を表示→[設定]→[通話]→[音声・伝言メモ]→[伝言メモリスト]／[音声メモリスト]
伝言メモリスト画面／音声メモリスト画面が表示されます。

2 再生する伝言メモ／音声メモを選択
伝言メモ／音声メモが再生されます。

停止	再生を停止します。
保護／解除	伝言メモ／音声メモが自動的に削除されないように保護を設定／解除します。
削除	再生中の伝言メモ／音声メモを削除します。
スピーカーON／スピーカーOFF	スピーカー／受話口で聞くことができます。

◎ 伝言メモ／音声メモが複数ある場合、再生中に「▶」／「◀」をタップすると次／前の伝言メモ／音声メモを再生できます。

伝言メモリスト画面の見かた



《伝言メモリスト画面》

- 1 伝言メモの再生状態を示すアイコン
 :未再生の伝言メモ(赤色)
 :再生済みの伝言メモ(緑色)
 保護された伝言メモのアイコンには が付きます。
- 2 相手の方の名前／電話番号／非通知設定の着信
- 3 伝言メモが録音された日時

着信拒否の設定をする

自動的に着信を拒否する条件を設定できます。着信を拒否した場合は、着信音・バイブレータの鳴動は行われません。

1 ホーム画面に「アプリシート」を表示→[設定]→[通話]→[着信拒否]→[着信拒否設定]

2

指定番号	指定した電話番号からの着信を拒否します。 ・「番号を追加」をタップすると、着信を拒否する番号を登録できます。 ・登録済みの項目の[×]→[はい]と操作すると、登録済みの項目を解除できます。
非通知	電話番号を通知しない着信を拒否します。
公衆電話	公衆電話からの着信を拒否します。
通知不可能	電話番号を通知できない着信を拒否します。
電話帳登録外	電話帳に登録されている電話番号以外からの着信を拒否します。

アプリに関する設定をする

アプリの設定をする

- 1 ホーム画面に「アプリシート」を表示→[設定]→[アプリ]
- 2 アプリケーションを選択
アプリケーションの詳細画面が表示され、アプリケーションのアンインストールなどができます。
・Google Playなどからインストールしたアプリケーションを選択すると「アンインストール」が表示されます。アンインストールを実行するとアプリケーションは削除されます。
・アプリケーションによっては削除できないものもあります。
※表示される項目はアプリケーションによって異なります。

アプリの詳細設定をする

- 1 ホーム画面に「アプリシート」を表示→[設定]→[アプリ]
- 2 [⚙️]
- 3
- | | |
|-----------|---|
| アプリの権限 | ▶P.27「利用する機能について設定する」 |
| リンクを開く | 他のアプリなどからの連携について設定します。 |
| アシストと音声入力 | [🗨️]をロングタッチして起動するアプリについて設定します。 |
| ホームアプリ | 利用するホームアプリ*を切り替えることができます。
※「auベーシックホーム」/「Google Nowランチャー」に設定することができます。 |
| ブラウザアプリ | ブラウザを行う際に使用するアプリを設定します。 |
| 電話アプリ | 電話を行う際に使用するアプリを設定します。 |
| SMSアプリ | SMSを行う際に使用するアプリを設定します。 |
| 特別なアクセス | 電池の最適化や「通知を非表示」にアクセスできるアプリの設定など、特別なアクセスをするアプリについて設定します。 |

その他に関する設定をする

その他の設定をする

- 1 ホーム画面に「アプリシート」を表示→[設定]→[もっと見る]
- 2
- | | |
|----------------|---|
| 機内モード | ▶P.85「機内モードを設定する」 |
| NFC／おサイフケータイ設定 | ▶P.97「おサイフケータイ®を設定する」 |
| ワイヤレス出力 | ▶P.78「ワイヤレス出力を利用する」 |
| VPN | VPNの設定や管理を行います。
・VPN(Virtual Private Network)とは、外出先などから自宅のパソコンや社内のネットワークに仮想的な専用回線を用意し、安全にアクセスできる接続方法です。VPNを利用する場合は、「画面ロック」を設定する必要があります。
・VPNを追加する場合は、[🔌]→必要な項目を設定／入力→[保存]と操作します。
・VPNに接続する場合は、VPN名を選択→ユーザー名とパスワードを入力→[接続]と操作します。
・VPNを編集／削除する場合は、「⚙️」をタップします。 |
| テザリング | USBテザリング
▶P.95「USBテザリング機能を利用する」
Wi-Fiテザリング
▶P.95「Wi-Fi®テザリング機能を利用する」
Wi-Fiテザリングを設定
▶P.95「Wi-Fi®テザリング機能の設定をする」
Wi-Fiテザリング簡単接続
▶P.95「簡単にWi-Fi®テザリング機能の設定をする」
Bluetoothテザリング
▶P.95「Bluetooth®テザリング機能を利用する」 |
| モバイルネットワーク | データローミング
▶P.107「データ通信を設定する」
VoLTEローミング設定
▶P.107「海外でVoLTEを利用する」
ネットワークモード
▶P.107「ネットワークモードを設定する」
アクセスポイント名
利用するアクセスポイントについて設定します。
通信事業者
利用するネットワークを選択します。 |
| プロキシ設定 | プロキシ設定を一括で有効／無効にします。 |