

au

かんたん マニュアル



携帯電話の基本／目次

準備

通話

文字入力

電話帳

ワンタッチキー機能

メール

歩数計

カメラ

写真やビデオを見る

インターネット

その他の機能

困ったときは

索引

かんたんケータイ

主な画面表示

本製品の状態を表示します。

「表示の見かた」(→17ページ)

音声読み上げを利用可能

留守電メモ設定中

マナーモード設定中

電波の強さ

電池残量



ワンタッチキーに登録した相手や機能を表示します。

「ワンタッチキー機能」
(→61ページ)

Eメールを受信しました。

「受信したメールを読む」(→71ページ)



不在着信通知や未読のEメール/SMSなどがあります。

「通話」(→30ページ)
「メール」(→66ページ)

歩数計が設定されています。

「歩数計」(→78ページ)

裏面もご覧ください。

※このページを開いて、操作するキーをご確認ください。


かんたんケータイのキー

本書ではキーを以下のように記載しております。



※3つのキー操作

画面の最下行に表示される内容と同じ色で光る、3つのキーに対応しています。

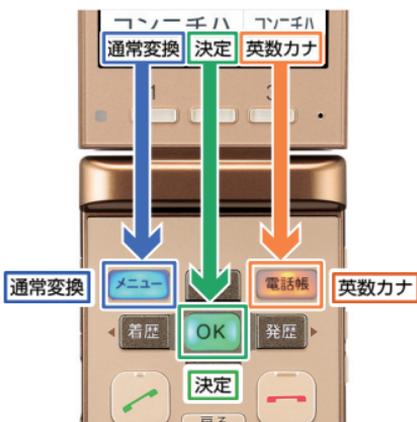

1 2 3



ごあいさつ

このたびは、「かんたんケータイ」（以下、「本製品」もしくは「本体」と表記します）をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。ご使用の前に、本製品に付属する『かんたんマニュアル』（本書）および『取扱説明書』をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。『かんたんマニュアル』（本書）および『取扱説明書』を紛失されたときは、auショップもしくはお客さまセンターまでご連絡ください。



お知らせ

本書の表記方法について

- ・本文中で使用しているイラストはイメージです。実際の製品とは形状が異なる場合があります。
 - ・本書では、キーや画面、アイコンは本体カラー「ゴールド」のお買い上げ時の表示を例に説明しておりますが、実際のキーや画面とは字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合があります。あらかじめご了承ください。
 - ・本書では、画面最下行に表示された内容をOK /  /  を押して実行する場合、OK (発信) のようにカッコ内に内容を表示します。
- ※ただし、 (メニュー) またはOK (OK) / OK (選択) / OK (設定) / OK (決定) / OK (確定) の場合は省略して  またはOKのみ表記しています。
- ・本書では文字を入力する手順において、「文字入力」(→42ページ) をご参照いただきたい場合、以下のように表記します。

「 **文字入力**」 文字を入力します。(→42ページ)

※ただし、数字のみを入力する手順においては表記を省略しております。

安全上のご注意

本製品をご利用になる前に、付属の『取扱説明書』に書かれた「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。故障とお考えになる前に、以下のauホームページのauお客さまサポートで症状をご確認ください。

<http://www.au.kddi.com/support/mobile/trouble/repair>

携帯電話の基本

箱の中身を確認する

- 本体
 - 電池パック
 - 卓上ホルダ
 - 本体保証書
 - 取扱説明書
 - かんたんマニュアル(本書)
- ・ 指定の充電用機器(別売)をお買い求めください。



以下のものは同梱されていません

- ・ microSDメモ리카ード
- ・ ACアダプタ
- ・ 3.5φ-microUSB変換アダプタ
- ・ イヤホン
- ・ USBケーブル

マナーモード & 留守電メモ

マナーモード

マナーモードを使うと、周りの迷惑にならないように着信音などを鳴らさないようにできます。



待受画面で **[✖]** を
長く(1秒以上)押します。

➡ 38ページ

留守電メモ

電話に出られないときに応答メッセージを流して、相手の伝言を録音できます。



待受画面で **[戻]** を
長く(1秒以上)
押します。

➡ 39ページ

迷惑メールやワン切りに注意！

● 迷惑メールが届いたら…

迷惑メールフィルターを設定すると、特定のメールだけを受信しない設定にしたり、なりすましメールを拒否したりできます。

迷惑メールを防止する迷惑メールフィルターには主に以下の機能があります。

- ・ 特定のメールを受信しない
- ・ なりすましメールを受信しない

➔ 75ページ

● 知らない番号から電話がかかってきたら…

お客様に折り返し電話をさせ、悪質な有料番組につなげる行為（ワン切り）の可能性がありますのでご注意ください。

着信時間が3秒以下の電話を着信すると、着信履歴に「」が表示されます。



防水・防塵・耐衝撃性能について

本製品は、IPX5/8相当の防水性能およびIP5X相当の防塵性能、MIL規格準拠の耐衝撃性能を持っていますが、ご利用方法によっては、水濡れや衝撃などが故障の原因となる場合があります。

キッチン

- ・アルコール・石けん・洗剤など常温の水道水以外のものをかけたり浸けたりしないでください。
- ・熱湯をかけたり浸けたりしないでください。耐熱設計ではありません。



砂・泥

- ・砂・泥などにご注意ください。スピーカー・ヒンジ部などから入り故障の原因となります。



温泉・お風呂(シャワー)

- ・温泉水や入浴剤の入ったお風呂などには浸けないでください。
- ・長時間の持ち込みはおやめください。




海・プール

- ・海水やプールの水をかけたり浸けたりしないでください。
- ・海やプールの中での使用はおやめください。



落下・衝撃

- ・投げつけたり、無理な落としかたをしないでください。

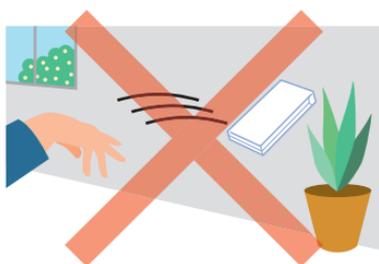

ご注意

- ・常温の水道水以外は、かけたり浸けたりしないでください。
- ・カバー類はしっかりと閉め、背面カバーは確実に取り付けてご利用ください。
- ・もし、水以外(海水・アルコールなど)が付着してしまった場合、すぐにやや弱めの水流の常温水道水で洗い流してください。

ソフトウェア更新について

ソフトウェア更新とは、au電話のソフトウェアを更新する機能です。更新は画面のメッセージに従って操作してください。なお、更新は自動的に行われる場合がありますので、そのままの状態でお待ちください。自動的に再起動してソフトウェア更新完了のお知らせが表示されます。

目次

主な画面表示
 かんたんケータイのキー
 ごあいさつ
 安全上のご注意

携帯電話の基本..... 1

箱の中身を確認する	1
マナーモード&留守電メモ.....	1
迷惑メールやワン切りに注意！	2
防水・防塵・耐衝撃性能について	3
ソフトウェア更新について	4
目次.....	5

準備..... 8

各部の名称と機能	8
充電のしかた	10
電源を入れる/切る	13
初期設定	14
表示の見かた	17
基本的な操作	18
スマートソニックレシーバーについて	23
聞きやすさを調整する	23
各種暗証番号と初期値	25
メールの初期設定をする.....	26
メールアドレスを変更する.....	26
自分の電話番号やメールアドレスを確認する(私の情報)	28
文字サイズを設定する	28

通話..... 30

電話をかける	30
電話を受ける	30
電話をかけ直す(発信履歴/着信履歴)	33
受話音量を調節する	34
着信音の音量と種類を設定する	34
マナーモードにする	38
留守電メモを設定する	39
留守電メモを再生する	40


 文字入力	42
基本的なキー操作	42
文字の種類を切り替える.....	43
文字を入力する	44
ひらがなを変換する	46
英語を入力する	48
 電話帳	50
電話帳に登録する	50
新しく登録する	51
発信履歴／着信履歴から登録する	53
電話帳から電話をかける.....	55
電話帳を編集する	55
登録した電話帳を削除する.....	57
赤外線を使って登録する.....	58
 ワンタッチキー機能	61
ワンタッチ相手を登録する.....	61
ワンタッチ相手に電話をかける	62
ワンタッチ相手に通話やメールをする	62
ワンタッチ機能を登録する.....	62
ワンタッチ機能を使う	63
ワンタッチキーの登録内容を変更する	64
 メール	66
メールについて	66
メールを作成し送信する.....	67
受信したメールを読む	71
メールに添付されたデータを表示する	73
迷惑メールが来ないようにする	75
 歩数計	78
歩数計を設定する	78
歩数データを確認する	85

	カメラ	87
	基本的なキー操作	87
	上手な撮影のしかた	88
	写真を撮影する	89
	写真をメールに添付する	90
	写真を壁紙に登録する	93
	写真やビデオを見る	96
	撮影した写真を見る	96
	ビデオを見る	98
	インターネット	100
	ホームページを見る	100
	その他の機能	102
	緊急ブザーについて	102
	待受画面の壁紙を変更する	105
	その他の機能	107
	困ったときは	108
	故障とお考えになる前に…	108
	こんなアイコンが表示されたら…	109
	かんたんケータイを紛失してしまったためのために	110
	着信を拒否する	111
	索引	112

準備

準備

各部の名称と機能

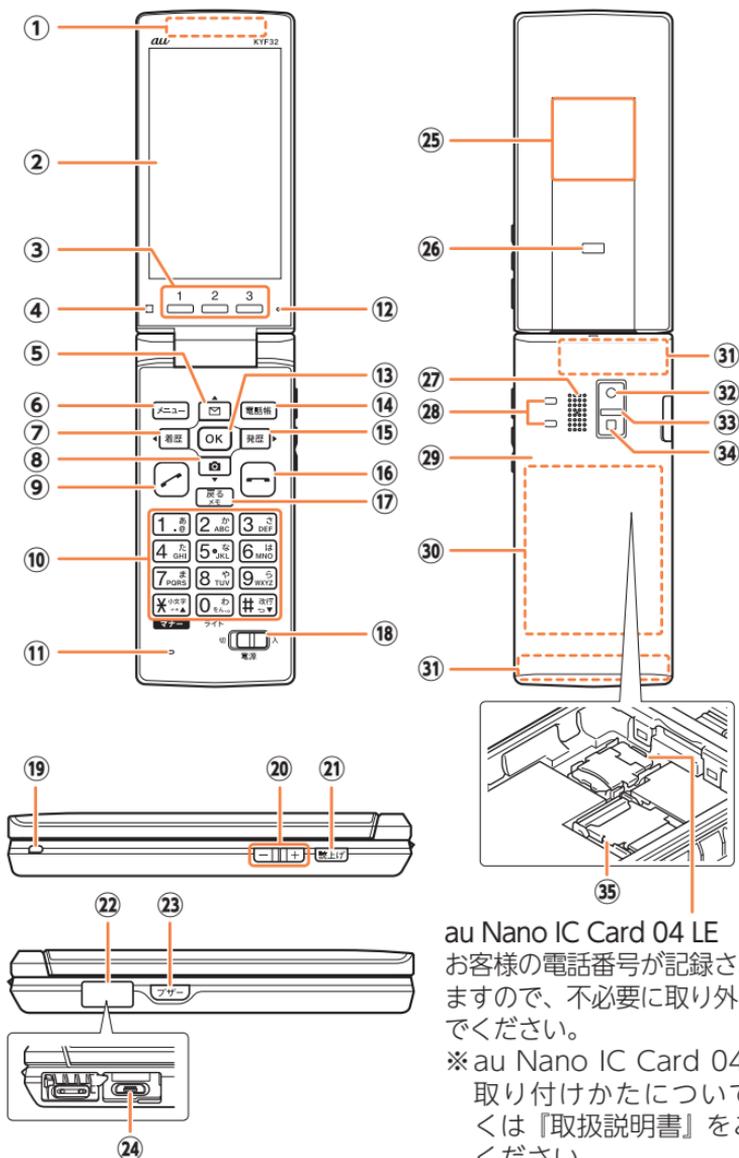

au Nano IC Card 04 LE
 お客様の電話番号が記録されていますので、不必要に取り外さないでください。
 ※ au Nano IC Card 04 LEの
 取り付けかたについて詳しくは『取扱説明書』をご参照ください。

- ① 受話部(レシーバー)
スマートソニックレシーバー(→23ページ)で通話中の相手の方の声、留守電メモの再生音などが聞こえます。
- ② メインディスプレイ
- ③ ①~③ ワンタッチキー1~3
- ④ 光センサー
- ⑤ ▲ メール/上キー
- ⑥  メニューキー
- ⑦  着信履歴/左キー
- ⑧ ▼ カメラ/下キー
- ⑨  発信キー
- ⑩  ~ 、、
ダイヤルキー
- ⑪ 送話口(マイク)
通話中の相手の方にこちらの声を伝えます。また、音声を録音するときにも使用します。
- ⑫ エアイベント(空気抜き穴)
シールなどでエアイベントをふさがないでください。
- ⑬  センターキー
- ⑭  電話帳キー
- ⑮  発信履歴/右キー
- ⑯  終話キー
通話や各機能を終了します。
- ⑰  戻る/メモキー
- ⑱ 電源スイッチ
電源の入/切に使用します。
- ⑲ ストラップ取り付け部
- ⑳  /  音量上/下キー
- ㉑  読み上げキー
表示内容を音声でお知らせします。
- ㉒ 外部接続端子カバー
- ㉓  緊急ブザーキー
長く(2秒以上)押しと、緊急ブザーが鳴ります。
- ㉔ 外部接続端子
共通ACアダプタ05(別売)やmicroUSBケーブル01(別売)などの接続時に使用します。
- ㉕ サブディスプレイ
- ㉖ 充電/通知ランプ
充電中は赤色で点灯します。
着信時、メール受信時には設定内容に従って点滅します。
- ㉗ スピーカー
着信音やアラーム音などが聞こえます。
- ㉘ 充電端子
卓上ホルダを使用して充電するときの端子です。
- ㉙ 背面カバー
- ㉚ 電池パック
- ㉛ 内蔵アンテナ部
通話時、インターネット利用時、GPS情報取得時などに使用します。
手でおおったり、シールなどを貼ったりしないでください。
- ㉜ カメラ(レンズ部)
- ㉝ 赤外線ポート
赤外線通信で、データの送受信を行います。
- ㉞ 撮影ライト/簡易ライト
撮影ライト/簡易ライト使用時に明るく点灯します。
- ㉟ microSDメモ리카ードスロット
お買い上げ時には保護カードがセットされています。

充電のしかた


準備

お買い上げ時は電池パックは十分に充電されていません。またご使用中に本製品の画面に  や  が表示されたときも充電してください。

○ 卓上ホルダで充電する


- 1 卓上ホルダの接続端子に指定のACアダプタ(別売)のmicroUSBプラグを差し込む。

◆ microUSBプラグの向きを確認して、矢印の方向にまっすぐに差し込んでください。

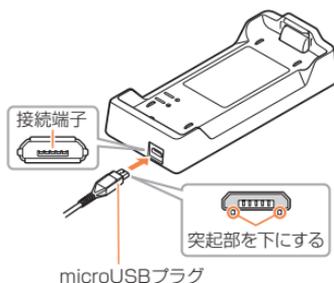

- 2 指定のACアダプタ(別売)の電源プラグをコンセントに差し込む。


◆ 奥までしっかりと差し込んでください。

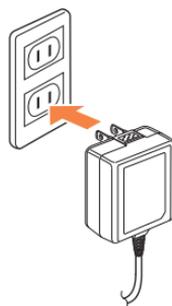

- 3 本製品を卓上ホルダに取り付ける。


◆ 本製品の充電/通知ランプが赤色に点灯したことを確認してください。

◆ 充電が完了すると、充電/通知ランプが消灯します。

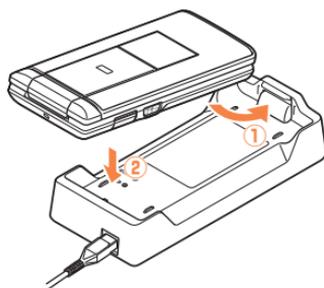

指定のACアダプタ(別売)で充電する

- 1 本製品の外部接続端子カバーを開ける。

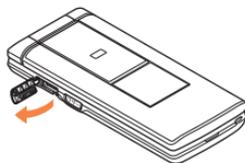


- 2 指定のACアダプタ(別売)のmicroUSBプラグの向きを確認し、外部接続端子にまっすぐに差し込む。



- 3 指定のACアダプタ(別売)の電源プラグをコンセントに差し込む。

- ◆ 奥までしっかりと差し込んでください。
- ◆ 本製品の充電/通知ランプが赤色に点灯したことを確認してください。
- ◆ 充電が完了すると、充電/通知ランプが消灯します。

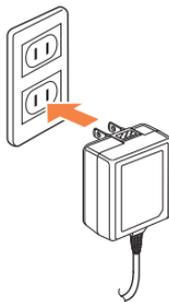



お知らせ

準備

- ・別途、指定のACアダプタ(別売)が必要です。(お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。)
- ・本製品や卓上ホルダの接続端子に対してまっすぐになるように、指定のACアダプタ(別売)のmicroUSBプラグを抜き差ししてください。
- ・電池パックが取り付けられていないと充電できません。電池パックを装着した状態で充電してください。
※電池パックの取り付けかたについて詳しくは『取扱説明書』をご参照ください。
- ・外部接続端子カバーは、充電後しっかり閉めてください。
- ・外部接続端子カバーを強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。
- ・卓上ホルダは安定した場所に置いてご使用ください。転倒・落下・破損の原因となります。


電源を入れる／切る

本製品の電源を入れましょう。

○ 電源を入れる


- 1 電源スイッチを
「入」方向にスライドする。

◆ バイブレータが振動して
待受状態になります。

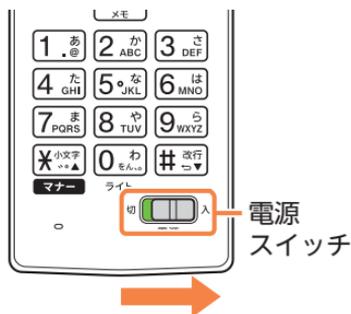

○ 電源を切る

- 1 電源スイッチを
「切」方向にスライドする。

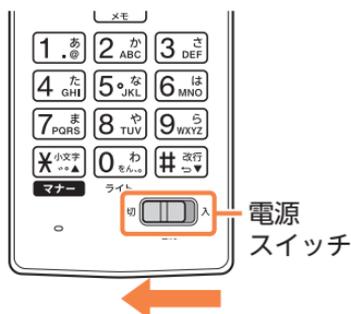

お知らせ


- ・ 電源を「切」にしている場合でも、目覚まし時計で自動的に電源を入れる設定にしているときは、設定時刻になると電源が入ります。

初期設定

準備


お買い上げ後、初めて本製品の電源を入れたときは、画面の指示に従って各機能やサービスなどの設定を行ってください。

1

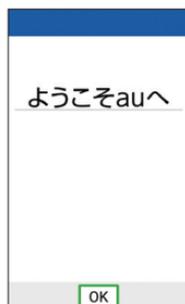

OKを押す。

2

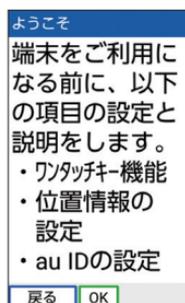


設定する項目について確認し、OKを押す。

3




ワンタッチキー機能について確認し、OKを押す。

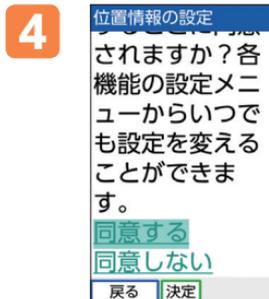


位置情報について内容を確認し、**「同意する」**を選び**OK**を押す。


- ◆ ▼を押すと画面を下に移動できます。
- ◆ 各項目の「⇒詳細を読む」を選んで**OK**を押すと、各項目の利用規約を確認できます。

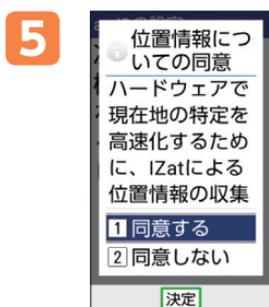

「同意する」を選び**OK**を押す。

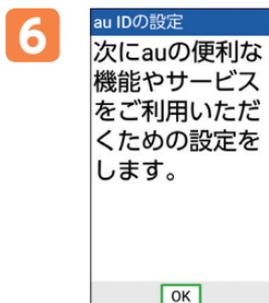

OKを押す。

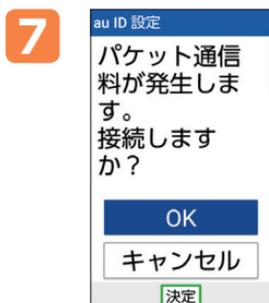

パケット通信料の発生について確認し、**「OK」**を選び**OK**を押す。

- ◆ au ID設定画面が表示されます。



- ◆ 引き続きau IDの設定へ進む場合は、次ページの「au ID設定」をご参照ください。

○ au ID設定

au IDを設定すると、au提供のさまざまなサービスがご利用になります。主な設定項目は以下のとおりです。

準備

au ID*	お客様のau ID (ユーザーID) となるau電話番号または任意の文字列を登録します。
au IDパスワード	au IDを利用する際のパスワードを登録します。

※他のユーザーと重複する「au ID」は登録できません。




au IDの設定について

- au IDは後から設定することもできます。
待受画面で → 「設定を行う」を選び → 「au IDを設定する」を選び を押し、手順1に進んでください。

1 au ID利用規約の内容を確認し、「同意して次へ」を選び を押す。

- ◆ 利用規約などを確認した場合は、 や「閉じる」などを押すと元の画面に戻ります。

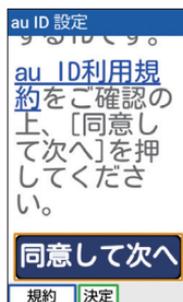

2 以降、画面に従って操作する。

- ◆ 暗証番号の入力画面が表示された場合は、入力欄を選び を押し、暗証番号を入力して を押します。
- ◆ 暗証番号の初期値は、ご契約時にご記入いただいた4桁の数字です。

「 文字入力」 文字を入力します。(→42ページ)

- ◆ 文字の種類の変更については「文字の種類を切り替える」(→43ページ)をご参照ください。
- ◆ au ID設定を終了する場合は を押し、「はい」を選び を押します。

表示の見かた

画面にはさまざまなアイコンが表示されます。表示される主なアイコンは以下のとおりです。

準備



メインディスプレイの待受画面

	時刻 12:34
	電池レベル状態 100% 残量なし 充電中
	受信している電波の強さ 強 微弱 圏外
	目覚まし時計の設定あり
	マナーモード設定中
	着信時の音量を0に設定中
	留守電メモ設定中
	音声読み上げを手動で利用可能
	音声読み上げを自動で利用可能
	ポインター対応アプリ起動中
	ポインター利用可能
	位置情報測位中



サブディスプレイの待受画面

	受信している電波の強さ 強 微弱 , 圏外
	電池レベル状態 100% 残量なし 充電中
	マナーモード設定中
	留守電メモ設定中
	目覚まし時計の設定あり
	歩数計利用中



サブディスプレイに表示される歩数表示について

- ・本製品はお買い上げ時から歩数計が設定されており、計測された歩数をサブディスプレイで確認できます。
詳しい使いかたは「歩数計」(→78ページ)をご参照ください。

お知らせメニューについて

不在着信通知や未読のEメール/SMSなどのお知らせが表示されます。

お知らせを選んで**OK**を押すと、お知らせの内容が表示されます。

※**戻る**または**戻る**を押すと、お知らせメニューが非表示になります。

お知らせメニューを再度表示させるには**戻る**を押します。また、画面の点灯時間が経過したり本製品を閉じたりして画面が消灯してから、再度画面を点灯させた場合もお知らせメニューが表示されます。




基本的な操作

上下左右キーの使いかた

上下左右キーは各種設定画面で項目を選ぶときや文字の入力画面でカーソルを移動させるときなどに使用します。




文字を入力するときに、カーソルを移動する

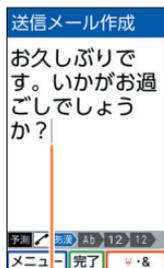

カーソル




◀ 着歴 を
押す

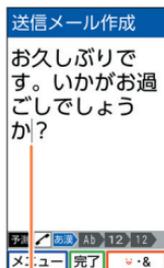

カーソル




▲ 宛 を
押す

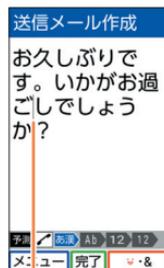


カーソル

壁紙設定で画像を選ぶ

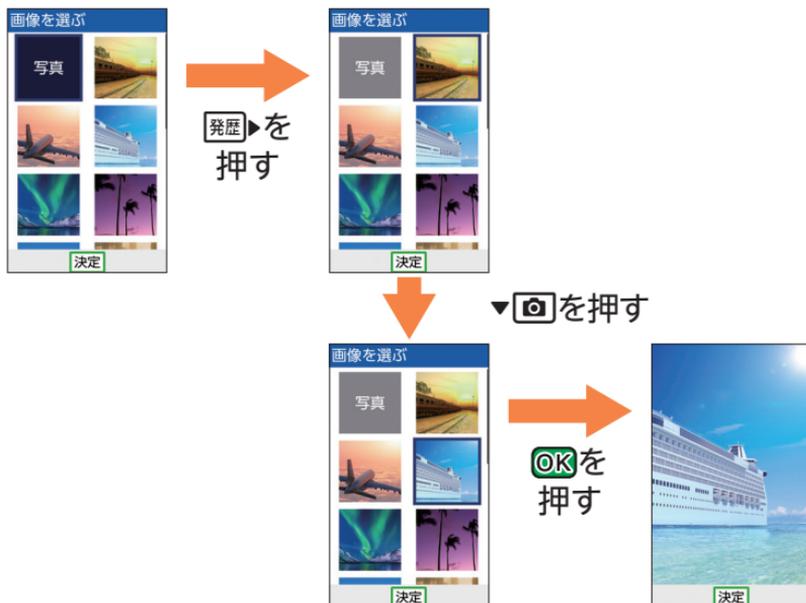

各種設定の項目を選ぶ

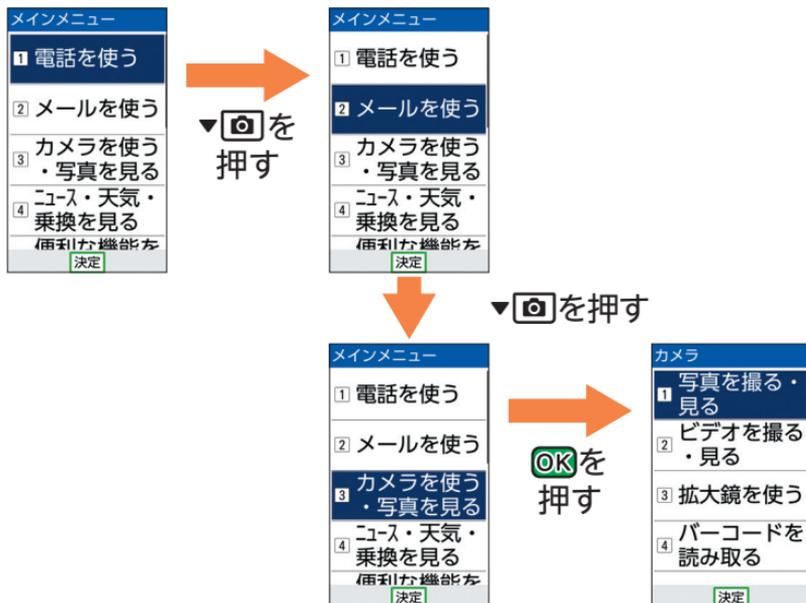

ポインターの操作について

ポインターに対応した機能／アプリを起動し、ポインターを起動すると、画面に表示されるポインター「

準備

ポインターを起動する



ポインター対応のアプリが起動中
☑️を長く(1秒以上)押す



ポインターが利用可能

☑️を再度長く(1秒以上)押すとポインターがOFFになります。

ポインターを移動する／ボタンなどを選ぶ



☑️ / ☑️ / ☑️ / ☑️ /
◀️ / ▶️ / ▶️ / ▶️ /
を押してポインターを移動



☑️を押して選ぶ

画面をスクロールする



ポインターが画面の上下左右端にあるときに、☑️ / ☑️ / ☑️ / ☑️ /
◀️ / ▶️ / ▶️ / ▶️ /
で画面の外側の方向に動かす



☑️を長く(1秒以上)押すと「☑️」に変わり、☑️ / ☑️ / ☑️ / ☑️ /
◀️ / ▶️ / ▶️ / ▶️ /
で画面をスクロールできるようになります。

○ メインメニューについて

待受画面で**メニュー**を押すと、メインメニューが表示されます。メインメニューからは以下の機能が利用できません。


1	電話を使う
2	メールを使う
3	カメラを使う・写真を見る
4	ニュース・天気・乗換を見る
5	便利な機能を使う

6	インターネットを見る
7	auのサービスを利用する
8	歩数計を使う
9	設定を行う
0	私の情報を見る

- ・メニューはダイヤルキー（**0**～**9**、*****、**#**）に対応しており、各キーを押してメニューを選択することもできます。
- ・待受画面で**OK**を押してもメインメニューを表示させることができます。

○ 光で操作ナビ

本製品の**メニュー**、**OK**、**電話帳**、**電話**が光り、次に押すキーをお知らせします。

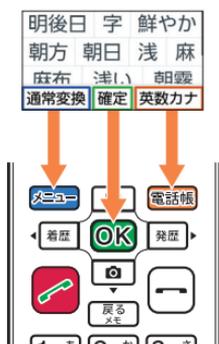

メニュー、**OK**、**電話帳**は画面の最下行に表示された内容と同じ色で光ります。

※一部の機能ではキーが光らない場合もあります。

※光で操作ナビを設定すると、解除時より電池の消耗が早くなります。あらかじめご了承ください。



光で操作ナビを解除するには？

- ・光で操作ナビを解除するには、以下の操作を行います。
待受画面で**メニュー**→「設定を行う」を選び**OK**→「便利機能を設定する」を選び**OK**→「光で操作ナビを利用する」を選び**OK**→「利用しない」を選び**OK**

○ 待受画面や前の画面に戻りたいときは

操作を間違えて前の画面に戻りたいときや、操作を中止して待受画面に戻りたいときは「戻る」や「戻る」を使います。

準備



画面の最下行に「戻る」が表示されているときは…

- ・画面の最下行の左側に「戻る」が表示されているときは「戻る」(戻る)で前の画面に戻ることができます。



電話帳登録
ステップ2/6
姓のよみがなを入力してください

戻る 入力

スマートソニックレシーバーについて

本製品は、ディスプレイ部を振動させて音を伝える「スマートソニックレシーバー」を搭載しています。受話部に穴はありませんが、通常通りご使用いただけます。通話するときなどは、本製品を図のように耳にしっかりと押し当ててください。

『取扱説明書』「スマートソニックレシーバーについて」もご参照ください。

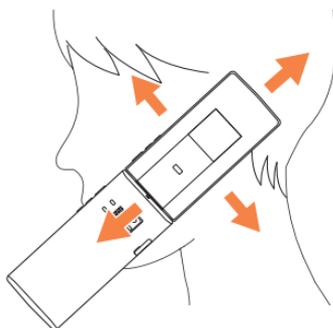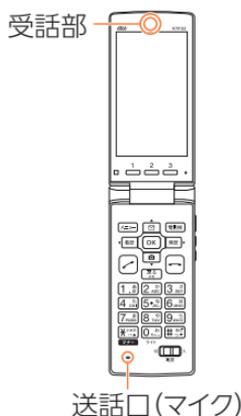


※本製品の受話部付近を耳に当て、耳をおおうことで周囲の騒音を遮蔽し、音声がより聞き取りやすくなります。ご自身の聞こえかたや周囲の環境に合わせて本製品の位置を上下左右に動かし、調整してください。

聞きやすさを調整する


本製品から聞こえる音声を、好みの音声に調整したり(聞こえ調整)、自分の声を受話部から聞こえるようにすることでより聞きやすく/話しやすく(なめらか通話)することができます。

1

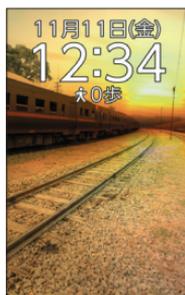

待受画面で **次ページへ** を押す。

2

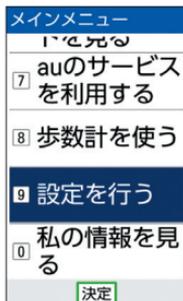


「設定を行う」を選び **OK** を押す。

3




「通話の機能を設定する」を選び **OK** を押す。

4

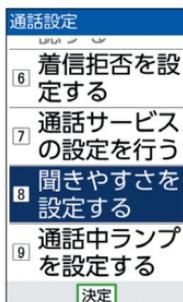

「聞きやすさを設定する」を選び **OK** を押す。

5

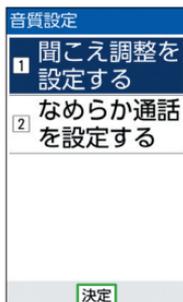

調整したい項目を選び **OK** を押す。

◆ ここでは「聞こえ調整を設定する」を選びます。

6



聞こえかたを選び **OK** を押す。

◆ これで設定は完了です。

各種暗証番号と初期値

本製品をお使いいただく場合に、各種暗証番号をご利用いただきます。お買い上げ時には初期値が設定されています。詳しくは『取扱説明書』「ご利用いただく各種暗証番号について」をご参照ください。

メールの初期設定をする

準備

Eメールを利用するには、初期設定が必要です。

- 1 待受画面で▲を押す。
- 2 「メールを使う」を選びOKを押す。
- 3 「接続する」を選びOKを押す。
 - ◆ 初期設定のためサーバに接続します。しばらくお待ちください。
 - ◆ メールアドレスが設定されます。
- 4 「閉じる」を選びOKを押す。



ご利用にはLTE NETへのお申し込みが必要です

- ・ご購入時にLTE NETをお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。

メールアドレスを変更する

メールアドレスは初期設定を行うと自動的に決まりますが、“@”より左側の部分は変更できます。


- 1 待受画面で▲を押す。
- 2 「メールを使う」を選びOKを押す。
- 3 「Eメールの設定を行う」を選びOKを押す。
- 4 「アドレス変更・その他の設定」を選びOKを押す。

- 5 「接続する」を選びOKを押す。
- 6 「Eメールアドレスの変更へ」を選びOKを押す。
- 7 入力欄を選びOKを押す。
- 8 暗証番号を入力しOKを押す。
 - ◆ 暗証番号の初期値は、ご契約時にご記入いただいた4桁の数字です。
- 9 「文字入力」 文字を入力します。(→42ページ)
- 9 「送信」を選びOKを押す。
- 10 「承諾する」を選びOKを押す。
- 11 入力欄を選びOKを押す。
- 12 メールアドレスの“@”より左側の部分を入力しOKを押す。
- 13 「送信」を選びOKを押す。
- 14 「OK」を選びOKを押す。
- 15 「閉じる」を選びOKを押す。
 - ◆ これで変更は完了です。

自分の電話番号やメールアドレスを確認する(私の情報)

準備

1

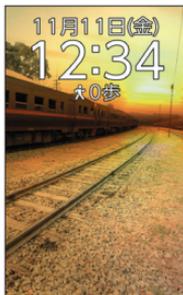

待受画面で **メニュー** を押す。

2



「私の情報を見る」を選び **OK** を押す。


◆ 自分の電話番号とメールアドレスが表示されます。




表示中の画面

文字サイズを設定する

画面の文字サイズを変更することもできます。

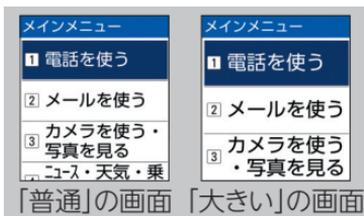


1

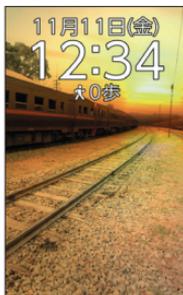

待受画面で **メニュー** を押す。

2

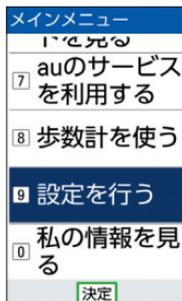

「設定を行う」を選び **OK** を押す。

3




「画面を設定する」を選び **OK** を押す。

4



「文字の大きさを設定する」を選び **OK** を押す。

5

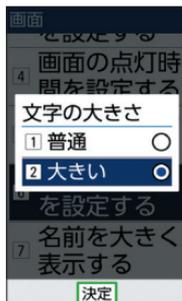


文字サイズを選び **OK** を押す。

◆ これで設定は完了です。

通話

電話をかける


1

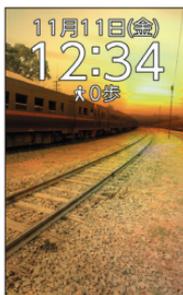

待受画面で相手の
電話番号を入力する。

- ◆ 一般電話にかけるときは市外局番から入力します。

2

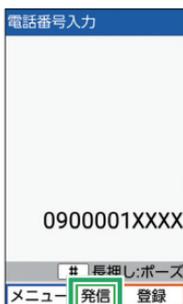

または **OK** (発信) を押す。

- ◆ これで電話がかかります。
- ◆ 受話部への耳の当てかたは、「スマートソニックレシーバーについて」(→23ページ)をご参照ください。
- ◆ 通話が終わったら  を押します。本製品を閉じて電話を切ることもできます。

電話を受ける

1



電話がかかってきたら、

または **OK** (応答) を押す。

- ◆ これで電話を受けます。
- ◆ 通話が終わったら  を押します。本製品を閉じて電話を切ることもできます。



かかってきた電話に出たくない場合は？

- ・着信中に → 「着信を拒否」を選び を押して、着信を拒否することができます。



迷惑電話はシャットアウト！

- ・迷惑電話やいたずら電話がかかってきたら、通話が終わった直後に で登録すると、次回からは、相手側に「お断りガイダンス」を流しシャットアウトできます。(迷惑電話撃退サービス)
- ※迷惑電話撃退サービスは月額使用料有料のオプションサービスです。ご利用にはお申し込みが必要です。



相手の声をよりはっきりと聞こえるようにしたい場合は？

- ・あらかじめ「聞こえ調整」(→23ページ)を設定しておいてください。通話中に設定する場合は、「聞こえ調整」(→32ページ)をご参照ください。

通話中にできること

□ ハンズフリー通話

スピーカーから相手の声が聞こえるように「ハンズフリー通話」を設定できます。

1. 通話中に → 「スピーカーを有効」／「スピーカーを無効」を選び を押して切り替える。

- ◆ 「聞こえ調整」(→23ページ)を設定している場合は、一時解除されます。



□ 聞こえ調整

相手の声を好みの音質に調整して聞きやすくする「聞こえ調整」を設定できます。

1. 通話中に  を押す。
2. 「聞こえ調整」を選び  を押す。
3. 「やわらかく」／「はっきりと」／「おさえめに」／「利用しない」を選び  を押す。

- ◆ 解除するには、「利用しない」を選び  を押します。
- ◆ 通話終了後に設定する場合は、「聞こえ調整」(→23ページ)をご参照ください。



送話口(マイク)に向かって話しましょう


- ・通話中は送話口(マイク)に向かってお話しください。送話口(マイク)から離れてお話しされると、相手の方に声が伝わりにくい場合があります。

送話口
(マイク)




電話をかけ直す(発信履歴/着信履歴)

本製品には、電話をした相手の電話番号が記録されます。(発信履歴/着信履歴) 電話番号を入力しなくても、この記録から簡単に電話をかけ直せます。

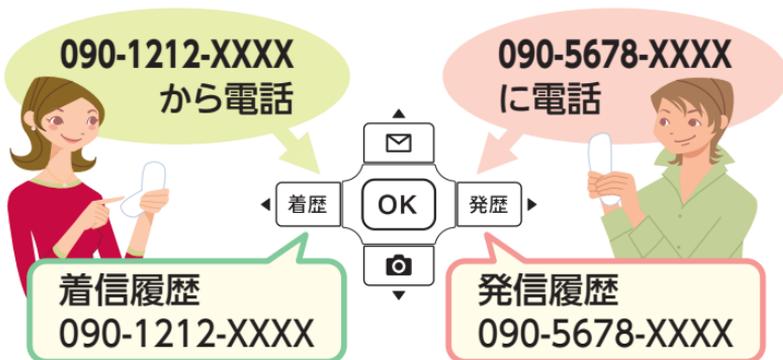

1

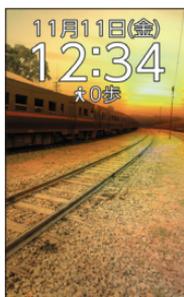

待受画面で

発歴▶(発信履歴)または
着歴◀(着信履歴)を押す。

◆ 最後にかけた(かかってきた)履歴から順に表示されます。

2



履歴を選び を押す。

◆ これで電話がかかります。

受話音量を調節する

通話中に相手の声の大きさを調節することができます。

1




通話中に▲☒/⊕

または▼☒/⊖で
音量を調節する。

◆▲☒/⊕:音が大きくなります。

▼☒/⊖:音が小さくなります。

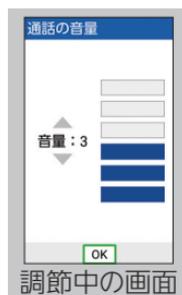


着信音の音量と種類を設定する

「音声着信」、「メール受信」、「SMS受信」時の音量を一括で設定できます。また、それぞれのメロディを設定できます。

● 音量を設定する

1

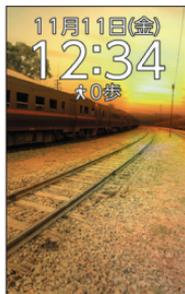

待受画面で **メニュー** を押す。

2




「設定を行う」を選び **OK** を押す。

3



「音・バイブ・ランプを設定」を選び
OKを押す。

4

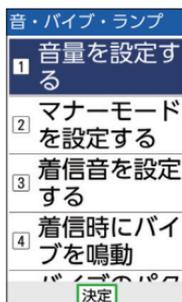

「音量を設定する」を選びOKを押す。

5



「着信・メールの音量を設定」を選び
OKを押す。

◆ マナーモード中は選択できません。

6




▲[] / + または ▼[] / - で
音量を選びOKを押す。

◆ これで設定は完了です。

○ 着信音を設定する

◆ 音声着信の場合

1

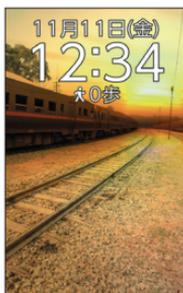

待受画面で **メニュー** を押す。

2




「設定を行う」を選び **OK** を押す。

3



「音・バイブ・ランプを設定」を選び **OK** を押す。

4

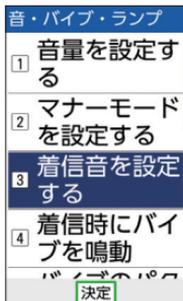

「着信音を設定する」を選び **OK** を押す。

5



「音を選ぶ」を選び **OK** を押す。

6



設定する着信音を選び **OK** を押す。

- ◆ **電話帳** (確認) を押すと着信音を確認できます。
- ◆ 確認画面で **OK** を押します。
- ◆ これで設定は完了です。



電話帳の「着信音を設定する」を設定している場合は？

- ・「着信音を設定する」の設定よりも、電話帳の「着信音を設定する」の設定が優先されます。

マナーモードにする

公共の場所で周囲の迷惑にならないよう、着信音などを鳴らさないように設定できます。




マナーモードを設定すると…

- ・電話の着信音やメールの受信音などがOFFとなり、バイブレーションが設定されます。

○ マナーモードを設定する

1

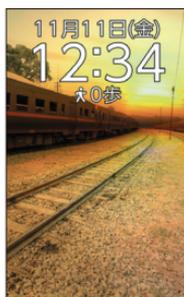

待受画面で

(マナー) を
長く (1秒以上) 押す。


- ◆ 確認画面で を押します。
- ◆ マナーモードが設定されます。



設定後の画面

○ マナーモードを解除する

1

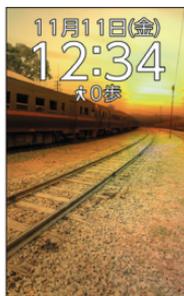

マナーモード設定中に、
待受画面で

(マナー) を
長く (1秒以上) 押す。

- ◆ 確認画面で を押します。
- ◆ マナーモードが解除されます。




解除後の画面

留守電メモを設定する

留守電メモは、電話がかかってくると本製品が自動的に応答して相手の声を録音する機能です。

留守電メモを設定する

1

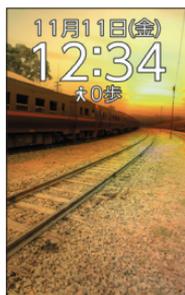


待受画面で**戻る**を
長く(1秒以上)押す。

- ◆ 確認画面で**OK**を押します。
- ◆ 留守電メモが設定されます。



留守電メモを解除する

1

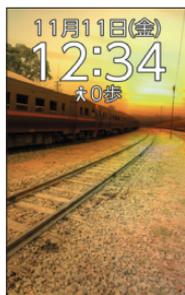

留守電メモ設定中に、
待受画面で**戻る**を
長く(1秒以上)押す。

- ◆ 確認画面で**OK**を押します。
- ◆ 留守電メモが解除されます。




留守電メモの応答時間を設定するには？

- ・留守電メモの応答時間を設定するには、以下の操作を行います。
待受画面で**メニュー**→「設定を行う」を選び**OK**→「通話の機能を設定する」を選び**OK**→「留守電メモを使う」を選び**OK**→「応答時間を設定する」を選び**OK**→応答時間を入力し**OK**→確認画面で**OK**

留守電メモを再生する

1

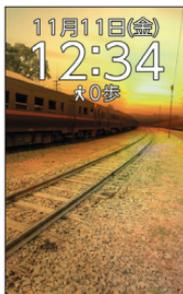

待受画面で[戻る]を押す。

2



再生する留守電メモを選び

[OK]を押す。

3



[OK] (再生) を押す。

◆ 留守電メモが再生されます。

◆ [メニュー] → 「留守電メモ削除」を選び [OK] を押すと、留守電メモを削除できます。



留守電メモで録音できる時間・件数

- ・最大20件まで録音できます。1件あたり最大60秒まで録音できます。
- ・すでに20件録音されている場合、新たに留守電メモで応答する際には、最も古い再生済みの留守電メモが自動的に削除されます。

お知らせメニューから再生する

留守電メモが録音されると、待受画面にお知らせメニュー「留守電：△件」が表示されます。お知らせメニューが表示されているときは、以下の操作で再生できます。



1. お知らせメニュー表示中に、待受画面で▲☑/▼☑で「留守電」を選びOKを押す。
2. 再生する留守電メモを選びOKを押す。
3. OK(再生)を押す。

あいう ABC 文字入力

基本的なキー操作

変換候補

- 変換候補表示中に予測変換／通常変換を切り替える

文字の種類

- 文字の種類（ひらがな・漢字や英字、数字など）を切り替える

戻る

- 文字を消去する

0～9、＊、＃

- 文字を入力する

＊

- 大文字／小文字を切り替える
- ・（濁点）、゜（半濁点）を入力する

項目を選ぶ

- 項目を選ぶ
- 漢字変換中に、変換の候補を選ぶ

変換候補

あ	した
あした	明日中
明日は	芦田 足瀧
足立	朝 日 星

通常変換 決定 英数カナ

OK

- 文字を決定する

電話帳

- 絵文字／D 絵文字／顔文字／記号を切り替える
- 変換候補表示中に予測変換／英数カナを切り替える

#

- 文字確定前は1つ前の文字を表示する（バック機能）
- 文字確定後は改行する

カーソルを移動する

▲[戻る] / ▼[発音] / ◀[戻る] / ▶[発音]

変換候補

明日の打ち合わせについて資料を確認すること。

▼[発音]

- 通常変換で変換候補表示中に、予測変換へ切り替える

▼[発音]

- 漢字に変換する
- ひらがなを入力し、▼[発音]を押す




文字入力画面について

- 電話帳の登録やメールの作成では[0]~[9]や[＊]、[#]を使って文字や数字を入力します。本書では、文字や数字を入力する画面を文字入力画面と呼びます。

文字の種類を切り替える


1

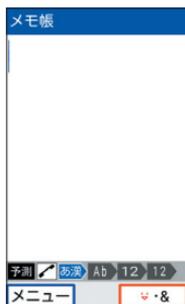

文字入力画面で

を押して文字の種類を選ぶ。

- ◆ 文字の種類が切り替わります。

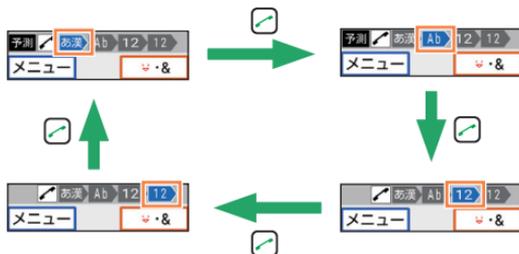

- ◆ 文字の種類は以下から選びます。

	ひらがな・カタカナ・漢字
	ひらがな・カタカナ
	半角英字
	全角数字
	半角数字

- ◆ を押すと以下の文字の選択画面が表示されます。

	絵文字
	デコレーション絵文字
	顔文字
	記号(全角・半角)

※ 選択できる文字種は、入力画面によって異なります。

文字を入力する

メールの作成など文字の入力には、ダイヤルキー（**[0]**～**[9]**）を使います。

◆ ひらがな・カタカナ・漢字モードの場合

キー	入力される文字 (キーを押すたびに切り替わります)									
[1]	あ	い	う	え	お	あ	い	う	え	お
[2]	か	き	く	け	こ					
[3]	さ	し	す	せ	そ					
[4]	た	ち	つ	て	と	っ				
[5]	な	に	ぬ	ね	の					
[6]	は	ひ	ふ	へ	ほ					
[7]	ま	み	む	め	も					
[8]	や	ゆ	よ	ゃ	ゅ	ょ				
[9]	ら	り	る	れ	ろ					
[0]	わ	を	ん	わ	、	。　—　・　～　!				
	?	.	スペース							

[入力例： **[2]** の場合]

か行の文字が入力できます。

[2]を押すたびに、文字が切り替わります。

[2]を 1回 → 2回 → 3回 → 4回 → 5回 …

→ か → き → く → け → こ



[入力例：かわいいぱんだ]

「かわ」を入力する場合

[2] を1回押し、[0] を1回押し。

同じ文字、同じ行の文字を入力する

「いい」を入力する場合

[1] を2回押し、[発歴]▶を1回押ししてカーソルを移動させ、[1] を2回押し。

半濁音を入力する

「ぱ」を入力する場合

[6] を1回押し、[※] を2回押し。

濁音を入力する

「んだ」を入力する場合

[0] を3回押し、[4] を1回押し、
[※] を1回押し。

文字を間違えて入力した場合は？

- ・[戻る]を押すと1文字消すことができます。

ひらがなを変換する

「ひらがな・カタカナ・漢字」モードでは、1文字入力するたびに、入力された文字の続きを予測して表示されます。

予測して表示された変換候補の文字を選んで入力する

予測変換機能を利用すると、よく使う言葉や過去に変換・確定した文節を途中まで入力しただけで変換できます。

例：「京セラ」を入力する場合



- 2 を2回、
- 8 を3回、
- * を1回、
- 1 を3回、
- 3 を4回、
- 9 を1回押す。

▼ を押し、「京セラ」を選び  を押す。



予測変換で表示されない場合は、変換したい文字をすべて入力する

入力したい言葉が予測変換の候補にない場合は、通常変換機能を利用します。

例：「一郎」を入力する場合

「いち」と「ろう」をそれぞれ入力し、通常変換候補からそれぞれの漢字を選びます。



1 を2回、
4 を2回押す。

変換 (通常変換) を押し、
「—」を選び OK を押す。



9 を5回、
1 を3回押す。

変換 (通常変換) を押し、「郎」を選び
OK を押す。

英語を入力する

英語を入力するには、文字の種類を切り替える必要があります。「文字の種類を切り替える」(→43ページ)を参照し、半角英字モードに切り替えてください。

◆ 半角英字モードの場合

文字入力

キー	入力される文字 (キーを押すたびに切り替わります)								
[1]	.	@	-	_	/	:	~	?	,
	'	!	1						
[2]	a	b	c	A	B	C	2		
[3]	d	e	f	D	E	F	3		
[4]	g	h	i	G	H	I	4		
[5]	j	k	l	J	K	L	5		
[6]	m	n	o	M	N	O	6		
[7]	p	q	r	s	P	Q	R	S	7
[8]	t	u	v	T	U	V	8		
[9]	w	x	y	z	W	X	Y	Z	9
[0]	0	∧°-∧	!	"	#	\$	%	&	'
	()	*	+	,	-	.	/	:
	;	<	=	>	?	@	[¥]
	^	_	`	{		}	~		

[入力例：[2]の場合]

英語のa~cとA~C、数字の2が入力できます。

[2]を押すたびに、文字が切り替わります。

[2]を1回 → 2回 → 3回 → 4回 → 5回 → 6回 → 7回 …

→ a → b → c → A → B → C → 2



[入力例 : auKDDI]

「au」を入力する場合

2 を1回押し、8 を2回押し。

大文字を入力する

「K」を入力する場合

5 を5回押し。

同じ文字、同じ行の文字を入力する

「DDI」を入力する場合

3 を4回押し、発歴▶を1回
 押し、カーソルを移動させ、
 3 を4回押し、4 を6回押し。



文字を間違えて入力した場合は？

- ・戻るを押すと1文字消すことができます。

電話帳

電話帳に登録する

よく連絡する相手の方の電話番号やメールアドレスなどを登録しておきます。

● 電話帳を使うとどうして便利なの？



名前を選ぶだけで、簡単に電話がかけられます！



もしもし



よく連絡する相手がいるときには…

- よく連絡する相手の方を3件までワンタッチ相手に登録できます。ワンタッチ相手に登録しておくと、簡単な操作で電話をかけたりメールを送信したりできます。「ワンタッチキー機能」(→61ページ)をご参照ください。




電話帳に登録できる情報について

- 電話帳には、画像や着信設定を登録することもできます。


新しく登録する

1

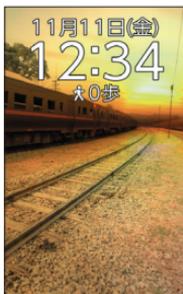

待受画面で **電話帳** を押す。

2

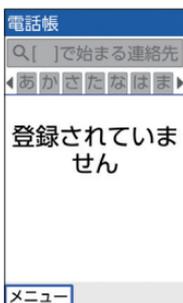


メニュー を押す。

3



「**新規に登録**」を選び **OK** を押す。

4

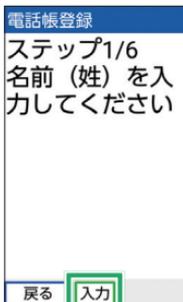

OK (入力) を押す。

5

名前の姓とふりがな、
名とふりがなを入力し **OK** (完了) を
押す。

「**あいう
ABC** 文字入力

文字を入力します。(→42ページ)

6

「**直接入力**」を選び **OK** を押す。

- ◆ 電話番号を登録しない場合は、
「**入力しない**」を選び **OK** を押します。
以後、手順 **8** に進みます。

7

電話番号を入力し **OK** (完了) を押す。

- ◆ 一般電話を登録するときは市外局番から
入力します。

8

「**直接入力**」を選び **OK** を押す。

- ◆ メールアドレスを登録しない場合は、
「**入力しない**」を選び **OK** を押し、もう一度
OK を押します。

9


メールアドレスを入力し **OK** (完了) を押す。

「**あいう** **ABC** **文字入力**」
文字を入力します。
(→42ページ)

- ◆ 確認画面で **OK** を押します。
- ◆ これで登録は完了です。

発信履歴／着信履歴から登録する

1

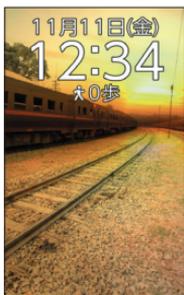

待受画面で

- ▶ **発歴** (発信履歴) または
- ◀ **着歴** (着信履歴) を押す。

2


登録したい番号を選び
メニュー を押す。

3



「電話帳へ登録」を選びOKを押す。

4

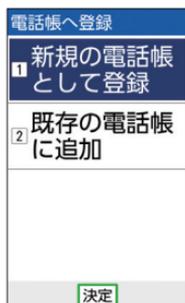

「新規の電話帳として登録」を選びOKを押す。

5



姓、名とよみがなを入力しOK(完了)を押す。

「あいう ABC 文字入力」

文字を入力します。(→42ページ)

6




電話帳 (登録) を押す。

- ◆ 確認画面でOKを押します。
- ◆ これで登録は完了です。

電話帳から電話をかける

1

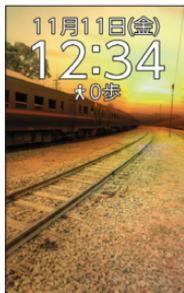

待受画面で **電話帳** を押す。

2




かけたい相手を選び  を押す。

◆ これで電話がかかります。

電話帳を編集する

一度登録した電話帳は、修正などの編集作業ができます。

1

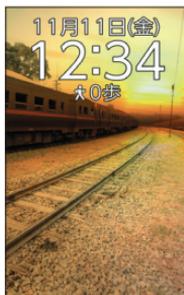

待受画面で **電話帳** を押す。

2




編集したい相手を選び **OK** を押す。

3




メニュー を押す。

4

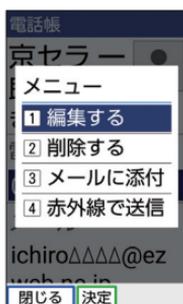

「編集する」 を選び **OK** を押す。

5

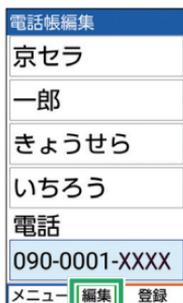

修正したい内容を選び

OK (編集) を押す。

- ◆ ここでは電話番号を選びます。
- ◆ 項目を追加したい場合は、**メニュー** を押し、「**項目追加**」を選び **OK** を押して、項目を設定します。



内容を入力し **OK** (完了) を押す。



電話帳 (登録) を押し、
「上書き登録」/
「新規に登録」を選び
OK を押す。

◆ 確認画面で **OK** を押しま
す。

◆ これで編集は完了です。



登録した電話帳を削除する

- 1 待受画面で **電話帳** を押す。
- 2 削除したい相手を選び **メニュー** を押す。
- 3 「削除する」を選び **OK** を押す。
- 4 「1件削除する」を選び **OK** を押す。
- 5 「はい」を選び **OK** を押す。
 - ◆ 確認画面で **OK** を押します。
 - ◆ これで削除は完了です。


赤外線を使って登録する

赤外線通信機能を持つ携帯電話との間で、電話帳のデータを送受信できます。





赤外線を使うときの注意

- ・赤外線の通信距離は20cm以内でご利用ください。また、データの送受信が終わるまで相手側の赤外線ポート部分に向けたままにして動かさないでください。
- ・赤外線通信を行うには、送る側と受ける側がそれぞれ準備する必要があります。受ける側が受信状態になっていることを確認してから送信してください。

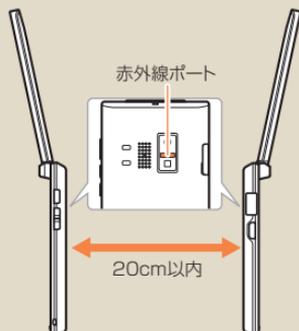

○ 赤外線で電話帳を受信して登録する


- 1 待受画面で  を押す。
- 2 「便利な機能を使う」を選び  を押す。
- 3 「赤外線を使う」を選び  を押す。
- 4 「赤外線を受信する」を選び  を押す。
- 5 赤外線ポートを相手側の赤外線ポートに向け、データを受信する。
- 6 「はい」を選び  を押す。
- 7 「はい」を選び  を押す。
 - ◆ 確認画面で  を押します。
 - ◆ これで登録は完了です。

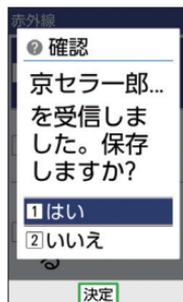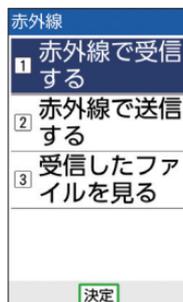

○ 赤外線で私の情報を送信する

- 1 待受画面で  を押す。
- 2 「便利な機能を使う」を選び  を押す。
- 3 「赤外線を使う」を選び  を押す。
- 4 「赤外線で送信する」を選び  を押す。
- 5 「私の情報を送る」を選び  を押す。
- 6 赤外線ポートを相手側の赤外線ポートに向け、データを送信する。

- ◆ 確認画面で  を押します。
- ◆ これで送信は完了です。

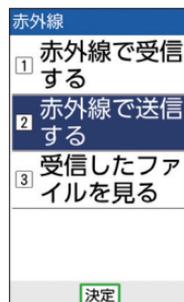


ワンタッチキー機能

ワンタッチキーにあらかじめよく連絡する相手やよく使う機能を登録(3件まで)しておく、ワンタッチで相手に電話をかけたり、機能呼び出ししたりすることができます。登録した相手(ワンタッチ相手)や機能(ワンタッチ機能)は、待受画面に画像や名前を表示することもできます。ワンタッチキー 1 に登録したワンタッチ相手へ歩数計の歩数値(→78ページ)と充電状況をメールでお知らせできます。※緊急ブザーを鳴らした時に、ワンタッチキー 1 ～ 3 に登録したワンタッチ相手へ緊急ブザーの動作通知(→102ページ)と現在の位置情報をメールでお知らせできます。

ワンタッチ相手を登録する

- 1 待受画面で 1 ～ 3 を押す。
- 2 「相手を登録」を選び OK を押す。
- 3 「電話帳から選ぶ」を選び OK を押す。

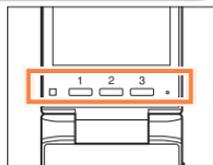

◆ 電話帳に登録していない場合は、「新規に電話帳を登録する」を選び OK を押し、電話帳に登録します。

- 4 電話帳からワンタッチ相手に登録する相手を選び OK を押す。

- 5 「電話帳の画像を表示」／「名前を表示」／「何も表示しない」を選び OK を押す。

◆ ワンタッチキー 1 にメールアドレスが登録された電話帳を登録した場合は活動状況通知確認画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。

◆ 確認画面で OK を押します。


◆ これで登録は完了です。



ワンタッチ相手に電話をかける

登録したワンタッチ相手1～3に、**1**～**3**を使って簡単に電話をかけることができます。


- 1 待受画面で**1**～**3**を長く
(1秒以上)押す。

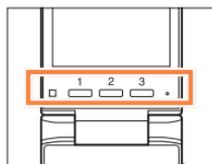

ワンタッチ相手に通話やメールをする

登録したワンタッチ相手に電話をかけたり、メールを送信したりできます。

- 1 待受画面で**1**～**3**を押す。

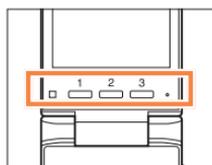

- 2 「電話をかける」／「メールを送る」／
「SMSを送る」を選び **OK**を押す。


◆ 「メールを送る」／「SMSを送る」を選んだ場合は、画面に従ってメールを作成し送信します。



ワンタッチ機能を登録する

- 1 待受画面で**1**～**3**を押す。

◆ ワンタッチキー**1**に機能を登録すると歩数計通知機能は利用できません。

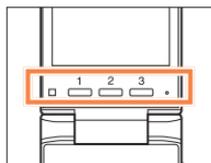

- 2 「機能を登録」を選び **OK**押す。


3 ワンタッチ機能に登録する機能を選び**OK**を押す。

◆ここでは「**漢字チェック**」を選びます。

4 「**機能名を表示**」／「**何も表示しない**」を選び**OK**を押す。

◆確認画面で**OK**を押します。

◆これで登録は完了です。

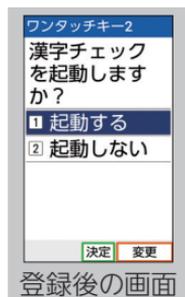

ワンタッチ機能には、以下の機能に登録できます。


写真などのデータ	辞書
拡大鏡	メモの一覧
インターネット	メモの詳細
お気に入りの一覧	音声レコーダー
お気に入りのページ	赤外線
電卓	漢字チェック
目覚まし時計	auナビウォーク
カレンダー	歩数計

※各機能について詳しくは『取扱説明書』をご参照ください。

ワンタッチ機能を使う

登録したワンタッチ機能1～3を、**1**～**3**を使って簡単に起動することができます。

1 待受画面で**1**～**3**を長く(1秒以上)押す。

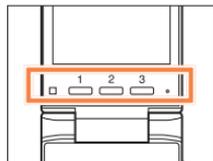


ワンタッチキーの登録内容を変更する

登録したワンタッチ相手やワンタッチ機能の内容を変更したり、登録を解除したりできます。

ワンタッチ相手／ワンタッチ機能の待受表示を変更する

1. 待受画面で①～③を押す。
2. **電話帳**(変更)を押す。
3. **「待受画面での表示を変更」**を選び**OK**を押す。

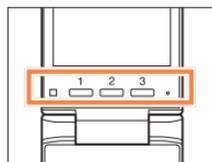

ワンタッチ相手の場合


4. **「電話帳の画像を表示」／「名前を表示」／「何も表示しない」**を選び**OK**を押す。

ワンタッチ機能の場合

4. **「機能名を表示」／「何も表示しない」**を選び**OK**を押す。

ワンタッチ相手／ワンタッチ機能の登録内容を変更する

1. 待受画面で①～③を押す。
2. **電話帳**(変更)を押す。
3. **「登録内容を変更」**を選び**OK**を押す。

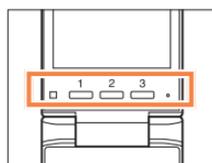

ワンタッチ相手の場合


4. **「相手を登録」**を選び**OK**を押す。
5. **「電話帳から選ぶ」**を選び**OK**を押す。
 - ◆ **「新規に電話帳を登録する」**を選択した場合は、画面に従って電話帳に登録します。
6. 電話帳からワンタッチ相手を選び**OK**を押す。
7. **「電話帳の画像を表示」／「名前を表示」／「何も表示しない」**を選び**OK**を押す。
 - ◆ 確認画面で**OK**を押します。

ワンタッチ機能の場合

4. 「機能を登録」を選びOKを押す。
5. ワンタッチ機能に登録する機能を選びOKを押す。
6. 「機能名を表示」／「何も表示しない」を選びOKを押す。
 - ◆ 確認画面でOKを押します。

ワンタッチ相手／ワンタッチ機能の登録を解除する


1. 待受画面で1～3を押す。
2. 電話帳(変更)を押す。
3. 「登録を解除」を選びOKを押す。
4. 「はい」を選びOKを押す。
 - ◆ 確認画面でOKを押します。
 - ◆ これで解除は完了です。

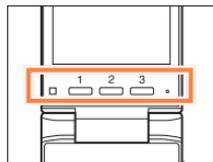

ワンタッチ相手の活動状況通知を変更する

ワンタッチキー1に登録した相手に、歩数値や充電状況を毎日送信するかどうかを設定します。


1. 待受画面で1を押す。
2. 電話帳(変更)を押す。
3. 「活動状況通知を変更」を選びOKを押す。
4. 「通知する」または「通知しない」を選びOKを押す。
 - ◆ 確認画面でOKを押します。

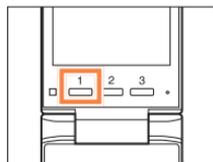

メール

メールについて

メールのご利用には、LTE NETご利用のお申し込みが必要です。お買い上げ時にお申し込みをされなかった方は、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。また、ご利用前には初期設定が必要です。初期設定を行っていない場合は、「メールの初期設定をする」(→26ページ)をご参照ください。

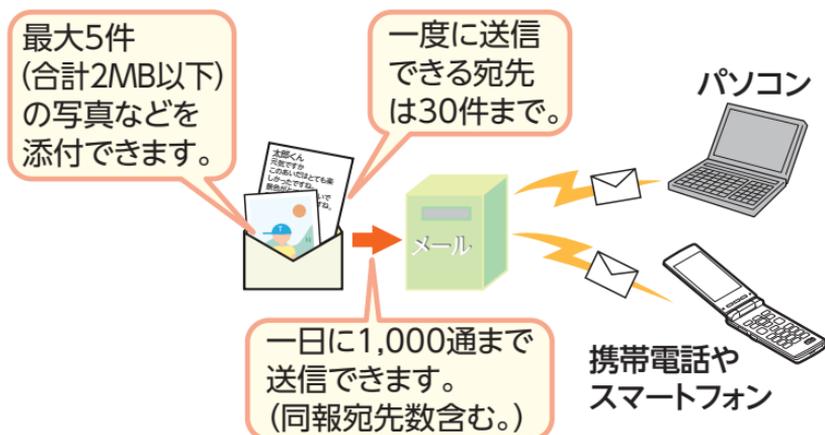


※メールに写真などが添付されていると、送受信に時間がかかる場合があります。

※メールの送受信には、データ量に応じて変わるパケット通信料がかかります。

メールを作成し送信する

1

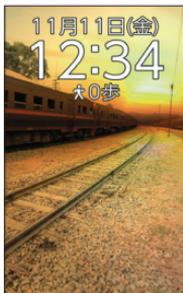

待受画面で▲☑を押す。

2



「メールを使う」を選びOKを押す。

3



「メールを作る」を選びOKを押す。

4




宛先入力欄を選びOK (編集)を押す。

5



「電話帳を引用」を選び **OK** を押す。

6

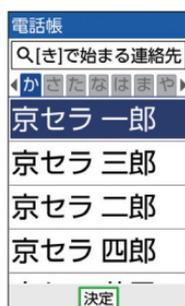

宛先を選び **OK** を押す。

7



件名入力欄を選び **OK** (編集) を押す。

8



件名を入力し **OK** (完了) を押す。

「**あいう** 文字入力」

文字を入力します。(→42ページ)




写真などを添付する場合は、
添付欄を選び **OK** (編集) を押す。



「**静止画を選択**」を選び
OKを押す。



「**写真**」を選び **OK** を押す。

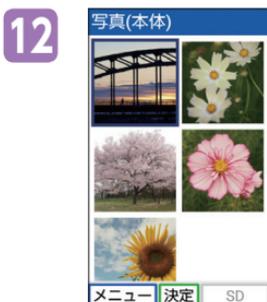

写真を選び **OK** を押す。

13

送信メール作成

宛先

件名 こんにちは

添付 KIMG000

添付

本文 **本文を入力**

保存 **編集** 送信

本文入力欄を選び **OK** (編集) を押す。

14

送信メール作成

こんにちは！写真を送ります。

メニュー **完了** v.&

本文を入力し **OK** (完了) を押す。

「**あいうABC** 文字入力」

文字を入力します。(→42ページ)

15

送信メール作成

添付 KIMG000

添付

本文

画像サイズをケータイ用に変更

こんにちは！写真を送ります。

保存 **送信**

電話帳 (送信) を押す。

- ◆ 確認画面で **OK** を押します。
- ◆ これで送信は完了です。



メールを書いているときに電話がかかってきたら？

- ・メール作成中にかかってきても、作成中のメールは消えません。電話に出た場合でも、通話が終わった後で、メールの続きを書くことができます。

受信したメールを読む

お知らせメニューから読む

メールを受信したときは、画面最上部にアドレスや件名などの情報と、メール受信アイコンが表示されます。待受画面のお知らせメニューには受信したメールの件数が表示されます。

1



お知らせメニュー
表示中に、待受画面で
「メール」を選び

OKを押す。

◆ 未読メールが1件の場合は、メールの内容が表示されます。


◆ 未読メールが2件以上の場合は、メールのメニュー一覧が表示されます。次ページの手順3に進んでください。



メ
ー
ル

受信ボックスから読む

1

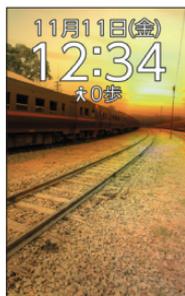

待受画面で▲☑を押す。

2



「メールを使う」を選び **OK** を押す。

3




「受信したメールを見る」を選び **OK** を押す。

4



読みたいメールを選び **OK** を押す。

◆ メールが表示されます。

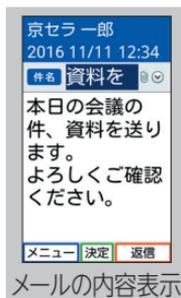

メールの内容表示




受信したメールに返信する

- ・メール表示中に **電話帳** (返信) を押すと、返信メールを作成できます。
- ・メールの作成方法については、「メールを作成し送信する」(→67ページ)をご参照ください。

メールに添付されたデータを表示する

1

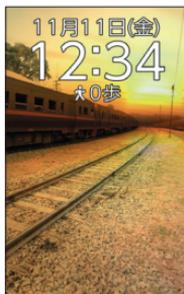

待受画面で▲☑を押す。

2



「メールを使う」を選びOKを押す。

3




「受信したメールを見る」を選びOKを押す。

4




読みたいメールを選びOKを押す。

5

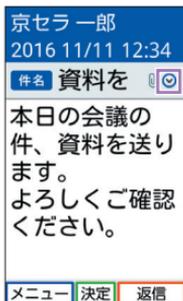


発歴▶で📄を選びOKを押す。

6

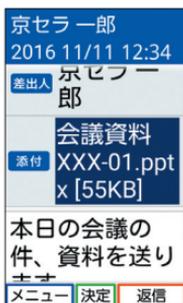

データを選びOKを押す。

7

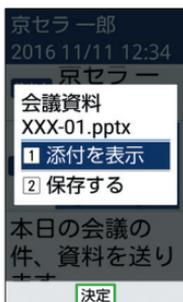

「添付を表示」を選びOKを押す。

- ◆ 対応するアプリが起動し、データが表示されます。
- ◆ 「保存する」を選びOKを押すと、データを保存できます。



添付されたデータの受信について


- ・データのファイルサイズにより、添付されたデータの受信に時間がかかる場合があります。また、ご利用エリアの電波状態によってもメールの受信に時間がかかる場合があります。

迷惑メールが来ないようにする

迷惑メールが来ないようにするために、迷惑メールフィルターを設定することをおすすめします。


○ 迷惑メールフィルターをおすすめの設定にする

1

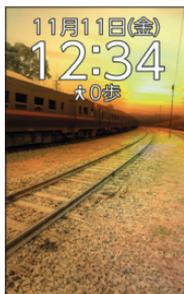

待受画面で \blacktriangle ☒を押す。

2

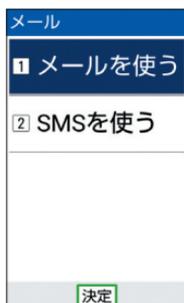

「メールを使う」を選び $\textcircled{\text{OK}}$ を押す。

3



「Eメールの設定を行う」を選び $\textcircled{\text{OK}}$ を押す。

4

Eメール設定

1 通知の設定をする

2 アドレス変更・その他の設定

3 アドレスを更新する

Eメールの情報

決定

「アドレス変更・その他の設定」を選びOKを押す。

5

Eメールアドレス変更や迷惑メールフィルタ等の設定を行います。パケット通信料が発生します。接続しますか？

接続する

決定

「接続する」を選びOKを押す。

6

迷惑メールフィルタの設定/確認へ

迷惑メールでお困りの方へ

オススメの設定はこちら>

決定

「オススメの設定はこちら>」を選びOKを押す。

7

auがオススメするフィルタ設定を登録しますか？

登録

戻る

以下の設定を行います。

決定

「登録」を選びOKを押す。

- ◆ 迷惑メールに多く見られる「なりすましメール」や迷惑メールの疑いのあるメールを規制します。
- ◆ これで設定は完了です。



メールアドレスの変更でも迷惑メールを防げます

- ・メールアドレスを変更することでも、迷惑メールの受信を防ぐことができます。メールアドレスの変更のしかたについては、「メールアドレスを変更する」(→26ページ)をご参照ください。

歩数計


ウォーキングを通じて日々の健康管理をする「歩数計」を搭載しています。本製品に内蔵されたセンサーで歩数や消費カロリー、歩行距離などの計測ができるので、より充実した健康管理が可能です。

また、ワンタッチキー¹に登録した相手に歩数値をメールでお知らせできます。(→61ページ)

歩数計を設定する


歩数計はお買い上げ時から設定されています。あらかじめ、性別、体重などの標準的なデータが入っていますので、初期設定で設定し直してください。

1

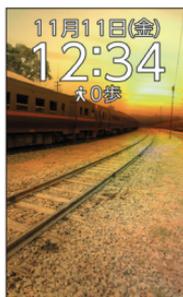

待受画面で  を押す。

2

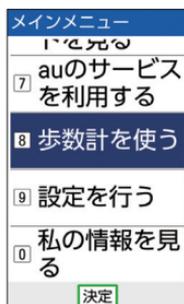

「歩数計を使う」を選び  を押す。


3



「歩数計を設定する」を選び **OK** を押す。

◆ 歩数計設定メニューが表示されます。

4

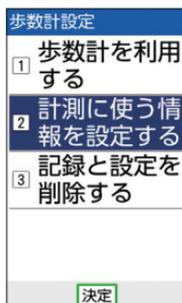

「計測に使う情報を設定する」を選び **OK** を押す。

5



「誕生日を設定する」を選び **OK** を押す。

◆ 誕生日を入力し、**OK** を押します。

6



「性別を選ぶ」を選び **OK** を押す。

◆ 性別を選択し、**OK** を押します。

7

計測に使う情報	
①	誕生日を設定する
②	性別を選ぶ
③	体重を設定する
④	身長を設定する
	歩幅を設定する
	決定

「**体重を設定する**」を選び**OK**を押す。

◆ 体重を入力し、**OK**を押します。

8

計測に使う情報	
①	誕生日を設定する
②	性別を選ぶ
③	体重を設定する
④	身長を設定する
	歩幅を設定する
	決定

「**身長を設定する**」を選び**OK**を押す。

◆ 身長を入力し、**OK**を押します。

9

計測に使う情報	
	体重
②	性別を選ぶ
③	体重を設定する
④	身長を設定する
⑤	歩幅を設定する
	決定


「**歩幅を設定する**」を選び**OK**を押す。

◆ 歩幅を入力し、**OK**を押します。

◆ これで設定は完了です。


○ 利用設定をする

1

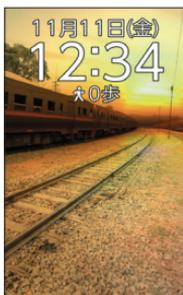

待受画面で **ホーム** を押す。

2

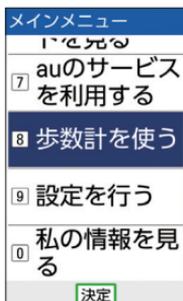


「歩数計を使う」を選び **OK** を押す。

3



「歩数計を設定する」を選び **OK** を押す。


4

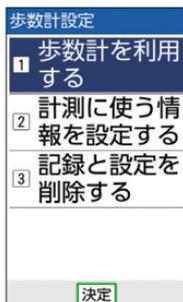

「**歩数計を利用する**」を選び

OKを押す。

5

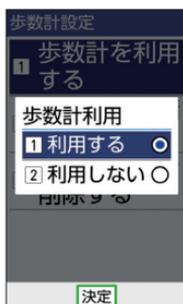

「**利用する**」を選び**OK**を押す。

◆ 確認画面で**OK**を押します。

◆ これで設定は完了です。

歩
数
計



サブディスプレイにも表示されます

- ・歩数計が「利用する」に設定されている場合は、本製品を閉じて、サブディスプレイ点灯中の状態で \oplus / \ominus を押すと歩数計表示や歩数計詳細の表示を切り替えられます。


設定の変更方法

歩数計の利用をやめる

1. 歩数計設定メニューで「**歩数計を利用する**」を選び**OK**を押す。
2. 「**利用しない**」を選び**OK**を押す。
 - ◆ 確認画面で**OK**を押します。
 - ◆ これで設定は完了です。


○ 記録と設定を削除する

1

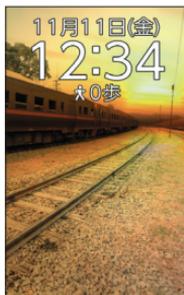

待受画面で **戻る** を押す。

2

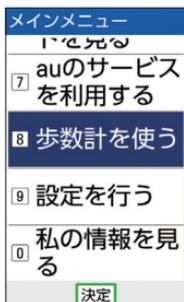


「歩数計を使う」を選び **OK** を押す。

3



「歩数計を設定する」を選び **OK** を押す。


4

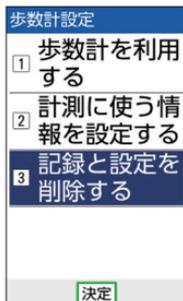

「記録と設定を削除する」を選び

OKを押す。

5

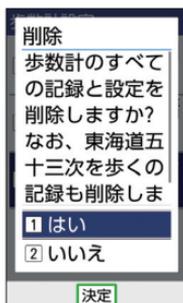


「はい」を選び**OK**を押す。

- ◆ 確認画面で**OK**を押します。
- ◆ これで削除されました。

歩数データを確認する

1

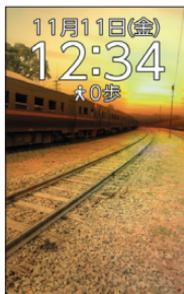

待受画面で **ホーム** を押す。

2



「歩数計を使う」を選び **OK** を押す。

3



「歩数や日々の記録を見る」を選び **OK** を押す。

4



◀ **着歴** / **発歴** ▶ で確認したい日を選ぶ。

◆ 歩数データが表示されます。

歩数データの確認方法

歩数計カレンダーを確認する


1. 歩数データ表示中に **電話帳** (カレンダー) を押す。
2. 確認したい日を選び **OK** を押す。

記録を見る	
2016年11月11日	
	21歩
歩行距離	12 m
歩行時間	0 分
消費カロリー	0 kcal
燃焼脂肪量	0 g
メニュー	カレンダー

カメラ

基本的なキー操作

本製品は、有効画素数約800万画素のカメラを搭載し、写真を撮影できます。撮影した写真をメールで送信したり、待受画面に設定したりできます。

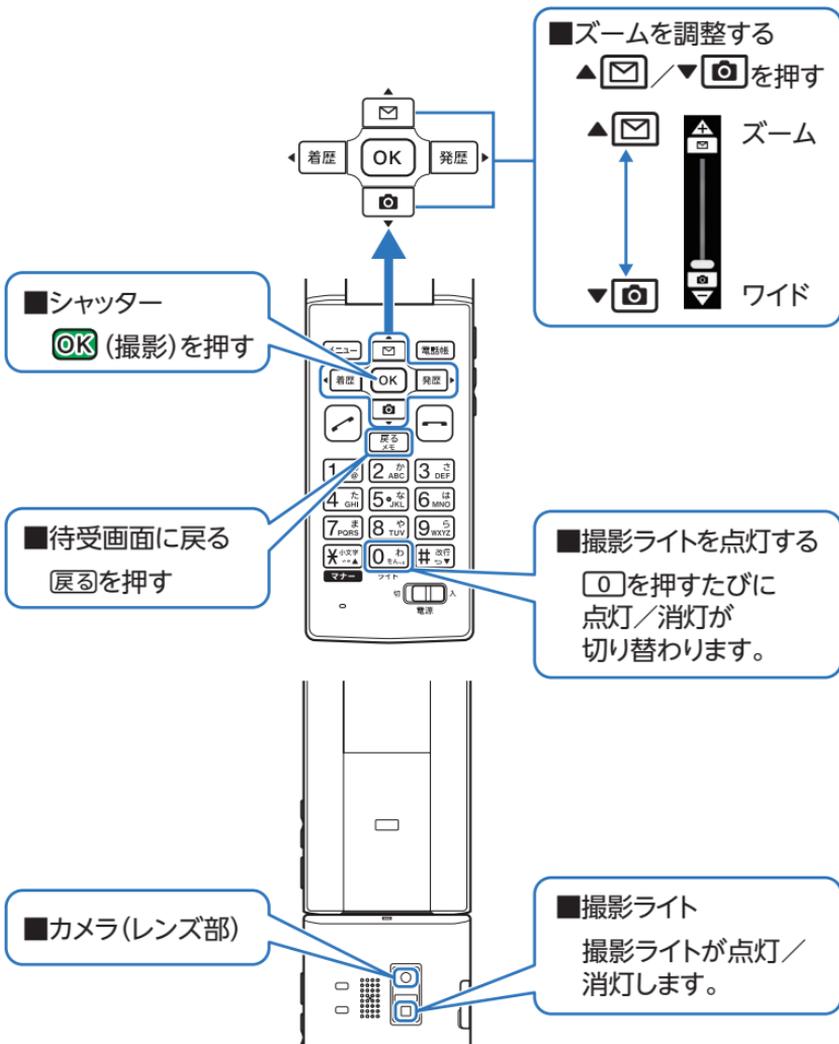

上手な撮影のしかた

きれいな写真を撮影するには…

● 持ちかた

レンズや撮影ライトに指がかからないように両手でしっかりと本体を持ち、固定します。

レンズが指にかかってしまった場合は、メッセージが表示されます。



● 構えかたのコツ


ピントが合っていない写真の多くは、本体のぶれが原因です。ぶれを防ぐには、脇をしめ、両手で本体をしっかり固定します。シャッター音がした後も、2秒間ほど本体を動かさないようにしてください。

● 「オートフォーカス」について

コンティニュアスAF機能を搭載しています。構えているだけで、常にオートフォーカスが動作し、自動で中央の被写体にピントを合わせます。

写真を撮影する

1

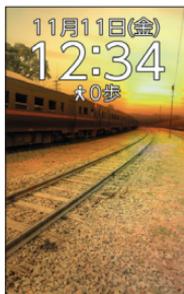

待受画面で▼を押す。

2



 (撮影) を押す。

- ◆ 撮影した写真が画面に一定時間表示され、自動で保存されます。
- ◆ これで撮影は完了です。



シャッター音は必ず鳴ります

- ・ マナーモードを設定している場合でも、シャッター音が鳴ります。

カメラ


撮影の設定を変更する

撮影サイズやセルフタイマーなど、撮影の設定を変更することができます。

1. 待受画面で▼を押す。
2. を押す。
3. 「設定」を選びを押す。
4. 「写真の設定」／「共通の設定」を選びを押す。
 - ◆ 「写真の設定」を選ぶと、撮影サイズやセルフタイマーを設定できます。
 - ◆ 「共通の設定」を選ぶと、ピントや保存先の設定を行ったり、初期設定に戻すことができます。

写真をメールに添付する

1

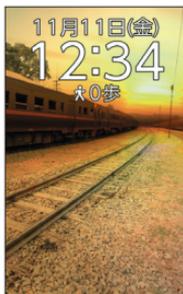

待受画面で▼を押す。

2



(撮影) を押す。

3



(最新画像) を押す。

4



~ 、、 のいずれかを押し、
 (メール) を押す。

5

送信メール作成

宛先

件名

添付 KIMG000 (x)

添付

本文 本文を入力

画像サイズをケー

保存 **編集**

宛先入力欄を選び**OK**(編集)を押す。

6

送信メール作成

宛先を選択

1 電話帳を引用

2 受信履歴引用

3 送信履歴引用

4 私の情報引用

5 直接入力する

決定

「電話帳を引用」を選び**OK**を押す。

7

電話帳

Q[き]で始まる連絡先

か さ た な は ま や ▶

京セラ 一郎

京セラ 一郎

京セラ 三郎

決定

宛先を選び**OK**を押す。

8

送信メール作成

宛先 京セラ 一郎

宛先

件名

添付 KIMG000 (x)

添付

本文 本文を入力

保存 **編集** 送信

件名入力欄を選び**OK**(編集)を押す。

9

件名を入力し **OK** (完了) を押す。

「**あいう ABC** 文字入力」

文字を入力します。(→42ページ)

10

「**本文**」を選び **OK** (編集) を押す。

11

本文を入力し **OK** (完了) を押す。


「**あいう ABC** 文字入力」

文字を入力します。(→42ページ)

12

電話帳 (送信) を押す。

13

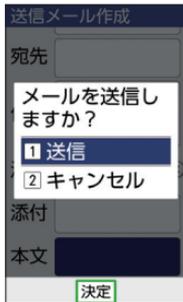

「送信」を選び **OK** を押す。

◆ これで送信は完了です。




お知らせ

・メールの送受信には、データ量に応じて変わるパケット通信料がかかります。

写真を壁紙に登録する

撮影した写真を、壁紙に登録することができます。

1

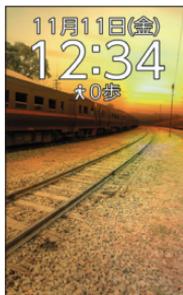

待受画面で **メニュー** を押す。

カメラ

2



「カメラを使う・写真を見る」を選び **OK** を押す。


3



「写真を撮る・見る」を選び

OKを押す。

4

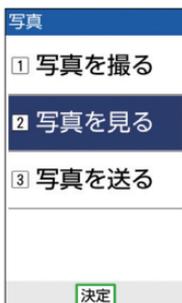

「写真を見る」を選び**OK**を押す。

5



壁紙に登録する写真を選び

メニューを押す。

◆ microSDメモ리카ードに保存した写真を見る場合は、**電話帳**(SD)を押しません。

6



「登録する」を選び**OK**を押す。

7



「壁紙」を選びOKを押す。

8



「電話帳」(確定)を押す。


- ◆ OK (範囲) を押すと範囲を選択できます。
- ◆ 確認画面でOKを押します。
- ◆ これで登録は完了です。

写真やビデオを見る

本体（データフォルダ）や、microSDメモリーカードに保存したデータを見ることができます。

撮影した写真を見る

1

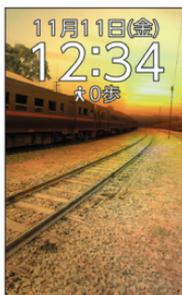

待受画面で **ホーム** を押す。

2



「カメラを使う・写真を見る」を選び **OK** を押す。

3



「写真を撮る・見る」を選び **OK** を押す。

4



「写真を見る」を選び **OK** を押す。

◆ 写真のデータ一覧が表示されます。

5



見たい写真を選び

OK を押す。


- ◆ 写真が表示されます。
- ◆ microSDメモリカードに保存した写真を見る場合は、**電話帳** (SD) を押します。



表示中の画面

ビデオを見る

1

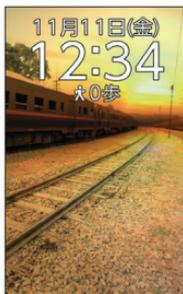

待受画面で **ホーム** を押す。

2



「カメラを使う・写真を見る」を選び

OK を押す。


3



「ビデオを撮る・見る」を選び

OK を押す。

4

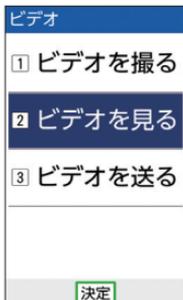

「ビデオを見る」を選び **OK** を押す。

◆ ビデオのデータ一覧が表示されます。

5



見たいビデオを選び

OKを押す。

- ◆ ビデオが再生されます。
- ◆ **OK** (停止) を押すと停止します。



再生中の画面

インターネット

ホームページを見る


インターネットのご利用には、事前にLTE NETまたはLTE NET for DATAの加入が必要です。お買い上げ時にお申込みをされなかった方は、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。



お知らせ

- ・画像を含むホームページの閲覧、通信を行うアプリなど、データ量の多い通信を行うとパケット通信料が高額となるため、パケット通信料定額／割引サービスの加入をおすすめします。

1

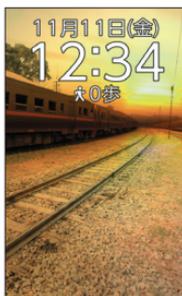

待受画面で **ホーム** を押す。

2



「インターネットを見る」を選び

OK を押す。

3



「**ホームページを見る**」を選び **OK** を押す。

◆ ホームページが表示されます。

インターネットメニューでは以下の機能を利用できます。

ホームページを見る

ホームページを表示します。お買い上げ時は「auスマートパス」のページが設定されています。

お気に入りのページを見る

お気に入りとして登録したページに、かんたんにアクセスできます。

インターネットで検索する

キーワードを入力してWebページの情報を検索したり、URLを直接入力してページを表示したりできます。

過去に見たページの履歴

閲覧したページの履歴を確認できます。

保存したデータの一覧

インターネットからダウンロードした画像などの履歴を確認できます。


インターネットの設定

インターネットの各種設定を確認・変更できます。



ニュースや天気、乗り換え案内などを利用するには

- ・ニュース・天気・乗換メニューを利用して、最新のニュースや天気、乗り換え案内や地図などのサイトへかんたんにアクセスできます。
- 待受画面で  → 「**ニュース・天気・乗換を見る**」を選び **OK** → 利用したい機能を選び **OK** → 以降、画面に従って操作してください。

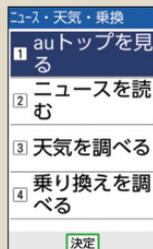

ニュース・天気・乗換メニュー


その他の機能

緊急ブザーについて

あらかじめ緊急ブザーを設定しておくことで、いざというときに大音量で緊急ブザーを鳴らすことができます。お買い上げ時は「利用する」に設定されています。また、ワンタッチキーに登録したワンタッチ相手に、現在の位置情報をメールでお知らせすることもできます。お買い上げ時は「通知する」に設定されています。設定については、以下の操作で確認してください。

● 緊急ブザーの設定を確認する

- 1 待受画面で **メニュー** を押す。
- 2 「設定を行う」を選び **OK** を押す。
- 3 「便利機能を設定する」を選び **OK** を押す。
- 4 「緊急ブザーを設定する」を選び **OK** を押す。
- 5 「緊急ブザーの利用を設定」を選び **OK** を押す。
- 6 「利用する」を選び **OK** を押す。
 - ◆ 確認画面で **OK** を押します。
 - ◆ 緊急ブザーを利用しない場合は、「利用しない」を選んで **OK** を押してください。
- 7 「メール通知の説明を読む」を選び **OK** を押す。

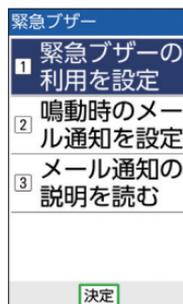

8 詳細を確認し、「同意する」を選びOKを押す。

- ◆ 確認画面でOKを押します。
- ◆ すでに同意されている場合は、この操作は不要です。

9 「鳴動時のメール通知を設定」を選びOKを押す。

10 「通知する」を選びOKを押す。

- ◆ 確認画面でOKを押します。
- ◆ これで設定は完了です。

○ 緊急ブザーを鳴らす

1 **ブザー**を長く(2秒以上)押す。

- ◆ 緊急ブザーが最初の3秒間はやや小さく、その後大音量で鳴り、簡易ライトが5秒間点滅します。また、緊急ブザーが鳴らされたことと現在地(GPS情報)がメールでワンタッチ相手に送信されます。

○ 緊急ブザーを止める

1 本製品のいずれかのキーを押す。

- ◆ 緊急ブザーが鳴り止みます。




緊急ブザーを使うときのご注意

- ・緊急ブザーは、いずれかのキーを押すか、電源を切る、または電池残量がなくなるまで鳴動し続けます。
- ・ブザー音の音量は調節できません。
- ・イヤホン（別売）を接続している場合やマナーモード設定中でも、スピーカーから緊急ブザーが鳴ります。
- ・緊急ブザーは必ずしも犯罪防止や安全を保障するものではありません。
- ・耳元で緊急ブザーを鳴らさないでください。聴力に障がいを引き起こす原因となります。
- ・お子様などの誤操作によって緊急ブザーが鳴る可能性がありますので、取り扱いには十分にご注意ください。

待受画面の壁紙を変更する

待受画面の壁紙を、お客様のお好きな壁紙に変更することができます。

1

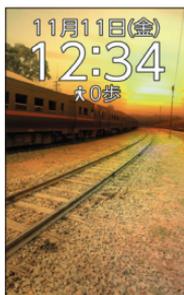

待受画面で **メニュー** を押す。

2



「設定を行う」を選び **OK** を押す。

3



「画面を設定する」を選び **OK** を押す。

その他の機能

4



「壁紙を設定する」を選び **OK** を押す。

5



「写真・画像」を選び **OK** を押す。

- ◆ 「東海道53次」を選び **OK** を押すと、歩数計と連動した東海道53次を壁紙に設定できます。

その他の機能

6



壁紙を選び **OK** を押し、
画像を確認して **OK** を押す。

- ◆ 「写真」を選んだ場合は、本体、microSDカードに保存されている写真を壁紙に設定できます。画面に従って写真と時計を選択してください。

7



時計を選び **OK** を押す。

- ◆ 確認画面で **OK** を押します。
- ◆ これで変更は完了です。

その他の機能

その他にも以下のような機能をご利用いただけます。詳しくは『取扱説明書』をご参照ください。

SMS
拡大鏡
バーコードリーダー
簡易ライト
カレンダー
目覚まし時計

電卓
メモ帳
音声読み上げ
音声レコーダー
漢字チェック
辞書

? 困ったときは

故障とお考えになる前に…

症状	チェック	処置	ページ
電源が入らない	電池パックは正しく取り付けられていますか？	正しく取り付けてください。	-
	電池パックは充電されていますか？	電池パックを充電してください。	10
	電源スイッチを「入」方向にスライドしましたか？	電源スイッチを「入」方向にスライドしてください。	13
電話がかけられない	画面に「圏外」が表示されていませんか？	「圏外」の表示が消える場所まで移動してください。	-
	電話番号は市外局番から入力していますか？	携帯電話以外の電話にかける場合、同じ市内でも市外局番から入力してください。	30
	電源は入っていますか？	電源スイッチを「入」方向にスライドしてください。	13
電話がかかってこない	画面に「圏外」が表示されていませんか？	「圏外」の表示が消える場所まで移動してください。	-
	電源は入っていますか？	電源スイッチを「入」方向にスライドしてください。	13
キーを押しても反応しない	電源は入っていますか？	電源スイッチを「入」方向にスライドしてください。	13
	サイドキーが無効に設定されていませんか？ (本製品が閉じているときのみ)	以下の操作を行い、設定を解除してください。 待受画面で  → 「設定を行う」を選び  → 「便利機能を設定する」を選び  → 「サイドキーを設定する」を選び  → 「有効にする」を選び 	-
警告音が鳴り、電源が切れる	電池パックは充電されていますか？	電池パックを充電してください。	10
電源スイッチを「入」にしても電源が自動で切れる	電池パックの端子は汚れていませんか？	電池パックの端子部を乾いた綿棒などで清掃してください。	-
電話が勝手に応答する	留守電メモが設定されていますか？	留守電メモを解除してください。	39

相手の方の声が聞こえない	受話音量が小さくなっていませんか？	通話中に▲☒ / ☒を押してください。受話音量が大きくなります。	34
	受話部を耳にしっかり当てていますか？	受話部が耳に当たるようにしてください。	23
着信履歴に折り返し電話をすると有料番組につながる	知らない電話番号にかけていませんか？	心当たりのない電話番号へおかけになる場合はご注意ください。	2

上記の各項目を確認しても症状が改善されないときは、以下のauのホームページ、auお客さまサポートでご案内しております。

<http://www.au.kddi.com/support/mobile/trouble/repair>

アフターサービスについては、『取扱説明書』「アフターサービスについて」をご参照ください。

こんなアイコンが表示されたら…

アイコン	意味	アイコンの消し方	ページ
	電池残量がありません。	電池パックを充電してください。	10
	電波の圏外です。	「  」の表示が消える場所まで移動してください。	-

かんたんケータイを紛失してしまったためのために

● 安心ロック

一般電話やパソコンから本製品にロックをかけることができます。

お客さまセンターに電話します

一般電話や携帯電話からもかけられます。オペレーターが対応してくれるから安心です。受付は24時間で、無料です。

■ 一般電話、au以外の携帯電話から

 **0077-7-113**

■ au電話から

局番なしの**113**

auお客さまサポートにアクセスします

インターネットからauお客さまサポートにログインして、画面に従って操作することでも安心ロックをかけられます。

URL : <https://cs.kddi.com/>



電源が入っていないとロックできません

- ・本製品の電源が入っていない場合には、安心ロックが起動できません。また、電波の弱い場所に本製品があると、安心ロックが起動できない場合があります。



au電話の位置を検索するには(ケータイ探せて安心サービス)

- ・ケータイ探せて安心サービスをご利用になると、au電話の置き忘れや紛失時に、お客さまセンターまたはパソコンからau電話のおおよその位置を検索できます。検索中は、マナーモードを設定している場合でもau電話からお知らせ音が鳴るので、その音を手がかりに部屋の中のどこにau電話があるかを探すこともできます。詳しくは『取扱説明書』「ケータイ探せて安心サービスを利用する」をご参照ください。

着信を拒否する

着信したくない相手からの電話番号を着信拒否に登録すると、着信を自動的にシャットアウトできます。特定の電話番号からの着信や、電話番号を通知しない着信、公衆電話からの着信など、着信を拒否する条件を細かく設定できます。設定方法については『取扱説明書』「着信を拒否する」をご参照ください。

索引

記号／アルファベット

au ID設定	16
au Nano IC Card 04 LE.....	8
microSDメモ리카ードスロット	9

あ

アイコン	17
暗証番号	25
安心ロック	110
インターネット	100
エアベント	9
英字	48
オートフォーカス	88
音量上／下キー	9

か

外部接続端子	9
外部接続端子カバー	9
カメラ	87
設定	89
カメラ／下キー	9
簡易ライト	9
聞きやすさ	23
聞こえ調整	23
緊急ブザー	102
緊急ブザーキー	9
困ったときは	108

さ

サイドキーの無効	108
撮影ライト	9
サブディスプレイ	9
写真	89
壁紙に登録する	93
撮影する	89
見る	96
メールに添付する	90

充電	10
充電端子	9
充電／通知ランプ	9
終話キー	9
受話部	9
受信ボックス	71
受話音量	34
初期設定	14, 26
数字	48
ストラップ取り付け部	9
スピーカー	9
スマートソニックレシーバー	23
赤外線	58
赤外線ポート	9
センターキー	9
送話口	9
その他の機能	102
ソフトウェア更新	4

た

ダイヤルキー	9
卓上ホルダ	10
着信音	34
着信拒否	111
着信履歴	33
着信履歴／左キー	9
通話	30
電源	13
電源スイッチ	9
電池パック	9
電池レベル	17
電波の強さ	17
添付	90
電話	30
受ける	30
かける	30
電話帳	50
削除する	57

赤外線を使って登録する.....	58
電話をかける.....	55
登録する.....	51
発信履歴／着信履歴から 登録する.....	53
編集する.....	55
電話帳キー.....	9

な

内蔵アンテナ部.....	9
なめらか通話.....	23

は

背面カバー.....	9
発信キー.....	9
発信履歴.....	33
発信履歴／右キー.....	9
ハンズフリー通話.....	31
光センサー.....	9
光で操作ナビ.....	21
ひらがな・カタカナ・漢字.....	44
ポインター.....	20
歩数計.....	78

ま

マイク.....	9
マナーモード.....	1, 38
迷惑電話撃退サービス.....	31
迷惑メール.....	2, 75
迷惑メールフィルター.....	2, 75
メインディスプレイ.....	9
メインメニュー.....	21
メール.....	66
アドレスを確認する.....	28
アドレスを変更する.....	26
初期設定.....	26
送信する.....	67
読む.....	71
メール／上キー.....	9
メニューキー.....	9
文字サイズ.....	28
文字入力.....	42

バック機能.....	42
文字の種類を切り替える.....	43
戻る／メモキー.....	9

や

読み上げキー.....	9
-------------	---

ら

ライト.....	9
留守電メモ.....	1, 39
レシーバー.....	9
レンズ部.....	9

わ

私の情報.....	28
ワン切り.....	2
ワンタッチキー.....	9
ワンタッチキー機能.....	61
相手を登録する.....	61
機能を使う.....	63
機能を登録する.....	62
電話をかける.....	62
変更する.....	64
メールを送る.....	62

[お問い合わせ番号]

お客さまセンター

総合案内

年中無休、受付時間 9:00~20:00



au電話から 局番なし **1 5 7** (通話料無料)



一般電話から  **0077-7-111** (通話料無料)

PRESSING ZERO WILL CONNECT YOU TO AN OPERATOR AFTER CALLING 157 ON YOUR au CELLPHONE.

紛失・盗難時の回線停止のお手続きについて

年中無休、受付時間 24時間



au電話から 局番なし **1 1 3** (通話料無料)



一般電話から  **0077-7-113** (通話料無料)

上記の番号がご利用になれない場合、下記の番号にお電話ください。(通話料無料)

 **0120-977-033** (沖縄を除く地域)  **0120-977-699** (沖縄)

安心ケータイサポートセンター

紛失・盗難・故障について

年中無休、受付時間 9:00~20:00



au電話  **0120-925-919** (通話料無料)



一般電話から  **0120-925-919** (通話料無料)



キケン!
水ぬれ充電

濡れた状態での充電は、異常な発熱・焼損などの原因となり大変危険です。



有害サイトから
子供を守る!



モバイル・リサイクル・ネットワーク

携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず  マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。



この取扱説明書は、再生紙を使用しています。

取扱説明書リサイクルにご協力をお願いします。

全国のauショップで、不要な取扱説明書や個装箱等を回収するリサイクル活動に取り組んでいます。

発売元: KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)

製造元: 京セラ株式会社

KTCA37NAZX- 0716SZ